



## **MODUL DE BASS BOSE 500**

## INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

### Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de branșare și punctul în care iese din aparat.
10. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
11. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
12. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

### AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate în carcasa produsului ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind operarea și întreținerea din prezentul manual.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, lichide sau umezeală.
- NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat sau în apropierea produsului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- Cablul boxei și cablurile de interconectare incluse cu acest sistem nu sunt aprobate pentru o instalare în perete. Consultați codurile urbanistice locale pentru tipul de cablu corect necesar pentru o instalare în perete.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis.
- Eticheta produsului este amplasată pe partea de jos a produsului.

## INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

**NOTĂ:** Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații Industry Canada stabilite pentru publicul larg. Acest transmițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest dispozitiv, pentru operarea în banda 5150- 5250 MHz este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.

Categorie receptor = 2



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance).

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	< 0,5 W	Bose wireless < 2,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în mod	<2,5 ore	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	< 2,0 W
Proceduri de dezactivare/activare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.*	Conform Anexei II (3) din Regulamentul 801/2013 ("Lot" 26 modificare a 1275/2008), cerința de dezactivare a portului wireless "nu se aplică produselor care se bazează pe o singură conexiune la rețea wireless pentru utilizarea prevăzută și nu au nicio conexiune cu fir la rețea".	

## INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

### Pentru Europa:


#### Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz:

- Bluetooth/Wi-Fi: puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.

#### Benzi de frecvență pentru operare 5150 până la 5350 MHz și 5470 până la 5725 MHz:

- Wi-Fi: putere maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.

Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

### Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

#### Articolul XII


În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

#### Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

### Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
Denumire piesă	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572. X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

## INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

### Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 425843						
Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0

**Nota 1:** "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.

**Nota 2:** "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.

### Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea de jos a modului de bass.

Număr serie: \_\_\_\_\_

Numărul modelului: \_\_\_\_\_

Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu manualul de utilizare. Acum este un moment propice pentru înregistrarea produsului dvs. Bose.

Puteți face acest lucru cu ușurință la <http://global.Bose.com/register>

**Data de fabricație:** Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "8" este 2008 sau 2018.

**Importator China:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, Nr. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

**Importator UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

**Importator Taiwan:** Bose Taiwan Branch, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș Taipei 104, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676

**Importator Mexic:** Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Putere intrare: 100-240 V  50/60 Hz, 55W

## INFORMAȚII LEGALE

---

Android, Google Play și sigla Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Marca și siglele *Bluetooth*<sup>®</sup> sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite și alte țări.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App. Store este o marcă de servicii a Apple Inc.

ADAPTiQ, Bose, Modul de Bass Bose, Bose Music, sigla Bose Music, Bose Soundbar, SoundTouch, wireless note design și Virtually Invisible sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

**CE SE AFLĂ ÎN CUTIE**

Conținut .....	9
----------------	---

**AMPLASARE MODUL DE BASS**

Recomandări.....	10
------------------	----

**ALIMENTARE**

Conectare modul de bass la electricitate.....	11
---	----

**CONECTARE LA UN SOUNDBAR**

Alegerea metodei de conexiune .....	12
Conectare utilizând aplicația Bose Music.....	13
Nou în aplicația Bose Music? .....	13
Conectare utilizând telecomanda SoundTouch 300.....	14
Verificare sunet.....	14

**CALIBRARE AUDIO ADAPTiQ**

Alegerea metodei dvs. de calibrare audio.....	15
Operare calibrare audio ADAPTiQ cu utilizarea aplicației Bose Music.....	16
Configurare inițială.....	16
Utilizare meniul de Setări.....	16
Operare calibrare audio ADAPTiQ cu utilizarea telecomenzii SoundTouch 300.....	17

**CONFIGURARE BASS**

Alegerea metodei dvs. de reglare a bass-ului.....	19
Reglarea bass-ului utilizând aplicația Bose Music.....	20
Reglarea bass-ului utilizând telecomanda SoundTouch 300.....	20
Reconfigurarea bass-ului.....	21

**STATUS MODUL DE BASS**

Lumina de status.....	22
-----------------------	----

## ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Curățare modul de bass.....	23
Piese de schimb și accesorii.....	23
Garanție limitată.....	23


## REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi.....	24
Alte soluții .....	24
Imposibilitate de a finaliza calibrarea audio ADAPTiQ cu soundbar-ul dvs. SoundTouch 300 .....	26
Reconfigurare conexiune la soundbar.....	27
Reconfigurare modulul de bass.....	28
Conectare utilizând un cablu audio.....	29



## CONȚINUT

Confirmați existența următoarelor piese:

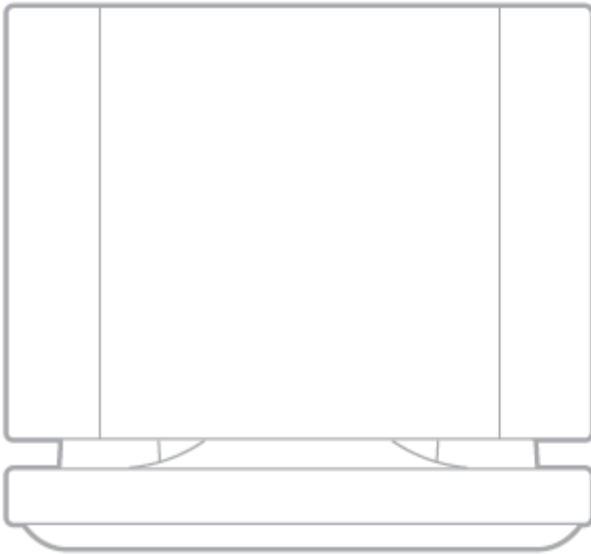

Modul de Bass Bose 500



Cablu de alimentare \*

\* Poate fi livrat cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

**NOTĂ:** În cazul în care orice piesă este deteriorată NU o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.

Vizitați: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

## RECOMANDĂRI

Pentru cea mai bună performanță, urmați aceste recomandări în momentul amplasării modulului de bass:

NU puneți obiecte pe partea de sus a modulului de bass.

Pentru a evita interferența wireless, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de 0,3 - 0,9 m (1 – 3 ft.) față de modulul de bass. Plasați modulul de bass în afara și la distanță față de dulapurile metalice, alte componente audio/video și sursele directe de căldură.


Amplasați modulul de bass pe o suprafață stabilă și plană. Vibrația poate provoca deplasarea modulului de bass, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.

Amplasați modulul de bass pe același perete ca și TV-ul dvs., sau pe orice alt perete în prima treime a încăperii.


Păstrați partea din spate a modulului de bass (partea opusă siglei Bose) la cel puțin 7,6 cm (3 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea portului pe partea de jos a acestei laterale poate afecta performanța acustică.

Pentru mai mult efect de bass, amplasați modulul de bass mai aproape de pereți și colțuri. Pentru mai puțin efect de bass, amplasați modulul de bass mai departe de pereți și colțuri.

Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.

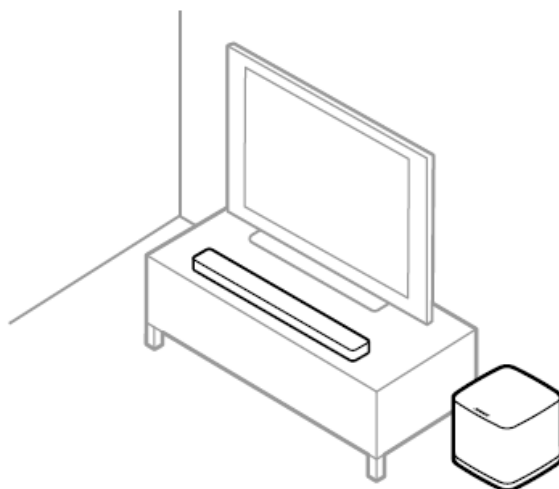


**ATENȚIE:** NU amplasați modulul de bass pe partea de sus sau laterale în timpul funcționării.

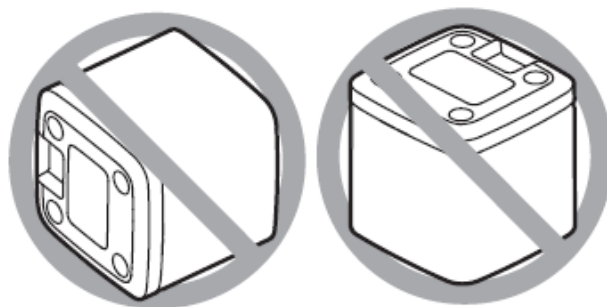

## CONECTARE MODUL DE BASS LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la conectorul **POWER** pe modulul de bass.

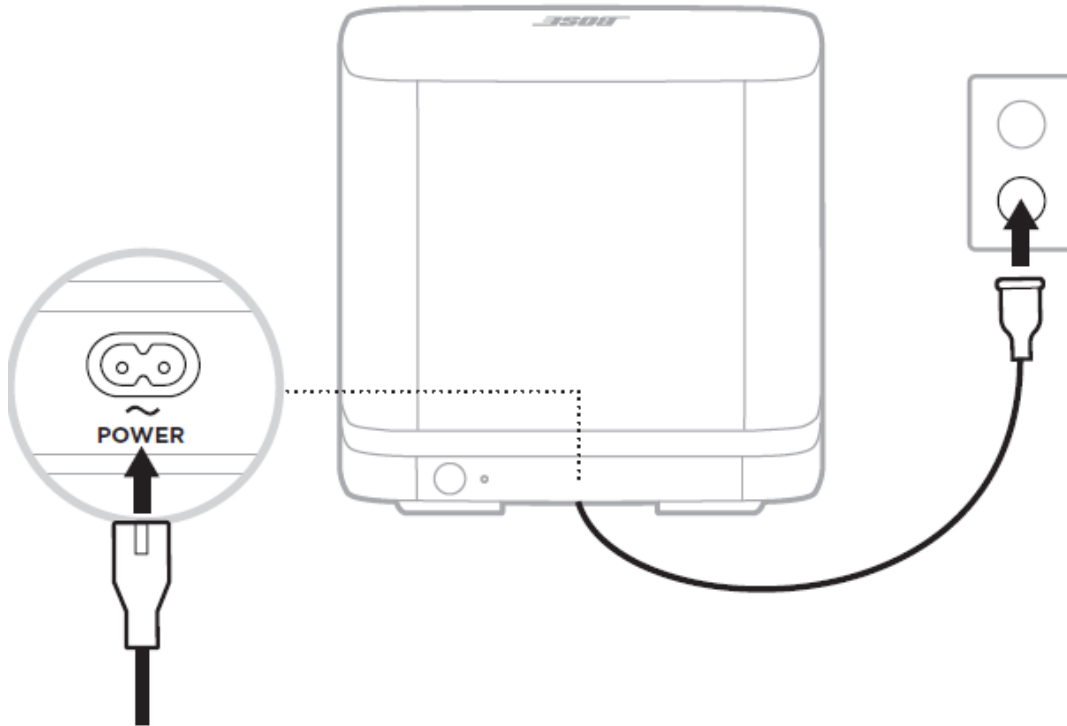

2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

## ALEGEREA METODEI DVS. DE CONEXIUNE

Modul în care conectați modulul de bass depinde de soundbar-ul dvs. Alegeți metoda de conexiune din tabelul de mai jos.

SOUNDBAR	METODA DE CONEXIUNE
<b>Soundbar Bose 500 sau Soundbar Bose 700</b>	Conectare utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 13).  <b>NOTĂ:</b> Dacă nu puteți accesa sau întâmpinați dificultăți în utilizarea aplicației Bose Music, consultați secțiunea "Remedierea problemelor" de la pagina 24.
<b>Soundbar SoundTouch 300</b>	Conectați utilizând telecomanda de la soundbar (a se vedea pagina 14).

## CONEXIUNE UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC

1. În aplicația Bose Music, în ecranul **My Bose**, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați **Settings > Accessory Speakers > Add Bose Accessory Speakers** (Setări > Boxe Accesorii > Adăugare Boxe Accesorii Bose).

Urmați instrucțiunile aplicației.

### Nou în aplicația Bose Music?


1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.





2. Urmați instrucțiunile aplicației.


**NOTĂ:** Pentru informații de asistență cu privire la aplicația Bose Music, vizitați:  
[global.Bose.com/Support](http://global.Bose.com/Support)

## CONEXIUNE PRIN UTILIZAREA TELECOMENZII SOUNDTOUCH 300

1. Pe telecomanda soundbar-ului, apăsați butonul SoundTouch .

2. Apăsați și mențineți apăsat 7 până când lumina de conectivitate  de pe soundbar are lumină albă intermitentă.

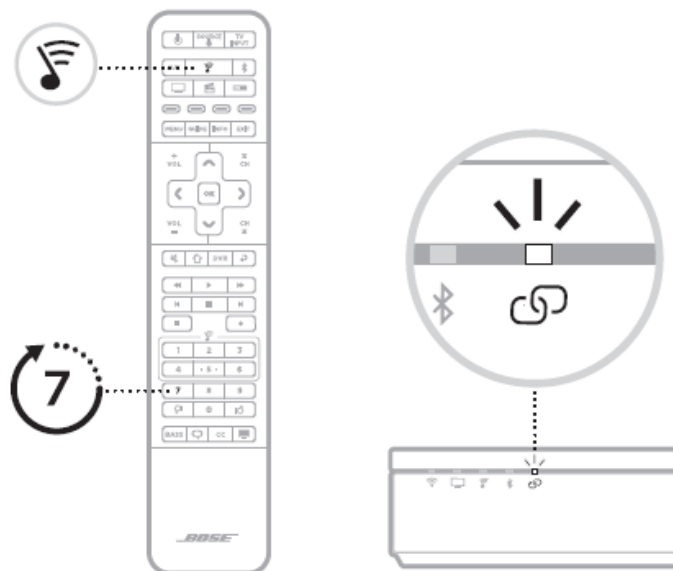

Odată conectat, veți auzi un ton. Lumina de pe partea din spate a modulului de bass și  de pe soundbar devine albă.

**NOTE:** Conectarea poate dura câteva minute.

Dacă modulul de bass nu se conectează la soundbar, consultați secțiunea ”Remedierea problemelor” de la pagina 24.

### Verificarea sunetului

**NOTĂ:** Pentru a evita distorsionarea sunetului, opriți boxe de la TV. Consultați manualul de utilizare de la TV-ul dvs. pentru mai multe informații.

1. Porniți TV-ul.
2. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet:
  - a. porniți această sursă.
  - b. Dacă această sursă este conectată la TV, selectați intrarea TV corespunzătoare.
3. Porniți soundbar.
 

Veți auzi sunet care provine de la modulul de bass.

**NOTĂ:** Dacă nu auziți sunet ce provine de la modulul de bass, consultați secțiunea ”Remedierea problemelor” de la pagina 25.

După ce ați configurat modulul de bass și l-ați conectat la soundbar, rulați calibrarea audio ADAPTIQ pentru cea mai bună performanță acustică. Calibrarea audio ADAPTIQ adaptează sunetul sistemului la acustica zonei dvs. de ascultare, prin luarea a cinci măsurători audio. Pentru a executa o calibrare audio, aveți nevoie de 10 minute, atunci când în încăpere este liniște.

În timpul calibrării audio ADAPTIQ, un microfon pe partea de sus a setului de căști ADAPTIQ (furnizat împreună cu soundbar-ul) măsoară caracteristicile sonore ale încăperii dvs. pentru a determina o calitate optimă a sunetului.

Dacă nu mai aveți setul de căști ADAPTIQ, contactați serviciul clienți Bose pentru înlocuire.

## ALEGEREA METODEI DVS. DE CALIBRARE AUDIO

Modul în care rulați calibrarea audio ADAPTIQ depinde de soundbar-ul dvs. Alegeți metoda de calibrare audio din tabelul de mai jos.

<b>SOUNDBAR</b>	<b>METODA DE CALIBRARE AUDIO</b>
<b>Soundbar Bose 500 sau Soundbar Bose 700</b>	Rulați calibrarea audio ADAPTIQ utilizând aplicația Bose Music ( a se vedea pagina 16).
<b>Soundbar SoundTouch 300</b>	Rulați calibrarea audio ADAPTIQ utilizând telecomanda soundbar-ului (a se vedea pagina 17).

## **RULAREA CALIBRĂRII AUDIO ADAPTİQ UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC**

### **Configurare inițială**

După ce ați configurat modulul de bass la soundbar-ul dvs., aplicația Bose Music vă informează că trebuie să rulați calibrarea audio ADAPTİQ. Urmați instrucțiunile aplicației.

### **Utilizarea meniului de Setări**


Dacă ulterior conectați boxe surround opționale Virtually Invisible 300 sau Boxe Surround Bose, mutați modulul de bass sau mutați orice mobilier, efectuați calibrarea audio ADAPTİQ din nou pentru a asigura o calitate optimă a sunetului.

1. În aplicația Bose Music, pe ecranul **My Bose**, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos al ecranului.
3. Apăsați **Settings > ADAPTİQ > Run ADAPTİQ** (Setări > ADAPTİQ > Rulați ADAPTİQ).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.




## RULAREA CALIBRĂRII AUDIO ADAPTİQ UTILIZÂND TELECOMANDA SOUNDTOUCH 300

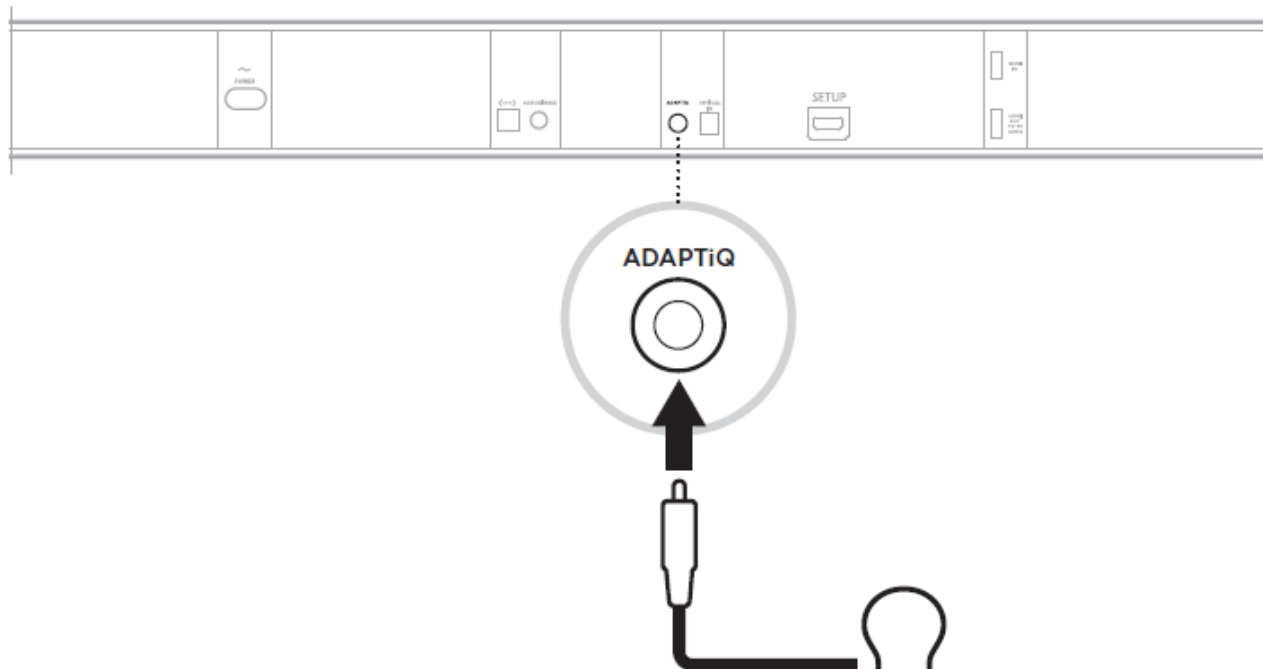

1. Introduceți cablul setului de căști ADAPTİQ în conectorul ADAPTİQ în partea din spate a soundbar-ului SoundTouch 300.






2. Puneți setul de căști ADAPTİQ.

## CALIBRARE ADAPTIQ AUDIO

3. Pe telecomandă, apăsați butonul SoundTouch .

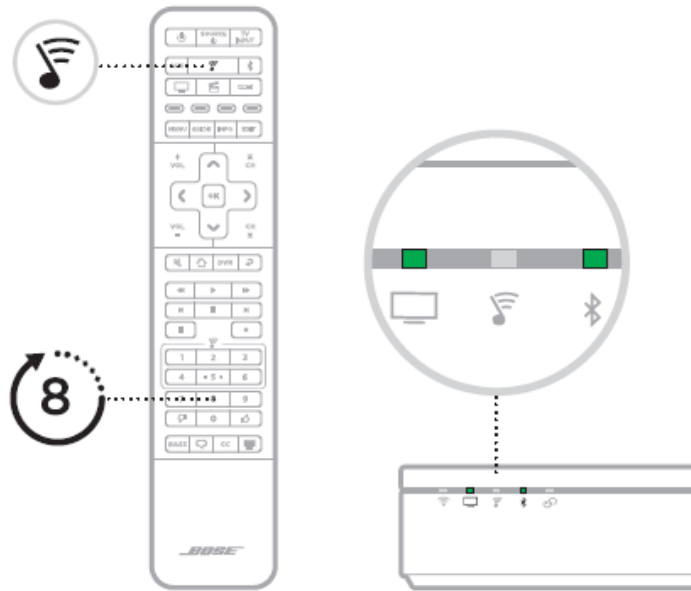4. Apăsați și mențineți apăsat 8 până când lumina de la TV  și lumina *Bluetooth*  de pe soundbar devine verde.



**NOTĂ:** Dacă nu auziți limba dvs., apăsați  și  pe pad-ul de navigare pentru rularea limbilor. Pentru reconfigurarea limbilor, apăsați și mențineți apăsat 8 timp de 10 secunde.

5. Urmați mesajele vocale până când procesul ADAPTiQ este finalizat.

Dacă auziți un mesaj de eroare sau nu puteți finaliza calibrarea audio ADAPTiQ, consultați pagina 26.

6. Deconectați setul de căști ADAPTiQ de la soundbar și depozitați-l într-un loc sigur.

**SFAT:** Dacă ulterior conectați boxele surround opționale Virtually Invisible 300 sau Boxele Bose Surround, mutați modulul de bass sau orice piesă de mobilier, rulați calibrarea audio ADAPTiQ din nou pentru a asigura o calitate optimă a sunetului.

## ALEGEREA METODEI DVS. DE REGLARE A BASS-ULUI

Modul în care reglați bass-ul depinde de soundbar-ul dvs. Alegeți metode de reglare a bass-ului din tabelul de mai jos.

SOUNDBAR	METODA DE REGLARE A BASS-ULUI
<b>Bose Soundbar 500 sau Bose Soundbar 700</b>	Reglați bass-ul utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 20).
<b>Soundbar SoundTouch 300</b>	Reglați bass-ul utilizând telecomanda soundbar (a se vedea pagina 20).  <b>NOTĂ:</b> Pentru o calitate optimă a sunetului pentru programe de dialog, cum ar fi programele de știri și talk show, activați modul dialog. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al SoundTouch 300.  Vizitați: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a>

## REGLARE BASS UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC

**NOTĂ:** Puteți regla bass-ul utilizând aplicația dacă modulul dvs. de bass este conectat la Bose Soundbar 500 sau Bose Soundbar 700.

1. În aplicația Bose Music, în ecranul **My Bose**, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați **Adjustments** (Reglări) pentru reglarea bass-ului.














































## REGLARE BASS UTILIZÂND TELECOMANDA SOUNDTOUCH 300

1. Pe telecomanda SoundTouch300, apăsați **BASS**.





Luminile de pe soundbar au culoarea în funcție de setarea actuală de bass.

## SETARE BASS

SETARE BASS	ACTIVITATE LUMINĂ
+4	    
+3	    
+2	    
+1	    
<b>0 (implicit)</b>	    
-1	    
-2	    
-3	    
-4	    

2. Reglați bass-ul prin efectuarea următoarelor:


Apăsați butonul Mărire volum  pentru a mări efectul de bass.

Apăsați butonul Micșorare volum  pentru a reduce efectul de bass.

3. Apăsați **BASS**.

Soundbar-ul salvează setarea actuală de bass.


### Resetare efect de bass

Pe telecomanda dvs. apăsați și mențineți apăsat **BASS** până când lumina SoundTouch  de pe soundbar licărește de două ori.

Setarea de bass reconfigurează setările originale din fabrică.

## LUMINA DE STATUS

Lumina de pe partea din spate a modulului arată statusul sistemului.

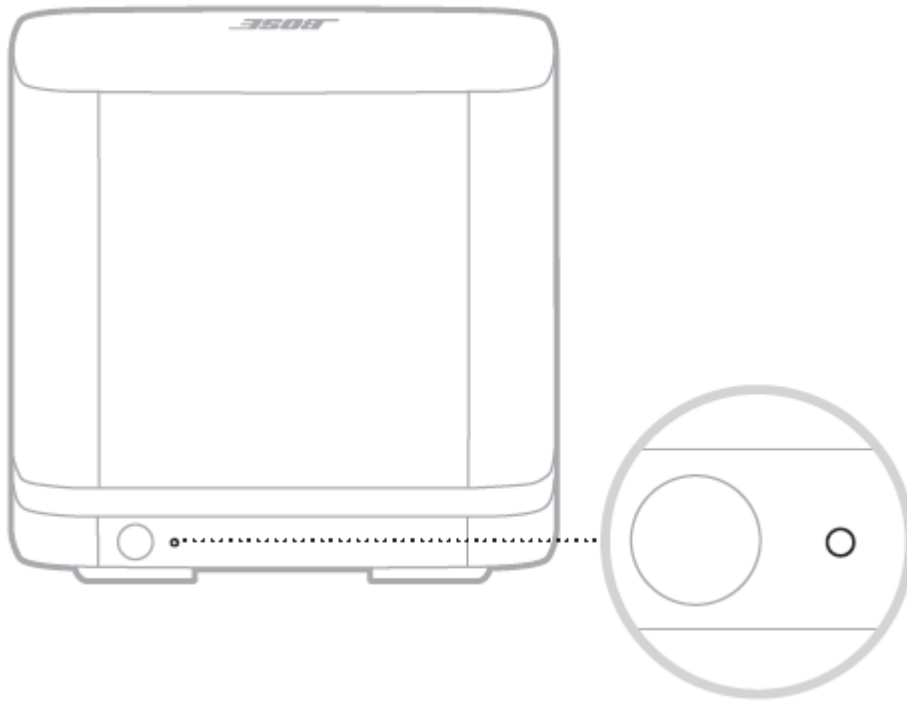

### ACTIVITATE LUMINĂ

### STARE SISTEM

<b>Culoare albă constantă</b>	Conectat la soundbar
<b>Culoare albă intermitentă</b>	Descărcarea actualizării software
<b>Culoare portocalie constantă (difuză)</b>	Deconectat de la soundbar
<b>Culoare portocalie intermitentă</b>	Pregătit de a se conecta la soundbar
<b>Oprită</b>	Mod economisire energie
<b>Culoare roșie intermitentă</b>	Eroare – a se contacta serviciul clienți Bose

## **CURĂȚARE MODUL DE BASS**

Curățați exteriorul modulului de bass cu un material moale și uscat.

### **ATENȚIONĂRI:**

NU permiteți ca lichidele să se verse pe modulul de bass sau în orice orificii.

NU utilizați spray-uri lângă modulul de bass.

NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.

NU permiteți ca obiectele să cadă în orificii.

## **PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII**

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.

Vizitați: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

## **GARANȚIE LIMITATĂ**

Modulul de bass este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la [global.Bose.com/warranty](http://global.Bose.com/warranty) pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați [global.Bose.com/register](http://global.Bose.com/register) pentru instrucțiuni.

Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

## ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu modulul de bass:

Deconectați cablurile de alimentare din modulul de bass și soundbar, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate într-o priză cu curent alternativ (de la rețea).

Fixați toate cablurile.

Verificați starea modulului de bass (a se vedea pagina 22).

Mutați modulul de bass departe de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri, televizoare, cuptoare cu microunde etc.).

Plasați modulul de bass în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (a se vedea pagina 10).

## ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: [worldwide.Bose.com/Support/BASS500](http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500)

SIMPTOM	SOLUȚIE
<b>Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil</b>	Asigurați-vă că aplicația Bose Music este compatibilă cu dispozitivul dvs. Vizitați: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/BASS500">worldwide.Bose.com/Support/BASS500</a>
<b>Modulul de bass nu se conectează la soundbar</b>	<p>Confirmați că lumina de status are lumină portocalie intermitentă, indicând astfel că modulul de bass este pregătit de conectare (a se vedea pagina 22).</p> <p>Repețați procesul de conexiune (a se vedea pagina 12).</p> <p>Dacă modulul de bass a fost anterior conectat la soundbar, reconfigurați conexiunea modulului de bass ( a se vedea pagina 27).</p> <p>Deconectați cablurile de alimentare pentru modulul de bass și soundbar, așteptați 30 de secunde și introduceți-le cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).</p> <p>Conectați modulul de bass la soundbar utilizând un cablu audio de 3,5 mm (a se vedea pagina 29).</p> <p><b>NOTĂ:</b> Dacă nu aveți un cablu audio de 3,5 mm (de obicei utilizat pentru căști și dispozitive mobile), contactați serviciul clienți Bose pentru această piesă. Puteți de asemenea să achiziționați această piesă la magazinul local de electronice.</p>



SIMPTOM	SOLUȚIE
<b>Sunet intermitent sau absent</b>	<p>Reactivați sunetul la sistem. Măriți sunetul.</p> <p>Confirmați că soundbar-ul redă sunetul. Dacă nu, consultați manualul de utilizare pentru soundbar-ul dvs. pentru remedierea problemelor. Vizitați:</p> <p>Soundbar Bose 500: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB500">worldwide.Bose.com/Support/SB500</a></p> <p>Soundbar Bose 700: <a href="http://worldwide.Bose.com/Support/SB700">worldwide.Bose.com/Support/SB700</a></p> <p>Soundbar SoundTouch 300: <a href="http://global.Bose.com/Support/ST300">global.Bose.com/Support/ST300</a></p> <p>Confirmați că lumina de status este de culoare albă constantă, indicând că modulul de bass este conectat la soundbar (a se vedea pagina 22).</p> <p>Testați surse diferite (dacă sunt disponibile).</p> <p>Asigurați-vă că redați sunetul care are frecvențe de bass, cum ar fi muzică sau filme.</p> <p>Repetăți procesul de conectare ( a se vedea pagina 12).</p> <p>Dacă modulul de bass a fost anterior conectat la soundbar, reconfigurați conexiunea modulului de bass ( a se vedea pagina 27).</p> <p>Amplasați modulul de bass în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (a se vedea pagina 10).</p>
<b>Sunet slab sau distorsionat care provine de la modulul de bass</b>	<p>Testați diferitele surse (dacă sunt disponibile).</p> <p>Amplasați modulul de bass în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (a se vedea pagina 10).</p> <p>Îndepărtați toate foliile protectoare de la modulul de bass.</p> <p>Rulați calibrarea audio ADAPTiQ ( a se vedea pagina 15).</p> <p><b>NOTĂ:</b> Dacă nu mai aveți setul de căști ADAPTiQ (furnizate cu soundbar-ul dvs.), contactați serviciul clienți Bose pentru înlocuire.</p>
<b>Efectul de bass este prea înalt sau prea jos</b>	<p>Reglați bass-ul ( a se vedea pagina 19).</p> <p>Rulați calibrarea audio ADAPTiQ ( a se vedea pagina 15).</p> <p><b>NOTĂ:</b> Dacă nu mai aveți setul de căști ADAPTiQ (furnizate cu soundbar-ul dvs.), contactați serviciul clienți Bose pentru înlocuire.</p> <p>Mutați modulul de bass departe de orice pereți din apropiere și colțuri.</p>

## IMPOSIBILITATE DE A FINALIZA CALIBRAREA AUDIO ADAPTiQ CU SOUNDBAR-UL DVS. SOUNDTOUCH 300

Dacă nu puteți finaliza calibrarea audio ADAPTiQ cu soundbarul dvs. SoundTouch 300, ascultați mesajele vocale pentru următoarele mesaje de eroare:


MESAJ EROARE	PROBLEMA	CE TREBUIE FĂCUT
1	Microfonul de pe setul de căști ADAPTiQ nu poate detecta sunet.	<p>Fixați cablurile.</p> <p>Deconectați cablul de la setul de căști ADAPTiQ și reconectați-l cu fermitate în conectorul ADAPTiQ al soundbar-ului.</p> <p>Asigurați-vă că orificiul microfonului de pe partea de sus a setului de căști ADAPTiQ nu este blocat.</p> <p>Setul de căști ADAPTiQ poate fi deteriorat. Apelați serviciul clienți Bose pentru piese de schimb.</p>
2	În încăpere este prea multă gălăgie	Rulați din nou calibrarea audio ADAPTiQ când în încăpere este liniște.
3	Setul de căști ADAPTiQ este prea aproape de boxe	Mutați setul de căști ADAPTiQ mai departe de boxe.
4	Locațiile de ascultare sunt prea similare	Mutați la 0,3 – 0,6 m (1 – 2ft) departe de locația dvs. anterioară de ascultare.
5	Setul de căști ADAPTiQ nu poate efectua măsurători din cauza mișcării.	Țineți capul nemișcat.

După remedierea problemei dvs., trebuie să rulați din nou calibrarea audio ADAPTiQ (a se vedea pagina 15).

Dacă auziți un mesaj de eroare, contactați serviciul clienți Bose pentru instrucțiuni suplimentare.

## RECONFIGURAREA CONEXIUNII LA SOUNDBAR

Dacă modulul de bass nu se mai conectează la soundbar, reconfigurați conexiunea wireless a modului de bass. Reconfigurarea conexiunii wireless face ca soundbar-ul să încerce să se reconecteze la modulul de bass, care poate rezolva probleme de conexiune.

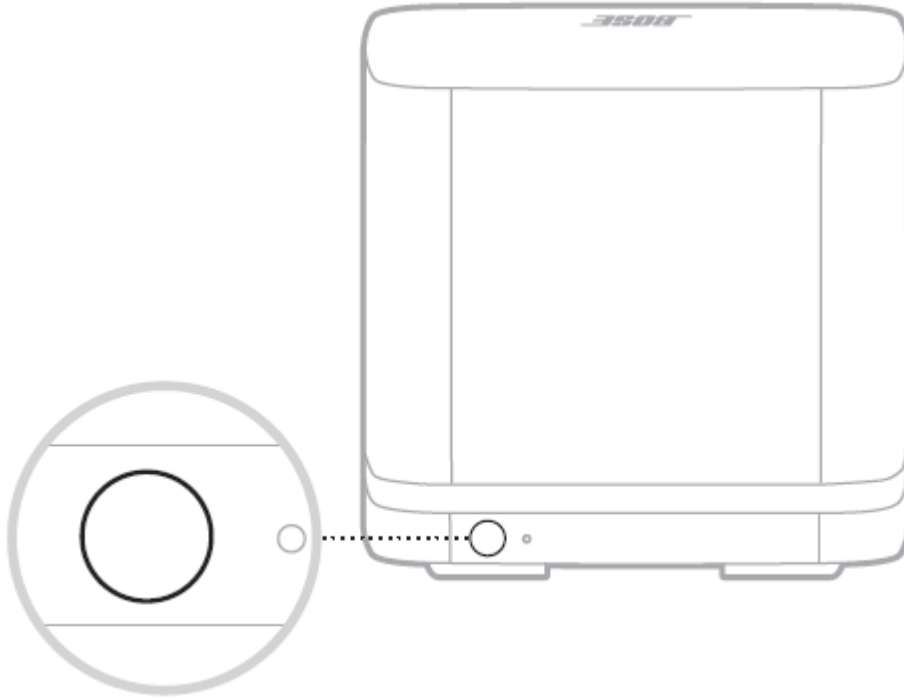


Când modulul de bass se reconectează la soundbar, veți auzi un ton, iar lumina de pe partea din spate a modului de bass capătă culoarea albă intermitentă.

## RECONFIGURAREA MODULULUI DE BASS

Reconfigurarea modulului de bass șterge toate informațiile de conexiune și readuce modulul de bass la setările originale din fabrică.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pe partea din spate a modulului de bass până când lumina de stare a sistemului capătă culoarea albă intermitentă.

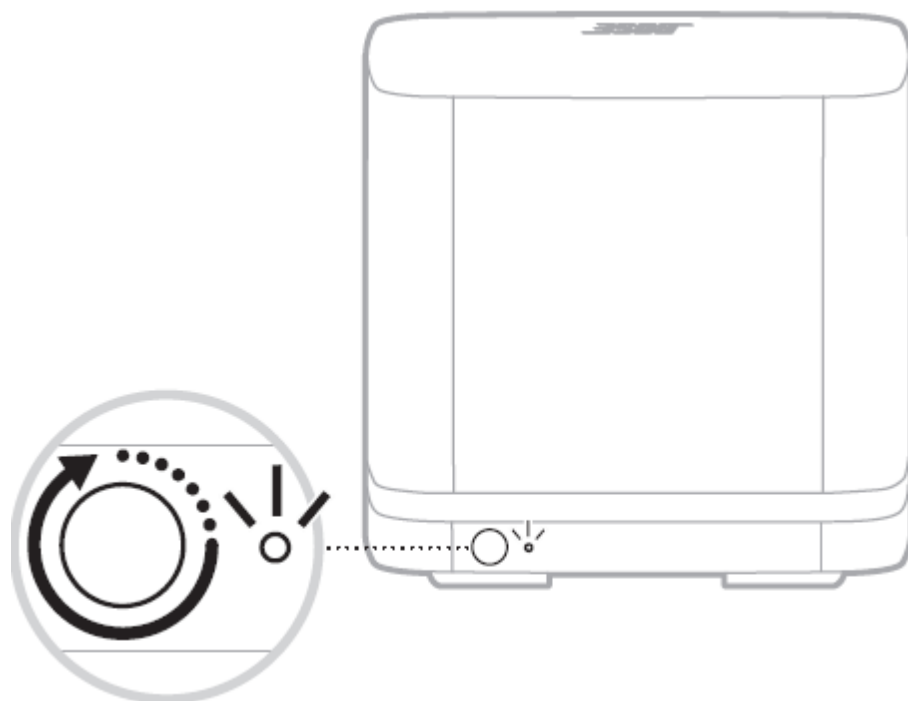

Când reconfigurarea este finalizată, lumina devine portocalie intermitentă.


2. Conectați modulul de bass la soundbar ( a se vedea pagina 12).

## CONECTAREA UTILIZÂND UN CABLU AUDIO

Puteți de asemenea conecta modulul la soundbar utilizând un cablu audio de 3,5 mm (nu este furnizat).

Dacă nu aveți un cablu audio de 3,5 mm (de obicei utilizat pentru căști și dispozitive mobile), contactați serviciul clienți Bose pentru această piesă. Puteți de asemenea să achiziționați această piesă la magazinul local de electronice.


1. Conectați un capăt al cablului audio de 3,5 mm la conectorul **BASS IN** de pe modulul de bass.

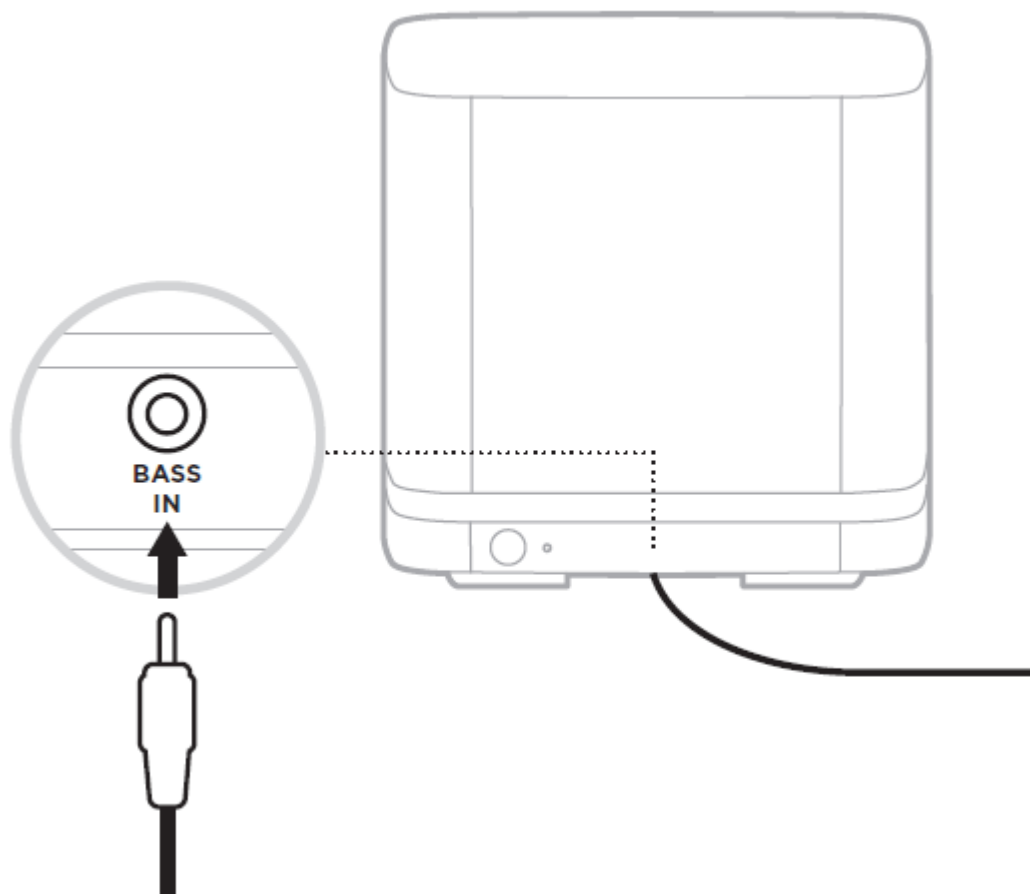

2. Conectați celălalt capăt al cablului la conectorul aplicabil de pe partea din spate a soundbar-ului ( a se vedea pagina 30).

**SOUNDBAR**

**LOCATIE CONECTOR MODUL DE BASS**

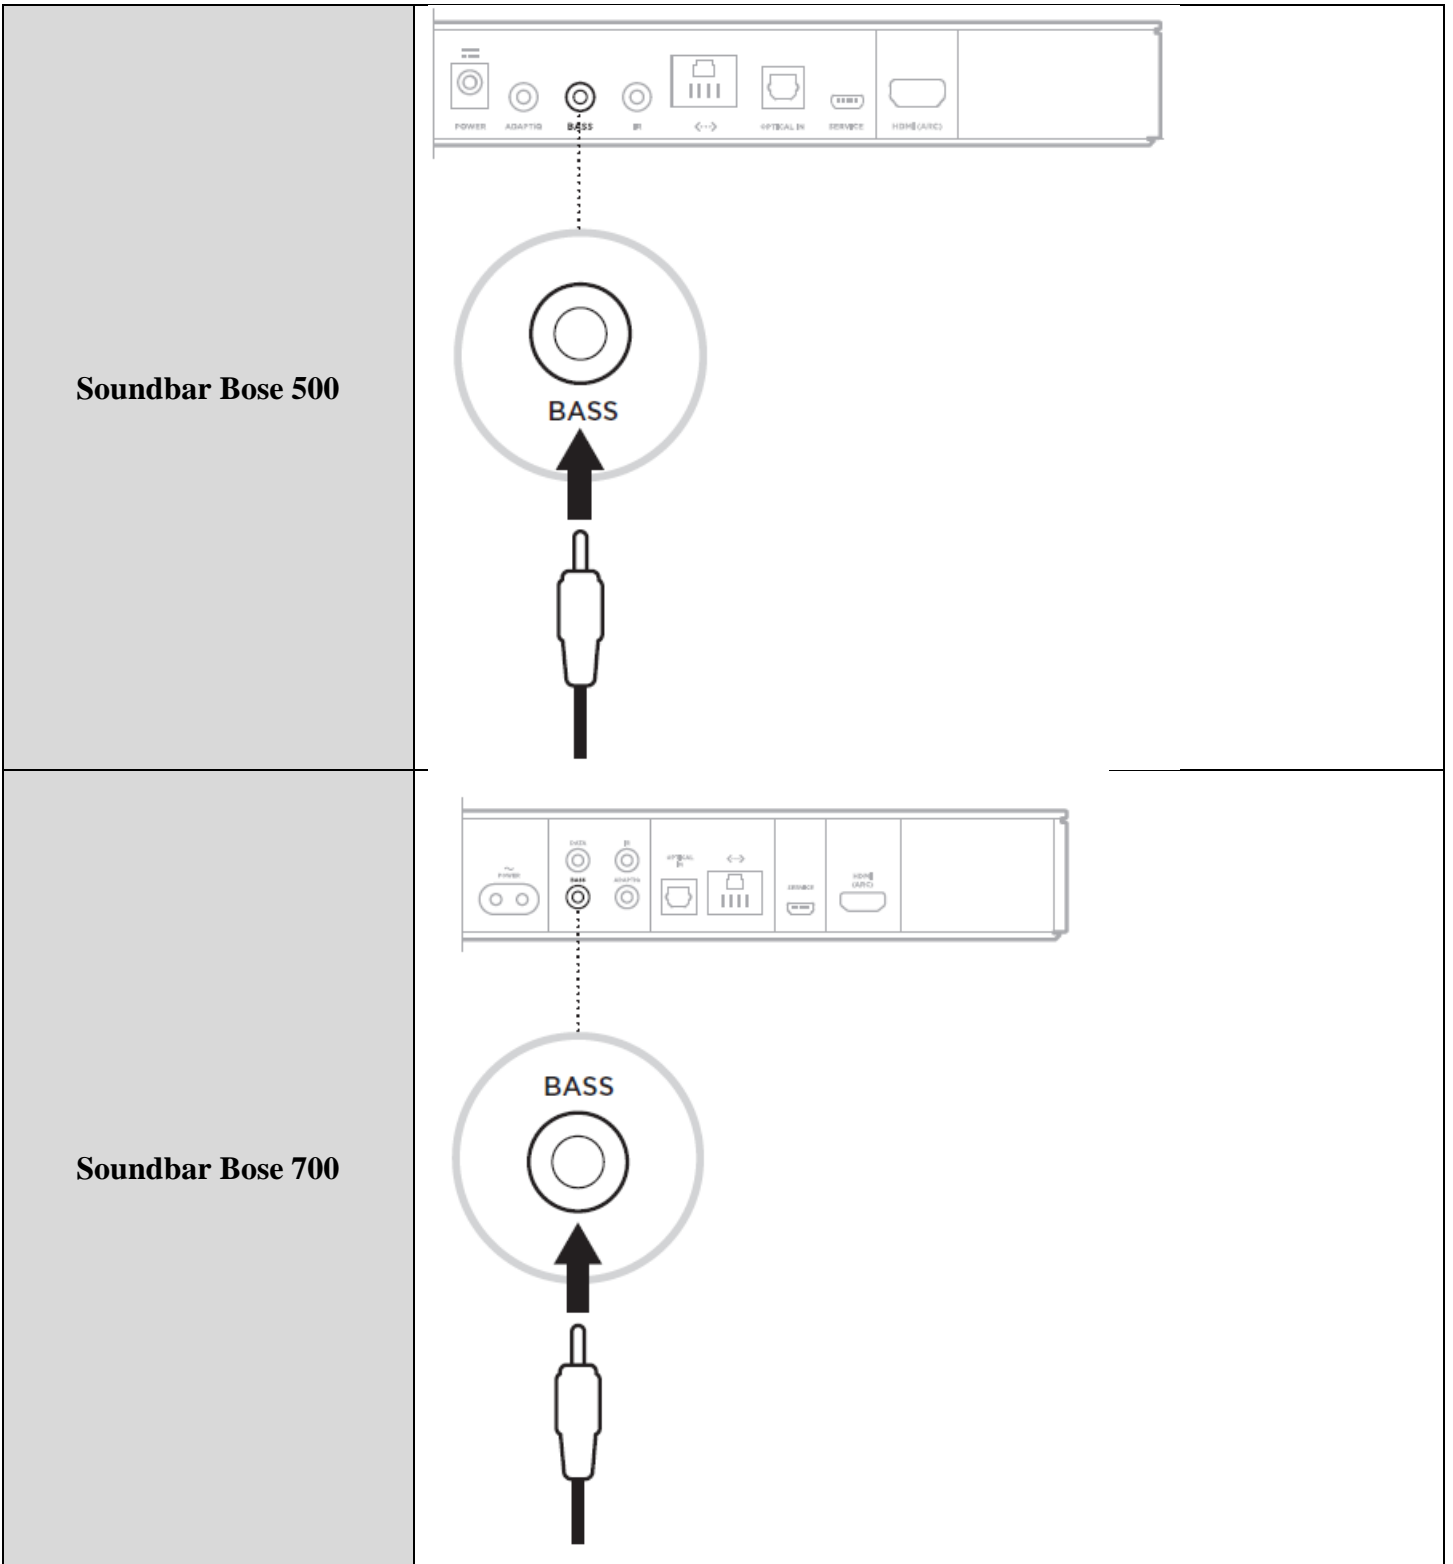

**SOUNDBAR**

**LOCAȚIE CONECTOR MODUL DE BASS**

**Soundbar SoundTouch  
300**

