



Boxa BOSE HOME SPEAKER 500

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de bransare și punctul în care iese din aparat.
9. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
10. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
11. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate, în carcasa produsului ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, lichide sau umezeală.
- NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat sau în apropierea produsului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.



A se utiliza doar la o altitudine mai mică de 2000 metri.

- Eticheta produsului este amplasată pe partea de jos a produsului.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 30 cm între radiator și corpul dumneavoastră.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în mod	<2,5 ore	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	< 2,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Wi-Fi®: Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană a butoanelor Play/Pause (Redare/Pauză) și <i>Bluetooth</i> cel puțin 5 secunde. Repetați pentru activare. Bluetooth®: Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului <i>Bluetooth</i> timp de 10 secunde. Activare prin cuplarea cu o sursă <i>Bluetooth</i> ®.	

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* energie redusă: densitate spectrală a puterii maxime mai mică de 10 dBm/MHz EIRP.

Benzi de frecvență pentru operare 5150 până la 5350 MHz și 5470 până la 5725 MHz:

- Wi-Fi: putere maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.
- Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
Denumire piesă	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 423888						
Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0

Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.

Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.


Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "8" este 2008 sau 2018.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, Nr. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș Taipei 104, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Putere intrare: 100 – 240 V  50/60Hz; 25W

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi.

Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App. Store este o marcă de servicii a Apple Inc..

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuția unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance[®].

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea din spate boxei.

Număr serie: _____

Numărul modelului: _____

Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu manualul de utilizare. Acum este un moment propice pentru înregistrarea produsului dvs. Bose.

Puteți face acest lucru cu ușurință la <http://global.Bose.com/register>

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut.....	10
---------------	----

AMPLASAREA BOXEI

Recomandări.....	11
------------------	----

ALIMENTARE

Conectarea boxei la electricitate.....	12
Standby în rețea.....	12
Setarea manuală a boxei la standby în rețea.....	12

CONFIGURARE APLICAȚIA BOSE MUSIC

Descărcare aplicație Bose Music.....	13
--------------------------------------	----

UTILIZATORI EXISTENȚI AI APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Adăugare boxă la un cont existent.....	14
Conectare la o rețea Wi-Fi®.....	14
Dacă boxa nu este conectată la o rețea.....	14
Dacă boxa este conectată la o rețea.....	14

COMENZI BOXĂ

Funcțiile boxei.....	16
Redarea media și volum.....	16
Comenzi Amazon Alexa	17
Presetări.....	17

AMAZON ALEXA Această opțiune încă **NU** este disponibilă în România

Configurare Alexa cu utilizarea Aplicației Bose® Music.....	18
Accesare Alexa.....	18
Utilizarea vocii dumneavoastră	18
Utilizare comenzi boxă.....	19

PERSONALIZARE PRESETĂRI

Configurarea unei presetări.....	20
Redarea unei presetări.....	21

CONEXIUNI BLUETOOTH®

Conectarea unui dispozitiv mobil.....	22
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	23
Reconectarea unui dispozitiv mobil.....	24
Ștergerea listei de cuplare a boxei.....	24

CONEXIUNI CU FIR

Conectarea unui cablu audio.....	25
----------------------------------	----

STATUS BOXĂ

Status Wi-Fi.....	26
Status conexiune <i>Bluetooth</i>	27
Status AUX.....	27
Status Alexa.....	28
Indicator microfon oprit.....	28
Actualizări și erori.....	29

ECRAN BOXĂ

Setarea ceasului.....	30
Dezactivarea ecranului.....	30

CARACTERISTICI AVANSATE

Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	31
---	----

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE


Curățare boxă	32
Piese de schimb și accesorii.....	32
Garanție limitată.....	32

REMEDIEREA PROBLEMELOR


Încercați aceste soluții mai întâi	33
Alte soluții.....	33
Reconfigurare boxă.....	35
Revenirea la setările rețelei boxei și setările audio.....	35

CONȚINUT

Confirmați existența următoarelor piese:

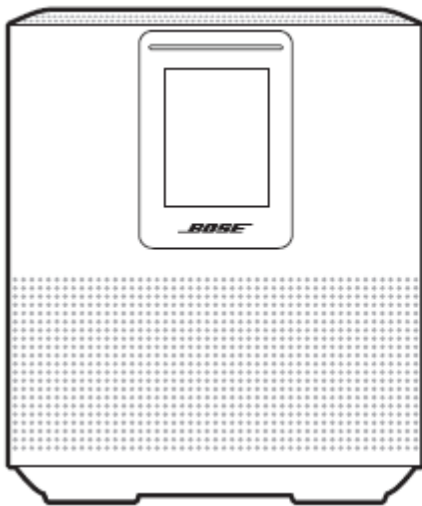

Boxa Bose® Home Speaker 500



Cablu de alimentare*

* Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă este deteriorată NU o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/HS500

RECOMANDĂRI

Pentru cea mai bună performanță, urmați aceste recomandări în momentul amplasării boxei:

NU amplasați boxa pe partea de sus a echipamentelor audio/video (receivere, TV, etc.), sau orice alt obiect care poate genera căldură. Căldura generată de aceste obiecte poate duce la o performanță slabă a boxei.

NU amplasați obiecte pe partea de sus a boxei sau în fața boxei.


Pentru a evita interferența, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de 0,3 - 0,9 m (1 – 3ft.) față de boxă. Plasați boxa în afara și la distanță față de dulapurile metalice, alte componente audio/video și sursele directe de căldură.

Amplasați boxa pe baza sa din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană.

Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.

CONECTAREA BOXEI LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la conectorul de alimentare de pe boxă.

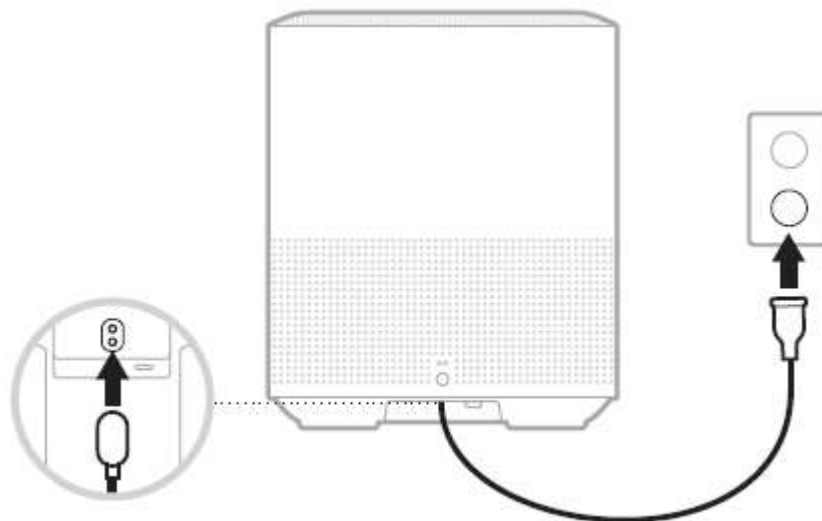

2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).
Boxa se aprinde.

STANDBY ÎN REȚEA

Boxa trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsat niciun buton timp de 20 minute sau mai mult. Pentru reactivarea boxei din standby în rețea:

Apăsați orice buton de pe boxă.

Redați sau reactivați sunetul utilizând dispozitivul dvs. mobil sau aplicația Bose® Music.

Vorbiți cu Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

NOTĂ: Puteți încă accesa funcționalitatea Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în modul standby în rețea atâta vreme cât aceasta a fost configurată utilizând aplicația Bose Music și microfonul este pornit (a se consulta pagina 28).

Setarea manuală a boxei la standby în rețea

Apăsați și mențineți apăsat butonul Play/Pause (Redare/Pauză) ►|| timp de 2 secunde.

Boxa afișează modificările la ceas sau se estompează spre negru.

CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC

Aplicația Bose® Music vă permite să configurați și să controlați boxa de la un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă. Utilizând aplicația, dispozitivul dvs. acționează ca o telecomandă pentru boxă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți configura și modifica presetările, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) și gestiona setările de boxe.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicație pentru un alt produs Bose, consultați secțiunea ”Utilizatori existenți ai Aplicației Bose Music” de la pagina 14.

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.




2. Urmați instrucțiunile aplicației.

NOTĂ: Pentru informații de asistență cu privire la aplicația Bose Music vizitați: worldwide.Bose.com/Support/HS500

ADĂUGAȚI BOXA LA UN CONT EXISTENT

1. În aplicația Bose® Music, pe ecranul **My Bose**, apăsați +.

NOTĂ: Pentru a reveni la ecranul **My Bose**, apăsați  în colțul stânga sus al ecranului.

2. Urmați instrucțiunile aplicației.


CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI

Dacă boxa nu este conectată la o rețea

Dacă boxa dvs. nu mai este conectată la o rețea din cauza denumirii Wi-Fi-ului dvs., parola sau router-ul au fost modificate, adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. existentă.

1. Deschideți aplicația Bose Music.

2. Selectați boxa dvs.

3. Pe boxă, apăsați și mențineți apăsat butonul AUX și butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  până când bara de lumină are lumină intermitentă portocalie.

4. Urmați instrucțiunile aplicației.

Dacă boxa este conectată la o rețea


Dacă boxa dvs. este conectată la o rețea și doriți să schimbați rețeaua, adăugați boxa la rețeaua cea nouă.

1. În aplicația Bose Music, în ecranul **My Bose**, selectați boxa dvs.

2. Apăsați imaginea boxei în colțul dreapta jos al ecranului.

3. Apăsați **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network** (Setări > Wi-Fi > Selectați o rețea diferită).

4. Urmați instrucțiunile aplicației.

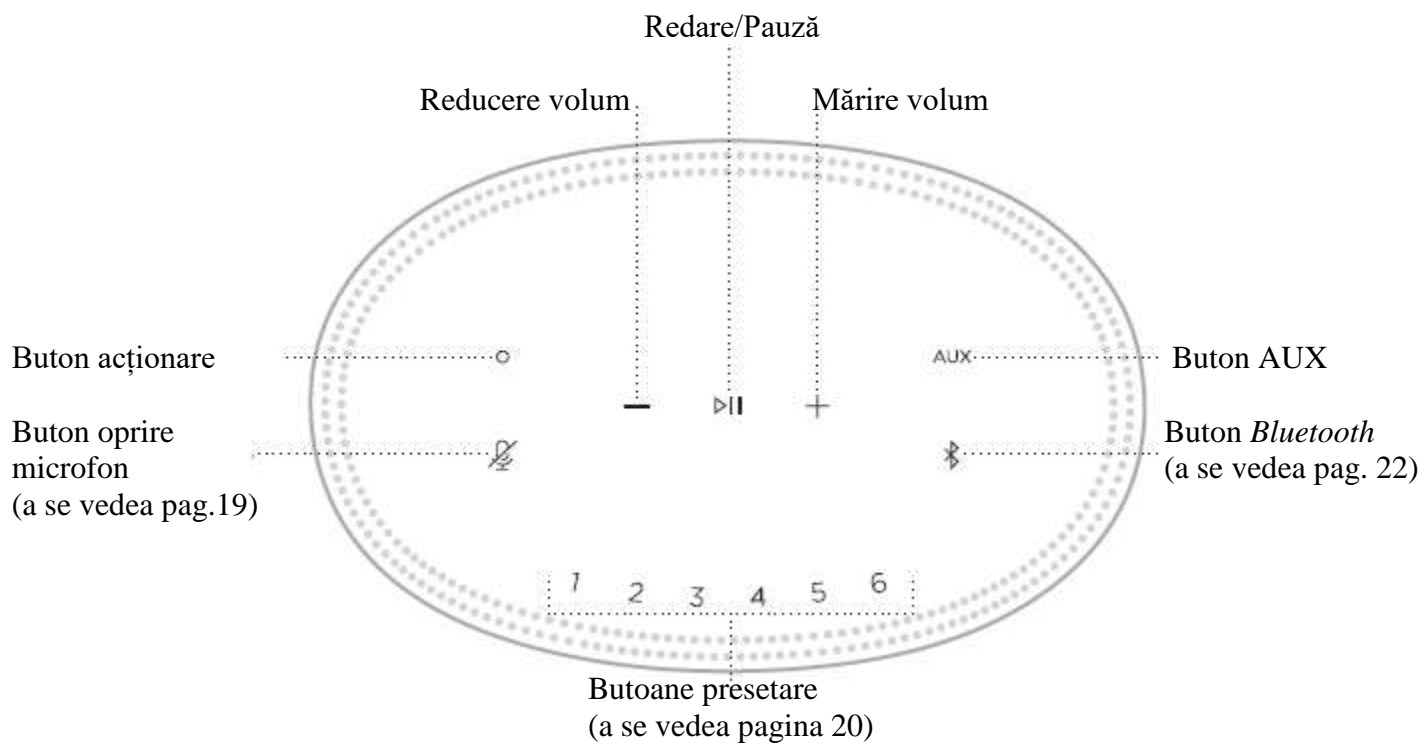


FUNȚIILE BOXEI

Comenzile boxei sunt amplasate pe partea de sus a boxei.


NOTĂ: Puteți de asemenea controla boxa utilizând aplicația Bose® Music.


Redarea media și volum

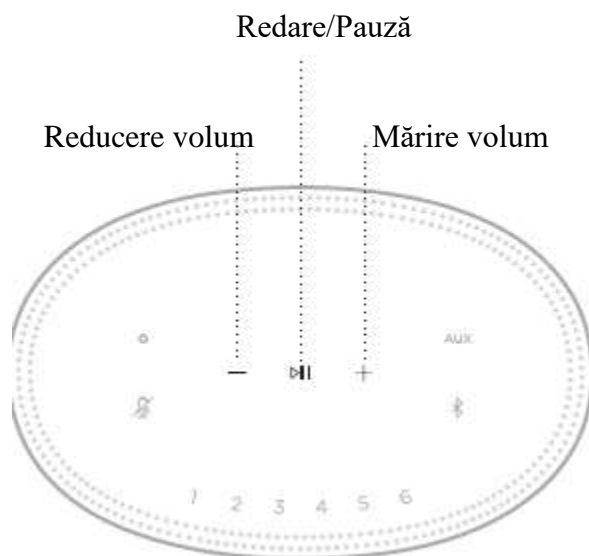

FUNȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare/Pauză	Apăsați ▶ .
Salt înainte	Apăsați de două ori ▶ .
Salt înapoi	Apăsați de trei ori ▶ .
Reducere volum	Apăsați -. NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.
Mărire volum	Apăsați +. NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.

COMENZI AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Butonul de Acțiune O și butonul pentru Microfon oprit  sunt utilizate pentru a controla funcționalitatea Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România). Pentru mai multe informații cu privire la modul de accesare a funcționalității Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) utilizând comenzile boxei, consultați pagina 19.

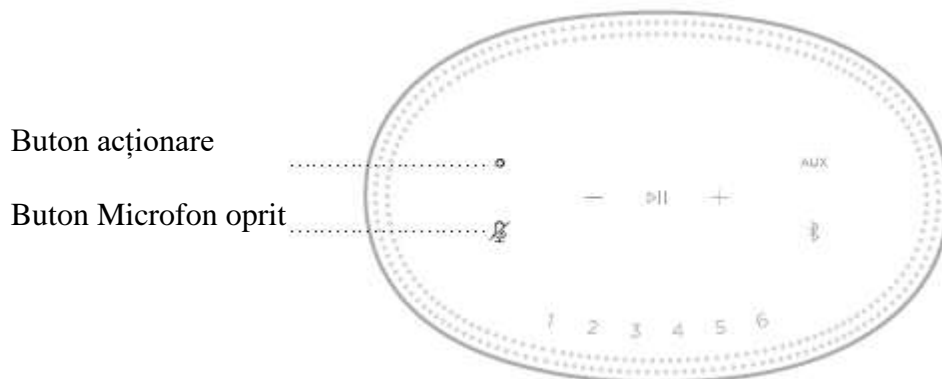


Buton acțiune

Buton Microfon oprit


PRESETĂRI

Boxa include șase presetări pe care le puteți configura să redea sunetul de la serviciile dumneavoastră de muzică preferate, artiști, albume sau melodii din biblioteca dvs. muzicală. Odată configurate, puteți accesa muzica dvs. în orice moment, cu o simplă atingere a unui buton de pe telecomandă sau utilizând aplicația Bose® Music.

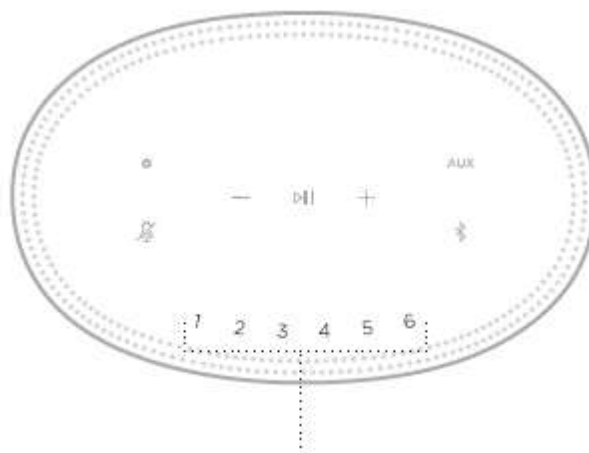

Butoane presetări

Pentru mai multe informații cu privire la configurarea și utilizarea presetărilor, consultați secțiunea "Personalizarea Presetărilor" de la pagina 20.


Boxa dispune de opțiunea Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). Cu Alexa, puteți cere să redați muzică, să ascultați știrile, să verificați prognoza meteorologică, să controlați dispozitivele smart home și multe altele. Utilizând opțiunea Alexa la boxa dvs. este la fel de ușor ca și a cere ceva. Doar cereți sau utilizați butonul de Acționare  și Alexa răspunde imediat.

NOTĂ: Opțiunea Alexa nu este disponibilă în toate limbile și în toate țările.
(**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

CONFIGURARE OPȚIUNE ALEXA (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE® MUSIC

1. În aplicația Bose Music, de pe ecranul **My Bose**, selectați boxa dvs.
2. Apăsați imaginea boxei în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați **Settings > Voice Assistant > Add** (Setări > Asistent vocal > Adăugare).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.

ACCESARE ALEXA (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

Puteți accesa opțiunea Alexa utilizând vocea dvs. sau butonul de Acționare .

NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa, vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/HS500

Utilizați vocea dumneavoastră

Pentru a accesa Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), rostiți cuvântul de activare "Alexa", apoi solicitarea dvs.

LUCRURI DE ÎNCERCAT



EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Vorbiți cu Alexa	"Alexa, cum este vremea?"
Redare sunet	"Alexa, redă Niall Horan". Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit, utilizați aplicația Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)
Controlul volumului	"Alexa, mărește volumul".
Redați de la un serviciu audio specific	"Alexa, redă NPR pe iHeartRadio".
Salt la următorul cântec	"Alexa, muzică funk în camera de zi".

AMAZON ALEXA


LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Salt la următorul cântec	"Alexa, următorul cântec".
Configurați un temporizator	"Alexa, stabilește temporizatorul pentru 5 minute".
Descoperiți mai multe competențe	"Alexa, ce alte competențe noi ai?"
Oprire Alexa	"Alexa, oprire".






Utilizarea comenzilor boxei

Butonul de Acționare  și butonul pentru Microfon oprit  sunt utilizate pentru a controla opțiunea Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România). Acestea sunt amplasate pe partea de sus a boxei.

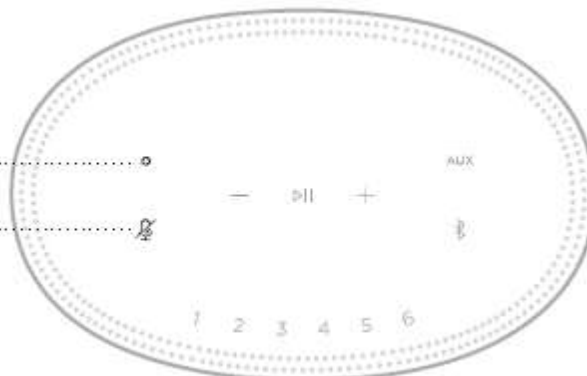Buton acționare

Buton Microfon oprit



LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Vorbiți cu Alexa	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: worldwide.Bose.com/Support/HS500
Oprire alarme și temporizatoare	Apăsați 
Oprire Alexa	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul  are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa funcționalitatea Alexa. (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)


PERSONALIZARE PRESETARE

Puteți controla presetările utilizând aplicația Bose® Music sau butoanele de pe partea de sus a boxei.

NOTĂ: Nu puteți configura presetările dacă faceți streaming de muzică în modul *Bluetooth* sau *AUX*.

CONFIGURAREA UNEI PRESETĂRI


1. Faceți streaming de muzică utilizând aplicația Bose Music.
2. În timp ce muzica este redată, apăsați și mențineți apăsat butonul de presetare până când auziți un ton.

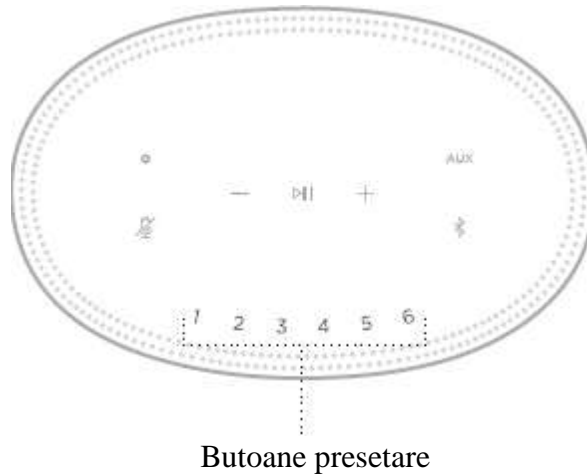

Afișajul ecranului arată că presetarea a fost configurată.

REDAREA UNEI PRESETĂRI

Odată ce personalizați presetările, apăsați un buton de presetare pentru a reda muzică.

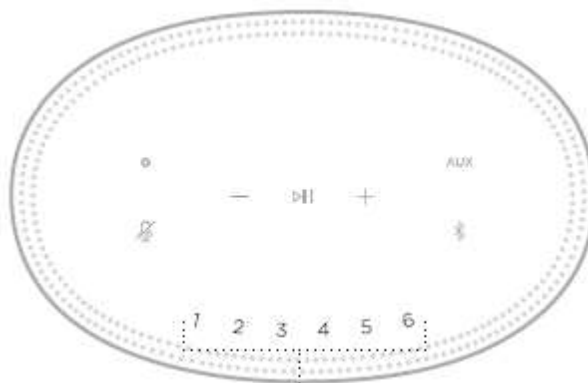

Butoane presetări

CONEXIUNI BLUETOOTH

Tehnologia fără fir *Bluetooth*[®] vă permite să faceți streaming cu muzică înregistrată de pe dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri, tablete și laptop-uri. Înainte de a reda muzica de la un dispozitiv, este necesară cuplarea acestui dispozitiv cu boxa.


Când utilizați *Bluetooth* pe boxă, rețineți următoarele.


Puteți stoca până la opt dispozitive mobile în lista de cuplare a boxei.

Puteți conecta și reda sunet doar de la un dispozitiv în același timp.

Puteți de asemenea gestiona conexiunile *Bluetooth* utilizând aplicația Bose[®] Music.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină licărește în culoarea albastră.

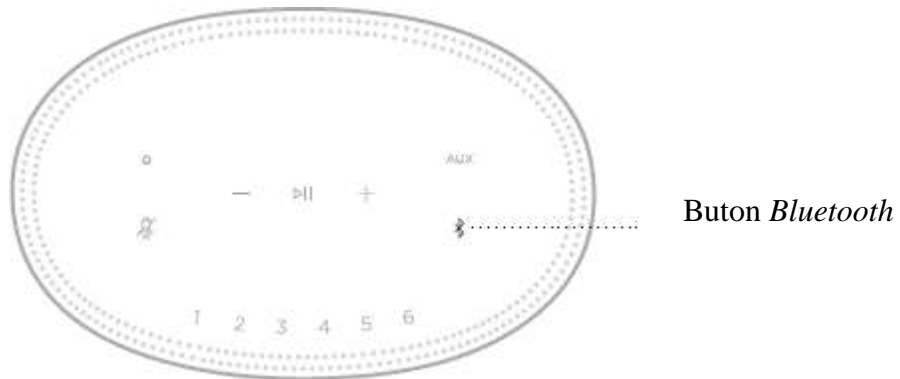

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, activați opțiunea *Bluetooth*.

SFAT: Opțiunea *Bluetooth* se găsește de obicei în meniul de Setări.

3. Selectați boxa dvs. din lista dispozitivului.

SFAT: Verificați denumirea pe care ați introdus-o pentru boxa dvs. în aplicația Bose® Music.
Dacă nu ați denumit boxa, va apărea denumirea implicită.




Odată conectat, bara de lumină are lumină albă constantă. Numele boxei apare în lista dispozitivului mobil.


DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Utilizați meniul *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil pentru deconectarea dispozitivului dvs.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL


1. Apăsați butonul *Bluetooth* .

Afișajul ecranului arată care dispozitiv este conectat în prezent.

2. Apăsați  din nou timp de două secunde pentru a vă conecta la următorul dispozitiv mobil din lista de cuplare a dispozitivului. Repetați până când vedeți denumirea corectă a dispozitivului.

3. Redați sunetul pe dispozitivul mobil conectat.

ȘTERGEREA LISTEI DE CUPLARE A BOXEI


Apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albastră.

Boxa este pregătită de a se conecta la un dispozitiv mobil (a se consulta pagina 22).

CONECTAȚI UN CABLU AUDIO

Puteți conecta un smartphone, tabletă, calculator sau alt tip de dispozitiv mobil la boxă utilizând un cablu audio de 3,5 mm (nu este furnizat).

1. Utilizând un cablu audio de 3,5 mm conectați dispozitivul dvs. audio la un conector AUX pe boxă.

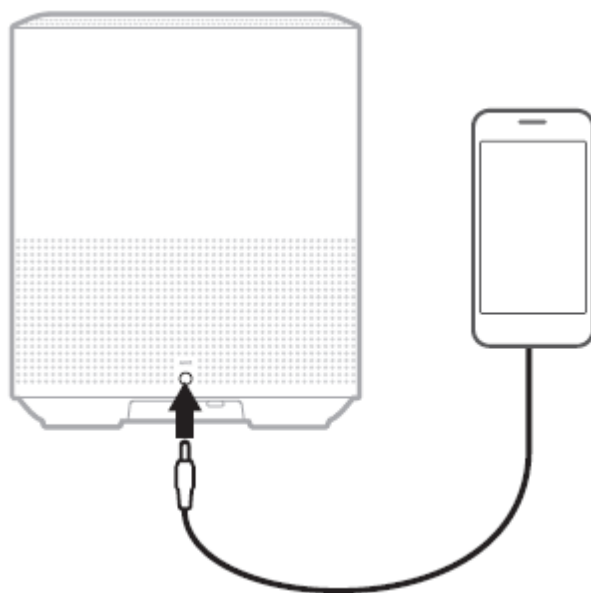


2. Pe partea de sus a boxei, selectați AUX.

Bara de lumină are lumină albă constantă apoi se estompează spre negru.

STATUS BOXĂ

Bara cu lumină LED amplasată pe partea din față a boxei arată statusul boxei.

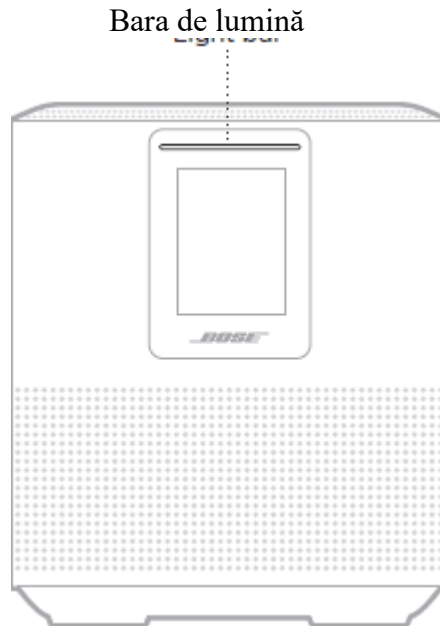

STATUS WI-FI

Arată statusul de conexiune Wi-Fi pe boxă.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ

Lumină albă intermitentă



Lumină albă constantă
apoi se estompează
către negru



STARE SISTEM





Se conectează la Wi-Fi

Conectat la Wi-Fi

STATUS BOXĂ

STATUS CONEXIUNE *BLUETOOTH*

Arată statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albastră intermitentă 	Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albă intermitentă 	Conectat la dispozitivul mobil
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru 	Conectat la dispozitivul mobil
Licărire albastră de două ori 	Lista de cuplare ștersă

STATUS AUX






Arată statusul de conectare pentru dispozitivele conectate utilizând cablul AUX.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru 	Conectat la sursa AUX

STATUS BOXĂ


STATUS ALEXA (Această opțiune încă **NU** este disponibilă în România).

Arată status Amazon Alexa.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Oprită		Alexa este inactivă
Când lumina alunecă spre centru și apoi are lumină constantă		Alexa ascultă
Când lumina alunecă spre laterale		Alexa se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)		Alexa vorbește
Lumină galbenă intermitentă		Notificare de la Alexa

Indicator microfon oprit

Indicator microfon oprit

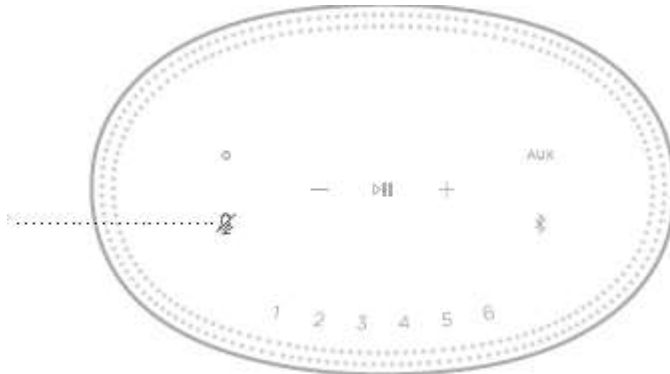







ACTIVITATE INDICATOR	STARE SISTEM
Culoare roșie constantă	Microfonul este oprit

STATUS BOXĂ


STATUS ACTUALIZARE ȘI EROARE

Arată statusul actualizărilor software și a avertizării în caz de eroare.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Lumină portocalie constantă		Configurare Wi-Fi în derulare
Lumina albă alunecă spre laterale de la dreapta spre stânga		Descărcare actualizare
Lumina albă alunecă de la stânga spre dreapta		Actualizare boxă
Licărire portocalie de patru ori		Eroare sursă – consultați aplicația Bose® Music
Licărire roșie de patru ori		Solicitarea nu este disponibilă temporar – încercați din nou mai târziu
Culoare roșie constantă		Eroare boxă – contactați serviciul clienți Bose

ECRAN BOXĂ

Ecranul boxei arată informațiile și iconițele boxei precum și serviciul de streaming, albumul și artistul care rulează în prezent.

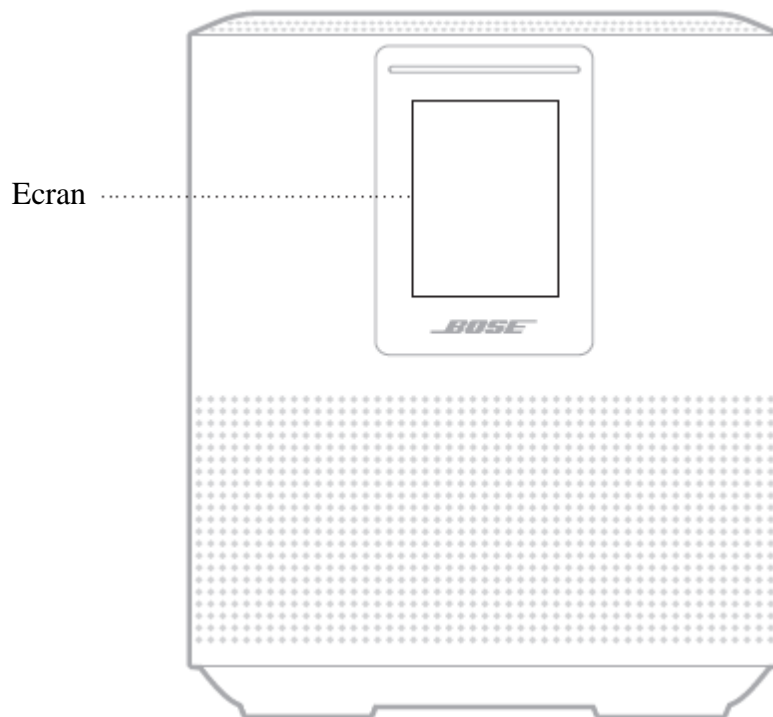

SETAREA CEASULUI



Utilizați aplicația Bose® Music pentru a seta ceasul de pe ecran.


OPRIREA ECRANULUI

Ecranul este mereu aprins. Pentru oprirea ecranului:

1. Dezactivați ceasul utilizând aplicația Bose Music.
2. Configurați manual boxa la standby în rețea (a se vedea pagina 12).

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPTIUNEA WI-FI

Apăsați și mențineți apăsat butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  și butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină alunecă spre centru, apoi are lumină albă constantă.

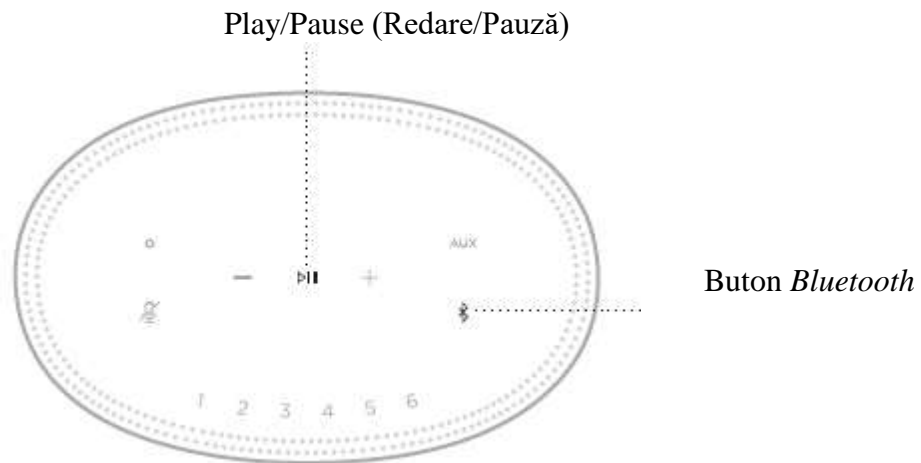

Când funcționalitatea Wi-Fi este dezactivată/activată, bara de lumină licăre de două ori în alb, apoi se estompează către negru.

CURĂȚAREA BOXEI

Curățați suprafața boxei cu un material moale, uscat.

AVERTIZĂRI:

NU utilizați spray-uri lângă boxă. NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
NU permiteți ca lichidele să pătrundă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/HS500

GARANȚIE LIMITATĂ

Boxa este acoperită de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.
Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu boxa, încercați mai întâi aceste soluții:

Asigurați-vă că boxa este conectată la o priză cu curent alternativ (de la rețea) (a se vedea pagina 12).

Fixați toate cablurile.

Verificați starea barei de lumină (a se vedea pagina 26).

Descărcați aplicația Bose® Music și rulați actualizările de software disponibile.

Mutați boxa și dispozitivul mobil mai departe față de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri, televizoare, cuptoare cu microunde etc.).

Mutați boxa în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. fără fir sau dispozitivul dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica semnalele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/HS500

SEMNAL

SOLUȚIE



SEMNAL	SOLUȚIE
Boxa nu pornește	Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ diferită (de la rețea). Scoateți cablul de alimentare, așteptați 30 de secunde și introduceți-l cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).
Boxa nu răspunde pe durata configurării	Asigurați-vă că utilizați aplicația Bose Music pentru configurare.
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul mobil	Asigurați-vă că aplicația Bose Music este compatibilă cu dispozitivul dvs. mobil. Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/HS500 Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați aplicația (a se vedea pagina 13).

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SEMNAL	SOLUȚIE
Boxa nu se conectează la rețeaua Wi-Fi	<p>În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei.</p> <p>Asigurați-vă că boxa și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.</p> <p>Dacă informațiile rețelei dvs. Wi-Fi s-au modificat, a se vedea pagina 24.</p> <p>Activați Wi-Fi pe dispozitivul pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil.</p> <p>Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs.(mobil sau computer) cât și boxa se conectează la aceeași bandă.</p> <p>NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă.</p> <p>Resetați router-ul.</p> <p>Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil. Scoateți cablul de alimentare, așteptați 30 secunde și introduceți-l cu fermitate în priză de curent alternativ (de la rețea). Descărcați aplicația și reporniți configurarea.</p>
Sunet intermitent sau absent	<p>Măriți volumul la boxă și la dispozitivul mobil.</p> <p>Opriti alte aplicații de streaming audio sau video.</p> <p>Redați sunetul de la o aplicație diferită sau serviciu de muzică.</p> <p>Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu Bluetooth.</p> <p>NOTĂ: Nu puteți conecta boxele Bluetooth la soundbar.</p> <p>Reporniți dispozitivul dvs. mobil.</p> <p>Scoateți cablul de alimentare, așteptați 30 secunde și introduceți-l cu fermitate la priză de curent alternativ (de la rețea).</p>
Boxa nu se conectează la dispozitivul mobil	<p>Pe dispozitivul dvs. mobil, opriti opțiunea <i>Bluetooth</i> și apoi porniți-o. Ștergeți boxa din lista <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou.</p> <p>Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 22).</p> <p>Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil <i>Bluetooth</i> compatibil.</p> <p>NOTĂ: Nu puteți conecta căștile <i>Bluetooth</i> la boxă.</p>

	<p>Îndepărtați boxa din lista de cuplare de la dispozitivul mobil <i>Bluetooth</i> și conectați din nou (a se vedea pagina 22).</p> <p>Ștergeți lista de cuplare a boxei (a se vedea pagina 24).</p>
--	--


REMEDIEREA PROBLEMELOR

SIMPTOM	SOLUȚIE
<p>Boxa nu este vizibilă spre a fi adăugată unui alt cont Bose®</p>	<p>În aplicația Bose Music, asigurați-vă că boxa este configurată pentru Public.</p> <p>Asigurați-vă că boxa și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.</p>
<p>Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde</p>	<p>Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 18). (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)</p> <p>NOTĂ: Boxa trebuie configurată și conectată la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music.</p> <p>Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Amazon Alexa este disponibilă.</p> <p>Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit  nu are lumină roșie. Apăsăți  pentru pornirea microfonului.</p> <p>Pentru asistență suplimentară vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB500</p>

RECONFIGURAREA BOXEI

Configurarea din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum și rețea de la boxă și o readuce la setările originale din fabrică.

Apăsăți și mențineți apăsat butonul Reducere volum – și butonul AUX timp de 10 secunde.

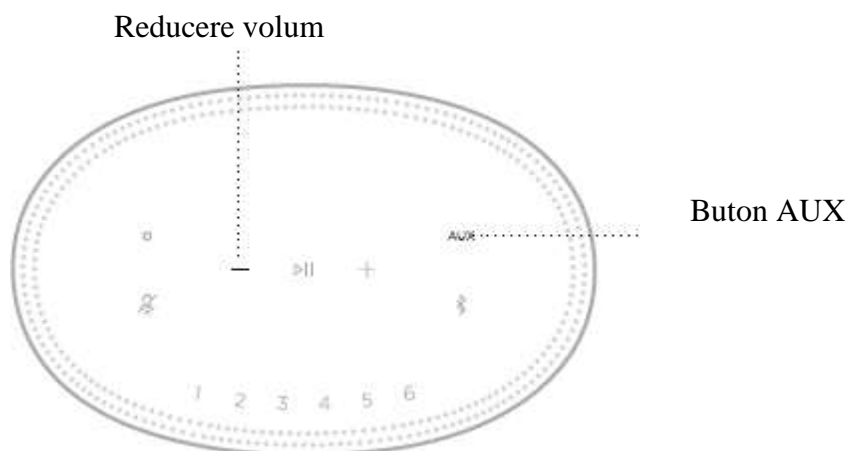

Bara de lumină alunecă spre centru.

Când boxa finalizează reconfigurarea, bara de lumină licăre de două ori cu lumină albă.

Revenirea la setările rețelei boxei și setările audio

Configurați boxa utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 13).



810699-0010

© 2018 Bose Corporation, The Mountain, Framingham, MA 01701-9168 SUA AM810699-0010 Rev. 02