




SOUNDBAR BOSE 700

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare pentru a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de bransare și punctul în care iese din aparat.
10. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
11.  Utilizați aparatul doar cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se folosește un cărucior, manevrați cu grijă combinația cărucior/aparat, pentru a evita eventualele vătămări cauzate de răsturnare.
12. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
13. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate în carcasa produsului, ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.



Acest produs conține o suprafață din sticlă securizată. Aveți grijă să evitați impactul. În caz de spargere, aveți grijă la manipularea sticlei sparte.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, lichide sau umezeală.
- NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat sau în apropierea produsului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- Utilizați acest produs doar cu cablul de alimentare furnizat.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.



A se utiliza doar la o altitudine mai mică de 2000 metri.

- Bateria furnizată cu acest produs poate prezenta risc de incendiu sau arsură chimică dacă nu este manipulată în mod corespunzător.
- În cazul în care bateria prezintă scurgeri, nu permiteți ca lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În caz de contact, consultați medicul.
- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- A se utiliza doar cu echipamentul de montare pentru acest produs: Consolă de perete Bose Soundbar .

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații Industry Canada stabilite pentru publicul larg.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest transmițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

Acest dispozitiv, pentru operarea în banda de frecvență 5150- 5250 MHz, este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz Timpul după care echipamentul este comutat automat în mod	< 0,5 W <2,5 ore	toate tipurile de rețea ≤ 2,0 W ≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	≤ 2,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.* *Înainte de dezactivarea rețelelor sau intrarea în modul standby, utilizați microfonul și/sau butonul pentru a vă asigura că microfonul este pornit (lumina indicatorului roșu va fi oprită).	Wi-Fi®: Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană a butoanelor Bose Music și Skip Forward (derulare în față) pe telecomandă. Repetați pentru activare. Bluetooth®: Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului <i>Bluetooth®</i> pe telecomandă timp de 10 secunde. Activare prin cuplarea cu o sursă <i>Bluetooth®</i> . Ethernet: Dezactivați prin îndepărtarea cablului Ethernet. Activați prin introducerea cablului Ethernet.	

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Pentru Europa:


Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz:

- *Bluetooth*/Wi-Fi: puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.
- *Bluetooth* energie redusă: densitate spectrală a puterii maxime mai mică de 10 dBm/MHz EIRP.

Benzi de frecvență pentru operare 5150 până la 5350 MHz și 5470 până la 5725 MHz:

- Wi-Fi: putere maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.

Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.

									
BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.




Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare. A nu se incinera.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase						
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (Cr+6)	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0

Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.
 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.
 X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.



Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 425842						
Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0

Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.
Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea din spate a soundbar-ului.

Număr serie: _____

Numărul modelului: _____

Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu manualul de utilizare. Acum este un moment propice pentru înregistrarea produsului dvs. Bose.

Puteți face acest lucru cu ușurință la <http://global.Bose.com/register>

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "8" este 2008 sau 2018.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, Nr. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș Taipei 104, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Putere intrare: 100 - 240 ~ 50/60Hz, 65W

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi.

Android, Google Play și logo Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

 **DOLBY AUDIO**[™] Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale laboratoarelor Dolby.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Fabricat sub licență de la DTS, Inc. DTS, Symbol, DTS în combinație cu Symbol, și DTS Digital Surround sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale DTS, Inc. din Statele Unite și/sau alte țări. © DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc.

Apple și sigla Apple sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App. Store este o marcă de servicii a Apple Inc..

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

Proiectat cu UEI Technology[™]. Sub licență de la Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2018

Wi-Fi este o marcă înregistrată a Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimass, ADAPTiQ, Bose, Modul de Bass Bose, Bose Music, sigla Bose Music, Bose Soundbar, Telecomandă Universală Bose Soundbar, Consolă de perete Bose Soundbar, Boxe Surround Bose și Virtually Invisible sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2018 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	12
----------------	----

AMPLASARE SOUNDBAR

Recomandări.....	13
Montare pe perete a soundbar-ului.....	14

ALIMENTARE

Conectarea soundbar-ului la electricitate.....	15
Standby în rețea.....	15

CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC

Descărcare aplicație Bose Music.....	16
--------------------------------------	----

UTILIZATORI EXISTENȚI AI APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Adăugare soundbar la un cont existent.....	17
Conectare la o rețea Wi-Fi®	17
Dacă soundbar-ul nu este conectat la o rețea	17
Dacă soundbar-ul este conectat la o rețea.....	17

CALIBRARE AUDIO ADAPTiQ

Operare calibrare audio ADAPTiQ cu utilizarea aplicației Bose Music.....	18
--	----

COMENZI SOUNDBAR

Comenzi Amazon Alexa.....	19
Funcții telecomandă.....	20
Alimentare.....	21
Surse.....	22
Presetări.....	23
Redare media și volum.....	24
Funcții cablu/satelit	25

Reglare bass.....	25
Programare telecomandă terță	25

AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Configurare Alexa cu utilizarea Aplicației Bose Music.....	26
Accesare Alexa.....	26
Utilizarea vocii dumneavoastră	26
Utilizare comenzi soundbar.....	27

PERSONALIZARE PRESETĂRI

Configurarea unei presetări.....	28
Redarea unei presetări.....	30

CONEXIUNI *BLUETOOTH*[®]

Conectarea unui dispozitiv mobil.....	31
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	32
Reconectarea unui dispozitiv mobil.....	32
Ștergerea listei dispozitivului soundbar.....	32

STATUS SOUNDBAR

Status Wi-Fi.....	33
Status <i>Bluetooth</i>	33
Status Alexa.....	34
Indicator microfon oprit.....	34
Status actualizare și eroare.....	35

CARACTERISTICI AVANSATE

Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	36
Conectare accesorii (opțional).....	37

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Instalare baterii telecomandă.....	38
Curățare soundbar.....	39
Piese de schimb și accesorii.....	39
Garanție limitată.....	39

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi	40
Alte soluții.....	40
Reconfigurare soundbar.....	45

ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE

Opțiuni de conectare	46
Conectare soundbar la TV-ul dvs.....	47
Opțiunea 1 (preferată): HDMI™ eARC sau ARC.....	47
Opțiunea 2: Optic	48
Verificare sunet.....	49

CONȚINUT

Confirmați existența următoarelor piese:




Soundbar Bose 700




Telecomandă universală Soundbar Bose




Baterie AA (4)



Cablul de alimentare*



Cablul HDMI



Cablul optic



Materialul de curățare



Setul de căști ADAPTiQ

* Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă este deteriorată sau dacă sticla de pe soundbar este spartă, NU o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700

RECOMANDĂRI

Pentru cea mai bună performanță, urmați aceste recomandări în momentul amplasării soundbar-ului:

NU puneți obiecte pe partea de sus a soundbar-ului.

Pentru a evita interferența wireless, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de 0,3 - 0,9 m (1 - 3ft.) față de soundbar. Plasați soundbar-ul în afara și la distanță față de dulapurile metalice, alte componente audio/video și sursele directe de căldură.

Amplasați soundbar-ul direct sub (de preferat) sau deasupra TV-ului dvs. cu grilajul cu fața spre încăpere.


Amplasați soundbar-ul pe piciorușele din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană. Pentru un suport corespunzător, ambele piciorușe trebuie să se afle pe suprafață. Vibrația poate provoca deplasarea soundbar-ului, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.

Păstrați partea din spate a soundbar-ului la cel puțin 1 cm (0,4 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea porturilor de pe această parte afectează performanța acustică.


Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.

Pentru cea mai bună calitate a sunetului, NU amplasați soundbar-ul într-un dulap închis sau pe diagonală într-un colț.

Dacă amplasați soundbar-ul pe un raft sau suport TV, poziționați partea din față a soundbar-ului cât mai aproape posibil de marginea din față a raftului sau a suportului TV pentru o performanță acustică optimă.

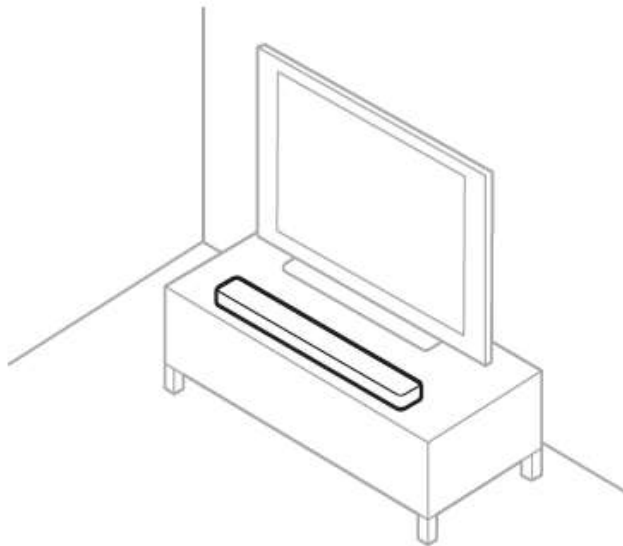

ATENȚIE: NU amplasați soundbar-ul pe partea din față, din spate sau de sus în timpul funcționării.

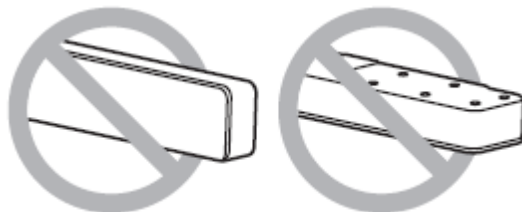

MONTARE PE PERETE A SOUNDBAR-ULUI


Puteți monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziționa Suportul de perete Bose Soundbar, contactați distribuitorul dvs. autorizat Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700

ATENȚIE: NU utilizați nici un alt echipament pentru montarea soundbar-ului.

CONECTARE SOUNDBAR LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la conectorul **POWER** de pe partea din spate a soundbar-ului.
2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

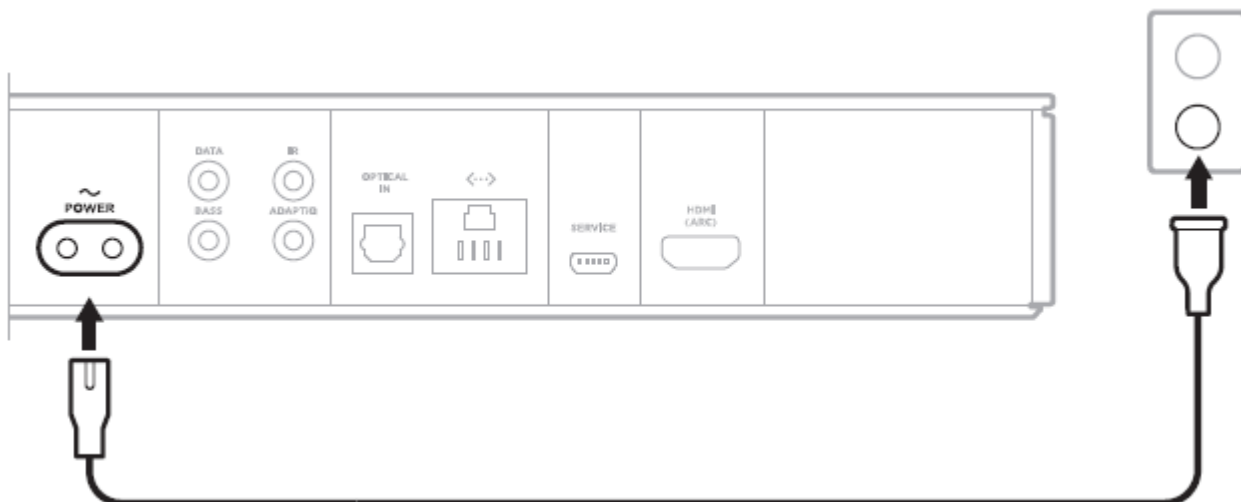



Soundbar-ul pornește și bara de lumină are culoare galbenă constantă.

STANDBY ÎN REȚEA

Soundbar-ul trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsat niciun buton timp de 20 minute. Pentru reactivarea soundbar-ului din standby în rețea:

Redați sau reluați redarea audio utilizând dispozitivul dvs. mobil sau utilizând Aplicația Bose Music. Vorbiți cu Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România.**)

Pe telecomandă, apăsați butonul Power , butonul de la sursă (a se consulta pagina 22) sau butonul Bose Music , apoi un buton de presetare (a se consulta pagina 23).

NOTE:

Puteți încă accesa Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în modul standby în rețea atâta vreme cât Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music și microfonul este pornit (a se consulta pagina 34).

Puteți dezactiva temporizatorul standby utilizând aplicația Bose Music.

CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC

Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați soundbar-ul de la un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți configura și modifica presetările, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio pe internet, puteți configura Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) și gestiona setările de soundbar.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicația Bose Music pentru un alt produs Bose, consultați secțiunea "Utilizatori existenți ai Aplicației Bose Music" de la pagina 17.

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.




2. Urmați instrucțiunile aplicației.

NOTĂ: Pentru informații de asistență cu privire la aplicația Bose Music vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700

ADĂUGAȚI SOUNDBAR LA UN CONT EXISTENT

1. În aplicația Bose Music, pe ecranul **My Bose**, apăsați +.

NOTĂ: Pentru a reveni la ecranul **My Bose**, apăsați  în colțul stânga sus al ecranului.



2. Urmați instrucțiunile aplicației.

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI

Dacă soundbar-ul nu este conectat la o rețea

Dacă soundbar-ul nu mai este conectat la o rețea din cauză că denumirea Wi-Fi-ului dvs., a parolei sau router-ului au fost modificate, adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. existentă.

1. În aplicația Bose Music, selectați soundbar-ul dvs.

2. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul TV  și butonul Salt înapoi  până când bara de lumină are lumină intermitentă albă de două ori apoi se estompează în negru.

Când soundbar-ul este pregătit pentru conectare la Wi-Fi, bara de lumină are lumină galbenă constantă.

3. Urmați instrucțiunile aplicației.

Dacă soundbar-ul este conectat la o rețea

Dacă soundbar-ul este conectat la o rețea și doriți să schimbați rețeaua, adăugați soundbar-ul la rețeaua cea nouă.

1. În aplicația Bose Music, în ecranul **My Bose**, selectați soundbar-ul dvs.

2. Apăsați imaginea soundbar-ului în colțul dreapta jos al ecranului.

3. Apăsați **Settings > Wi-Fi > Select a Different Network** (Setări > Wi-Fi > Selectați o rețea diferită).

4. Urmați instrucțiunile aplicației.

După ce ați configurat soundbar-ul utilizând aplicația Bose Music, aplicația vă informează că trebuie să rulați calibrarea audio ADAPTiQ pentru cea mai bună performanță acustică. Calibrarea audio ADAPTiQ adaptează sunetul sistemului la acustica zonei dvs. de ascultare, prin luarea a cinci măsurători audio. Pentru a executa o calibrare audio, aveți nevoie de 10 minute, atunci când în încăpere este liniște.

În timpul calibrării audio ADAPTiQ, un microfon pe partea de sus a setului de căști ADAPTiQ (furnizat împreună cu soundbar-ul) măsoară caracteristicile sonore ale încăperii dvs. pentru a determina o calitate optimă a sunetului.

EFFECTUARE CALIBRARE AUDIO ADAPTiQ CU UTILIZAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Dacă ulterior conectați un modul de bass suplimentar sau boxe surround, mutați soundbar-ul sau mutați orice mobilier, efectuați calibrarea audio ADAPTiQ din nou pentru a asigura o calitate optimă a sunetului.

1. În aplicația Bose Music, pe ecranul **My Bose**, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos al ecranului.
3. Apăsați **Settings > ADAPTiQ > Run Again** (Setări > ADAPTiQ > Rulați din nou).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.


COMENZI SOUNDBAR

Comenzile soundbar-ului sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului și pe telecomandă.

NOTĂ: Puteți de asemenea să controlați soundbar-ul dvs. utilizând aplicația Bose Music.

Buton oprire microfon (a se vedea pagina 27)


Buton acționare (a se vedea pagina 27)

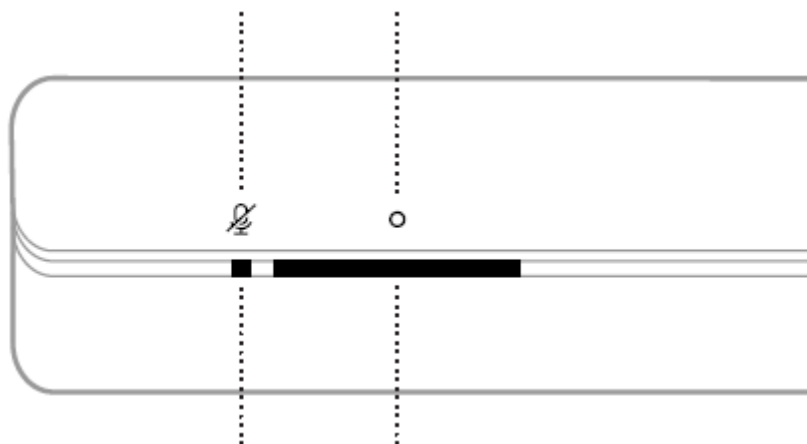

Indicator oprire microfon (a se vedea pagina 34)

Bara de lumină (a se vedea pagina 33)


COMENZI AMAZON ALEXA

Butonul de Acționare  și butonul de oprire microfon  sunt utilizate pentru a controla Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România.**)

Pentru informații privind modul de accesare Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România.**), a se vedea pagina 26.


FUNCTII TELECOMANDĂ

Utilizați telecomanda pentru a controla soundbar-ul, sursele conectate la soundbar, conexiunile *Bluetooth*, și configurările prealabile.

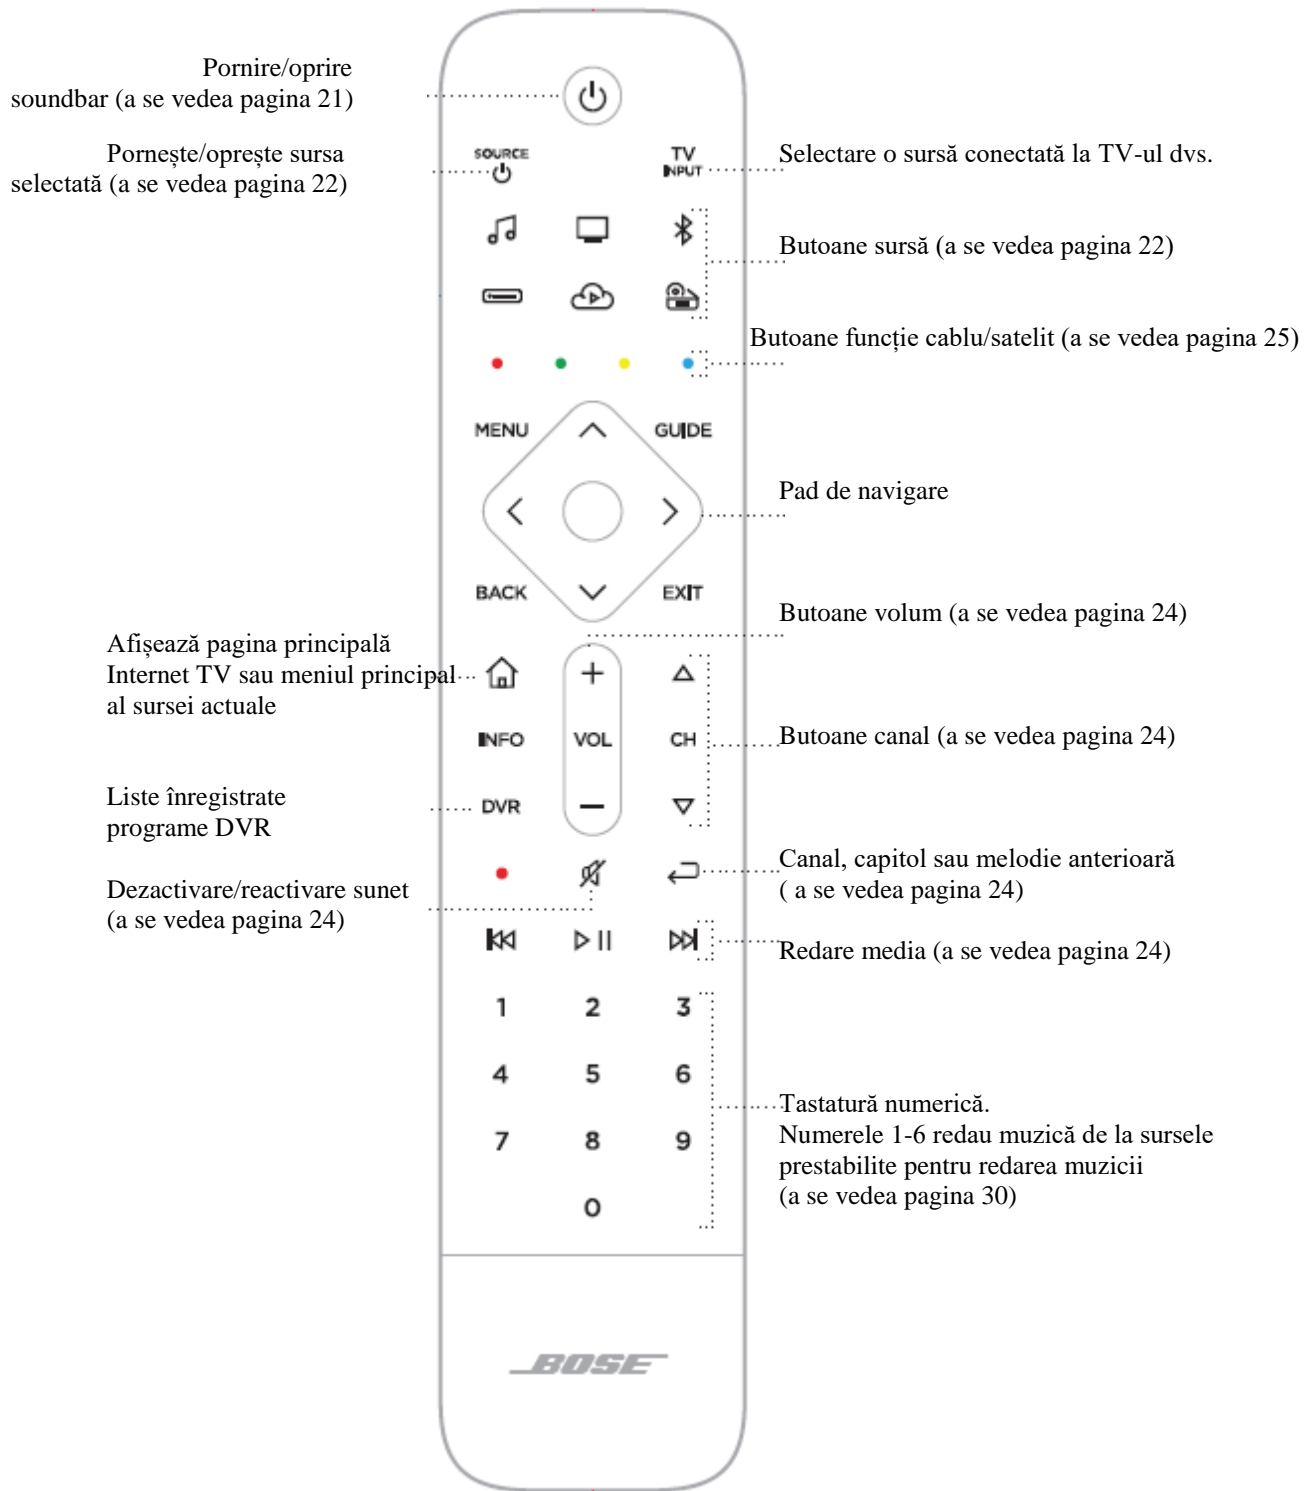


NOTĂ: Programați telecomanda dvs. cu utilizarea aplicației Bose Music.

Power (pornire)


Pentru a porni/opri soundbar-ul, apăsați butonul Power (pornire)  de pe telecomandă.

Când este pornit, butoanele de pe telecomandă se aprind în conformitate cu ultima sursă activă.

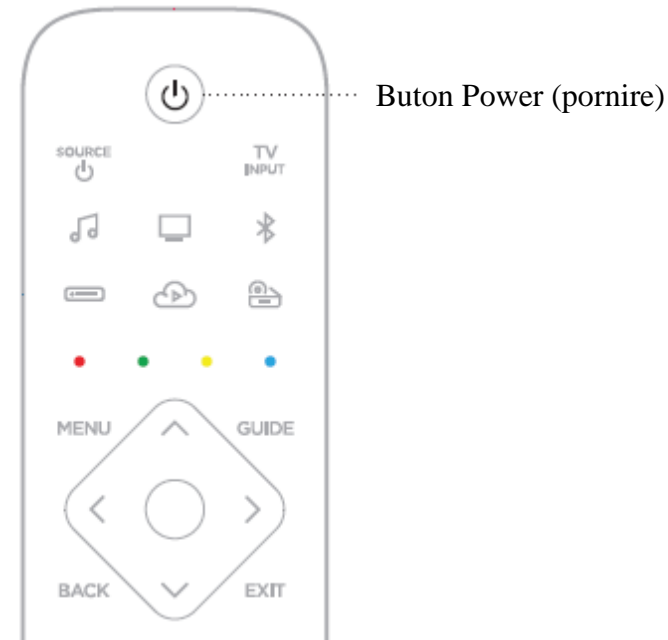


NOTE:

Când conectați soundbar-ul la o priză cu curent alternativ (rețea), soundbar-ul pornește în mod automat.


Prima dată când este pornit soundbar-ul, acesta se conectează în mod implicit la sursa TV . Puteți încă accesa Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) când soundbar-ul este oprit atâta timp cât Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music și microfonul este pornit (a se vedea pagina 34).

Surse

Telecomanda are patru butoane programabile pentru sursă (📺, 📀, ☁️, și 📀). Puteți programa aceste butoane pentru a controla TV-ul dvs., decodor de cablu/satelit, sistemul de jocuri, DVD sau Blu-ray Disc™ player sau o altă sursă. Puteți comuta între surse selectând diferite intrări de pe TV-ul dvs. utilizând telecomanda.

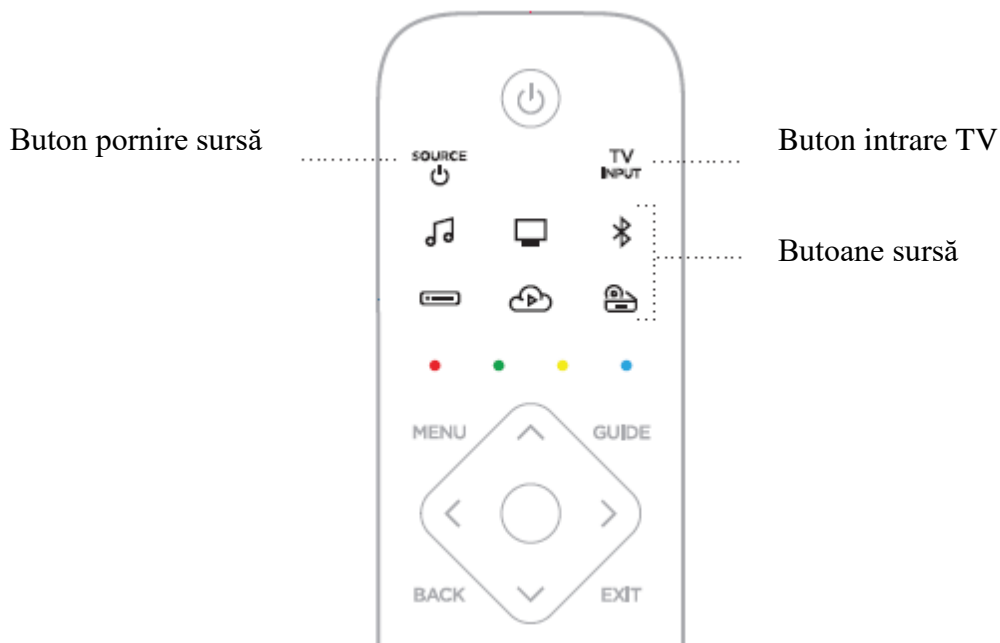

1. Pe telecomandă, apăsați butonul de sursă corespunzător (📺, 📀, ☁️, or 📀).
Butoanele de pe telecomandă se aprind în conformitate cu sursa selectată.

2. Apăsați .
Sursa pornește.

3. Apăsați .

4. Selectați intrarea corectă la TV-ul dvs.

NOTE:

În cazul în care CEC este activat la TV-ul dvs., TV-ul poate în mod automat să schimbe sursa atunci când sursa este pornită.

Apăsarea butoanelor pentru sursă pe telecomandă nu schimbă intrarea TV-ului. Pornește soundbar și modifică modul telecomenzii astfel încât telecomanda poate controla funcțiile sursei.

Telecomanda este programată la TV-ul dvs. în timpul configurării cu utilizarea aplicației Bose Music. Dacă înlocuiți TV-ul dvs., utilizați aplicația Bose Music pentru programarea telecomenzii la noul dvs. TV.


Configurări prestabilite

Soundbar-ul include șase presetări pe care le puteți configura să redea sunetul de la serviciile dumneavoastră de muzică preferate. Odată configurate, puteți accesa muzica dvs. în orice moment, cu o simplă atingere a unui buton de pe telecomandă sau utilizând aplicația Bose Music.






Pentru mai multe informații cu privire la presetări, consultați "Personalizare presetare" de la pagina 28.

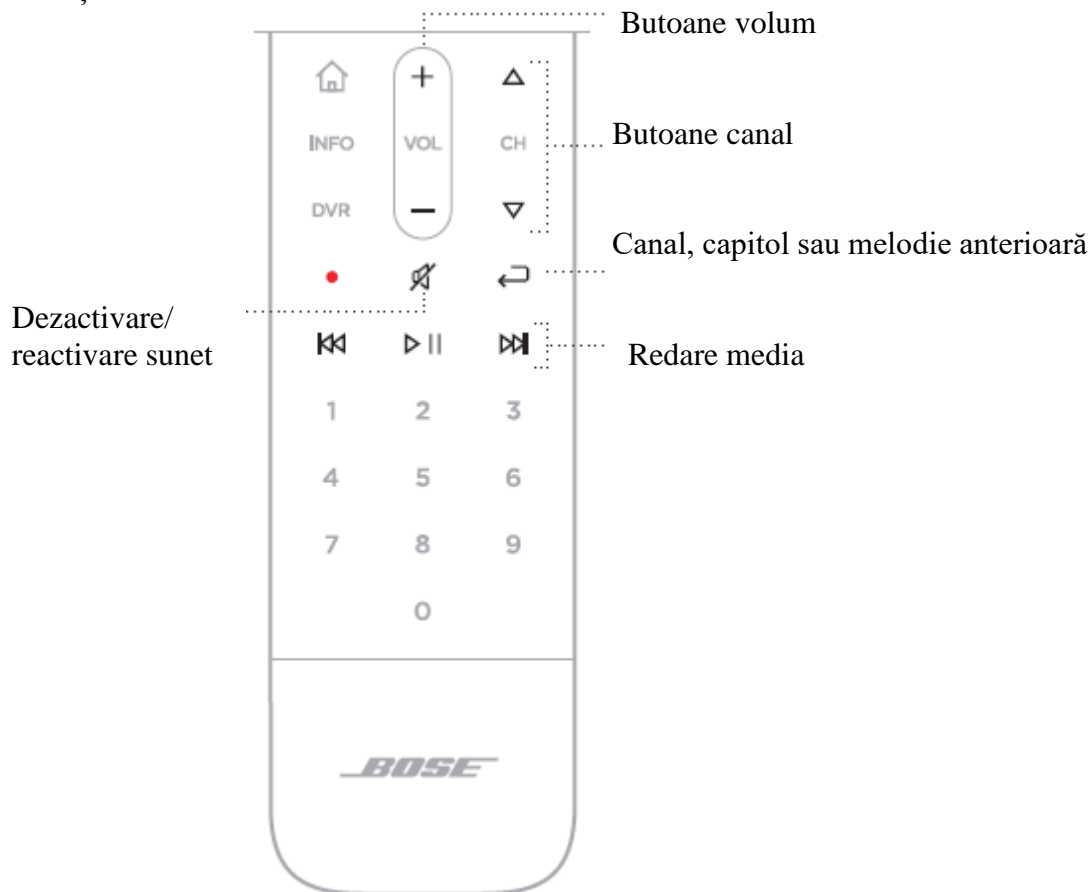Redare media, canale și volum



FUNȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare/Pauză	Apăsați ► . Când sunetul este pus pe pauză, lateralele barei de lumină au lumină constantă până la reluarea sunetului
Salt înapoi	Apăsați ◀◀.
Salt înainte	Apăsați ▶▶.
Canal, capitol sau melodie anterioară	Apăsați ◀↶.
Mărire volum	Apăsați + NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.

Reducere volum	Apăsați - . NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat - .
Dezactivare/reactivare sunet	Apăsați  . Când sunetul este dezactivat, lateralele barei de lumină au lumină constantă până la reluarea sunetului. NOTĂ: Puteți de asemenea apăsa + pentru reluarea sunetului.
Comutare canal în sus	Apăsați  .
Comutare canal în jos	Apăsați  .

Funcții cablu/satelit

Butoanele de culoare roșie, verde, galben și albastru de pe telecomandă corespund butoanelor de funcții cu coduri de culoare de pe decodorul dvs. de cablu/satelit. Consultați manualul de utilizare al decodorului dvs. de cablu/satelit.

REGLARE BASS

1. În aplicația Bose Music, de pe ecranul **My Bose**, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați **Adjustments** (Reglări) pentru reglarea bass-ului.


PROGRAMAREA UNEI TELECOMENZI TERȚE

Puteți programa o telecomandă terță, cum ar fi telecomanda decodorului de cablu/satelit pentru a controla soundbar-ul. Consultați ghidul de utilizare pentru telecomanda terță sau site-ul web pentru instrucțiuni.

Odată programată, telecomanda terță controlează funcțiile soundbar-ului cum ar fi pornirea/oprirea și volumul.

NOTĂ: Nu toate telecomenzile terțe sunt compatibile cu soundbar-ul. Telecomanda trebuie să suporte semnale IR (infraroșu) pentru a controla soundbar-ul.

(ACEASTĂ OPTIUNE ÎNCĂ NU ESTE DISPONIBILĂ ÎN ROMÂNIA).

Soundbar-ul dispune de opțiunea Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). Cu Alexa, puteți cere să redați muzică, să ascultați știrile, să verificați prognoza meteorologică, să controlați dispozitivele smart home și multe altele. Utilizând opțiunea Alexa la soundbar-ul dvs. este la fel de ușor ca și a cere. Doar cereți sau utilizați butonul de Acțiune  și Alexa răspunde imediat.

NOTĂ: Opțiunea Alexa nu este disponibilă în toate limbile și în toate țările.

CONFIGURARE OPTIUNE ALEXA UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC

1. În aplicația Bose Music, de pe ecranul **My Bose**, selectați soundbar-ul dvs.
2. Apăsați imaginea soundbar în colțul dreapta jos pe ecran.
3. Apăsați **Settings > Voice Assistant**. (Setări > Asistent vocal).
4. Urmați instrucțiunile aplicației.

NOTĂ: Dacă aveți mai multe produse Bose Music în gospodăria dvs., pentru o experiență fără probleme a Asistentului Vocal, Bose recomandă ca o persoană să utilizeze contul său Bose Music și contul Amazon pentru a configura opțiunea Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru toate produsele Bose Music.

ACCESARE ALEXA

Puteți accesa opțiunea Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) utilizând vocea dvs. sau butonul de Acțiune .

NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa, vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/SB700

Utilizați vocea dumneavoastră

Pentru a accesa Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), roștiți cuvântul de activare "Alexa", apoi solicitarea dvs.

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE


Vorbiți cu Alexa	"Alexa, cum este vremea?"
Redare sunet	"Alexa, redă Niall Horan". NOTĂ: Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit, utilizați aplicația Alexa.
Controlul volumului	"Alexa, mărește volumul".
Redați de la un serviciu audio specific	"Alexa, redă NPR pe TuneIn".
Salt la următorul cântec	"Alexa, următorul cântec".


AMAZON ALEXA

LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Redați la o boxă anume	”Alexa, muzică funk în camera de zi”, unde denumirea soundbar-ului este ”camera de zi”. NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți numele pe care l-ați atribuit în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au același nume, utilizați numele atribuit în aplicația Alexa sau modificați numele în aplicația Bose Music.
Configurați un temporizator	”Alexa, stabilește temporizatorul pentru 5 minute”.
Descoperiți mai multe competențe	”Alexa, ce alte competențe noi ai?”
Oprire Alexa	”Alexa, oprire”.

Utilizarea comenzilor soundbar-ului

Butonul de Acțiune și butonul pentru Microfon oprit  sunt utilizate pentru a controla opțiunea Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.

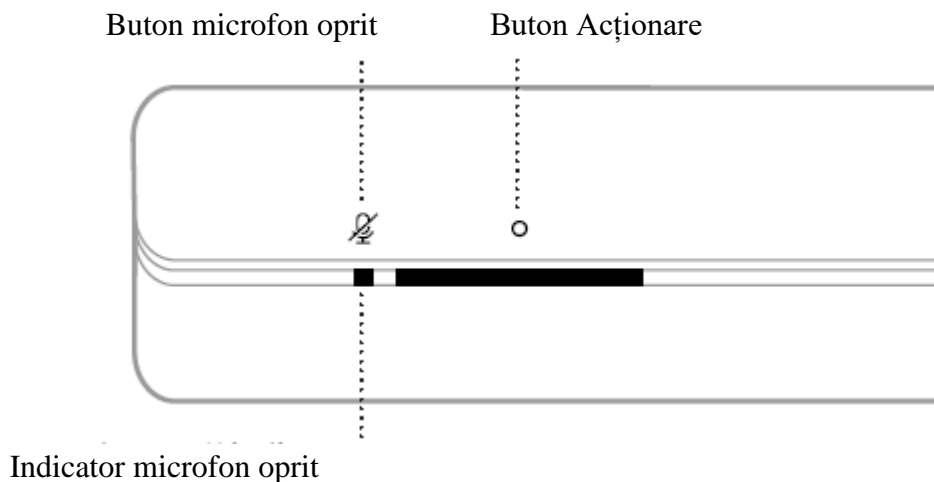


LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Accesare Alexa	Apăsați <input type="radio"/> apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700
Oprire temporizator	Apăsați <input type="radio"/>
Oprire Alexa	Apăsați <input type="radio"/>
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul pentru Microfon oprit are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa Alexa.


Puteți controla presetările utilizând aplicația Bose Music sau telecomanda.

NOTĂ: Nu puteți configura presetările în modul *Bluetooth*.

CONFIGURAREA UNEI PRESETĂRI

1. Faceți streaming de muzică utilizând aplicația Bose Music.


2. Pe telecomandă, apăsați butonul Bose Music .

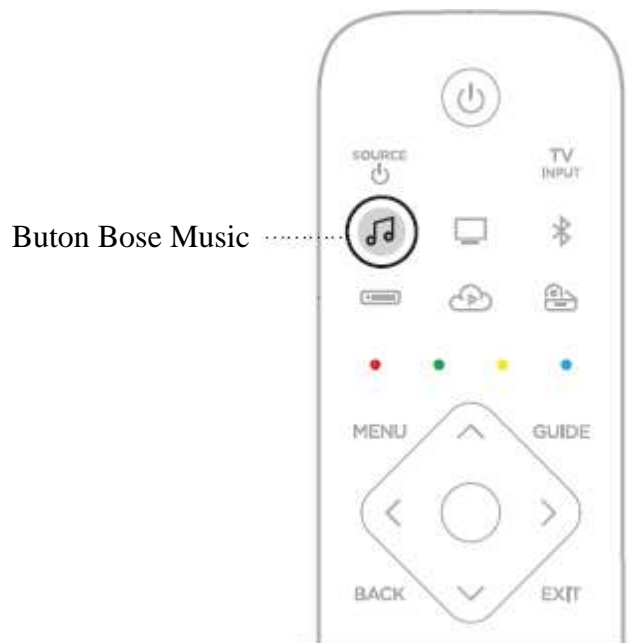

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul până când auziți un ton.



REDAREA UNEI PRESETĂRI

1. Pe telecomandă, apăsați butonul Bose Music .
2. Apăsați un buton de presetare pentru a reda muzică.



Tehnologia fără fir *Bluetooth*[®] vă permite să faceți streaming cu muzică înregistrată de pe dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri, tablete și laptop-uri. Înainte de a reda muzica de la un dispozitiv, este necesară cuplarea acestui dispozitiv cu soundbar-ul.


Când utilizați *Bluetooth* pe soundbar, rețineți următoarele.

Puteți depozita până la opt dispozitive mobile în lista dispozitivului soundbar.

Puteți conecta și reda sunet doar de la un dispozitiv în același timp.

Puteți de asemenea gestiona conexiunile *Bluetooth* utilizând aplicația Bose Music.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină licărește în culoarea albastră.



2. Pe dispozitivul dvs. mobil, activați opțiunea *Bluetooth*.

SFAT: Opțiunea *Bluetooth* se găsește de obicei în meniul de Setări.

3. Selectați soundbar-ul dvs. din lista dispozitivului.

SFAT: Verificați denumirea pe care ați introdus-o pentru soundbar-ul dvs. în aplicația Bose Music.
Dacă nu ați denumit soundbar-ul, va apărea denumirea implicită.




Odată conectat, veți auzi un ton. Bara de lumină are lumină albă constantă apoi se estompează către negru. Numele soundbar-ului apare în lista dispozitivului mobil.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Utilizați meniul *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil pentru deconectarea dispozitivului dvs.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .


Soundbar-ul încearcă să se conecteze cu dispozitivul mobil cel mai recent conectat.

NOTE:


Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.).

ȘTERGEȚI LISTA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albastră.

Bara de lumină LED localizată pe partea din față a soundbar-ului arată starea soundbar-ului.

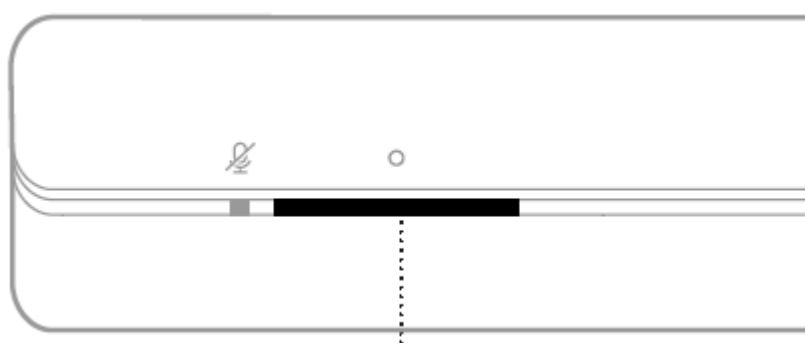



Bara de lumină

NOTĂ: Bara de lumină afișează o stare pe rând a sursei selectate.





STATUS WI-FI

Arată starea de conectare Wi-Fi a soundbar-ului.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albă intermitentă 	Se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru 	Conectat la Wi-Fi

STATUS BLUETOOTH






Arată statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albastră intermitentă 	Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albă intermitentă 	Se conectează la dispozitivul mobil
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru 	Conectat la dispozitivul mobil
Licărire albastră de două ori 	Lista dispozitivului ștersă


STATUS ALEXA

(ACEASTĂ OPTIUNE ÎNCĂ NU ESTE DISPONIBILĂ ÎN ROMÂNIA).

Arată statusul Amazon Alexa **(Această opțiune încă NU este disponibilă în România).**

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Oprită		Alexa este inactivă
Când lumina alunecă spre centru și apoi are lumină constantă		Alexa ascultă
Când lumina alunecă spre laterale		Alexa se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)		Alexa vorbește
Lumină galbenă intermitentă		Notificare de la Alexa

Indicator microfon oprit

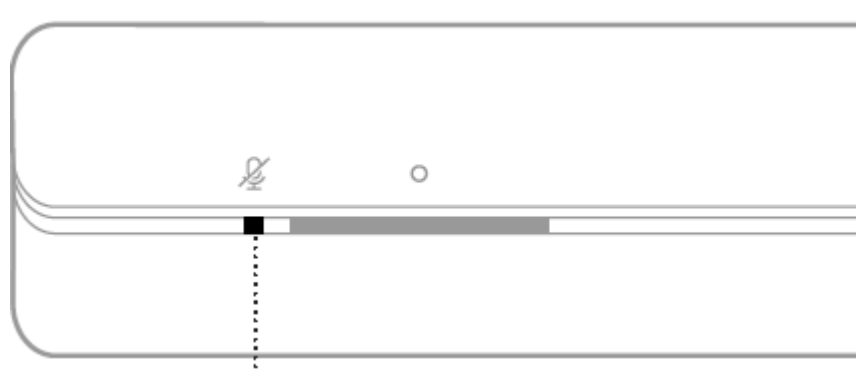







Indicator microfon oprit



ACTIVITATE INDICATOR	STARE SISTEM
Culoare roșie constantă	Microfonul este oprit


STATUS ACTUALIZARE ȘI EROARE

Arată statusul actualizărilor software și a avertizării în caz de eroare.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Lumină portocalie constantă		Configurare Wi-Fi în derulare
Lumina albă alunecă spre laterale de la dreapta spre stânga		Descărcare actualizare
Lumina albă alunecă de la stânga spre dreapta		Actualizare soundbar
Licărire portocalie de patru ori		Eroare sursă – consultați aplicația Bose Music
Licărire roșie de patru ori		Solicitarea nu este disponibilă temporar – încercați din nou mai târziu
Culoare roșie constantă		Eroare soundbar – contactați serviciul clienți Bose

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPTIUNEA WI-FI

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Bose Music  și butonul Salt înainte  până când bara de lumină licărește în alb de două ori apoi se estompează spre negru.

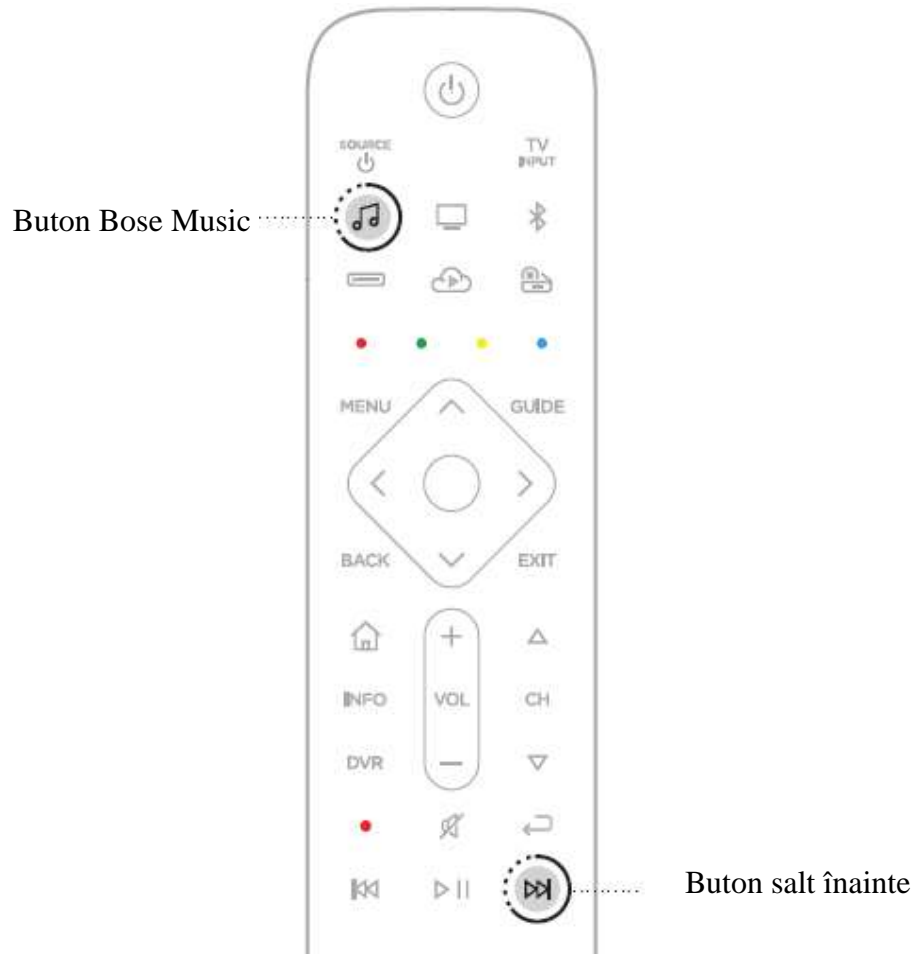

CONECTARE ACCESORII (OPȚIONAL)

Puteți conecta oricare din accesoriile acestea la soundbar-ul dvs. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare al accesoriului dvs. (sau pe website-ul distribuitorului Bose în România, www.all-audio.ro)

Modul de Bass Bose 500: worldwide.Bose.com/Support/BASS500

Modul de Bass Bose 700: worldwide.Bose.com/Support/BASS700


Modul de bass Acoustimass: global.Bose.com/Support/AM300

Boxe Surround Bose: worldwide.Bose.com/Support/WSS


Boxe surround wireless Virtually Invisible 300:
global.Bose.com/Support/VI300

INSTALAREA BATERIILOR TELECOMENZII

1. Deschideți capacul compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii.

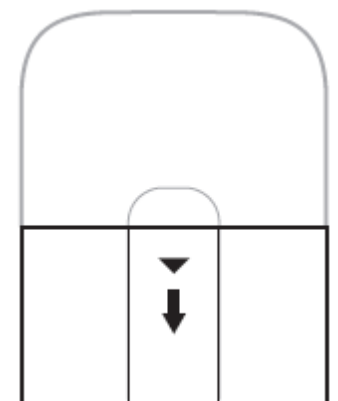

2. Introduceți cele două baterii AA (IEC-LR3) 1,5 V furnizate. Potrivii simbolurile + și – de pe baterii cu marcajele + și – din interiorul compartimentului.

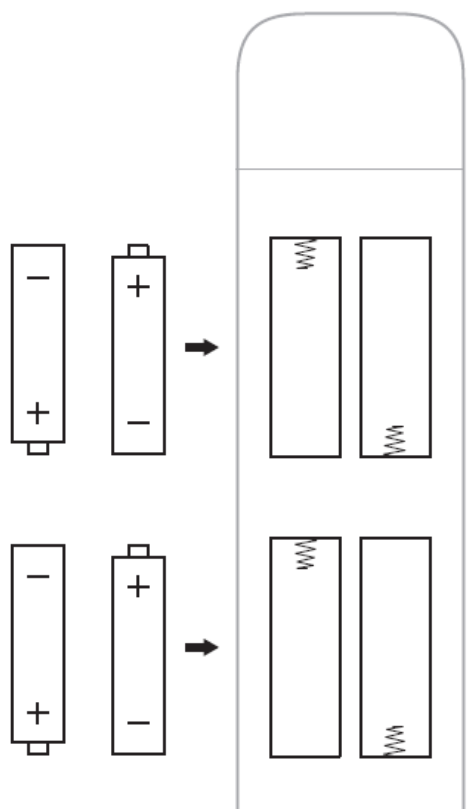

3. Glisați la loc capacul compartimentului bateriei.

CURĂȚARE SOUNDBAR

Curățați exteriorul soundbar-ului cu materialul de curățare furnizat sau cu un alt material moale și uscat.

ATENȚIONĂRI:

NU permiteți ca lichidele să se verse pe sistem sau în orice orificii.

NU suflați aer în sistem.

NU utilizați un aspirator pentru curățarea sistemului.

NU utilizați spray-uri lângă sistem.

NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.

NU permiteți ca obiectele să cadă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700

GARANȚIE LIMITATĂ

Soundbar-ul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.

Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu soundbar-ul:

Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):

Fixați toate cablurile.

Verificați starea barei de lumină (a se vedea pagina 33).

Mutați soundbar-ul mai departe cu 0,3-0,9 m (1-3 ft) față de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri, televizoare, cuptoare cu microunde etc.).

Mutați soundbar-ul în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. fără fir sau dispozitivul dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.

Plasați soundbar-ul în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (a se vedea pagina 13).

ALTE SOLUȚII



Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700

SIMPTOM


SOLUȚIE

SIMPTOM	SOLUȚIE
Nu există conector HDMI eARC (ARC) ori un conector optic la TV-ul dvs.	Conectați-vă la TV-ul dvs. utilizând un convertor audio sau un cablu audio separat, cum ar fi un cablu coaxial de 3,5 mm sau un cablu audio analog (nu este furnizat). Tipul de convertor și cablul de care aveți nevoie depinde de conectorii audio de ieșire disponibili la TV-ul dvs.
Soundbar-ul nu pornește	Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ diferită (de la rețea). Utilizați telecomanda pentru a porni soundbar-ul (a se vedea pagina 21). Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 de secunde și introduceți-le cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).

SIMPTOM	SOLUȚIE
<p>Telecomanda nu este potrivită sau nu funcționează</p>	<p>Potrivii simbolurile + și – de pe baterii cu marcajele + și – din interiorul compartimentului (a se vedea pagina 38).</p> <p>Înlocuiți bateriile (a se vedea pagina 38).</p> <p>Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune 0,6 m (20 ft.) a soundbar-ului.</p> <p>Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și soundbar. Asigurați-vă că va aflați în sursa corectă prin apăsarea butonului de volum de pe telecomandă pentru a vedea dacă butonul pentru sursa corectă se aprinde.</p> <p>Pe soundbar, apăsați și mențineți apăsat butonul de Acționare  timp de 5 secunde pentru a cupla telecomanda cu soundbar-ul. Introduceți bateriile în telecomandă (a se vedea pagina 38). Telecomanda se aprinde și butonul sursei capătă lumină.</p> <p>NOTĂ: Această soluție se aplică doar dacă Alexa (<u>Această opțiune încă NU este disponibilă în România</u>) nu a fost configurată.</p>
<p>Sunet intermitent sau absent</p>	<p>Dacă lateralele barei de lumină au lumină intermitentă, soundbar-ul are sunetul dezactivat. Apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet  pentru reactivarea sunetului la soundbar.</p> <p>Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu are sunetul dezactivat.</p> <p>Măriți volumul la soundbar (a se vedea pagina 24) sau la dispozitivul dvs. mobil. Comutați la o altă sursă (a se vedea pagina 22). Redați sunetul de la o altă aplicație sau serviciu de muzică. Dacă sunetul provine de la o sursă Wi-Fi, resetați router-ul. Reporniți dispozitivul dvs. mobil.</p> <p>Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu opțiunea <i>Bluetooth</i>.</p> <p>NOTĂ: Nu puteți conecta căștile <i>Bluetooth</i> la soundbar.</p> <p>Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector pe TV-ul dvs. care poartă eticheta eARC sau ARC (Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu dispune de un conector HDMI eARC sau ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 48).</p> <p>Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC sau ARC, asigurați-vă că este activat Consumer Electronics Control (CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC printr-o denumire diferită. Consultați ghidul de utilizare al TV-ului dvs.</p> <p>Deconectați cablul HDMI al soundbar-ului de la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC sau ARC și reconectați-l. Introduceți cablul optic într-un conector la TV-ul dvs. etichetat Output sau OUT (Ieșire), nu Input sau IN (intrare).</p> <p>Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și conectați-le cu fermitate în priză de curent alternativ (de la rețea).</p>

Soundbar-ul nu se conectează la modulul de bass sau boxele surround	<p>Consultați manualul de utilizare pentru modulul de bass sau boxele surround pentru remedierea problemelor (a se vedea pagina 37):</p> <p>Asigurați-vă că modulul de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar (a se vedea pagina 37).</p> <p>Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza cu curent alternativ (de la rețea).</p>
Lipsă sunet de la modulul de bass sau boxele surround	<p>Asigurați-vă că modulul dvs. de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar (a se vedea pagina 37).</p> <p>Asigurați-vă că software-ul este actualizat în aplicația Bose Music.</p> <p>Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 25).</p> <p>Comutați la o sursă diferită (a se vedea pagina 22).</p>
Sunetul provine de la boxa TV	<p>Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector de la TV-ul dvs. etichetat eARC sau ARC (Audio Return Channel). Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC sau ARC, conectați-vă la soundbar utilizând un cablu optic (nu este furnizat) (a se vedea pagina 48).</p> <p>Opriti boxele de la TV. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs.</p> <p>Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul HDMI eARC sau ARC al TV-ului dvs., asigurați-vă că opțiunea Consumer Electronics Control (CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) este activată la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC utilizând o altă denumire. Consultați manualul de utilizare pentru TV-ul dvs.</p> <p>Deconectați cablul HDMI al soundbar-ului de la conectorul HDMI eARC sau ARC de la TV și reconectați-l.</p> <p>Reduceți volumul de la TV la cel mai mic nivel.</p> <p>Conectați-vă la soundbar utilizând atât cablul HDMI (a se vedea pagina 47), cât și cablul optic (a se vedea pagina 48).</p>
Sunet slab sau distorsionat	<p>Testați diferitele surse dacă este posibil.</p> <p>Asigurați-vă că TV-ul dvs. are o ieșire pentru sunet audio de la soundbar. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs.</p> <p>Dacă sunetul este redat de la un alt dispozitiv, reduceți volumul aceluia dispozitiv.</p> <p>Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 25).</p> <p>Opriti boxele TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs.</p> <p>Rulați calibrarea audio ADAPTiQ (a se vedea pagina 18).</p>

REMEDIEREA PROBLEMELOR



SIMPTOM	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu redă sunetul de la sursa corectă sau selectează sursa incorectă după o întârziere	<p>Setați CEC la Alternate utilizând aplicația Bose Music.</p> <p>Dezactivați CEC la sursa dvs. (consultați manualul de utilizare al sursei pentru mai multe informații).</p> <p>Conectați-vă la soundbar utilizând atât cablul HDMI (a se vedea pagina 47) și cablul optic (a se vedea pagina 48).</p>
Soundbar-ul și sursa nu pornesc/opresc simultan	<p>Pe telecomandă, apăsați butonul sursei pentru sursa care nu este sincronizată.</p> <p>Apăsați butonul Power  pentru a porni/opri sursa.</p>
Soundbar-ul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi	<p>În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei (sensibil la majuscule).</p> <p>Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-fi.</p> <p>Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 17.</p> <p>Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care îl utilizați pentru configurare.</p> <p>Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil.</p> <p>Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul.</p> <p>Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs. mobil cât și soundbar-ul se conectează la aceeași bandă.</p> <p>NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă.</p> <p>Resetați router-ul.</p> <p>Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza de curent alternativ (de la rețea). Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil, reinstalați aplicația și reporniți configurarea. Conectați rețeaua utilizând un cablu Ethernet.</p>
Soundbar-ul nu se conectează la dispozitivul mobil	<p>Pe dispozitivul dvs. mobil, opriți opțiunea <i>Bluetooth</i> și apoi porniți-o.</p> <p>Ștergeți soundbar-ul din lista <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 31).</p> <p>Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 31).</p> <p>Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil <i>Bluetooth</i> compatibil.</p> <p>NOTĂ: Nu puteți conecta căștile <i>Bluetooth</i> la soundbar.</p> <p>Îndepărtați soundbar-ul din lista cu dispozitive de la dispozitivul mobil <i>Bluetooth</i> și conectați din nou (a se vedea pagina 31).</p> <p>Ștergeți lista dispozitivului soundbar (a se vedea pagina 32) și conectați-vă din nou (a se vedea pagina 31).</p>


REMEDIEREA PROBLEMELOR

Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil	Asigurați-vă că aplicația Bose Music este compatibilă cu dispozitivul dvs. Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700 Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați aplicația (a se vedea pagina 16).
Soundbar nu este vizibil spre a fi adăugat la un alt cont Bose	Asigurați-vă că partajarea este activată pe soundbar-ul dvs. utilizând aplicația Bose Music. Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
Alexa nu răspunde	Asigurați-vă că Alexa (<u>Această opțiune încă NU este disponibilă în România</u>) a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 26). NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde Amazon Alexa (<u>Această opțiune încă NU este disponibilă în România</u>). este disponibil. Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu are lumină roșie. Pentru pornirea microfonului consultați pagina 27. Asigurați-vă că roștiți același nume atribuit aplicației Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose Music. Pentru asistență suplimentară vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB700
Presetarea nu răspunde	Asigurați-vă că presetarea a fost configurată (a se vedea pagina 28).

RESETARE SOUNDBAR

Configurarea din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum, rețea și calibrare ADAPTiQ audio de la soundbar și îl readuce la setările originale din fabrică.

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Power (pornire)  și butonul Skip forward (salt înainte)  timp de 5 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.

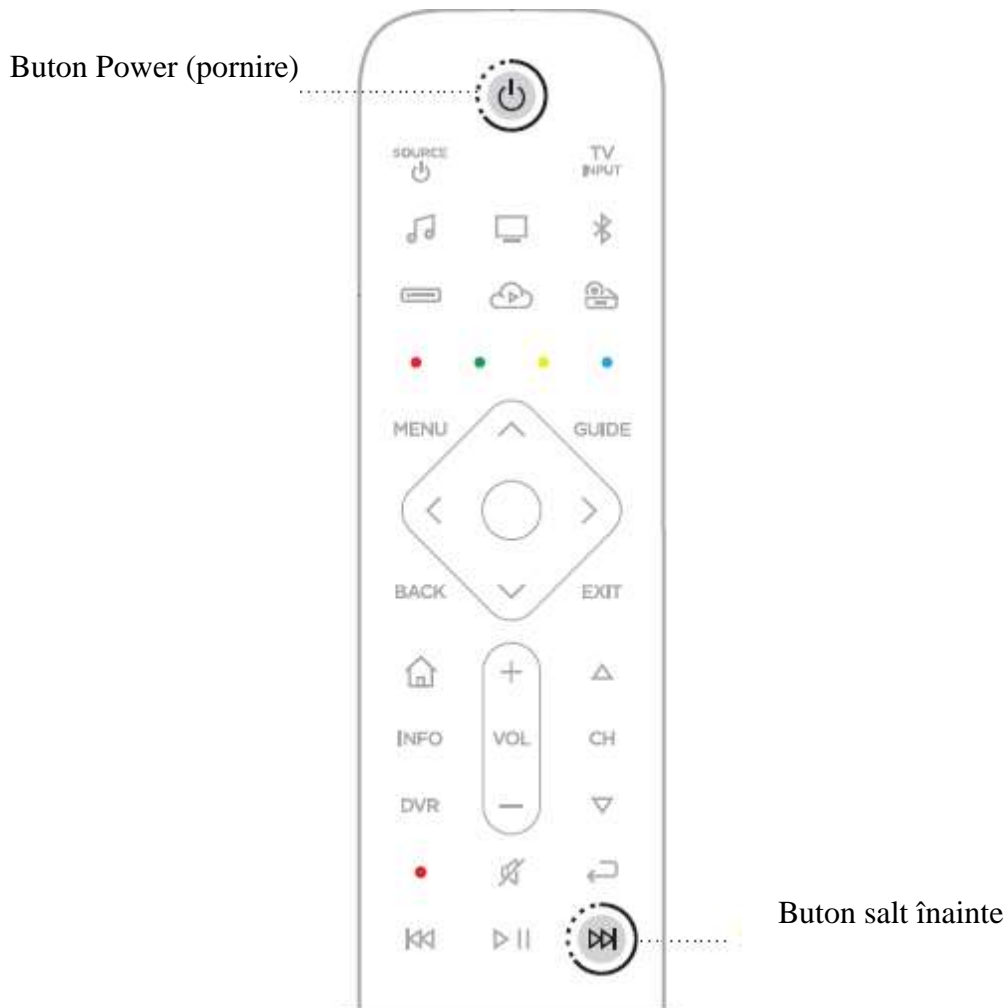

Soundbar-ul repornește. Când configurarea este completă, bara de lumină capătă lumină portocalie constantă.

2. Pentru a reveni la rețeaua soundbar-ului și setările audio:

- a. Porniți aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil și adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. (a se vedea secțiunea "Utilizatori existenți ai aplicației Bose Music" de la pagina 17).
- b. Rulați calibrarea audio ADAPTiQ utilizând aplicația Bose Music.

OPȚIUNI DE CONECTARE

Conectați soundbar-ul la TV-ul dvs. utilizând una din următoarele opțiuni de conectare:


Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC (Audio Return Channel)

Opțiunea 2 : Optic (nu este furnizat)

NOTĂ: Opțiunea preferată este aceea de a conecta soundbar-ul la conectorul HDMI eARC sau ARC al TV-ului dvs. utilizând cablul HDMI.

1. Pe partea din spate a TV-ului dvs. localizați panourile de conectare **HDMI IN** și **Audio OUT** (digital).

NOTĂ: Este posibil ca panoul de conectare al TV-ului dvs. să nu apară așa cum este prezentat. Căutați forma conectorului.

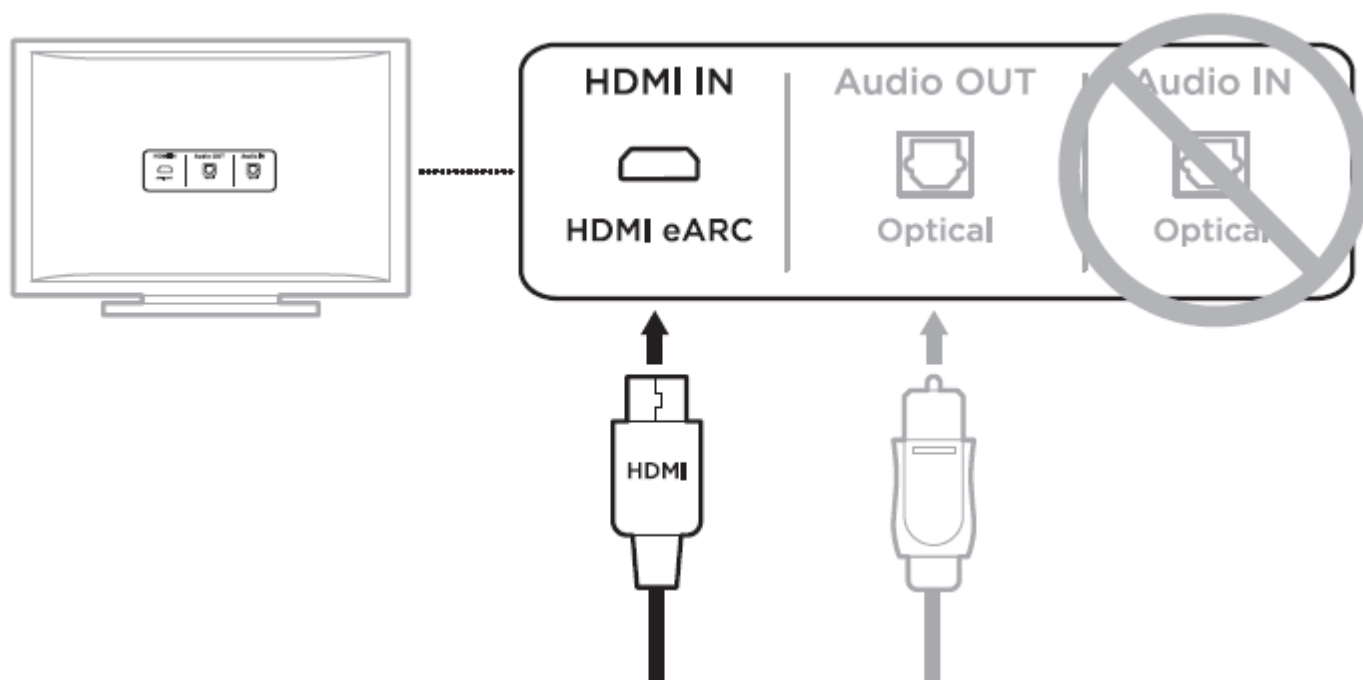

Opțiunea 1 (preferată):
HDMI eARC sau ARC:
 Utilizați cablul HDMI
 pentru această conexiune.

Opțiunea 2 :
Optic : Dacă TV-ul dvs. nu are un
 conector HDMI eARC sau ARC,
 utilizați un cablu optic pentru această
 conexiune.

2. Alegeți un cablu audio.

CONECTAREA SOUNDBAR-ULUI LA TV-UL DVS.


După alegerea unui cablu audio, conectați soundbar-ul la TV-ul dvs.

Opțiunea (preferată): HDMI eARC sau ARC

1. Introduceți un capăt al cablului HDMI la conectorul **HDMI eARC** sau **ARC** de la TV-ul dvs.

NOTĂ: Asigurați-vă că introduceți cablul HDMI într-un conector HDMI eARC sau ARC la TV-ul dvs., nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC sau ARC, consultați pagina 48.


2. Introduceți celălalt capăt al cablului într-un conector **HDMI (ARC)** la soundbar.

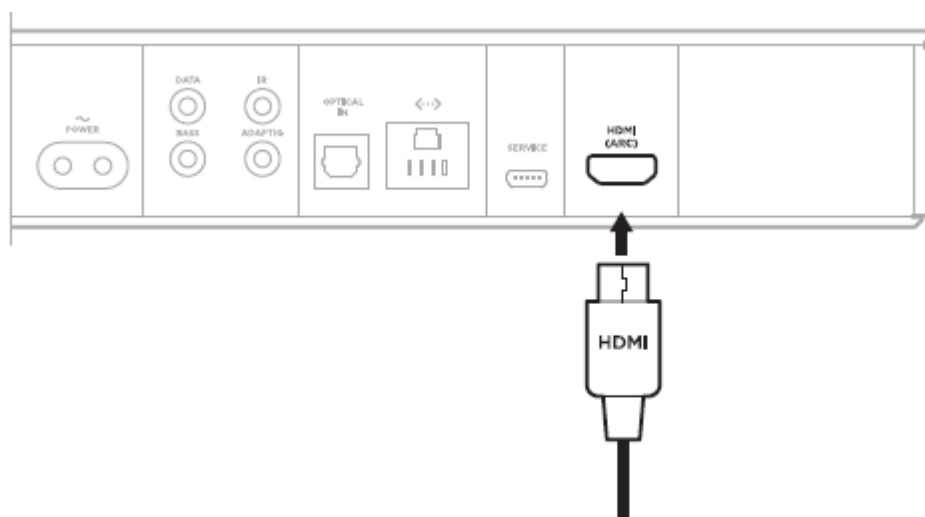

Opțiunea 2: Optic


Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC sau ARC, utilizați un cablu optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic

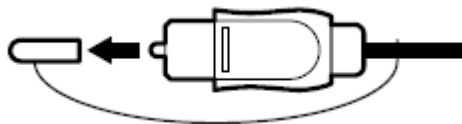

ATENȚIE: Introducerea ștecherului în direcția greșită poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

2. Introduceți un capăt al cablului optic în conectorul **Optical OUT** (ieșire cablu optic) de la TV-ul dvs.
3. Mențineți ștecherul la celălalt capăt al cablului optic.
4. Aliniați ștecherul cu conectorul **OPTICAL IN** (intrare cablu optic) al soundbar-ului, și introduceți ștecherul cu grijă.

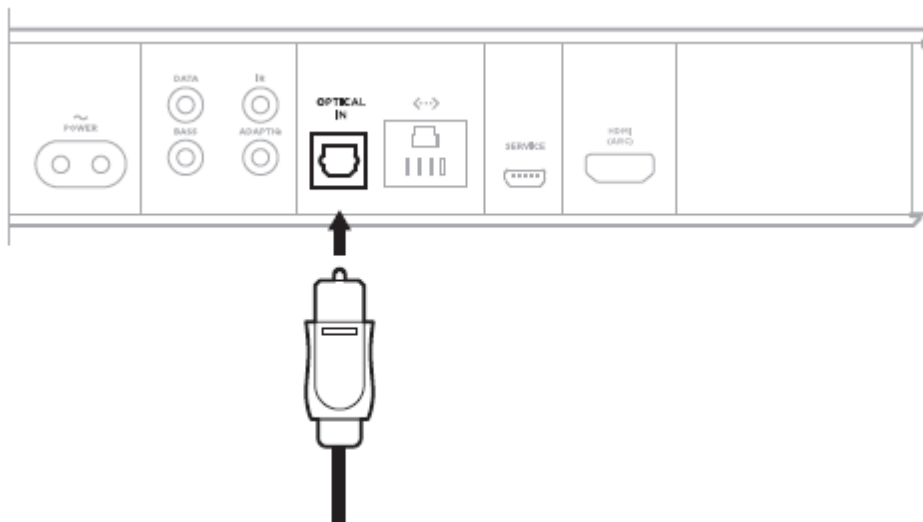



NOTĂ: Conectorul are o ușă rabatabilă care se balansează în interior la momentul introducerii ștecherului.

5. Împingeți cu putere ștecherul în conector până auziți sau simțiți un fel de click.



VERIFICAREA SUNETULUI

NOTĂ: Pentru a evita distorsionarea sunetului, opriți boxele de la TV. Consultați manualul de utilizare de la TV-ul dvs. pentru mai multe informații.

1. Porniți TV-ul.
2. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet:
 - a. Porniți această sursă.
 - b. Selectați intrarea TV corespunzătoare.
3. Dacă soundbar-ul nu este pornit, apăsați butonul Power (pornire)  de pe telecomandă.
Veți auzi un sunet care provine de la soundbar.
4. Apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet .
Nu veți auzi sunet care provine de la boxele TV-ului dvs. sau soundbar.

NOTĂ: Dacă nu auziți sunet care provine de la soundbar sau auziți sunet care provine de la boxele TV-ului dvs., consultați "Remediarea problemelor" de la pagina 40.

