



Bose® Solo5

Sistem audio pentru TV



Ghidul utilizatorului

Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți cu atenție ghidul utilizatorului și să îl păstrați pentru consultare ulterioară.



Simbolul cu fulger cu vârf de săgeată, încadrat într-un triunghi echilateral, are scopul de a alerta utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului care poate avea o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare.



Semnul de exclamație din interiorul triunghiului echilateral, așa cum este marcat pe sistem, are rolul de a alerta utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.



AVERTIZĂRI:

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți produsul în condiții de ploaie sau umezeală
- Nu expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului. Ca și în cazul oricăror produse electronice, aveți grijă să nu vărsați lichide în nicio parte a sistemului. Lichidele pot cauza o defecțiune și / sau un pericol de incendiu.
- Nu amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- Înlocuiți doar cu o baterie (sau baterii) alcalină AA (IEC LR06)



ATENȚIE: Nu aduceți nicio modificare neautorizată produsului; astfel de modificări pot compromite siguranța, conformitatea de reglementare, performanța sistemului și pot anula garanția.



AVERTISMENT: Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

NOTE:

- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Acest produs trebuie utilizat în spații interioare. Nu este proiectat și nici testat pentru utilizare în spații exterioare, în vehicule de recreere sau pe bărci.
- Acest produs este proiectat a fi utilizat cu sursa de alimentare furnizată.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare locale. A nu se incineră

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de branșare și punctul în care iese din aparat.
10. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
11. A se utiliza numai cu coșul, stand-ul, trepiedul, consola, sau masa specificate de către producător sau care sunt vândute împreună cu aparatul. Atunci când este utilizat un cârcucior, aveți grijă atunci când deplasați ansamblul cârcucior / aparat pentru a evita accidentele cauzate de răsturnare
12. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp
13. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.



Instrucțiuni de siguranță importante



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvată pentru reciclare. Eliminarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, conform Secțiunii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare în cazul unei instalări acasă. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de frecvență radio, iar dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferența nu va apărea într-o anumită instalație. Dacă acest echipament produce interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care se pot determina prin oprirea și pornirea echipamentului, utilizatorul este rugat să încerce să corecteze interferențele printr-una sau mai multe din măsurile următoare:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest aparat digital din Clasa B este în conformitate cu ICES-003 din Canada.

CANICES-3(B)/NMB-3(B)

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații Industry Canada stabilite pentru publicul larg. Acesta nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

Acest echipament este în conformitate cu limitele de expunere la radiații FCC / IC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

Informații de reglementare

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase						
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (Cr(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Fter (PBDE)
PCBs	X	O	O	O	O	O
Părți metalice	X	O	O	O	O	O
Părți plastice	O	O	O	O	O	O
Boxe	X	O	O	O	O	O
Cabluri	X	O	O	O	O	O
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. O: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB / T 26572. X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						



Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră:

Numerele de serie se regăsesc pe partea de jos a soundbar-ului și pe ambalajul pentru telecomandă

Număr de serie telecomandă:

Număr de serie soundbar:

Data achiziției:

Vă sugerăm să păstrați chitanța împreună cu acest ghid al utilizatorului

Data de fabricație:Prima cifră cu caractere albine în numărul de serie indică anul fabricației; "5" este 2005 sau 2015.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) CompanyLimited, PartC, Plan9, Nr.353 North RuyingRoad, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importator UE: Bose GP, CastleblayneyRoad, Carrickmacross, Irlanda

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch,Room 905, 9F, Worldwide House,131 Min Sheng East Rd, Section3, Taipei,Taiwan,105

Marca și siglele **Bluetooth®** sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Blu-ray Disc™ și Blu-ray™ sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.

 **DOLBY DIGITAL** Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Termenii HDMI șiHDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.

©2015Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Introducere

Despre sistemul dvs audio pentru TV	7
Caracteristicile sistemului	7
Despachetare	8
Amplasare soundbar	9
Exemplu amplasare soundbar.....	9
Montarea pe perete a soundbar-ului	9

Configurarea sistemului

Opțiuni de cablu	10
Conectarea TV-ului dumneavoastră.....	10
Conectare soundbar.....	11
Opțiunea 1: Cablu optic(de preferat).....	11
Opțiunea 2: Cablu coaxial.....	12
Conectare la sursa de alimentare	13
Inel de montare	13
Oprirea boxelor TV-ului.....	14
Pornirea soundbar-ului.....	14
Confirmare că boxele TV-ului sunt oprite.....	14

Utilizarea sistemului

Butoane telecomandă.....	15
Programarea telecomenzii universale.....	16
Particularizarea butonului de pornire.....	17
Resincronizarea decodorului de cablu/satelit și TV.....	17
Comutarea între surse.....	17
Butoane funcționale	17
Reglarea volumului.....	18
Reglarea nivelului basilor.....	18
Reconfigurarea nivelului basilor.....	18
Mod dialog	19
Pornire automată.....	19
Programarea unei telecomenzi care nu este marca Bose.....	19

Cuprins

Bluetooth®

Cuplarea unui dispozitiv <i>Bluetooth®</i>	20
Conectarea cu un dispozitiv <i>Bluetooth®</i> cuplat.....	21
Comutarea între dispozitive cuplate	21
Ștergerea listei de cuplare <i>Bluetooth®</i> a soundbar-ului	21

Obținerea de informații despre sistem

Indicatori Soundbar	22
Indicator status.....	22
Indicator <i>Bluetooth®</i>	22

Configurare alternativă

Absență sunet de la sursă(e) conectată(2) TV	23
Absență conector optic sau coaxial la TV	23

Îngrijire și întreținere

Rezolvarea problemelor	29
Reglarea semnalului audio pentru montare pe perete	30
Înlocuirea bateriilor la telecomandă.....	31
Curățare.....	32
Serviciul clienți.....	32
Garanție limitată.....	32
Informații tehnice.....	32

Despre sistemul dumneavoastră audio pentru TV

Sistemul dumneavoastră audio pentru TV conferă un sunet clar, amplu dintr-un soundbar compact.


Caracteristicile sistemului

- Tehnologiile Videostage® și TrueSpace® conferă multe din beneficiile experienței de tip home theatre cu cinci difuzoare într-un singur soundbar.
- Un soundbar atractiv, cu un design elegant, se potrivește cu ușurință în fața televizorului dumneavoastră.
- Se conectează doar cu un singur cablu audio pentru o configurare facilă.
- Telecomanda universală programabilă pornește / oprește televizorul dumneavoastră, decodorul de cablu/satelit și sistemul printr-o simplă apăsare a unui singur buton.
- Streaming de muzică de la dispozitivele *Bluetooth*®.
- Reține până la opt dispozitive Bluetooth în lista sa de cuplare.
- Se conectează cu până la două dispozitive *Bluetooth* pentru o comutare ușoară între dispozitive.
- Inel de montare pentru a ascunde cablul de alimentare în spatele TV-ului dumneavoastră montat.
- Soundbar-ul poate fi montat pe perete (kit-ul de montare este disponibil separat).

Introducere

Despachetare

Despachetați cu grijă cutia și verificați existența următoarelor componente:

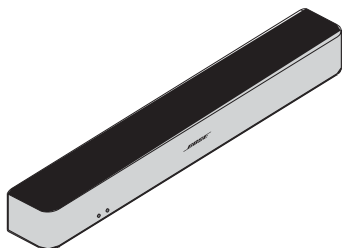

Soundbar



Sursă de alimentare și cablu



Cablu optic



Cablu coaxial
(doar pentru Europa)



Telecomandă universală
(baterii furnizate)

 Poate fi livrat cu mai multe cabluri de alimentare. Este furnizat cablul de alimentare corespunzător pentru regiunea dumneavoastră.

Notă: În cazul în care orice parte a sistemului este deteriorată, nu încercați să o folosiți. Contactați distribuitorul dumneavoastră Bose® autorizat sau serviciul clienți Bose. Consultați fișa cu datele de contact din cutie.


Amplasare soundbar

- Așezați soundbar-ul pe picioare în fața TV-ului dumneavoastră.
- Nu așezați TV-ul peste soundbar.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (rețea) în apropiere.

Pentru a evita interferența wireless:

- Mențineți alte echipamente fără fir la distanță de soundbar.
- Așezați soundbar-ul în afara și departe de dulapuri metalice, alte componente audio/video și surse directe de căldură.

Exemplu de amplasare a soundbar-ului

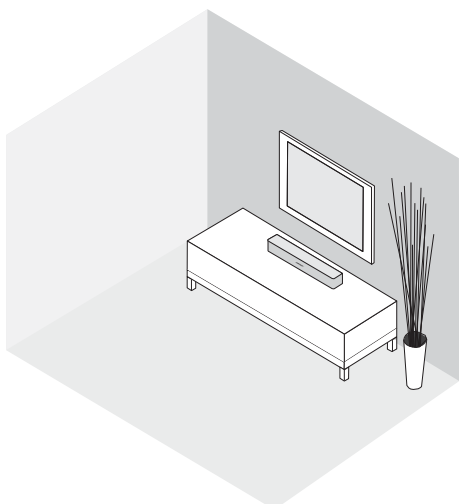

Montarea pe perete a soundbar-ului

Puteți monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziționa kit-ul de montare pe perete WB-120, contactați distribuitorul dumneavoastră Bose® local sau vizitați www.Bose.com.

După montarea pe perete și configurarea soundbar-ului, faceți reglajele audio pentru un sunet mai bun al basilor (consultați pagina 30).

ATENȚIE: Nu utilizați niciun alt dispozitiv pentru montarea soundbar-ului.

Configurarea sistemului

Opțiuni de cablu


Conectați TV-ul dumneavoastră la soundbar utilizând una din cele două opțiuni de cablu digital. Cablul optic reprezintă metoda recomandată pentru conectare.

Notă: În cazul în care TV-ul dumneavoastră nu are un conector optic sau coaxial, consultați secțiunea „Configurare alternativă” de la pagina 24.

1. Pe partea din spate a TV-ului dumneavoastră, localizați panoul conectorului **Audio OUT** (digital).

Notă: Trebuie să conectați cablul audio prin panoul conectorului Audio OUT.

Este posibil ca panoul conectorului TV-ului dumneavoastră să nu arate exact așa la fel ca în imagine. Căutați forma sau culoarea (coaxial) conectorului.

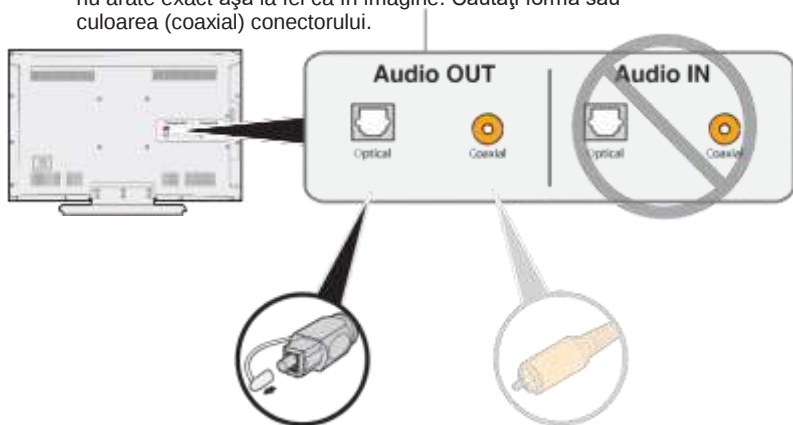

Opțiunea1:
Cablul optic (audio digital)
Metoda recomandată de conectare.

Opțiunea2:
Cablul coaxial (audio digital)
A se utiliza în cazul în care nicio ieșire optică nu este disponibilă.

2. Alegerea cablului audio.

Conectarea TV-ului dumneavoastră

Introduceți un capăt al cablului audio în conectorul **Audio OUT** (digital) corect la TV-ul dumneavoastră.

ATENȚIE: Dacă folosiți un cablu optic, îndepărtați capacele de protecție de la ambele capete. Introducerea ștecherului cu orientare eronată poate deteriora mufa și/sau conectorul.



Conectarea soundbar-ului

După conectarea cablului audio la TV-ul dumneavoastră, conectați celălalt capăt la soundbar. Utilizați doar un cablu audio.

Pentru instrucțiuni privind conectarea cablului coaxial, a se consulta pagina 12.

Opțiunea1: Cablul optic (de preferat)

ATENȚIE: Asigurați-vă că ați îndepărtat capacul de protecție de la ambele capete. Introducerea ștecherului folosind o orientare eronată poate deteriora mufa și/sau conectorul.

1. Țineți mufa cablului optic cu sigla Bose către în jos.
2. Aliniați mufa cu conectorul **Optic** de pe soundbar și introduceți mufa cu grijă.



Notă: Conectorul are o ușită cu balamale care se balansează spre interior atunci când se introduce mufa.


3. Împingeți cu fermitate mufa în conector până când auziți sau simțiți un click.



Configurarea sistemului


Opțiunea 2: Cablul coaxial

Introduceți celălalt capăt al cablului coaxial în conectorul **Coaxial** de pe soundbar.

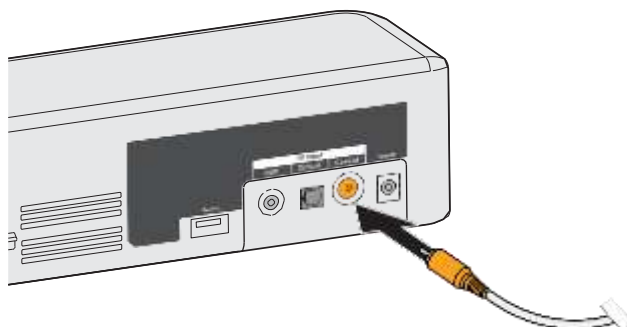

Conectare la sursa de alimentare

1. Conectați sursa de alimentare în conectorul de alimentare (**Power**).

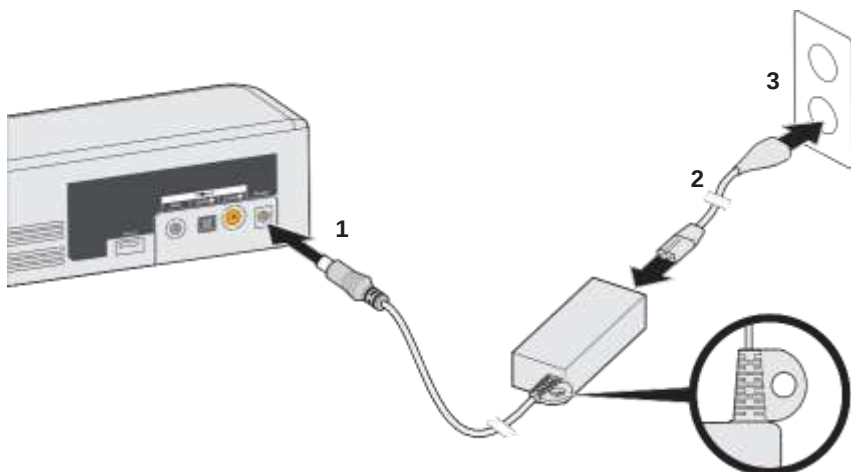

2. Introduceți un capăt al cablului de alimentare în sursa de alimentare.
3. Introduceți celălalt capăt într-o priză cu curent alternativ (rețea).
Soundbar-ul emite un ton.

Inel de montare

Pentru a ascunde cablul de alimentare în spatele TV-ului dumneavoastră, utilizați inelul de montare. Atașați inelul de montare la dispozitivul de montare a TV-ului pe perete utilizând curele autoblocante (nu sunt incluse în pachet).

Configurarea sistemului


Oprirea boxelor TV-ului dumneavoastră

Pentru a evita distorsionarea sunetului, opriți boxele de la TV-ul dumneavoastră.

Consultați manualul de instrucțiuni al TV-ului dumneavoastră pentru mai multe informații.

Pornirea soundbar-ului

1. Porniți TV-ul dumneavoastră.
2. În cazul în care utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară, porniți acea sursă.
3. Apăsăți butonul de Pornire (⏻) de pe telecomandă.
Indicatorul de status are o lumină verde.

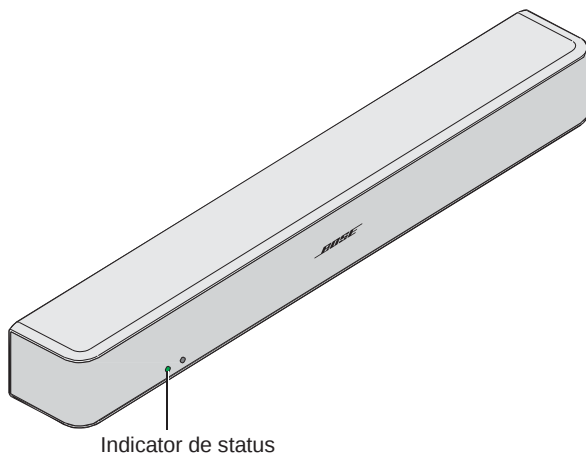


4. Verificați soundbar-ul emite sunet.
Notă: În cazul în care nu auziți sunet provenit de la soundbar, consultați secțiunea „Rezolvarea problemelor” de la pagina 29.

Confirmare că boxele TV-ului sunt oprite

1. Apăsăți butonul MUTE (🔇) de pe telecomandă.
2. Verificați să nu se audă niciun sunet de la TV.
Notă: Dacă se aude sunet provenind de la TV-ul dumneavoastră, consultați secțiunea „Rezolvarea problemelor” de la pagina 29.

Butoanele telecomenzii

Utilizați telecomanda pentru a controla sursele conectate la sistemul dumneavoastră, pentru a regla volumul sistemului, schimbarea canalelor, utilizarea funcțiilor de redare, activarea funcțiilor decodorului de cablu/satelit și derularea meniurilor sursei.

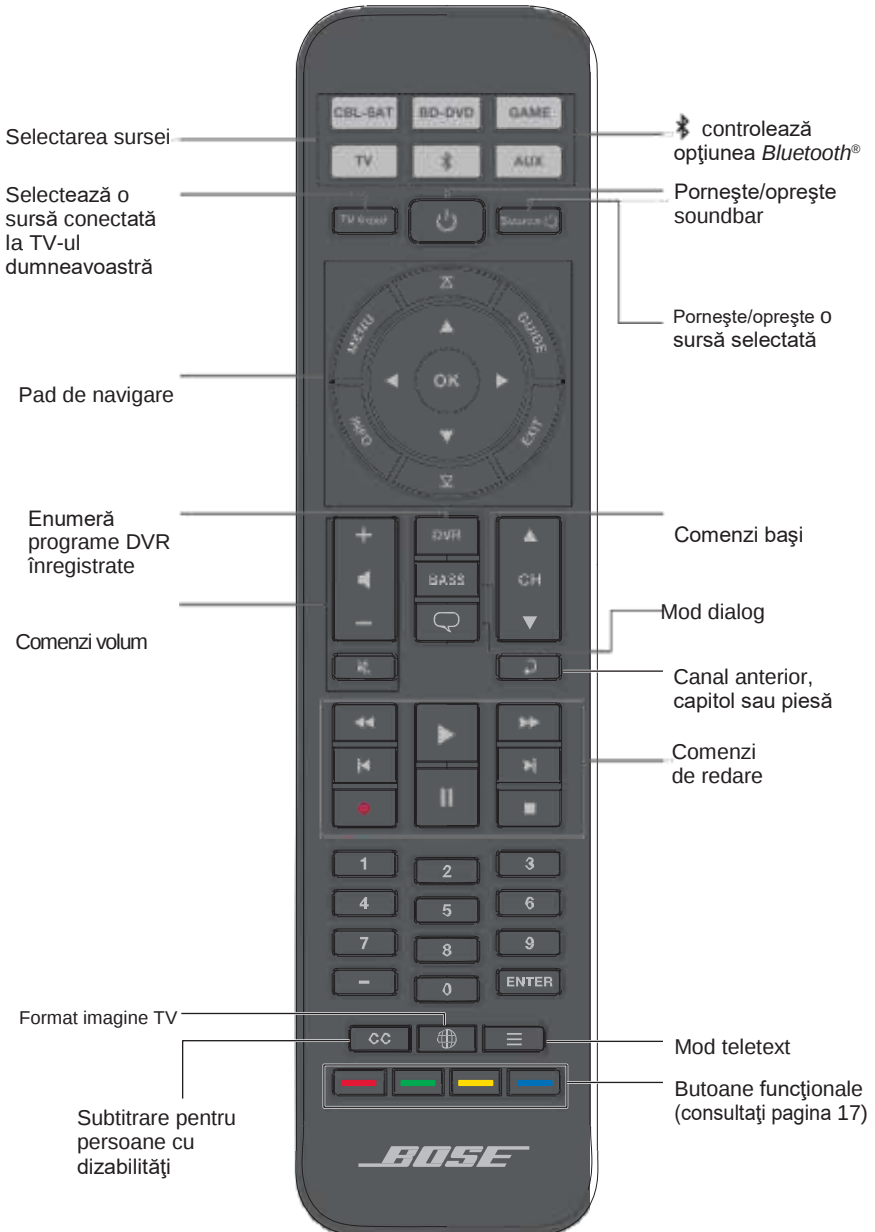

Programarea telecomenzii universale

Puteți programa telecomanda universală pentru a controla sursa dumneavoastră, cum ar fi un TV, DVD/player, Blu-rayDisc™, decodor de cablu/satelit, sistem de jocuri sau DVR, prin introducerea codului pentru marca sursei dumneavoastră. Pot exista mai multe coduri pentru sursa dumneavoastră. Este posibil să trebuiască să efectuați această procedură de mai multe ori pentru a localiza codul corect.

Localizarea codului sursei dumneavoastră

1. Porniți sursa dumneavoastră.
2. Localizați codul pentru marca sursei dumneavoastră în Cartea cu coduri ale dispozitivelor-sursă pentru telecomenzi universale (furnizată).

Introduceți codul sursei dumneavoastră

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul corespunzător al sursei până când toate cele șase butoane ale sursei sunt aprinse, apoi eliberați.
Spre exemplu, pentru programarea TV-ului dumneavoastră, apăsați și mențineți apăsat  până când toate cele șase butoane ale sursei sunt aprinse, apoi eliberați.
Butonul corespunzător al sursei continuă să fie aprins.
2. Pe tastatura cu numere a telecomenzii introduceți codul pentru marca sursei dumneavoastră și apăsați + pe butonul de volum.

Testarea codului sursei dumneavoastră

1. Testați sursa dumneavoastră pentru funcțiile de bază. Urmăți instrucțiunile pentru sursa dumneavoastră:

•**TV:** apăsați butoanele de canal. Apăsați  Apare apoi meniul cu setări.
Apăsați ◀ și ▶ pentru a naviga.

•**Decodor de cablu /satelit:** Apăsați  Apare apoi ghidul de programare. Apăsați ◀ și ▶ pentru a naviga.

•**DVD sau player Blu-rayDisc™:** Apăsați  . Apare apoi meniul cu setări.
Apăsați ◀ și ▶ pentru a naviga.

•**Sistem de jocuri:** apăsați ◀ și ▶ pentru a naviga în meniul.

2. În funcție de răspunsul sursei dumneavoastră la funcțiile de bază:

•**Telecomanda răspunde cu acuratețe:** apăsați  pentru a ieși din programare și a salva setările.

•**Telecomanda nu răspunde sau nu răspunde cu acuratețe:**

- Dacă butonul sursei dumneavoastră se aprinde: apăsați + pe butonul de volum pentru a trece la codul următor. Repetați pașii 1-2 din "Testarea codului sursei dumneavoastră". Poate fi necesar să repetați această procedură de 30 de ori sau chiar mai multe. Dacă toate cele șase butoane clipesc de trei ori, ați parcurs toate codurile pentru sursa dumneavoastră.
- Dacă butonul sursei dumneavoastră este oprit: telecomanda dumneavoastră a ieșit din modul de programare. Repetați pașii 1-2 din secțiunea "Introduceți codul sursei dumneavoastră" și pașii 1-2 din secțiunea "Testarea codului sursei dumneavoastră".

Sfat: După ce ieșiți din modul de programare, apăsați butonul corespunzător sursei pentru a utiliza sursa.

Notă: Este posibil ca sursa dumneavoastră să nu fie compatibilă cu comenzile telecomenzii universale. Consultați manualul de utilizare al sursei dumneavoastră pentru mai multe informații.

Particularizarea butonului de pornire

Puteți particulariza (butonul de pornire) de pe telecomanda dumneavoastră pentru pornirea/oprirea soundbar-ului, TV-ului și decodorului de cablu/satelit de manieră simultană.

1. Programați telecomanda dumneavoastră pentru a controla TV-ul și decodorul de cablu/satelit (consultați pagina 16).
2. Apăsați **CBL-SAT** și **TV** simultan și mențineți apăsat timp de 10 secunde.
Ambele butoane se aprind intermitent de trei ori.

Resincronizarea decodorului de cablu/satelit și TV

Este posibil ca după particularizarea butonului de pornire, decodorul dumneavoastră de cablu/satelit și TV-ul să nu mai fie sincronizate și să nu mai pornească/oprească simultan. Urmăți pașii următori pentru resincronizarea soundbar-ului.

1. Apăsați butonul de alimentare pentru sursa care nu este sincronizată.
 2. Apăsați **Source**  pentru pornirea/oprirea sursei.
 3. Apăsați .
- Sursele dumneavoastră pornesc/se opresc simultan.

Comutarea între surse

Puteți comuta între o sursă și alta prin apăsarea butonului corespunzător sursei de pe telecomandă.

Notă: Înainte de a începe, asigurați-vă că ați programat sursele corect.

1. Apăsați butonul pentru sursa pe care doriți să o controlați.
Butonul sursei se aprinde.
2. Apăsați **Source** 
Sursa se aprinde.
3. Apăsați **TV Input** și selectați intrarea corectă la TV-ul dumneavoastră.

Butoanele funcționale

Butoanele de culoare roșie, verde, galbenă și albastră de pe telecomandă corespund butoanelor funcționale cu coduri de culori de pe decodorul de cablu/satelit sau funcțiile de teletext.

- Funcțiile decodorului de cablu/satelit: consultați manualul de instrucțiuni al decodorului de cablu/satelit.
- Funcțiile teletext: corespund numerelor paginilor cu coduri de culori, titlurilor sau comenzilor rapide ale unui afișaj de teletext.

Utilizarea sistemului

Reglarea volumului

Pe telecomandă:

- Apăsăți + pentru creșterea volumului.
- Apăsăți – pentru scăderea volumului.
- Apăsăți  pentru dezactivarea sau activarea sunetului.

Notă: În cazul în care auziți sunet provenind de la TV, consultați secțiunea „Rezolvarea problemelor” de la pagina 29.

Reglarea nivelului basilor

1. Apăsăți butonul pentru Bas (**BASS**).

Indicatorul de status clipește de trei ori.

2. Pe telecomandă:

- Apăsăți + pentru a crește nivelul basilor.
- Apăsăți — pentru a scădea nivelul basilor.

3. Apăsăți butonul pentru Bas (**BASS**).

Indicatorul de status clipește de trei ori cu lumină albă intermitentă și soundbar-ul vă salvează setările.

Notă: Pentru o calitate optimă a sunetului pentru programele doar cu mod dialog, precum programele de știri și talk show, consultați pagina 19.

Reconfigurarea nivelului basilor

Pe telecomandă, apăsăți și mențineți apăsat **BASS** timp de cinci secunde pentru a reseta nivelul basilor la setările originale din fabrică.

Mod dialog

Modul dialog asigură o calitate optimă a sunetului pentru programele doar cu mod dialog, precum programele de știri și talk show, prin scăderea setărilor basilor soundbar-ului.

Apăsați butonul de dialog  pentru a comuta între modul dialog și setările audio prestabilite.

Indicatorul de status are lumină portocalie atunci când este activat modul dialog.

Pornire automată

Puteți seta soundbar-ul să pornească de fiecare dată când se primește un semnal audio.

Notă: Soundbar-ul se oprește după 60 minute de lipsă activitate.

Apăsați și mențineți apăsat  de pe telecomandă timp de cinci secunde pentru a comuta între pornirea automată și setările de pornire implicite.

Indicatorul de status are lumină portocalie slabă când soundbar-ul este oprit și este activat modul de pornire automată (auto-wake).

Programarea unei telecomenzi care nu este marca Bose

Puteți programa o telecomandă care nu este marca Bose, precum telecomanda de la decodorul de cablu/satelit, pentru controlul soundbar. Consultați manualul de instrucțiuni al telecomenzii dumneavoastră care nu este marca Bose sau site-ul web de cablu/satelit pentru instrucțiuni.

Odată programată, telecomanda care nu este marca Bose realizează funcțiile de bază cum ar fi pornirea/oprirea și volumul.

Cuplarea unui dispozitiv *Bluetooth*®

Tehnologia fără fir *Bluetooth*® vă permite să faceți streaming cu muzică de pe smartphone-uri, tablete, calculatoare sau alte dispozitive audio la soundbar-ul dumneavoastră.

Înainte de a face streaming cu muzică de la un dispozitiv *Bluetooth* trebuie să cuplați dispozitivul dumneavoastră cu soundbar-ul.

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  până când indicatorul *Bluetooth* are o lumină intermitentă albastră.

Asigurați-vă că indicatorul *Bluetooth* are o lumină intermitentă albastră înainte de cuplarea dispozitivului dumneavoastră.

2. Pe dispozitivul dumneavoastră *Bluetooth* activați opțiunea *Bluetooth*.

Sfat: Opțiunea *Bluetooth* se găsește de obicei în Setări. O pictogramă roată () reprezintă adesea Setările pe ecranul Home.



3. Selectați **Bose Solo 5 system** din lista dispozitivului dumneavoastră.
Odată cuplat, **Bose Solo 5 system** apare conectat în lista dispozitivului.
4. Pe dispozitivul dumneavoastră *Bluetooth*, redați muzica pentru a face streaming la soundbar.

Dacă nu puteți cupla dispozitivul dumneavoastră

Poate fi necesar să ștergeți lista de cuplare *Bluetooth* a soundbar-ului (a se consulta pagina 21).

După ce ștergeți lista, încercați din nou cuplarea.

A se consulta secțiunea "Rezolvarea problemelor" de la pagina 29 pentru mai multe informații.

Conectarea la un dispozitiv Bluetooth® cuplat

Puteți face streaming audio de la un dispozitiv *Bluetooth* la soundbar.

Note: Dacă sunt mai multe dispozitive stocate în lista de cuplare a soundbar, poate dura un minut sau două pentru conectarea dispozitivului cuplat. Indicatorul *Bluetooth* al soundbar-ului arată statusul de conectare (a se vedea pagina 22).

1. Pe telecomandă apăsați .

Soundbar-ul se conectează la ultimele două dispozitive cu care s-a făcut streaming la soundbar.

2. Odată conectat la dispozitivul *Bluetooth*, redați muzica.

Dacă nu puteți face streaming audio de la un dispozitiv cuplat

Este posibil ca soundbar-ul să fi pierdut conexiunea cu dispozitivul dumneavoastră. Verificați indicatorul *Bluetooth* al soundbar-ului. În cazul în care dispozitivul cuplat nu se află în raza de acțiune a soundbar-ului, mutați dispozitivul în raza de acțiune.

Comutarea între dispozitive cuplate

Soundbar-ul suportă o conectivitate multipunct, ceea ce vă permite o comutare facilă între dispozitive conectate pentru redarea fișierelor muzicale.

Ultimele două dispozitive care au făcut streaming la soundbar rămân conectate. În timpul redării, puteți întrerupe sunetul la dispozitivul de streaming, și apoi să redați muzica de la un alt dispozitiv conectat.

1. Întrerupeți redarea fișierelor de muzică de la dispozitivul de streaming.
2. Pe un alt dispozitiv conectat, redați muzica.
3. Repetați pașii 1 și 2 pentru a comuta între dispozitivele conectate.

Ștergerea listei de cuplare Bluetooth® a soundbar-ului

În momentul în care cuplați dispozitivul dumneavoastră *Bluetooth*® la soundbar, conexiunea este stocată în lista de cuplare a soundbar-ului. Este posibil să fie necesar să ștergeți lista de cuplare în cazul în care nu puteți realiza conectarea la un dispozitiv. Odată ce ați șters lista, trebuie să cuplați dispozitivul încă o dată.


1. Apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde, până când indicatorul *Bluetooth* are lumină intermitentă albastră.
2. Pe dispozitivul dumneavoastră mobil, ștergeți **Bose Solo 5 system** din meniul *Bluetooth*.

Soundbar-ul emite un ton și este gata să fie cuplat la un dispozitiv (a se vedea pagina 20).

Obținerea de informații despre sistem

Indicatori soundbar

Indicatorii de status și *Bluetooth*[®] de pe partea din față a soundbar-ului furnizează informații cu privire la activitatea soundbar-ului.

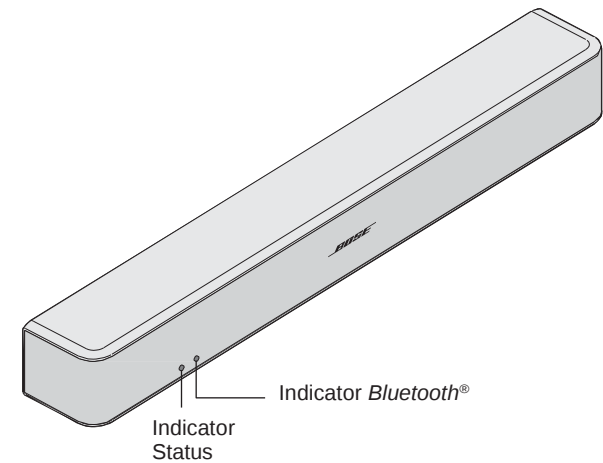

Indicator status

Activitate indicator	Stare sistem
Off	Soundbar oprit (standby)
Verde	Lumină continuă: Soundbar-ul este pornit Lumină intermitentă: Soundbar-ul are sunetul dezactivat
Portocaliu	Lumină slabă: Standby, pornirea automată este activată Lumină continuă: Mod dialog Lumină intermitentă: Mod dialog, soundbar-ul are sunet dezactivat
Roșie	Eroare sistem: Apelați Serviciul clienți Bose. Consultați fișa cu datele de contact din cutie.

Indicator *Bluetooth*[®]

Activitate indicator	Stare sistem
Albastru	Lumină intermitentă: Gata de cuplare
Alb	Lumină intermitentă: În curs de conectare Lumină continuă: Conectat

Configurare alternativă

Este posibil să utilizați o metodă alternativă de configurare din următoarele motive:

- Lipsa sunetului de la o sursă (surse) conectată(e) la TV-ul dumneavoastră.
- Lipsa unui conector optic sau coaxial la TV-ul dumneavoastră.

Lipsa sunetului de la o sursă (surse) conectată(e) la TV-ul dumneavoastră

Unele aparate TV nu emit sunet de la surse conectate la soundbar. Utilizați o metodă de configurare alternativă pentru o conectare directă a sursei (surselor) dumneavoastră la soundbar.

Problemă	Ce trebuie să faceți
Lipsă sunet de la o sursă conectată la TV-ul dumneavoastră	Conectați sursa dumneavoastră la soundbar utilizând una din cele două opțiuni de cablu (A se vedea pagina 24).
Lipsă sunet de la două surse conectate la TV-ul dumneavoastră	Conectați sursele dumneavoastră la soundbar utilizând Opțiunea 1 sau Opțiunea 2 (A se vedea pagina 26).

Lipsă conector optic sau coaxial la TV-ul dumneavoastră

Unele aparate TV nu au conectori optici sau coaxiali. Utilizați o metodă de conectare alternativă pentru conectarea TV-ului dumneavoastră la soundbar.

Problemă	Ce trebuie să faceți
TV-ul are doar un conector analog	Conectați TV-ul utilizând un cablu RCA stereo de 3,5 mm (nu este furnizat). (Consultați pagina 25).
TV-ul are doar un conector de căști	Conectați TV-ul dumneavoastră utilizând un cablu stereo de 3,5 mm (nu este furnizat). (Consultați pagina 28).
TV nu are ieșiri audio	Utilizați ieșirile audio de pe altă sursă, cum ar fi decodorul de cablu / satelit pentru conectare la soundbar. (Consultați pagina 24).


Configurare alternativă

Conectarea unei surse la soundbar

Dacă nu obțineți sunet de la o sursă, cum ar fi DVD/player Blu-ray Disc™, decodor de cablu/satelit, sistem de jocuri sau DVR, conectați la TV-ul dumneavoastră, conectați-o la soundbar. Utilizați doar un cablu audio.

ATENȚIE: Dacă folosiți un cablu optic, îndepărtați capacele de protecție de la ambele capete. Introducerea ștecherului cu orientare eronată poate deteriora mufa și/sau conectorul.

1. Pe partea din spate a sursei dumneavoastră, localizați panoul conectorului **AudioOUT** (digital).

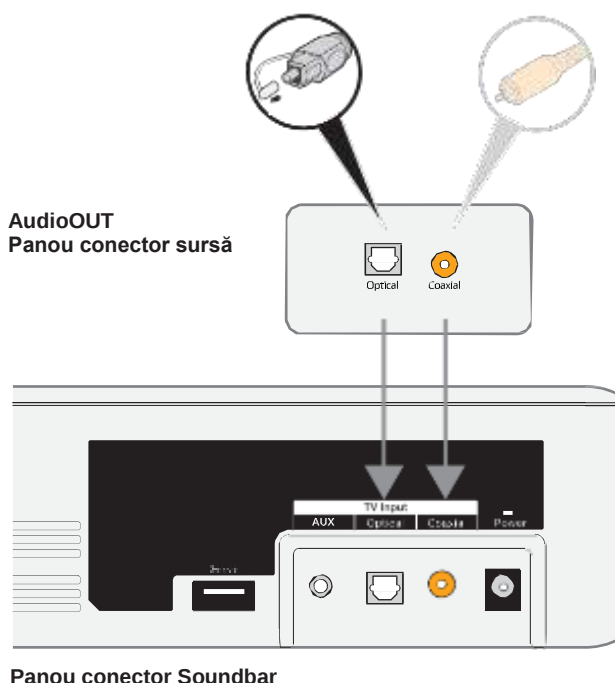


2. Alegeți un cablu audio.
3. Dacă nu ați făcut-o încă, deconectați TV-ul dumneavoastră de la soundbar.
4. Conectați cablul audio de la panoul conectorului **AudioOUT** (digital) al decodului de cablu/satelit la soundbar.

Notă: Nu deconectați cablul video al sursei, cum ar fi un cablu HDMI™, de la TV-ul dumneavoastră.

Conectarea conectorului analog al unei surse la soundbar

În cazul în care sursa dumneavoastră nu are un conector optic sau coaxial, și are doar conectori analogici (roșu și alb), utilizați un cablu stereo RCA de 3,5 mm (nu este furnizat) pentru conectare la soundbar.

1. Dacă nu ați făcut-o deja, deconectați TV-ul dumneavoastră de la soundbar.
2. Introduceți cablul analog RCA la conectorii **AudioOUT** RCA (roșu și alb) la sursa dumneavoastră.
3. Introduceți mufa stereo la conectorul **AUX** al soundbar-ului.

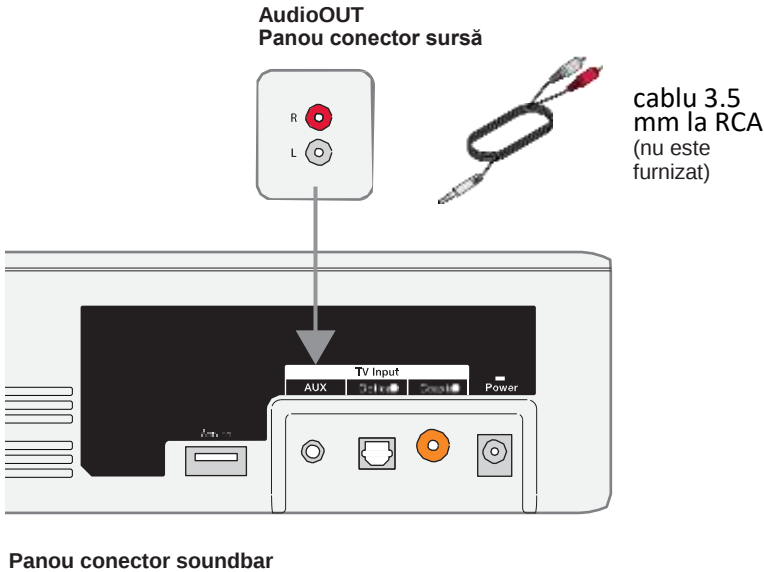

Configurare alternativă

Conectarea a două surse la soundbar

Dacă nu se obține niciun sunet de la nicio sursă (cum ar fi DVD/player, Blu-ray Disc™, decodorul de cablu/satelit, sistem de jocuri sau DVR) conectată la TV-ul dumneavoastră, conectați-o la soundbar. Utilizați doar un cablu audio pentru fiecare sursă.

1. Pe partea din spate a fiecărei surse, localizați panoul conectorului **AudioOUT** (digital).
2. Alegeți un cablu audio separat pentru fiecare sursă utilizând fie Opțiunea 1 fie Opțiunea 2 (a se vedea pagina 27).

Notă: TREBUIE să utilizați fie Opțiunea 1 fie Opțiunea 2. Nu utilizați cablul coaxial și cablul optic în același timp.


3. Dacă nu ați făcut-o deja, deconectați TV-ul dumneavoastră de la soundbar.
4. Conectați separat cablul audio ales de la fiecare panou al conectorului **Audio OUT** (digital) al sursei la soundbar.

Notă: Nu deconectați cablul video al sursei dumneavoastră, cum ar fi cablul HDMI™ de la TV-ul dumneavoastră.

Opțiunea 1

Această figură prezintă conexiunile a două surse utilizând un cablu optic și un cablu stereo de 3,5 mm la RCA (nu este furnizat).


ATENȚIE: Dacă utilizați un cablu optic, îndepărtați capacele de protecție de la ambele capete. Introducerea ștecherului cu orientare eronată poate deteriora mufa și/sau conectorul.

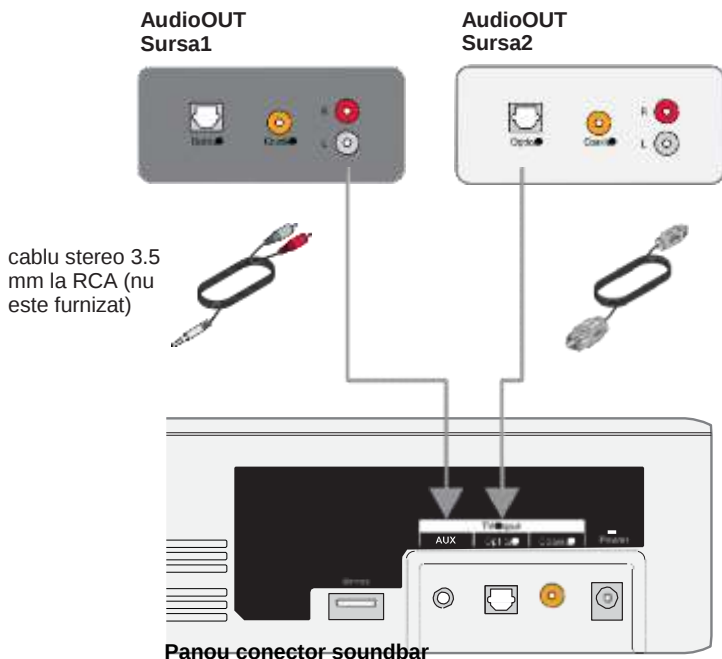

Configurare alternativă

Opțiunea2

Această figură prezintă conexiunile a două surse utilizând un cablu coaxial și un cablu stereo 3,5 mm la RCA (nu este furnizat).

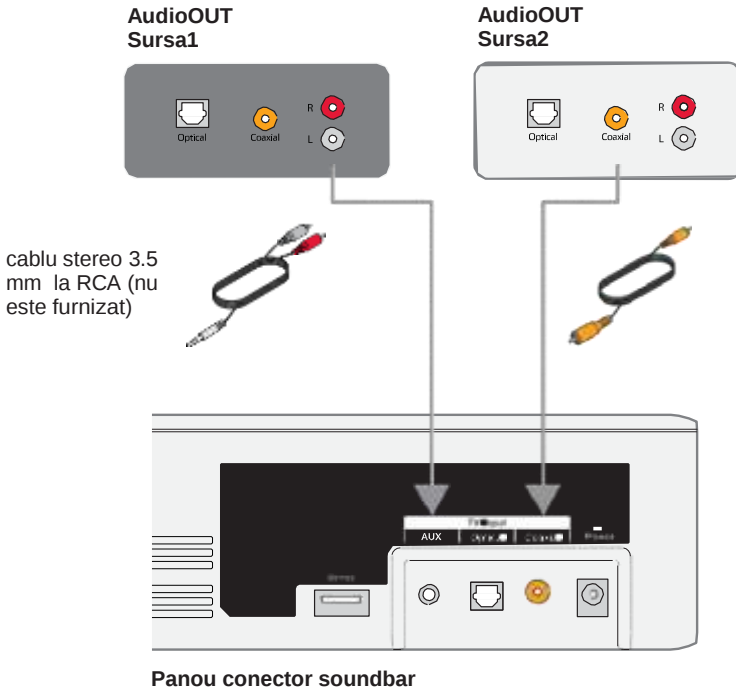

Utilizarea a două surse conectate la soundbar


Opriți sursele când nu sunt utilizate. Pentru ca o sursă să transmită sunet la soundbar, cealaltă sursă trebuie să fie oprită.

Configurare alternativă

Conectarea unui conector de căști TV la soundbar

Dacă TV-ul dumneavoastră are doar un conector pentru căști, utilizați un cablu stereo de 3,5 mm (nu este furnizat) pentru a-l conecta la soundbar.

1. Introduceți mufa stereo la conectorul căștilor TV.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului în conectorul **AUX** la soundbar-ul dumneavoastră.
3. Asigurați-vă că boxele TV-ului sunt pornite. Consultați manualul de instrucțiuni al TV-ului pentru mai multe informații.
4. Pentru a asigura un control optim al volumului de la soundbar,
 - Setați volumul TV-ului la 75% din puterea maximă.
 - Apoi, setați nivelul volumului soundbar-ului utilizând telecomanda.

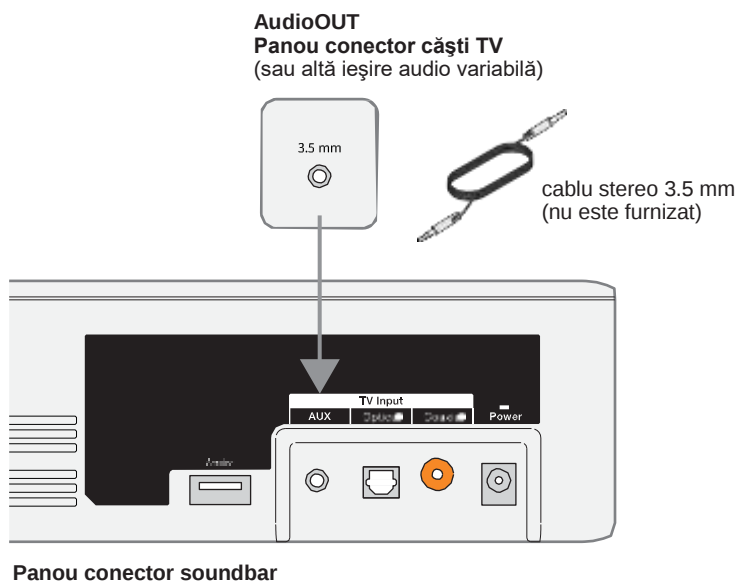

Rezolvarea problemelor

Problema	Ce trebuie să faceți
Lipsă alimentare	•Securizați ambele capete ale cablului de alimentare. •Cuplați cablul de alimentare la o priză cu curent alternativ (rețea). •Scoateți cablul de alimentare pentru cel puțin un minut și apoi reconectați.
Lipsă sunet	•Activați sunet la soundbar. •Creșteți volumul. •Conectați cablul audio într-un conector la TV-ul marcat Audio Output sau Audio OUT, nu Audio Input sau Audio IN. •Utilizați doar un cablu audio. •Securizați toate conexiunile cablului și asigurați-vă că acestea sunt corecte. •Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet, selectați intrarea corectă la TV. •Activați ieșirea audio a TV-ului dumneavoastră și selectați setarea corectă, cum ar fi Stereo sau 5.1. Channel Audio. Consultați manualul de instrucțiuni al TV-ului dumneavoastră pentru mai multe informații. •Utilizați o configurare alternativă (a se vedea pagina 23). •Dacă realizați conectarea la două surse: – Opriți cealaltă sursă. – Aveți grijă să nu utilizați un cablu optic și un cablu coaxial. •Dacă soundbar-ul este conectat la o ieșire de TV marcată VARIABILĂ (VAR), opriți boxele TV-ului, setați volumul TV-ului la 75% din puterea maximă și activați sunetul TV-ului. •În cazul în care realizați conectarea printr-o ieșire a căștilor TV, măriți volumul TV-ului până la limita maximă. •Deconectați cablul de alimentare cel puțin un minut și apoi reconectați.
Nu se poate reda prin <i>Bluetooth®</i>	•La soundbar: –Cuplați un dispozitiv (consultați pagina 20). –Ștergeți lista de cuplare a soundbar-ului (consultați pagina 21). –Încercați să cuplați un alt dispozitiv. •Pe dispozitivul dumneavoastră <i>Bluetooth</i>: –Dezactivați și activați opțiunea <i>Bluetooth</i>. –Ștergeți soundbar-ul din meniul <i>Bluetooth</i>. –Utilizați o altă sursă de muzică. –Verificați dispozitivul dumneavoastră <i>Bluetooth</i> pentru compatibilitate. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dumneavoastră <i>Bluetooth</i>. •Creșteți volumul soundbar-ului, al dispozitivului dumneavoastră mobil și sursa de muzică. •Asigurați-vă că utilizați dispozitivul corect. •În cazul în care sunt conectate mai multe dispozitive <i>Bluetooth</i>, puneți pe pauză primul dispozitiv de streaming. •Deconectați alte dispozitive <i>Bluetooth</i> dacă nu sunt utilizate. •Consultați secțiunea „Lipsă sunet” de mai sus ori „Sunet distorsionat” de la pagina 30.

Îngrijire și întreținere

Problemă	Ce trebuie să faceți
Sunet distorsionat	• Securizați conexiunile cablului la soundbar și TV (sau alte surse conectate). • Dacă soundbar-ul este conectat la o ieșire TV marcată VARIABILĂ (VAR), reduceți volumul TV-ului. • Utilizați setarea alternativă (consultați pagina 23). • Dacă montați soundbar-ul pe perete, reglați sunetul (consultați secțiunea „Reglarea sunetului pentru montare pe perete”). • Scoateți din priză cablul de alimentare cel puțin un minut și apoi reconectați.
Telecomanda nu este compatibilă sau nu funcționează	• Verificați bateriile pentru a vedea dacă sunt instalate corect sau dacă trebuie înlocuite (consultați pagina 31). • Îndreptați telecomanda direct către soundbar. • Verificați ca indicatorul de status să clipească atunci când apăsați butonul telecomenzii pentru volum sau dezactivare a sunetului. • Scoateți din priză cablul de alimentare cel puțin un minut și apoi reconectați.
Sunetul vine de la TV	• Opriți difuzoarele TV-ului (consultați pagina 14). • Dezactivați sunetul sau reduceți volumul TV-ului dumneavoastră.
Indicatorul de status este roșu	• Eroare de sistem: Contactați Serviciul clienți Bose. Consultați fișacu date de contact din cutie.

Reglarea semnalului audio pentru montare pe perete

După montarea pe perete a soundbar-ului, reglați sunetul pentru un sunet mai bun al basurilor.

Apăsați și mențineți apăsat  timp de cinci secunde.

Sfat: Dacă scoateți soundbar-ului de pe perete, continuați să reveniți la setările audio implicite ale soundbar-ului.

Înlocuirea bateriilor la telecomandă

Înlocuiți ambele baterii atunci când telecomanda nu mai funcționează sau raza sa de acțiune pare redusă. Utilizați baterii alcaline.

1. Glisați pentru a deschide capacul compartimentului bateriei de pe partea din spate a telecomenzii.
2. Scoateți cele două baterii.
3. Aruncați bateriile în conformitate cu reglementările din regiunea dumneavoastră.
4. Introduceți două baterii AA (IEC-LR6) de 1,5 V sau echivalente. Potriveți simbolurile + și – de pe baterii cu marcasele + și – din interiorul compartimentului.
5. Glisați la loc capacul compartimentului bateriilor.



Îngrijire și întreținere

Curățare

- Curățați suprafața sistemului cu un material moale, uscat.
- Nu utilizați niciun fel de spray în apropierea sistemului. Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- Nu permiteți ca lichidele să pătrundă în deschideri.

Serviciul clienți

Pentru asistență suplimentară vă rugăm să contactați Serviciul clienți Bose. Consultați fișa cu date de contact din cutie.

Garanție limitată

Sistemul dumneavoastră este acoperit de o garanție limitată. Detalii privind garanția limitată sunt furnizate în cardul de înregistrare a produsului din cutie. Vă rugăm să consultați cardul pentru instrucțiuni cu privire la modalitatea de înregistrare. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dumneavoastră privind garanția limitată.

Informațiile privind garanția furnizate în acest produs nu se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă. Vizitați site-ul nostru web la www.bose.com.au/warranty sau www.bose.co.nz/warranty pentru detalii privind garanția în Australia și Noua Zeelandă.

Informații tehnice

Putere de intrare

Intrare: 20VDC, 30WMAX.



754007-0010



©2015 Bose Corporation, TheMountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM754007 Rév.00