

MANUAL DE UTILIZARE

Bose® Computer MusicMonitor™

Introducere:


Felicitari pentru achizitionarea unui sistem Bose® Computer MusicMonitor™. Cu ajutorul acestor boxe de calitate deosebita va puteti bucura de:

- sunetul plin, natural venit doar de la cele doua boxe stand in fata calculatorului
- impactul sunetului larg specific scenei
- designul deosebit care se potriveste cu calculatorul dvs si care va economiseste spatiul
- libertatea de miscare pe care v-o ofera telecomanda inclusa
- tehnologiile proprietate Bose® care va ofera toate acestea la un loc

Despachetarea

Despachetați sistemul cu precauție. Păstrați toate ambalajele, căci ele constituie în caz de nevoie, modul cel mai sigur de transportat sistemul.


Dacă remarcați că una dintre componentele sistemului pare deteriorată, nu încercați să o folosiți. Anunțați imediat Bose sau vânzătorul Bose® autorizat.

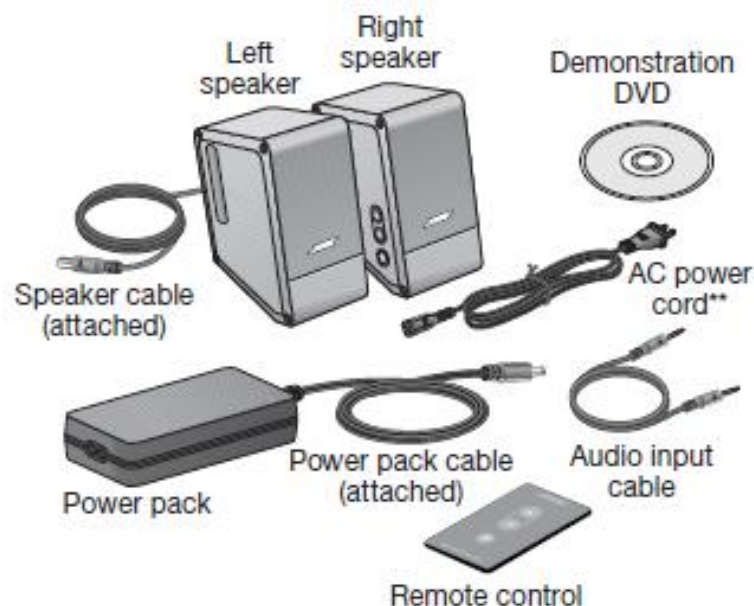

Pozitionarea boxelor


Dimensiunea si forma acestor boxe face ca pozitionarea lor langa calculator sa fie cea mai indicata. Ca sa obtineti un sunet cat mai apropiat de sunetul de pe o scena trebuie sa urmati indicatiile:

1. plasati boxele in pozitiile stanga si dreapta indicate pe etichetele din spatele lor la distanta egala de centrul monitorului dvs
2. evitati sa puneti obiecte in partea din fata – jos a boxelor(aici este localizat driverul boxei)
3. nu le asezati prea departe in spatele monitorului pentru ca acesta sa nu blocheze sunetul
4. NU introduceti nici un fel de obiecte in fantele de ventilatie ale boxelor- se pot strica si in plus puteti pierde garantia.

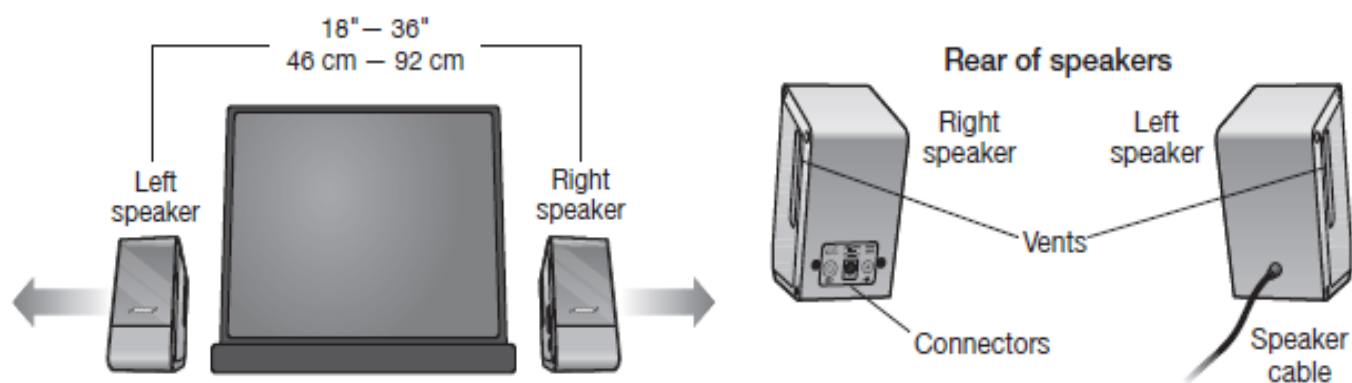

Conectarea cablurilor

Veti folosi cele 3 cabluri livrate si cablul de alimentare la sursa de curent ca in figura de mai jos
ATENTIE! Nu conectati la sursa de curent pana nu faceti restul de conectari.

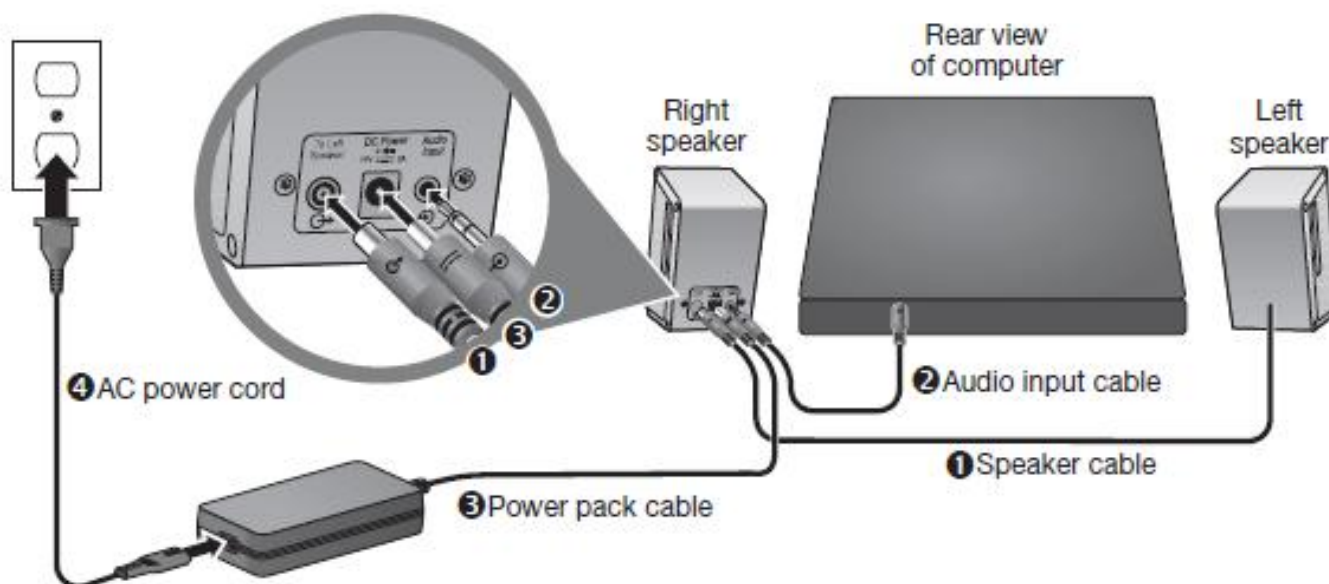

1. "Speaker cable" - introduceti capatul liber al cablului 1 in mufa "To left speaker" din spatele boxei dreapta
2. "Audio input cable" - introduceti un capat in mufa "audio input" din boxa dreapta iar celalat capat in conectorul de boxe sau casti din calculatorul dvs.

Nota: Daca faceti conexiunea la un MP3 player sau CD player folositi mufa "Audio Out" a acestuia


3. "Power Pack Cable" - introduceti capatul liber al cablului de curent continuu 3 din conectorul "DC Power" in spatele boxei dreapte.
4. "AC Power cord" - introduceti mufa mica a cablului de alimentare 4 in transformator si fisa normala in priza de curent.

FOLOSIREA SISTEMULUI DE BOXE

Pornirea sistemului

Introduceti CD-ul demo in CD playerul de la calculatorul dvs. si porniti-l. Aceasta este cea mai buna metoda de a va bucura de impactul sunetului!

Ca sa porniti boxele apasati butonul de pe laterala boxei drepte sau cel de pornire de la telecomanda orientand-o spre boxa dreapta. Se va aprinde indicatorul luminos.

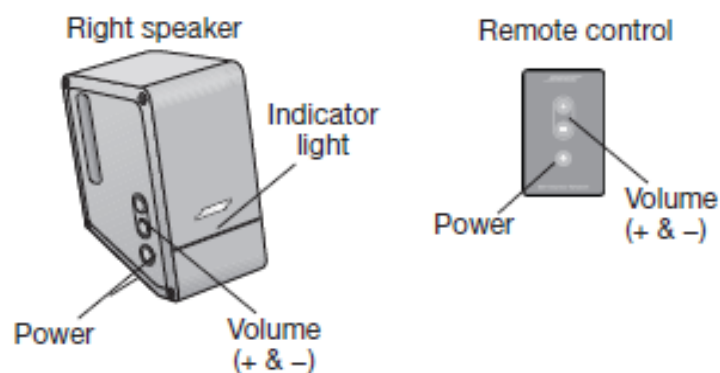

Controlul volumului

Apasati butonul cu + sau – de pe laterala boxei drepte sau cele de la telecomanda orientand-o spre boxa dreapta.


- Indicatorul luminos va clipi de cate ori apasati butonul
- indicatorul luminos va clipi de mai multe ori atunci cand nivelul volumului ajunge la maxim sau minim

Verificati inainte ca volumul sunetului la calculatorul dvs sa fie setat la 2/3 din nivelul maxim pentru a obtine sunet de calitate!

ATENTIE: Scaderea volumului la calculator la mai putin de 2/3 din nivelul maxim duce la scaderea performantelor boxelor dvs.

Reglarea volumului include:

- Butoane externe care opereaza sunetul independent de controlul de pe ecran (exemplele A si B din figura de mai jos)
- controlul de pe ecran al calculatorului (ex. C,D si E)
- diverse controale exercitate de programe de redare(ex F)

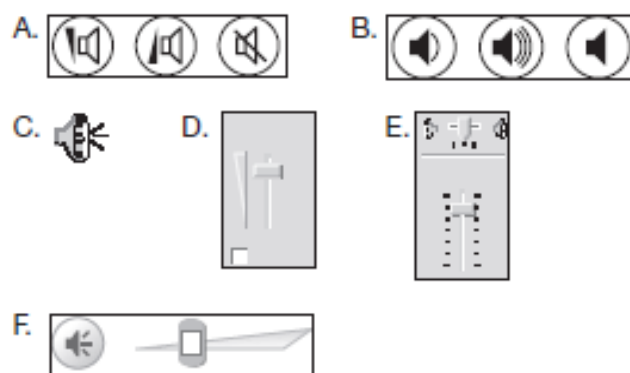

Sfaturi pentru oprirea sunetului

- Dacă folosiți control din PC ca să opriți sunetul în boxe aveți grijă să reveniți la comanda înainte de a închide sistemul
- Dacă folosiți butonul de oprire al boxelor de pe laterală boxei drepte sau butonul de oprire din telecomandă este suficient să-l apăsați încă o dată ca să reveniți la același nivel de muzică dinainte

Sfaturi la folosirea telecomenzii:

Anumite condiții precum lumina din încăpere sau mobilă care blochează semnalul sau lumina solară directă pot afecta funcționarea telecomenzii.

Dacă telecomandă nu funcționează:

- îndreptați-o direct spre boxa dreaptă – cea care primește semnalul de la ea
- scădeți intensitatea luminoasă în încăpere sau mutați boxa din lumina solară directă
- mutați-vă mai aproape de sistemul de boxe când folosiți telecomandă
- dacă problemele persistă înlocuiți bateriile telecomenzii

Curățirea boxelor

Pentru curățirea boxelor folosiți o cârpă moale. Puteți folosi un produs de geamuri fără amoniac pe o cârpă moale la terminare.

Nu folosiți aerosoli în preajma boxelor. Nu folosiți solvenți, produse chimice, și nici lichide de curățire ce conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.

Aveți grijă ca niciun produs să nu pătrundă prin orificii.

Dacă este necesară curățirea difuzoarelor boxelor, puteți trece cu aspiratorul peste, cu precauție.

Pentru înlocuirea bateriilor telecomenzii:

Înlocuiți bateriile atunci când telecomandă nu mai răspunde comenzilor dvs (la un an sau doi de folosire). Folosiți doar baterii Duracell, Eveready, Energizer, Maxell, Toshiba sau Shun Wo CR2032 sau DL2032 de 3 volți.

Depanare

<i>Problemă</i>	<i>Măsură corectivă</i>
Fara sunet	• Verificati ca sistemul dvs sa fie pornit (indicatorul luminos sa fie aprins). • Verificati ca volumul sa nu fie setat la minim. Apasati butonul +pe pe boxa dreapta pentru 2 secunde ca sa ridicati nivelul sonor suficient. Asigurati-va ca PC-ul dvs este pornit si ca toate modurile de control ale volumului sunt pornite(nu sunt pe minim) Verificati daca toate conexiunile sunt facute cum trebuie si daca priza folosita este cea corecta si deschisa
O boxă nu funcționează	• Verificati daca cablul din boxa stanga este corect si complet introdus in mufa din spatele boxei dreapta Verificati ca ambele capete ale cablului audio : unul in boxa si celalalt in calculator sa fie complet si corect introduse. Verificati setarile de balans intre boxe din sursa audio si ca sunetul oferit este stereo. Daca sursa este mono folositi adaptorul mono-stereo (se poate comanda separat) ca sa auziti in ambele boxe.
Nu se poate controla volumul folosind telecomanda	Verificati ca bateriile sa fie instalate corect Recititi sfaturile de folosire a telecomenzii
Monitorul calculatorului sau ecranul TV are culori ciudate	Inchideti monitorul sau TV pentru 15-30 min apoi porniti-l Mutati eventual boxele la o distanta mai mare de el.