

MANUAL UTILIZARE

SOUNDLINK® BLUETOOTH III

Va multumim ca ati achizitionat SoundLink® Bluetooth III. Bucurati-va de muzica transmisa wireless din smartphone, tableta, laptop sau alt dispozitiv care poate emite Bluetooth oriunde va doriti.

Caracteristici:


- Conectarea wireless prin Bluetooth elimina efortul conectarii fizice.
- Bateria Lithium- Ion va permite ore de auditiie continua Bose.
- Conectorul AUX va permite folosirea altor surse muzicale prin conectare directa.
- Posibilitatea de conectare cu pana la sase dispozitive Bluetooth
- Mobilitate deosebita.

Despachetarea


In cutie trebuie sa aveti boxa, alimentatorul de priza si, in functie de regiunea dvs, este posibil sa aveti si clipurile adaptoare de alimentare la priza.

Pastrati cutia in care a fost ambalat produsul, in eventualitatea unui transport ulterior. Aceasta reprezintă un mijloc sigur de transportare a sistemului oferindu-i o bună protecție.


Daca orice componenta pare a fi deteriorata, nu o folositi! Contactati imediat vanzatorul.

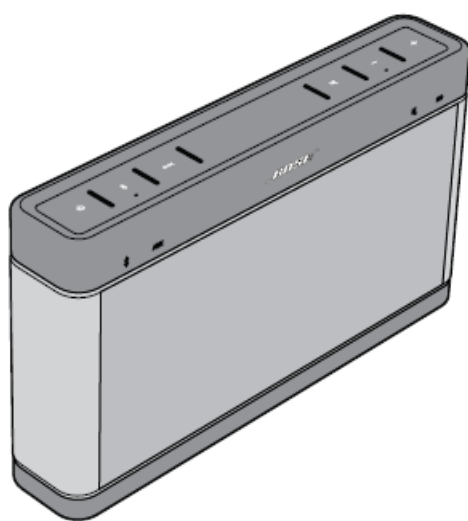

SoundLink® Bluetooth® speaker III

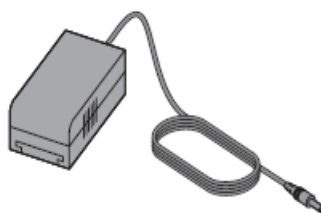

AC power supply

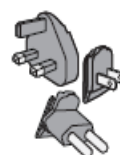


AC power supply
adapters

Conectarea la priza de curent


La prima utilizare a boxei dvs SoundLink® Bluetooth III, conectați-o la priza de curent și încărcați bateria pentru trei ore. În timp ce bateria se încarcă, puteți folosi boxa.

1. În funcție de tipul alimentatorului :
 - a) Extindeți picioarele de cuplare la priza

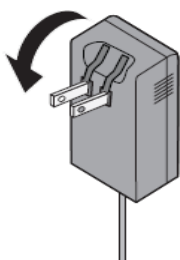


Sau:

- b) Cuplați adaptorul potrivit alimentării în regiunea dvs la alimentator

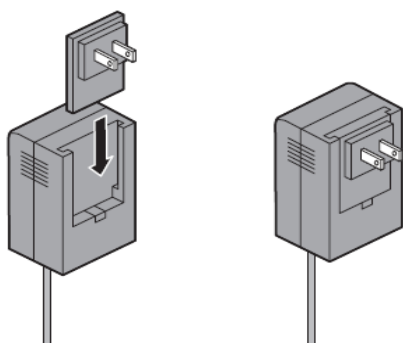

2. Cuplați cablul alimentatorului la conectorul DC din spatele boxei

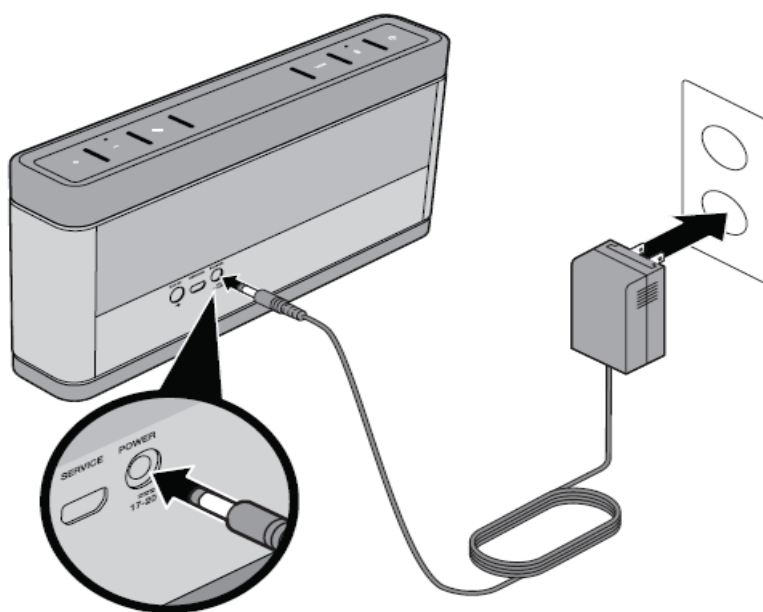

3. Cuplari alimentatorul AC la o priza de perete. Boxa va emite un sunet de confirmare a cuplării la alimentare și încărcarea va începe. În partea frontală a boxei, indicatorul de stare al bateriei va clipi galben ca să vă arate că bateria se încarcă.


Conectarea prin Bluetooth a unui dispozitiv la boxa

Înainte de a asculta muzică la boxa SoundLink® Bluetooth III, va trebui să o conectați cu dispozitivul dvs Bluetooth.

Setarea inițială

Prima dată când porniți boxa, ea este pregătită să se conecteze Bluetooth cu primul dispozitiv –sursă.

1. Apasați butonul de pornire Power  ca să deschideți boxa. Indicatorul de stare pentru Bluetooth  va clipi albastru ca să vă arate că boxa este detectabilă.
2. La dispozitivul sursă (smartphone, tabletă, laptop etc) deschideți Bluetooth-ul, cautați în lista de dispozitive și selectați „ **Bose SLIII** ”. Dacă dispozitivul vă cere o parolă, tastează „0000” (patru zerouri).

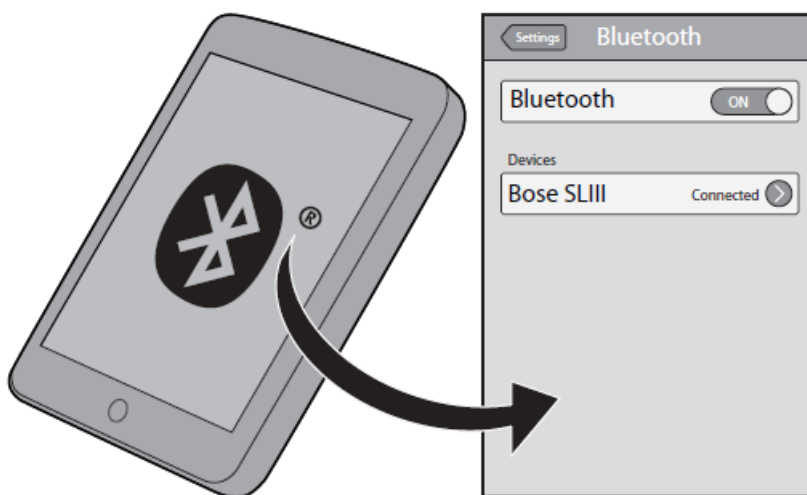

Când cuplarea este completă și dispozitivul este conectat la boxa, indicatorul de Bluetooth va trece de la clipi albastru la lumină albă continuă și boxa va emite un sunet.

Nota: Dacă boxa se închide după cinci minute, nu este conectată Bluetooth cu dispozitivul dvs sursă. Închideți boxa, apoi redeschideți-o și reluați procesul de conectare Bluetooth.

Adaugarea altui dispozitiv sursa la boxa

Conectati alt dispozitiv sursa facand boxa accesibila.

1. Apasati Bluetooth  la boxa si indicatorul de stare Bluetooth  va clipi albastru.
2. La noul dispozitiv sursa deschideti Bluetooth-ul, cautati in lista de dispozitive si selectati „ **Bose SLIII** ”. Daca dispozitivul va cere o parola, tastati „0000” (patru zerouri). Cand cuplarea este completa si dispozitivul este conectat la boxa, indicatorul de Bluetooth va trece de la clipit albastru la lumina alba continua.

Nota: Puteti schimba intre statusurile in curs de conectare/conectat si accesibil apasand butonul Bluetooth de pe boxa.

Memoria Boxei

Boxa poate retine in memorie pana la sase dispozitive cu care a fost cuplata. Atunci cand cuplati boxa cu inca un dispozitiv (peste cele sase memorate), se sterge din lista de memorie dispozitivul cel mai vechi conectat.

Nota: Pentru a sterge memoria boxei apasati si mentineti Bluetooth  (apx. 10 secunde) pana la semnalul sonor. Toate dispozitivele sursa sunt sterse si boxa este accesibila pentru o noua conectare.

Reconectarea la un dispozitiv sursa

Cand se deschide, boxa incearca automat reconectarea la cel mai recent dispozitiv sursa la care a fost conectata. Daca acesta nu este disponibil, boxa incearca sa se conecteze cu penultimul dispozitiv sursa la care a fost conectata si asa mai departe.

Boxa va cauta dispozitive la care a mai fost conectata timp de aproximativ 30 sec.


Comutarea la alt dispozitiv sursa

Puteti schimba sursa muzicala de la dispozitivul conectat curent la unul conectat anterior (care sa fie in memoria boxei).

1. La dispozitivul sursa anterior verificati sa fie deschis Bluetooth.
2. Apasati Bluetooth  la boxa pentru a o face accesibila. Indicatorul de stare  al boxei va clipi albastru pentru a va arata ca este accesibila.
3. La dispozitivul anterior selectati „ **Bose SLIII** „ din lista Bluetooth. Indicatorul de stare Bluetooth va clipi alb in timp ce boxa incearca sa se conecteze la dispozitiv. Cand cuplarea este completa si dispozitivul este conectat la boxa, indicatorul de Bluetooth va trece de la clipit la lumina alba continua si boxa va emite un sunet.

Butoane de control

Butoanele de control sunt localizate in partea superioara a boxei.

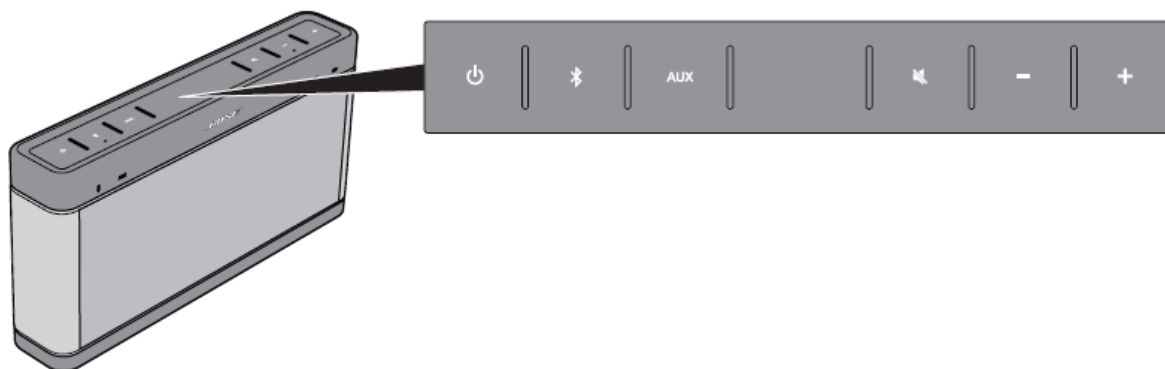


Butonul de control	Descriere
	Se apasa pentru a deschide sau inchide boxa. • Cand Bluetooth este sursa selectata, boxa incearca sa se reconecteze la ultimul dispozitiv cu care a fost conectata. Daca nu exista nici unul din dispozitivele sursa memorate, atunci boxa devine accesibila unei noi conectari. • Daca boxa functioneaza pe baterie, apasati si mentineti pentru a vedea ce arata indicatorul de stare al bateriei • Daca boxa nu este folosita timp de 30 min, se inchide automat pentru a economisi bateria.
	Apasati ca sa selectati sursa Bluetooth. • Boxa incearca sa se reconecteze la ultimul dispozitiv cu care a fost conectata. Daca nu exista nici unul din dispozitivele sursa memorate, atunci boxa devine accesibila unei noi conectari. • Daca Bluetooth este in curs de conectare sau conectat, apasati pentru ca boxa sa devina accesibila si sa permita conectarea la alt dispozitiv Bluetooth. Apasati inca o data ca sa reveniti la modul de conectare.
AUX	Apasati ca sa ascultati dispozitivul conectat la intrarea AUX.
	Apasati ca sa opriti temporar sunetul sau sa reveniti la auditia normala.
	Apasati pentru a scadea volumul sunetului boxei treptat. Apasati si mentineti pentru scaderea volumului continuu.
	Apasati pentru a creste volumul sunetului boxei treptat. Apasati si mentineti pentru cresterea volumului continuu.

--	--

Indicatorii de stare ai sistemului

Indicatorii de stare se aprind ca sa va arate cand este activata o sursa audio sau starea boxei. Indicatorii de stare sunt localizati in partea frontala superioara a boxei.

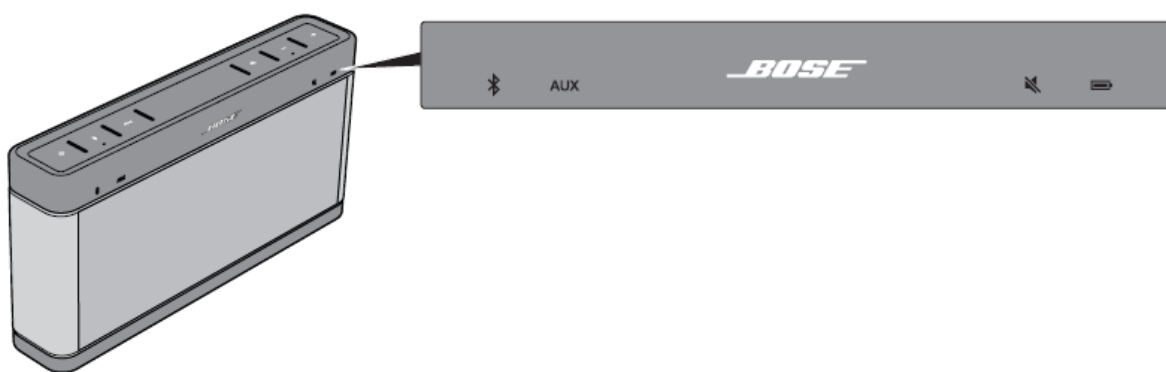


Indicatorul de stare	Starea sistemului
	Indica starea Bluetooth a boxei cand sursa Bluetooth este selectata. • Clipeste albastru deschis – boxa este accesibila si gata de conectare la un dispozitiv Bluetooth. • Clipeste alb – boxa incearca sa se conecteze la un dispozitiv. • Lumina continua alba – boxa este conectata la un dispozitiv Bluetooth • Clipeste cand volumul boxei creste sau descreste, atunci cand sursa este Bluetooth. Cand clipeste de doua ori este atins maximul sau minimul volumului.
AUX	• Boxa reda muzica din sursa conectata la intrarea AUX IN  • Clipeste cand volumul boxei creste sau descreste, atunci cand sursa este AUX. Cand clipeste de doua ori este atins maximul sau minimul volumului.
	Clipeste cand sunetul este oprit temporar.
	Indica nivelul de putere al bateriei sau starea de incarcare a acesteia.

Conectarea unui dispozitiv la intrarea auxiliara (AUX)

Puteti folosi boxa pentru a reda muzica din orice dispozitiv care are iesire audio sau pentru casti. Aceasta conectare se poate face folosind un cablu audio stereo cu o mufa de 3,5 mm la capatul de conectare la boxa (la **AUX IN** →). Tipul acesta de cablu se poate achizitiona de la orice magazin de electronice.

Ca sa folositi conectorul auxiliar de intrare

1. Cuplati cablul de la dispozitivul sursa audio la conectorul **AUX IN** → din spatele boxei

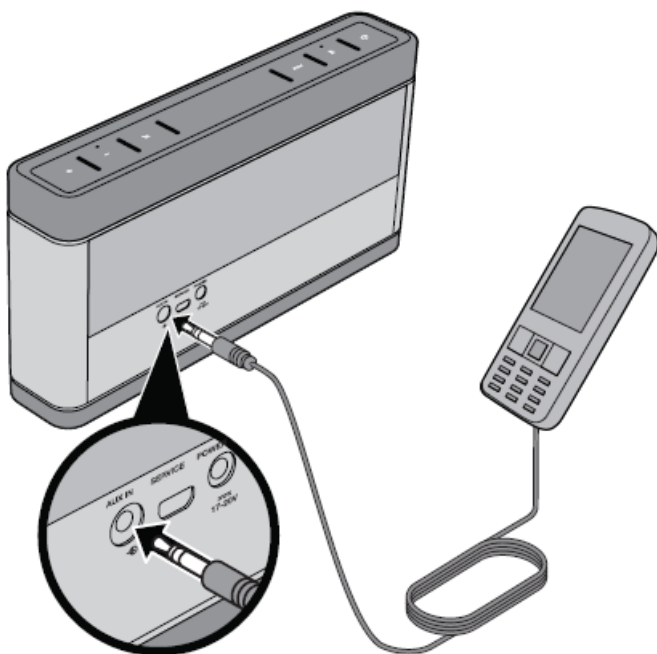

2. Apasati butonul  de la boxa
3. Apasati AUX
4. Modificati volumul dispozitivului conectat pana aproape de maxim, apoi folositi butoanele de volum ale boxei pentru a ajunge la nivelul sonor dorit.

Note: - Daca dispozitivul conectat pe AUX nu emite audio timp de 30 min, boxa se inchide automat pentru a economisi bateria.

- Conectorul SERVICE din spatele boxei este doar pentru update-uri de soft. NU POATE FI FOLOSIT PENTRU CONECTARE DE SURSE AUDIO.

Functionarea pe baza bateriei

Performanta bateriei variaza in functie de continutul redat si volumul sonor la care se asculta. In conditii tipice de utilizare, bateria boxei rezista pana la 14 ore de functionare.

Verificarea bateriei

Cand boxa este pornita, indicatorul de stare al bateriei lumineaza scurt, apoi se stinge pentru a economisi bateria. Oricum, in momentul in care bateria are nevoie sa fie incarcata, indicatorul de stare clipeste rosu pana boxa este conectata la alimentatorul de priza si bateria incepe sa se incarce.

Pentru a verifica nivelul de incarcare al bateriei, apasati si mentineti butonul  de la boxa si observati indicatorul de stare al bateriei.

	Verde continuu	Complet incarcata
	Galben continuu	Incarcata mediu
	Rosu intermitent	Necesita incarcare

Incarcarea bateriei

Indicatorul de stare clipeste rosu cand bateria este descarcata.

Pentru a incarca bateria, conectati boxa la priza de perete asa cum ati citit anterior. Boxa va emite un sunet ca sa va confirme conectarea la alimentare. Timpul recomandat de incarcare completa este de trei ore. Indicatorul de stare al bateriei va indica starea incarcarii. Puteti folosi boxa in timpul incarcarii fara probleme.

	Galben intermitent	Bateria se incarca
	Verde continuu	Bateria este complet incarcata

Modul de protectie al bateriei

Cand boxa este deconectata si nefolosita pentru mai mult de 24 zile, intra in modul de protectie al bateriei. Pentru reactivarea boxei este suficient sa o reconectati la priza de perete.



Sfaturi de amplasare a boxei

Cand folositi boxa in interior, calitatea sunetului poate varia in functie de locul amplasarii in incapere.

Cand folositi boxa in exterior, va puteti astepta la modificarea calitatii sunetului pe masura ce va indepartati de boxa.

Urmati sfaturile de mai jos cand amplasati boxa:

- Boxa este construita astfel incat sunetul este optim cand este amplasata pe o suprafata inalta de 60 – 120 cm.
- Pentru cel mai bun bas, plasati spatele boxei in apropierea unui perete, dar nu direct spre perete. Intensitatea sunetelor joase scade pe masura departarii de perete. Sa nu asezati boxa pe spate! Sunetul este emis din ambele fete ale boxei (fata si spate).
- Nu amplasati boxa in spatii mici care au doar deschidere frontala, este direct afectata calitatea sunetului.
- Nu asezati boxa pe suprafete ude sau murdare.

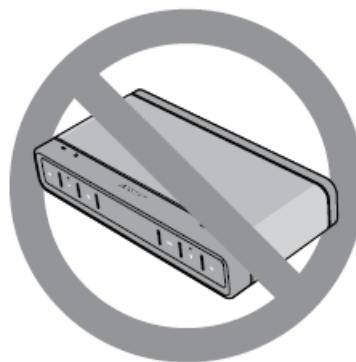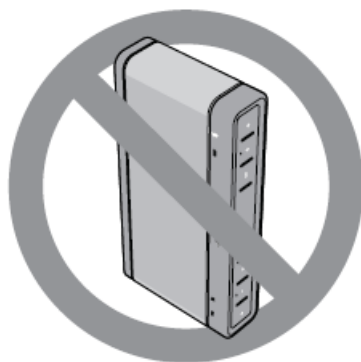

Probleme de functionare

Problema	Soluție
Boxa nu se deschide (alimentare de la retea)	• Verificati ca priza de retea sa fie functionala
Boxa nu se deschide (alimentare de la acumulator)	• Acumulatorul poate fi in modul protectie sau descarcata-recuplati sistemul la priza de retea
Dispozitivul cu Bluetooth nu se conecteaza	• Daca sistemul dvs cere o parola, verificati s-o introduceti corect. • Inchideti si apoi redeschideti boxa SoundLink • Stergeti boxa SoundLink din lista de conexiuni a dispozitivului Bluetooth si adaugati-o din nou • Asigurati-va ca boxa este accesibila. • Verificati ca dispozitivul sursa sa suporte A2DP (Bluetooth stereo) • Resetati boxa apasand si mentinand butonul MUTE pentru aproximativ 10 sec pana cand indicatorii luminosi clipesc scurt si boxa se inchide.
Boxa SoundLink va indica o conexiune dar nu se aude muzica	• Inchideti sau deconectati toate dispozitivele Bluetooth din preajma(inclusiv cele preferate de la Bose) si reconectati la dispozitivul de unde vreti sa auziti muzica • Inchideti si redeschideti boxa SoundLink
Nu puteti conecta boxa SoundLink la dispozitivul Bluetooth	• Verificati accesibilitatea boxei. Apasati si mentineti 3 secunde butonul Bluetooth pana clipeste indicatorul luminos. • Verificati capacitatea de conectare Bluetooth a dispozitivului sa fie deschisa • Incercati sa mutati dispozitivul mai aproape de boxa • Verificati ca dispozitivul sa suporte transferul audio • Mutati boxa si dispozitivul la distanta de alte dispozitive electromagnetice care pot genera interferente • Daca e posibil, inchideti alte dispozitive apropiate cu Bluetooth • Inchideti si redeschideti boxa SoundLink
Fara sunet sau calitatea slaba a sunetului de la un dispozitiv cu Bluetooth	• Verificati ca boxa sa aiba volumul ridicat • Verificati ca dispozitivul sa redea sunete si volumul sa fie ridicat • Mutati dispozitivul Bluetooth mai aproape de boxa • Inchideti si redeschideti boxa SoundLink • Mutati dispozitivul Bluetooth mai aproape de boxa • Mutati boxa si dispozitivul la distanta de alte dispozitive electromagnetice care pot genera interferente • Reduceti nr de aplicatii care ruleaza pe dispozitivul cu Bluetooth. Daca rulati prea multe aplicatii, se reduce cantitatea de memorie interna care poate sa transmita fisiere audio. • Incercati sa inchideti WiFi ca sa imbunatatiti calitatea audio

Fara sunet de la sursa AUX	• Verificati ca sursa audio este deschisa si volumul este ridicat • Apasati butonul AUX si verificati ca indicatorul AUX sa fie aprins • Verificati ca mufa de 3,5 mm sa fie complet introdusa in conectorul boxei SoundLink • Cresteti volumul boxei
Calitatea slaba a sunetului de la o sursa AUX	• Reduceti volumul la sursa audio AUX • Verificati ca mufa de 3,5 mm sa fie complet introdusa in conectorul boxei SoundLink

Inlocuirea bateriei

Bateria trebuie inlocuita cand:

- Indicatorul de stare al bateriei continua sa clipeasca galben dupa 10 ore de incarcare.
- Timpul de functionare normala scade evident.

Bateria se schimba doar la service Bose. Daca aveti nevoie de o baterie noua, contactati furnizorul dvs Bose.

Curatarea boxei

Pentru curatarea suprafetei exterioare a boxei folositi o laveta uscata si moale.

- Nu folositi solventi, chimicale, spray-uri.
- Nu permiteti lichidelor sa se scurga in oricare din orificiile produsului sau pe produs.