

BOSE[®]

Boxa *Bluetooth*[®] Bose
SoundLink[®] Mini II



MANUAL DE UTILIZARE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTIZĂRI:

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți produsul în condiții de ploaie sau umezeală.
- Nu expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului. Ca și în cazul oricăror produse electronice, aveți grijă să nu vărsați lichide în nicio parte a sistemului. Lichidele pot cauza o defecțiune și / sau un pericol de incendiu.
- Nu amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- Nu supuneți bateriile unor șocuri mecanice.
- În caz de scurgere a bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În caz de contact, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și consultați medicul.
- Nu utilizați un alt încărcător în afara celui furnizat în mod specific pentru utilizarea echipamentului.
- Nu lăsați bateria la încărcare prelungită atunci când nu este utilizată.
- După perioade îndelungi de depozitare, poate fi necesar să încărcați și să descărcați bateriile de câteva ori pentru a obține o performanță maximă.
- Bateriile au performanță optimă atunci când sunt utilizate la temperatura camerei normală de 20°C (68°F) ± 5°C (9°F).
- Bateria furnizată cu sistemul dvs. nu poate fi înlocuită de utilizator. Contactați Serviciul Clienți Bose pentru toate problemele legate de baterii.

ATENȚIE: Nu efectuați modificări neautorizate la produs, deoarece astfel de acțiuni pot compromite siguranța, conformitatea de reglementare, performanța sistemului și pot anula garanția.



ATENȚIE: Conține piese mici care pot provoca pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



ATENȚIE: Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dvs. dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze funcționarea dispozitivului dvs. medical implantat.

NOTE:

- Marcajele produsului sunt situate pe partea de jos și în interiorul produsului.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Acest produs poate fi utilizat în interior. Nu este nici proiectat, nici testat pentru utilizare la exterior, în vehicule recreative sau pe bărci.
- Acest produs este proiectat a fi utilizat doar cu sursa de alimentare furnizată.
- Acest produs conține piese care nu pot fi reparate de utilizator. Contactați Serviciul Clienți Bose pentru probleme privind reparația.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați aparatul lângă apă.
6. Curățați doar cu un material uscat.
7. Nu blocați deschiderile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
10. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
11. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, au căzut obiecte în aparat, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.


Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv digital de Clasa [B] este conform Regulamentul din Canada ICES-003.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații Industry Canada RF stabilite pentru publicul larg. Nu trebuie amplasat sau să funcționeze împreună cu alte antene sau transmițătoare.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
Denumire piesă	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese din plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din SJ/T 11363-2006.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din SJ/T 11363-2006.						

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea de jos a sistemului

Număr serie: _____

Numărul modelului: 416912

Data achiziție: _____

Vă sugerăm să păstrați chitanța împreună cu manualul de utilizare.

Data de fabricație:

Cele patru cifre îngroșate din numărul de serie indică data fabricației; Prima cifră este anul de fabricație; "5" este 2005 sau 2015. Cifrele 2-4 reprezintă luna și data; "001" înseamnă 1 ianuarie și "365" reprezintă 31 decembrie.

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

©2015 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Introducere

Despre Boxa <i>Bluetooth</i> [®] SoundLink [®] Mini II	7
Caracteristicile sistemului.....	7
Despachetarea sistemului.....	8
Instrucțiuni de amplasare.....	9

Configurarea sistemului

Amplasarea boxei pe dock-ul de încărcare.....	10
Conectarea la electricitate.....	11
Pornirea boxei.....	12
Setarea indicațiilor vocale.....	12
Limbi presetate	12
Selectarea unei limbi.....	12
Dezactivarea indicațiilor vocale.....	12
Schimbarea limbii.....	12

Bluetooth[®]

Cuplarea dispozitivului dvs. mobil.....	13
Cuplarea unui alt dispozitiv mobil.....	13
Redarea muzicii.....	13
Gestionarea conexiunilor multiple.....	14
Comutarea între două dispozitive mobile conectate.....	14
Identificarea dispozitivului (dispozitivelor) mobil conectat.....	14
Conectarea unui dispozitiv mobil din lista de cuplare a boxei.....	14
Ștergerea listei de cuplare a boxei.....	14

Utilizarea sistemului

Butoanele de comandă ale sistemului pentru difuzor și redare.....	15
Utilizarea butonului multifuncțional.....	15

Conectarea unui dispozitiv la un Conector AUX

Utilizarea unui cablu pentru conectarea unui dispozitiv audio.....	17
--	----

CUPRINS

Funcționare pe bază de baterie

Verificarea bateriei.....	18
Mod protecție baterie.....	18
Înlocuirea bateriei.....	19
Setare de oprire automată.....	19
Dezactivare oprire automată.....	19

Obținerea informațiilor despre sistem

Indicatori de stare sistem.....	20
---------------------------------	----

Îngrijire și întreținere

Remediarea problemelor.....	21
Îndepărtarea adaptorului de alimentare CA	22
Resetarea boxei.....	22
Curățare.....	23
Serviciu Clienți.....	23
Garanție limitată.....	23
Informații tehnice.....	23

Despre Boxa dvs. *Bluetooth*[®] *SoundLink*[®] *Mini II*

Boxa *Bluetooth*[®] *SoundLink*[®] *Mini II* conferă sunet amplu, natural de la o boxă ultra-compactă ce încapă în palmă. Se conectează la smartphone-ul, tableta sau dispozitivul dvs. care acceptă opțiunea *Bluetooth*, astfel încât puteți asculta muzică, video-uri sau jocuri oricând, oriunde.


Caracteristicile sistemului

- Reține până la opt dispozitive mobile în lista sa de cuplare.
- Se conectează la două dispozitive mobile pentru o comutare simplă între dispozitivele mobile.
- Difuzorul permite apeluri hands-free cu smartphone-ul dvs.
- Indicațiile de voce vă ghidează pe parcursul proceselor de cuplare și conectare *Bluetooth*[®].
- Alerte vocale indică dispozitivul (dispozitivele) mobil(e) conectat(e) în prezent, vă reamintesc să încărcați boxa și identifică apelurile de intrare.
- Bateria reîncărcabilă litiu-ion vă asigură multe ore de audiție.
- Încărcătorul de perete poate fi conectat la dock sau direct la boxă.
- Se încarcă cu majoritatea dispozitivelor de alimentare USB.
- Dock-ul de încărcare servește drept o bază comodă pentru acasă pentru boxa dvs.
- Conectorul AUX permite redarea de la un dispozitiv audio.
- Design-ul portabil vă permite redarea oriunde doriți.


INTRODUCERE

Despachetarea sistemului


Despachetați cu grijă cutia și verificați existența următoarelor componente în cutie:

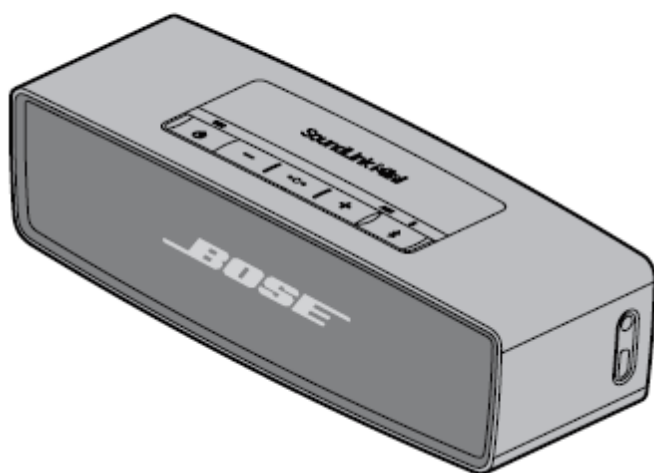


Boxa *Bluetooth*® SoundLink Mini II

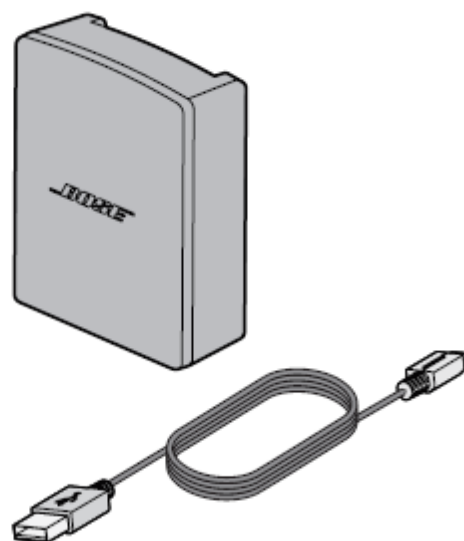

Sursa alimentare și cablu

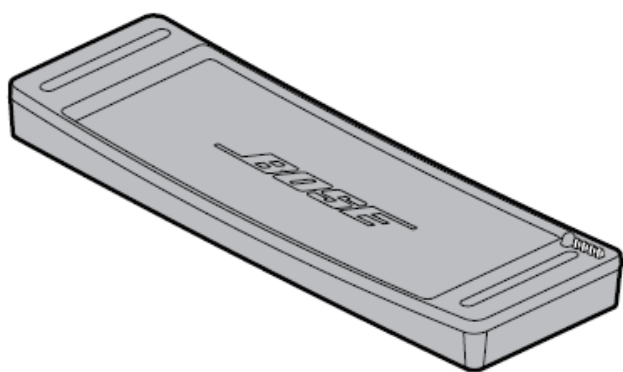

Dock pentru încărcare

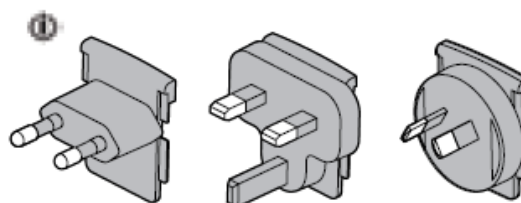

Adaptoare alimentare CA (curent alternativ)



Se poate livra cu cabluri de alimentare CA diverse. Utilizați adaptorul CA pentru regiunea dvs.

Notă: În cazul în care orice piesă a sistemului este deteriorată nu încercați să o utilizați. Contactați imediat distribuitorul autorizat Bose® sau serviciul pentru clienți Bose. Consultați manualul de utilizare din cutie.

Instrucțiuni de amplasare

- Amplasați dispozitivul dvs. mobil în raza de acțiune a boxei (10 m (33 ft.)).
Dacă mutați dispozitivul mai departe, aceasta poate afecta calitatea sunetului, iar dispozitivul dvs. se poate deconecta de la boxă.
- Amplasați partea din spate a boxei lângă perete, dar nu direct pe perete. Răspunsul bass-ului scade pe măsură ce boxa este îndepărtată de perete.

AVERTIZĂRI:

- Plasați boxa pe baza sa. Dacă amplasați boxa pe oricare laterală poate duce la deteriorarea boxei și poate afecta calitatea sunetului.



- Nu amplasați boxa pe suprafețe umede sau murdare.

Pentru a evita interferența wireless:


- Mențineți celelalte echipamente wireless la distanță față de boxă.
- Amplasați boxa și dispozitivul dvs. mobil în afara și la distanță față de dulapurile din metal, alte componente audio/video și surse directe de căldură.

Configurarea sistemului

Amplasarea boxei pe dock-ul de încărcare

Amplasați boxa pe partea de sus a dock-ului. Aliniați conectorii cu pini.

Notă: Utilizați dock-ul de încărcare care este livrat împreună cu boxa. Această boxă nu este compatibilă cu dock-ul de încărcare a boxei *Bluetooth*® SoundLink Mini I.

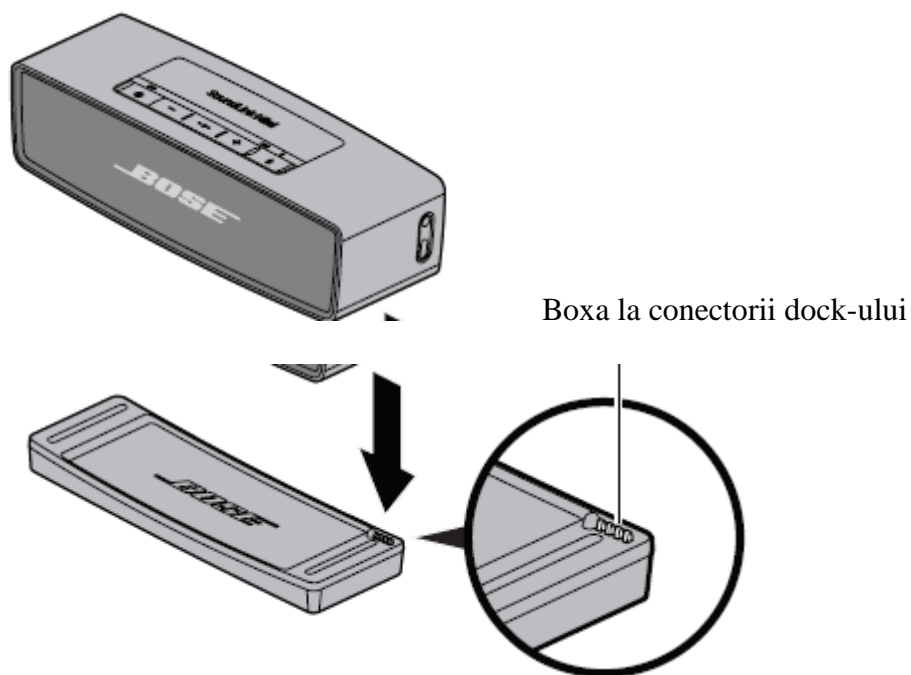


ATENȚIE: Nu forțați boxa în dock deoarece poate duce la deteriorare.

Configurarea sistemului

Conectarea la electricitate


Înainte de a utiliza boxa, conectați-o la o sursă de alimentare CA (de la rețea) și încărcați bateria.

1. Conectați cablul de alimentare în conectorul USB pe dock-ul de încărcare sau boxă.

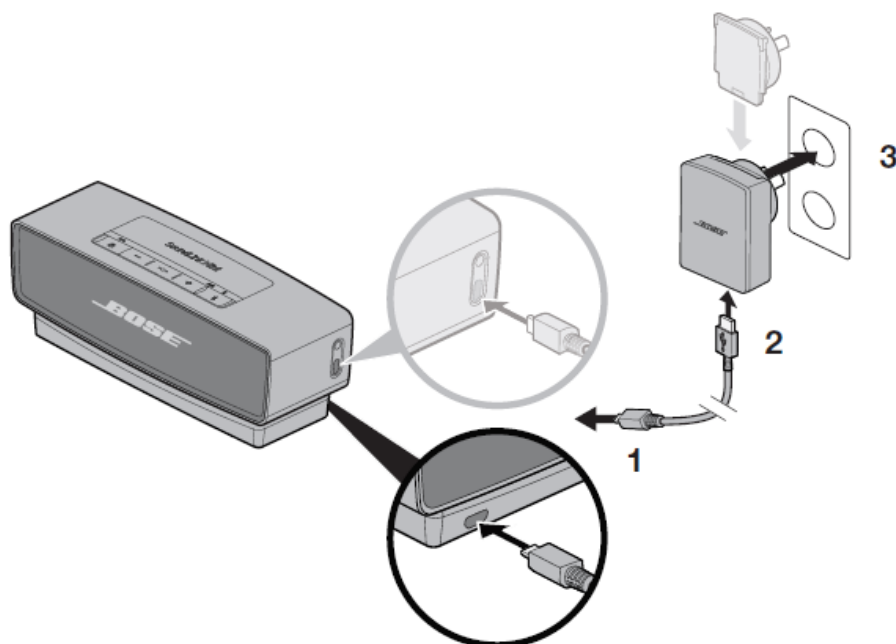

2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare în sursa de alimentare.
3. Conectați sursa de alimentare într-o priză de curent alternativ (de la rețea).


Notă: Atașați adaptorul de alimentare CA pentru regiunea dumneavoastră.

Indicatorul bateriei  are lumină intermitentă portocalie iar boxa dvs. emite un sunet.

Configurarea sistemului

Pornirea boxei

Apăsați butonul Power  (Pornire).

Indicatorul *Bluetooth*[®]  are lumină albastră intermitentă.

Configurarea indicațiilor vocale


Indicațiile vocale vă ghidează pe parcursul proceselor de cuplare și conectare *Bluetooth*[®].

Limbi presetate

- Engleza
- Spaniola
- Franceza
- Germană
- Mandarină
- Japoneză
- Italiana
- Portugheza
- Olandeză
- Rusă
- Poloneză

Notă: Pentru a descărca o altă limbă, vizitați: updates.Bose.com/SoundLinkMiniII.
În cazul în care limba dvs. nu este disponibilă, consultați „Dezactivare indicații vocale”.

Selectarea unei limbi

1. Apăsați + sau - pentru a derula lista de limbi disponibile.
2. Atunci când auziți limba dvs., apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional ().



Veți auzi ”Ready to pair” (Pregătit de cuplare).

Dezactivare indicații vocale

Apăsați și mențineți apăsat + și - simultan până când auziți ”Voice prompts off” (Indicații vocale dezactivate).

Repețați pentru reactivarea indicațiilor vocale.

Schimbarea limbii


1. Apăsați și mențineți apăsat  și + simultan până când auziți indicația vocală pentru prima opțiune de limbă.
2. Apăsați + sau - pentru derularea limbilor disponibile.
3. Când auziți limba dvs. apăsați și mențineți apăsat .

BLUETOOTH®


Cuplarea dispozitivului dvs. mobil


După selectarea limbii, boxa este pregătită să se cupleze cu dispozitivul dvs. mobil.

1. Pe dispozitivul dvs. porniți opțiunea *Bluetooth*®.



Sfat: Opțiunea *Bluetooth* se găsește de obicei în meniul de Setări. O iconiță roțiță  reprezintă adesea Setările pe ecranul Home.

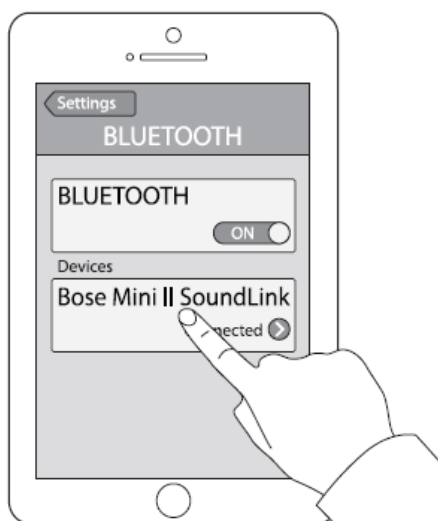2. Selectați boxa **Bose SoundLink Mini II** din lista dispozitivului dvs.



Indicatorul *Bluetooth*  are lumină albă constantă și veți auzi ”Connected to <denumire dispozitiv>”.

Cuplarea unui alt dispozitiv mobil

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când indicatorul *Bluetooth*  are lumină albastră intermitentă și veți auzi ”Ready to pair another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv).
2. Cuplați dispozitivul dvs. mobil la boxă.

Notă: Cuplarea dispozitivului mobil face ca acesta să fie reținut în lista de cuplare a boxei. Boxa reține opt dispozitive mobile.

Redarea muzicii

Odată ce dispozitivul dvs. mobil este conectat, porniți o sursă muzicală. Puteți utiliza butoanele de redare și volum de pe dispozitivul dvs. mobil sau boxă (a se vedea pagina 15).

Gestionarea conexiunilor multiple

Atunci când este pornită, boxa se conectează la ultimele două dispozitive mobile din lista sa de cuplare. Acest lucru vă permite să comutați cu ușurință între dispozitivele mobile. Puteți reda muzică doar de la un dispozitiv mobil odată.

Comutarea între două dispozitive conectate



1. Oprii redarea pe primul dvs. dispozitiv mobil.
2. Porniți redarea pe cel de-al doilea dispozitiv mobil.

Identificarea dispozitivelor mobile conectate


Apăsați  pentru a auzi ce dispozitive mobile sunt conectate în prezent.

Conectarea unui dispozitiv mobil din lista de cuplare a boxei

Redați muzica de la un dispozitiv mobil cuplat care nu este conectat în prezent.

1. Apăsați  de două ori (în trei secunde) pentru a vă conecta la următorul dispozitiv mobil cuplat.
2. Apăsați  până când auziți numele dispozitivului mobil corect. Veți auzi "Connected to <denumire dispozitiv>".
3. Porniți redarea de la dispozitivul mobil conectat.

Ștergerea listei de cuplare a boxei

1. Apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde, până când auziți „Bluetooth device list cleared. Ready to pair”- Lista dispozitivului *Bluetooth* ștersă. Gata de cuplare.
2. Pe dispozitivul dvs. mobil ștergeți boxa din meniul *Bluetooth*.


Toate dispozitivele mobile cuplate sunt șterse și boxa dvs. este gata de a cupla un nou dispozitiv. (a se vedea pagina 13).

Utilizarea sistemului

Butoanele de comandă ale sistemului pentru difuzor și redare

Pad-ul cu butoane controlează redarea boxei, volumul și funcțiile difuzorului. Pentru utilizarea pad-ului cu butoane, cuplați dispozitivul dvs. la boxă (a se vedea pagina 13).

Notă: Este posibil ca anumite dispozitive mobile să nu suporte aceste funcții.

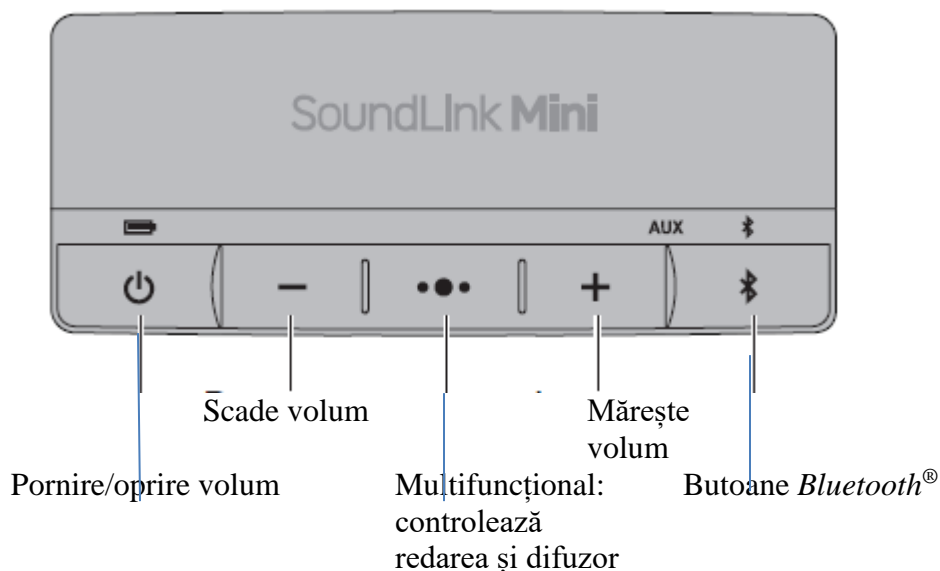

Puteți de asemenea gestiona cu ușurință dispozitive conectate multiple utilizând aplicația Bose® Connect (a se vedea pagina 17).

Utilizarea butonului multifuncțional

Acest buton controlează sursele muzicale și apelurile difuzorului de pe dispozitivul dvs. mobil de la boxă.

Comenzi redare

Redare	Apăsați ●●●.
Pauză	Apăsați ●●●. Notă: În mod AUX, apăsând ●●● se dezactivează sunetul.
Salt înainte la următoarea înregistrare	Apăsați ●●● de două ori.
Salt înapoi la înregistrarea anterioară	Apăsați ●●● de trei ori.

Utilizarea sistemului

Comenzi difuzor

Efectuare apel	Apăsați și mențineți apăsat ●●● pentru activare apelare vocală (Siri).
Opriți difuzor și comutați la un dispozitiv mobil (in-call)	Apăsați și mențineți apăsat ●●●
Primire apel	Apăsați ●●●
Respingere apel	Apăsați și mențineți apăsat ●●●
Finalizare apel	Apăsați ●●●
Dezactivare sunet apel	Apăsați și mențineți apăsat + și – simultan. Apăsați și mențineți apăsat din nou pentru reactivare sunet.
Comutare între apeluri	Apăsați ●●● de două ori.

Alerte vocale


Boxa identifică apelanții (când este cazul). Pentru dezactivarea acestei caracteristici, consultați pagina 12.


Conectarea unui dispozitiv la conectorul AUX

Utilizarea unui cablu pentru a conecta un dispozitiv audio

Puteți conecta ieșirea audio a unui smartphone, tabletă, calculator sau alt tip de dispozitiv audio la conectorul AUX. Conectorul AUX acceptă o mufă de cablu stereo de 3,5 mm (nu este furnizat).

1. Utilizând un cablu stereo de 3,5 mm, conectați dispozitivul dvs. la conectorul AUX pe boxă.

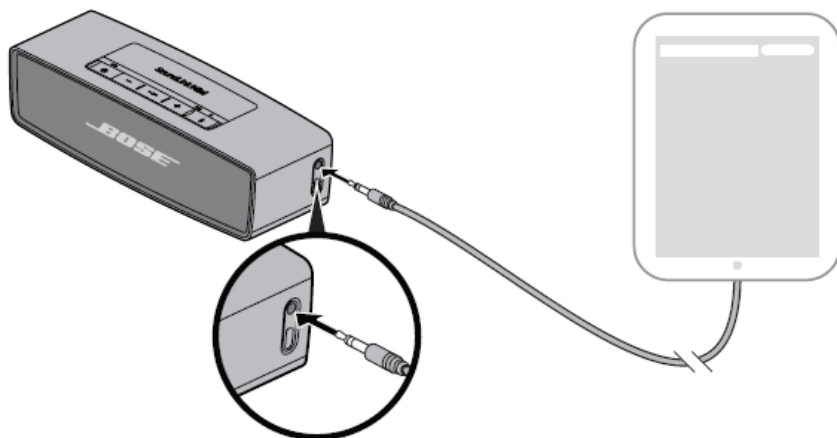



2. Apăsați butonul Power  de pe boxa dvs. Indicatorul **AUX** are lumină intermitentă.
3. Redați muzica pe dispozitivul dvs. audio.
Sfat: Măriți volumul pe dispozitivul conectat la aproape maxim, apoi utilizați butoanele de volum ale boxei pentru reglarea nivelului volumului.




FUNȚIONAREA PE BAZĂ DE BATERIE

Verificarea bateriei

O baterie complet încărcată asigură șapte ore de utilizare la volum maxim. Rata de descărcare a bateriei variază în funcție de setarea volumului.

Pentru a verifica nivelul de încărcare al bateriei, apăsați și mențineți apăsat  în timp ce observați indicatorul bateriei . Veți auzi procentul rămas al bateriei.


Sfat: Pentru a prelungi timpul de redare al bateriei, reduceți volumul.

Stare sistem	Indicator baterie
Încărcată / Încărcare ridicată	
În curs de încărcare / Încărcare medie	
Este necesară încărcarea / Încărcare redusă	

Notă: Timpul de încărcare recomandat este de patru ore (a se vedea pagina 11).

Mod protecție baterie

Atunci când sistemul dvs. este deconectat și neutilizat pentru mai mult de trei zile cu o încărcare de mai puțin de 10 procente, intră modul de protecție a bateriei pentru a păstra puterea bateriei. Pentru reactivarea sistemului, conectați-l la o priză de curent alternativ (de la rețea) (a se vedea pagina 11).

NOTĂ: Nu depozitați sistemul pentru perioade lungi de timp atunci când indicatorul bateriei  are lumină roșie intermitentă. Când nu este utilizat, depozitați boxa într-un spațiu răcoros. Nu depozitați sistemul complet încărcat pentru perioade lungi de timp.

Înlocuirea bateriei

Bateriile reîncărcabile au nevoie de înlocuire periodică. Durata de viață a unei baterii depinde de utilizare și setările de volum.


Este posibil să trebuiască să înlocuiți bateria dacă trebuie să reîncărcați bateria mult mai des.

Notă: Bateria furnizată cu sistemul dvs. nu poate fi înlocuită de utilizator. Contactați Serviciul Clienți Bose pentru toate problemele legate de baterie. Consultați fișa cu date de contact din cutie.

Setare de oprire automată

Boxa dvs. se oprește după 30 minute de inactivitate (niciun sunet nu se aude din boxă) atunci când funcționează pe bază de baterie.

Dezactivare oprire automată


1. Apăsați și mențineți apăsat  și + simultan. Veți auzi o alertă (sau un sunet) care confirmă că această caracteristică de oprire automată este dezactivată.




Repetati pentru reactivarea caracteristicii de oprire automată.

Obținerea informațiilor despre sistem

Indicatori de stare ai sistemului

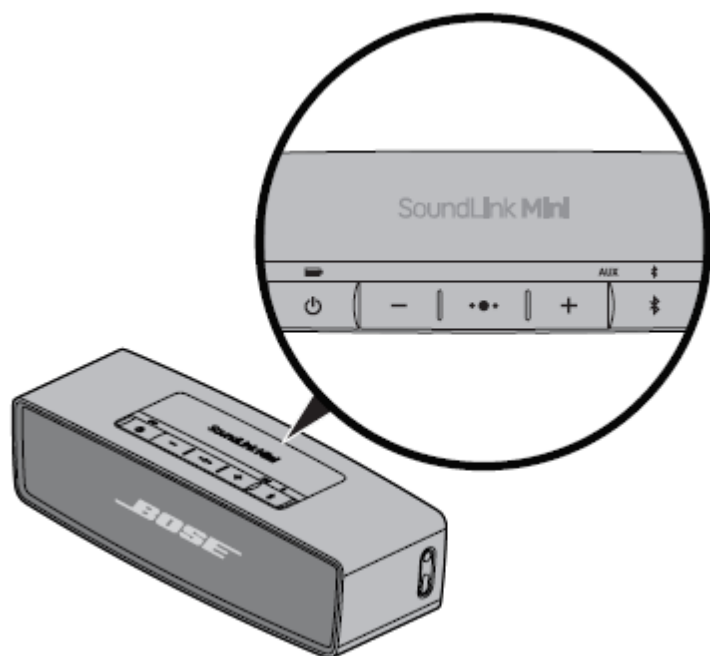
Indicatorii de stare a sistemului sunt deasupra butoanelor corespunzătoare și prezintă informații despre sistem.




<p>Indicator baterie Indică nivelul de intensitate al bateriei (a se vedea pagina 18)</p>	
<p>Indicator Bluetooth®</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lumină albastră intermitentă: Gata de cuplare • Lumină albă intermitentă: Se conectează • Lumină albă constantă: Conectat. <p>A se vedea ”Cuplarea dispozitivului dvs. mobil” de la pagina 13 pentru mai multe informații</p>	
<p>Indicator AUX Lumină albă constantă: AUX este sursa selectată</p>	<p>AUX</p> 

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Remedierea problemelor


Problemă	Ce trebuie să faceți
NU pornește (CA (de la rețea))	<ul style="list-style-type: none"> • Securizați cablul de alimentare la ambele capete. • Conectați sursa de alimentare într-o priză de CA (de la rețea). • Conectați cablul de alimentare la un port USB diferit. • Utilizați cablul de alimentare care este livrat cu boxa. • Utilizați dock-ul de încărcare care este livrat cu boxa. Această boxă nu este compatibilă cu dock-ul de încărcare pentru boxa <i>Bluetooth® SoundLink Mini</i>
Nu pornește (bateria)	Bateria poate fi în mod de protecție sau descărcată. Conectați-o la sursa de alimentare cu CA (de la rețea)
Boxa nu se cuplează cu dispozitivul mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Pe dispozitivul dvs. mobil, <ul style="list-style-type: none"> - dezactivați opțiunea <i>Bluetooth</i> - Scoateți boxa din meniul <i>Bluetooth</i>. Cuplați din nou. • Mutați dispozitivul dvs. mobil mai aproape de boxă și departe de orice interferență sau obstacole. • Cuplați un dispozitiv diferit (a se vedea pagina 13). • Ștergeți lista de cuplare a boxei dvs. (a se vedea pagina 14). • Resetați boxa (a se vedea pagina 22).
Lipsă sunet de la dispozitivul dvs. mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Porniți boxa. • Măriți volumul la boxă, dispozitivul dvs. mobil și sursa muzicală. • Apăsăți  pentru a auzi dispozitivul mobil conectat și asigurați-vă că utilizați dispozitivul corect. • Mutați dispozitivul dvs. mobil mai aproape de boxă și departe de orice interferențe sau obstacole. • Utilizați o sursă muzicală diferită. • Cuplați un alt dispozitiv mobil. • Dacă două dispozitive mobile sunt conectate, puneți pe pauză celălalt dispozitiv mobil mai întâi. • Mutați dispozitivul dvs. mobil mai aproape de boxă și departe de orice interferențe sau obstacole • Pe dispozitivul dvs. mobil: <ul style="list-style-type: none"> - dezactivați și activați opțiunea <i>Bluetooth</i>. - Scoateți boxa din meniul <i>Bluetooth</i>. Cuplați din nou. • Ștergeți lista de cuplare a boxei dvs. (a se vedea pagina 14). • Resetați boxa (a se vedea pagina 22). • Verificați dispozitivul dvs. mobil din punct de vedere al compatibilității. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului.
Calitate slabă a sunetului de la dispozitivul dvs. mobil	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizați o sursă muzicală diferită • Cuplați un dispozitiv diferit. • Deconectați cel de-al doilea dispozitiv. • Mutați dispozitivul dvs. mobil mai aproape de boxă și departe de orice interferențe sau obstacole

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Problemă	Ce trebuie să faceți
Sunetul este redat de la dispozitivul mobil greșit (atunci când sunt conectate două dispozitive)	<ul style="list-style-type: none">• Apăsați  pentru a auzi dispozitivele mobile conectate și asigurați-vă că utilizați dispozitivul corect.• Puneți pe pauză sau opriți sursa muzicală pe dispozitivul dvs. mobil care redă muzica.• Deconectați cel de-al doilea dispozitiv.
Lipsă sunet de la dispozitivul AUX	<ul style="list-style-type: none">• Porniți dispozitivul AUX și redați muzica.• Conectați cablul de 3.5 mm la conectorul AUX al dispozitivului și dispozitivul AUX.• Măriți volumul la boxă și dispozitivul AUX.• Utilizați un cablu AUX diferit.• Conectați un dispozitiv AUX diferit.
Calitate slabă a sunetului de la dispozitivul AUX	<ul style="list-style-type: none">• Conectați cablul de 3,5 mm la conectorul AUX al boxei și dispozitivul AUX.• Măriți volumul la boxă și la dispozitivul AUX.• Utilizați un cablu AUX diferit.• Conectați un dispozitiv AUX diferit.

Îndepărtarea adaptorului de alimentare CA

1. Apăsați tab-ul de împingere.

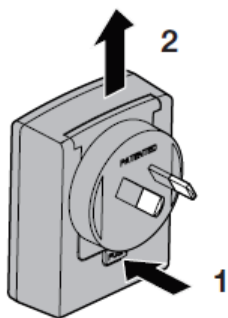

2. Ridicați adaptorul și scoateți-l.

Resetarea boxei

Resetarea din fabrică șterge dispozitivele mobile cuplate și setările de limbă ale boxei dvs. și duce la revenirea la setările din fabrică originale.

1. Porniți boxa.
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Pornire  timp de 10 secunde.

Îngrijire și întreținere

Curățare

- Curățați suprafața boxei cu un material moale, uscat.
- Nu utilizați niciun fel de spray în apropierea boxei. Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- Nu permiteți ca lichidele să pătrundă în deschideri.

Serviciul clienți

Pentru asistență suplimentară, contactați Serviciul Clienți Bose. Consultați manualul de utilizare din cutie.

Garanția limitată

Boxa dumneavoastră este acoperită de o garanție limitată. Detalii privind garanția limitată sunt furnizate în cardul de înregistrare a produsului din cutie. Vă rugăm să consultați cardul pentru instrucțiuni cu privire la modalitatea de înregistrare. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dumneavoastră privind garanția limitată.

Informațiile privind garanția furnizate în acest produs nu se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă. Vizitați site-ul nostru web la www.bose.com.au/warranty sau www.bose.co.nz/warranty pentru detalii privind garanția în Australia și Noua Zeelandă.

Informații tehnice

Consum energie electrică

Intrare: 100 – 240VAC  50/60 Hz, 300mA
Ieșire: 5VDC, 1600mA

Putere nominală de intrare

Intrare: 5VDC, 1,6A



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©Корпорация Bose, 2015. The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM741811 Ред. 01