

BOSE[®]

ACOUSTIMASS[®] 300

MODUL DE BAS WIRELESS



MANUAL DE UTILIZARE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de branșare și punctul în care iese din aparat.
10. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
11. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
13. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol vă avertizează asupra prezenței unei tensiuni periculoase neizolate în interiorul produsului care poate constitui un risc de electrocutare.



Acest simbol de pe produs vă avertizează asupra unor instrucțiuni importante de utilizare și întreținere existente în acest manual.



Acest produs conține o suprafață din sticlă securizată. Folosiți cu grijă pentru a evita impactul. În cazul spargerii, aveți grijă la strângerea sticlei sparte.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie sau umezeală.
- NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. Nu așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- NU utilizați un invertor de putere pentru acest produs.
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- Cablul difuzorului și cablurile de interconectare incluse în acest sistem nu sunt aprobate pentru o instalare în perete. Vă rugăm să verificați codurile locale privind construcțiile pentru tipul corect de fire și cabluri necesare pentru o instalare în perete.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.



A se utiliza doar la altitudini mai mici de 2000 metri.

- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă așezarea produsului într-un spațiu închis, cum ar fi într-o cavitate a peretelui sau într-un dulap închis.
- Eticheta produsului este amplasată în partea inferioară a produsului.

INSTRUCȚIUNI DE REGLEMENTARE

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații Industry Canada stabilite pentru publicul larg.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest transmițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau transmițător.

Acest dispozitiv pentru operare în intervalul 5150 – 5250 MHz este destinat utilizării exclusive în interior pentru a reduce posibilitatea de interferență dăunătoare de canale comune la sistemele mobile de comunicații prin satelit.

W52 Exclusiv în interior

Categorie recepție = 2

Respectă cerințele IDA.

CANICES-3(B)/NMB-3(B)

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

INSTRUCȚIUNI DE REGLEMENTARE

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.



Termenii HDMI și HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC din Statele Unite și din alte țări.

SoundTouch și design-ul wireless sunt mărci comerciale înregistrate ale Bose Corporation în S.U.A. și alte țări.

©2016 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

CUPRINS

Operațiuni preliminare

Construirea sistemului dvs. de divertisment.....	7
Despachetare.....	7
Instrucțiuni de amplasare.....	8

Configurarea Modulului de Bas

Conectare la electricitate	9
Cuplarea cu un soundbar SoundTouch® 300	10

Finalizarea configurării

Verificarea sunetului	11
Despre calibrarea audio ADAPTiQ®	12
Rularea calibrării audio ADAPTiQ®	12

Utilizarea Modulului de Bas

Reglarea setărilor pentru bas.....	14
------------------------------------	----

Obținerea informațiilor despre sistem

Indicatori stare sistem	16
-------------------------------	----

Îngrijire și întreținere

Curățare	17
Serviciul pentru clienți	17
Informații privind garanția limitată.....	18
Informații tehnice	18
Conectori de service.....	18

Remediarea problemelor

Soluții obișnuite	19
Nu se poate finaliza calibrarea audio ADAPTiQ®	21
Nu se poate cupla modulul de bas cu soundbar-ul	22


Construirea sistemului dvs. de divertisment

Modulul de bas Acoustimass® 300 wireless face parte dintr-un sistem modular de divertisment la domiciliu și este compatibil cu soundbar-ul SoundTouch® 300 și boxele surround fără fir Virtually Invisible® 300 (nu sunt incluse în pachet). Puteți conecta fără fir boxele surround wireless în orice moment pentru un sunet mai amplu, mai captivant.

Pentru a achiziționa boxele surround, contactați distribuitorul Bose® local sau accesați: www.Bose.com

Despachetare

Despachetați cu grijă cutia și verificați existența următoarelor componente:

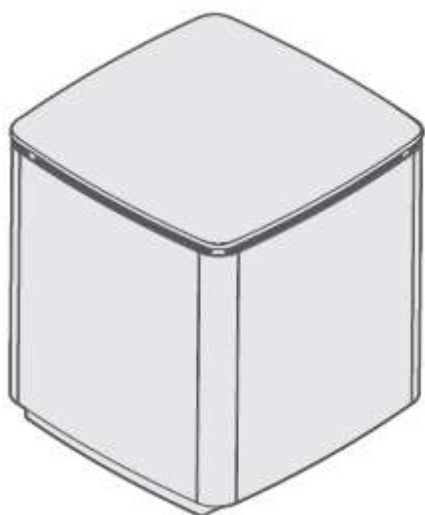

Modul de bas Acoustimass® 300 wireless



Cablul de alimentare



Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

Notă: În cazul în care orice piesă este deteriorată sau dacă sticla de pe modulul de bas este spartă, evitați utilizarea acestora. Contactați distribuitorul autorizat Bose® sau serviciul pentru clienți Bose. A se vedea fișa cu datele de contact din cutie.


Operațiuni Preliminare

Instrucțiuni de amplasare

Pentru a evita interferența wireless, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de 0,3 - 0,9 m (1 – 3 ft.) față de sistem. Plasați sistemul în afara și la distanță față de dulapurile metalice, alte componente audio / video și sursele directe de căldură.

- Așezați modulul de bas pe picioarele din cauciuc de-a lungul aceluiași perete ca și TV-ul dvs. sau de-a lungul oricărui alt perete în treimea din față a încăperii.
- Alegeți o suprafață stabilă și orizontală. Vibrația poate provoca deplasarea modulului de bas, în special pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.
- Păstrați partea din față a modulului de bas (partea opusă conectorului de alimentare POWER) la cel puțin 7,6 cm (3 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea portului de pe partea de jos a acestei laterale afectează performanța acustică.
- Pentru un nivel ridicat al basului așezați modulul de bas aproape de pereți și colțuri. Pentru un nivel mai scăzut al basului așezați modulul de bas departe de pereți și colțuri.
- NU așezați obiecte pe partea de sus a modulului de bas.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.

Exemplu de amplasare a sistemului

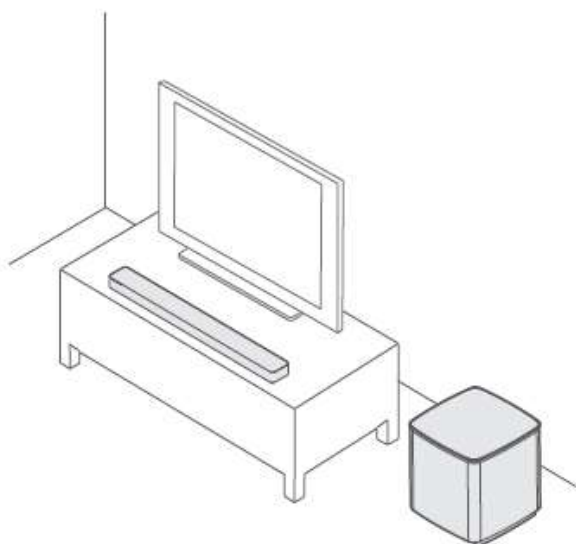


ATENȚIE: Nu așezați modulul de bas pe partea superioară sau pe lateralele sale în timpul funcționării.



Conectarea la electricitate

1. Conectați cablul de alimentare în conectorul de alimentare **POWER** de pe modulul de bas.

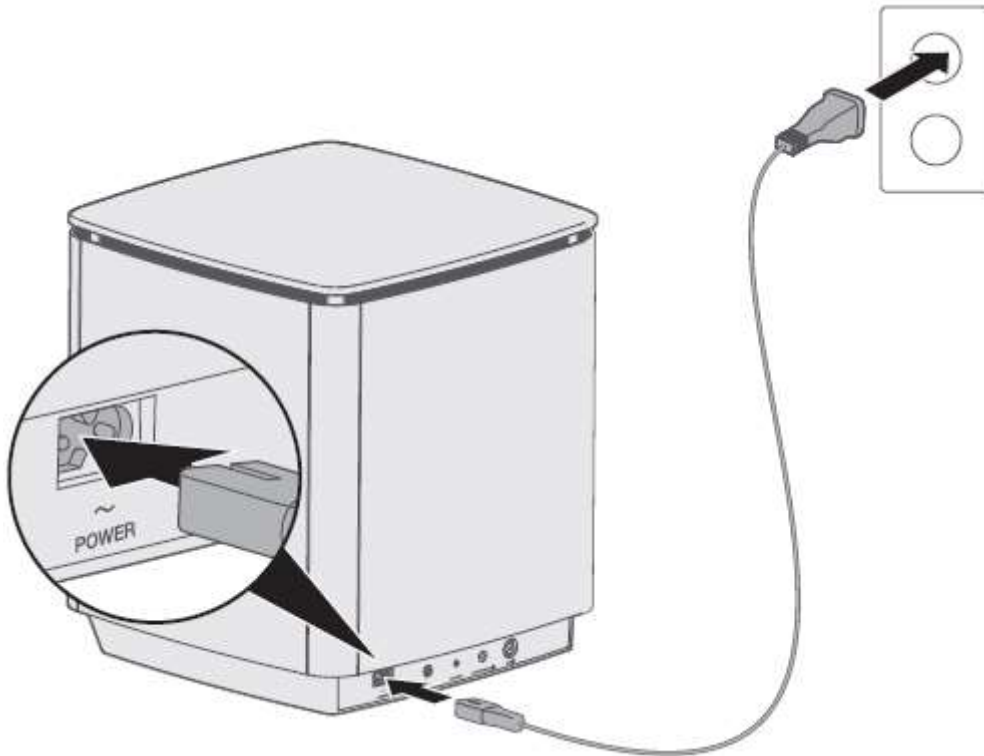


2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

CONFIGURAREA MODULULUI DE BAS

Cuplarea cu un soundbar SoundTouch® 300

Pentru a realiza cuplarea fără fir a modulului de bas cu un soundbar SoundTouch® 300, trebuie să plasați soundbar-ul într-un mod de cuplare utilizând telecomanda.

1. Pe telecomanda SoundTouch® 300, apăsați butonul SoundTouch® .
2. Apăsați și mențineți apăsat butonul 7 până când indicatorul de conectivitate  de pe soundbar are culoare albă intermitentă.

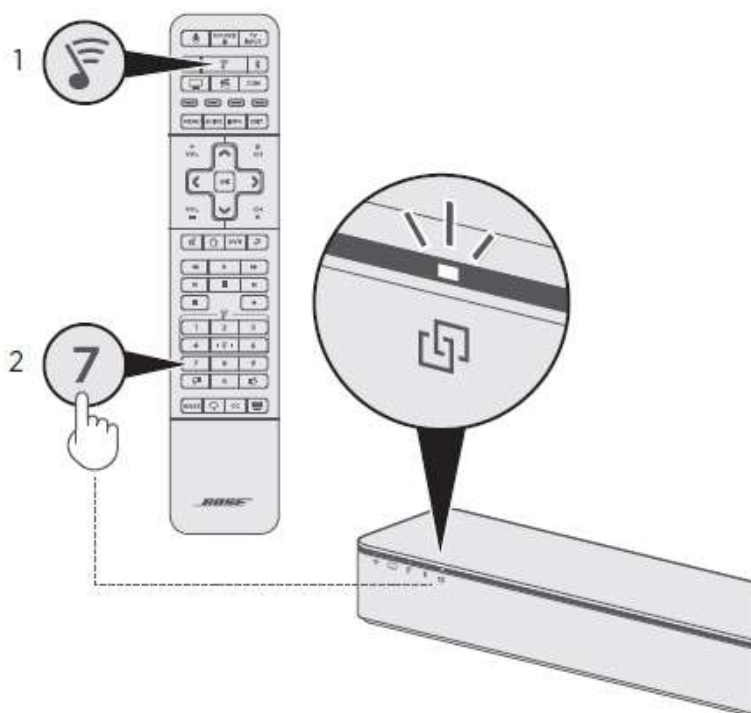

După cuplare, modulul de bas emite un sunet. Indicatorul STATUS de pe partea din spate a modulului și  de pe soundbar luminează alb.

Notă: În cazul în care modulul de bas nu se cuplează cu soundbar-ul, consultați secțiunea "Remediarea problemelor" de la pagina 19.

Verificarea sunetului

1. Porniți TV-ul dumneavoastră.
2. Dacă folosiți o consolă de cablu / satelit sau o altă sursă secundară:
 - Porniți această sursă.
 - Dacă sursa dvs. secundară este conectată la TV-ul dvs., selectați intrarea TV corespunzătoare. În cazul în care nu ați programat telecomanda SoundTouch® 300, este posibil să trebuiască să utilizați o telecomandă diferită.
3. Porniți soundbar-ul dvs. SoundTouch® 300.

Ar trebui să se audă un sunet care provine de la modulul de bas.

Notă: Dacă nu auziți niciun sunet care să provină de la modulul de bas, consultați secțiunea „Remediarea problemelor” de la pagina 20.

Despre calibrarea audio ADAPTiQ®

După ce ați finalizat configurarea modulului dvs. de bas și cuplarea cu un soundbar SoundTouch® 300, rulați calibrarea audio ADAPTiQ® 300 pentru cea mai bună performanță acustică. Calibrarea audio ADAPTiQ adaptează sunetul sistemului la acustica zonei dvs. de ascultare, prin luarea a cinci măsurători audio. Pentru a executa o calibrare audio, aveți nevoie de 10 minute, atunci când în încăpere este liniște.


În timpul calibrării audio ADAPTiQ, un microfon pe partea de sus a setului de căști ADAPTiQ (furnizat împreună cu soundbar-ul) măsoară caracteristicile sonore ale încăperii dvs. pentru a determina o calitate optimă a sunetului.

Dacă nu mai aveți setul de căști ADAPTiQ, contactați serviciul pentru clienți Bose® pentru înlocuire. Consultați fișa cu date de contact din cutie.

Notă: În cazul în care cuplați de asemenea boxele surround fără fir Virtually Invisible® 300 cu soundbar-ul, cuplați boxele înainte de rularea calibrării audio ADAPTiQ. Consultați manualul de pornire rapidă sau manualul de utilizare pentru Virtually Invisible® 300.


Rularea calibrării audio ADAPTiQ®

1. Puneți căștile ADAPTiQ (furnizate împreună cu soundbar-ul SoundTouch® 300) pe cap.
2. Introduceți cablul căștilor ADAPTiQ în conectorul **ADAPTiQ** aflat în partea din spate a soundbar-ului.

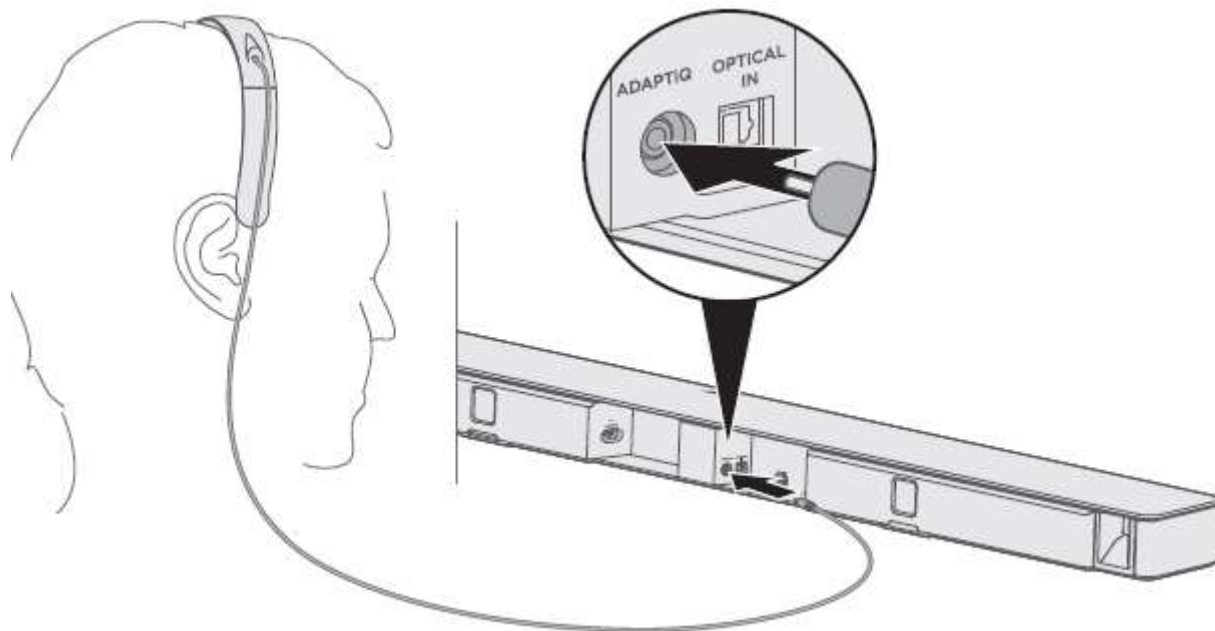

FINALIZAREA CONFIGURĂRII

3. Pe telecomanda SoundTouch® 300, apăsați butonul SoundTouch® .
4. Apăsați și mențineți apăsat butonul **8** până când indicatorul TV-ului  și indicatorul de Bluetooth®  de pe soundbar luminează verde.

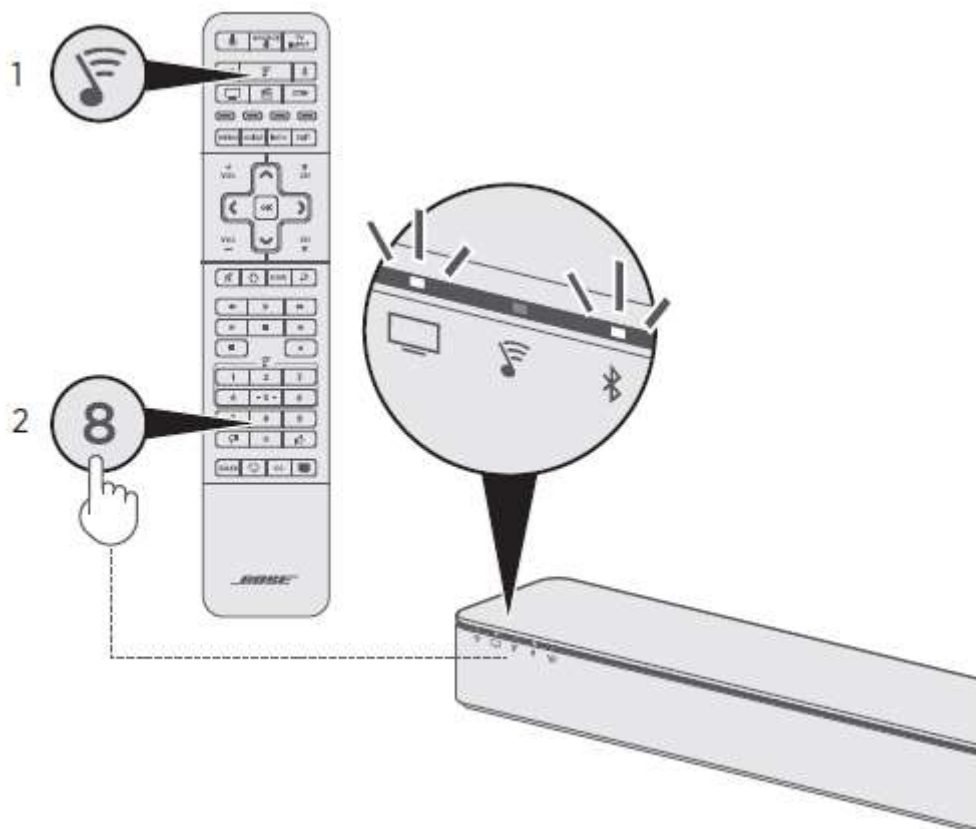

Procesul ADAPTiQ® începe.

Notă: Dacă nu auziți limba dvs., apăsați **Λ** și **V** de pe tastatura de navigare pentru a alege din lista de limbi. Pentru a reseta limba, apăsați și mențineți apăsat butonul **8** timp de 10 secunde.

5. Urmăriți instrucțiunile vocale până când procesul ADAPTiQ este complet.

Dacă auziți un mesaj de eroare și vă aflați în imposibilitatea de a finaliza calibrarea audio ADAPTiQ, consultați pagina 21.


6. Deconectați căștile ADAPTiQ de la soundbar și depozitați-le într-un loc sigur.

Dacă, ulterior, cuplați boxe surround, mutați sau montați sistemul sau mutați orice obiect de mobilier, rulați calibrarea audio ADAPTiQ din nou pentru a asigura o calitate optimă a sunetului.


Reglarea setărilor pentru bas

Puteți regla setarea de bas a sistemului folosind aplicația SoundTouch® sau telecomanda. Pentru detalii despre aplicația SoundTouch®, consultați manualul de utilizare al SoundTouch® 300.

1. Pe telecomanda SoundTouch® 300, apăsați **BASS**.

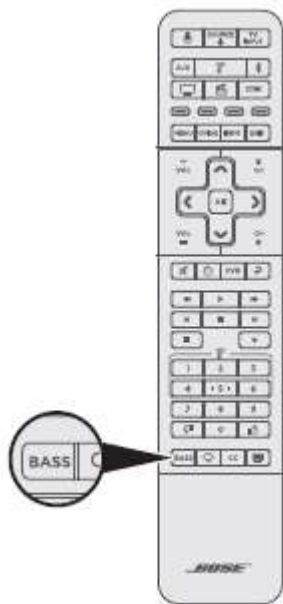

Indicatorii de pe soundbar se aprind intermitent pentru a afișa setarea curentă de bas, așa cum se arată mai jos.

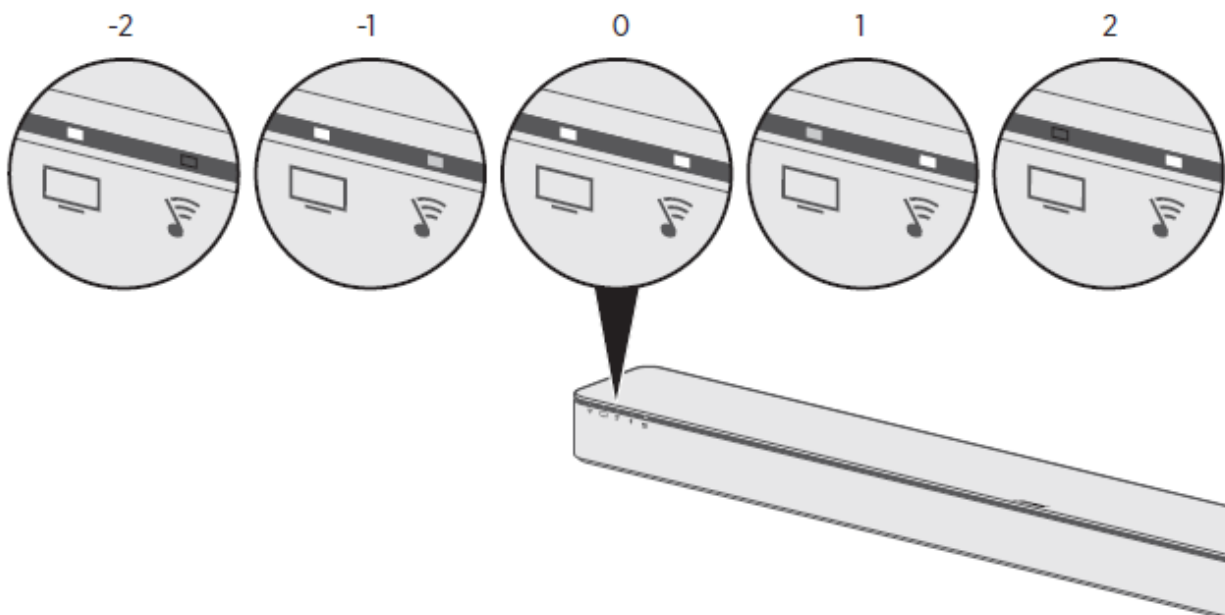

2. Pe telecomandă:

- Apăsați  **VOL** pentru a crește basul.
- Apăsați  **VOL** pentru a reduce basul.

3. Apăsați **BASS**.

Soundbar-ul salvează setările dvs.

Notă: Pentru o calitate optimă a sunetului pentru programe exclusiv de dialog, cum ar fi știrile și talkshow-urile, activați modul Dialog. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al SoundTouch® 300.

Reconfigurarea setărilor pentru bas


Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat **BASS** până când indicatorul TV-ului  și indicatorul Bluetooth®  de pe soundbar se aprind intermitent de două ori.

Setarea de bas se resetează la setările originale din fabrică.

OBȚINEREA DE INFORMAȚII DESPRE SISTEM

Indicatori de stare sistem

Indicatorul STATUS de pe partea din spate a modulului arată starea sistemului.

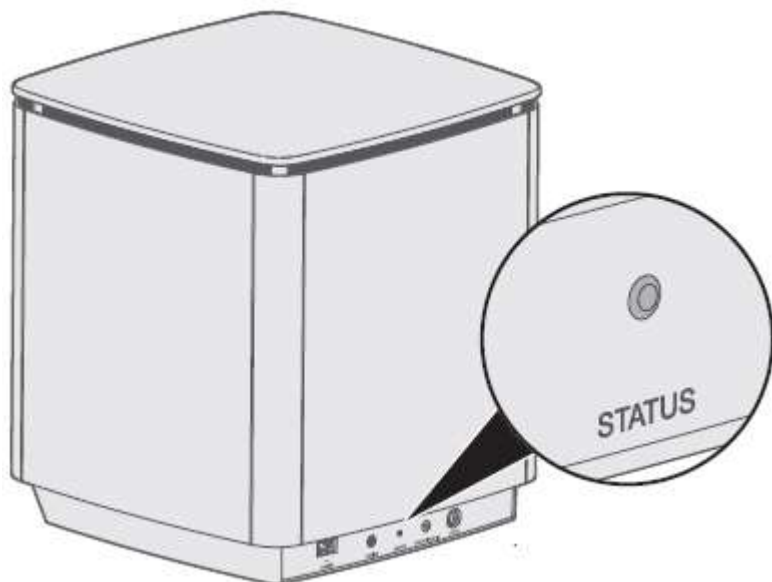

Activitate indicator	Stare sistem
Lumină albă continuă	Conectat la soundbar
Lumină albă intermitentă	Descărcare actualizare software sistem
Lumină portocalie continuă (slabă)	Deconectat de la soundbar
Lumină portocalie intermitentă	Gata de cuplare
Lumină roșie intermitentă	Eroare firmware – contactați serviciul pentru clienți Bose®

Curățare



Evitați vărsarea lichidelor în sistem sau în orificii.

- Curățați exteriorul sistemului cu o cârpă de curățare furnizată sau o altă cârpă uscată moale.
- Nu folosiți spray-uri în apropierea sistemului.
- Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau materiale abrazive.
- Evitați căderea obiectelor în orice fel de orificiu.

Serviciul pentru clienți

Pentru asistență suplimentară privind utilizarea sistemului:

- Vizitați global.Bose.com/Support/AM300
- Contactați serviciul pentru clienți Bose®. A se vedea fișa de contact din cutie.

Informații privind garanția limitată

Sistemul dumneavoastră este acoperit de o garanție limitată. Detalii privind garanția limitată sunt furnizate în cardul de înregistrare a produsului care se regăsește în cutie. Vă rugăm să consultați cardul pentru instrucțiuni cu privire la modul de obținere a serviciului de garanție și înregistrarea produsului. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dumneavoastră privind garanția limitată.


Informațiile privind garanția furnizate în acest produs nu se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă. Vizitați site-ul nostru web la www.bose.com.au/warranty sau www.bose.co.nz/warranty pentru detalii privind garanția în Australia și Noua Zeelandă.

Informații tehnice

Energia nominală de alimentare: 100-240V ~ 50/60 Hz, 180W

Conectori de service

Conectorul SERVICE este destinat exclusiv pentru service. Nu introduceți niciun cablu în acest conector.

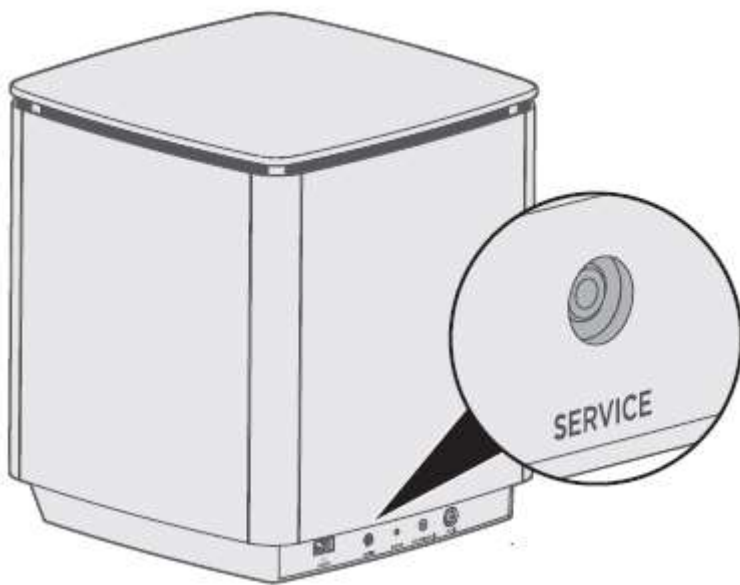

Dacă vă confrunțați cu probleme cu modulul dvs. de bas:

- Deconectați cablurile de alimentare pentru modulul de bas și soundbar-ul SoundTouch® 300, așteptați 30 de secunde și conectați-le apoi cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).
- Securizați toate cablurile.
- Verificați statusul indicatorilor de stare a sistemului (consultați pagina 16).
- Mutați modulul de bas și soundbar-ul SoundTouch® 300 la distanță față de posibile interferențe (routere wireless, telefoane fără fir, televizoare, cuptoare cu microunde, etc.)
- Mutați soundbar-ul SoundTouch® 300 în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. wireless sau dispozitivului mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
- Așezați modulul de bas în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (consultați pagina 8).

În cazul în care problemele persistă, consultați secțiunea ”Soluții obișnuite” înainte de a contacta serviciul pentru clienți Bose®. Acest tabel are scopul de a vă ajuta să identificați și să remediați numeroase probleme obișnuite care pot apărea la produsul dvs. Bose.

Soluții obișnuite

Tabelul de mai jos prezintă semnalele și soluțiile posibile la probleme obișnuite.

Semnal	Soluție
Nu pornește	• Utilizați telecomanda SoundTouch® 300 pentru a porni soundbar-ul (consultați manualul de utilizare pentru SoundTouch® 300).
Modulul de bas nu se conectează cu soundbar-ul	• Repetați procesul de conectare (consultați pagina 10). • Conectați modulul de bas la soundbar utilizând un cablu stereo de 3,5 mm (consultați pagina 22). Dacă nu aveți un cablu stereo de 3,5 mm (utilizat de obicei pentru căști și dispozitive mobile), contactați serviciul pentru clienți Bose® pentru a primi această piesă. A se vedea fișa cu date de contact din cutie. De asemenea, puteți achiziționa această piesă de la magazinul dvs. local de electronice.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Semnal	Soluție
Sunet intermitent sau lipsă sunet	• Reactivați sunetul sistemului. • Măriți volumul. • Asigurați-vă că este introdus cablul HDMI™ al soundbar-ului într-un conector de pe TV-ul dvs. etichetat ARC sau Canal de retur audio. În cazul în care TV-ul dvs. nu are un conector HDMI (ARC), conectați soundbar-ul utilizând cablul optic (consultați manualul de utilizare al SoundTouch® 300). • Introduceți cablul optic de la soundbar într-un conector de pe TV-ul dvs. etichetat Ieșire sau OUT, nu Intrare sau IN. • Asigurați-vă că TV-ul dvs. poate emite sunet de la surse conectate și că ieșirea audio este activată (consultați manualul de utilizare al TV-ului). • Repetați procesul de cuplare (consultați pagina 10). • Dacă sursa dvs. este conectată la TV-ul dvs.: - Selectați intrarea TV corectă (consultați manualul de utilizare al SoundTouch® 300). - Conectați sursa direct la soundbar și selectați setările corespunzătoare din aplicația SoundTouch® pentru a reda sunetul direct de la sursă (consultați manualul de utilizare pentru SoundTouch® 300).
Sunet slab sau distorsionat	• Testați diferite surse, dacă sunt disponibile. • Îndepărtați toate foliile de protecție de pe modulul de bas. • Rulați calibrarea audio ADAPTiQ® (consultați pagina 12).
Nivelul basului este prea ridicat sau prea scăzut	• Reglați setarea de bas a sistemului (consultați pagina 14). • Rulați calibrarea audio ADAPTiQ® (consultați pagina 12). • Mutați modulul de bas la distanță față de pereți și colțuri.

Nu se poate finaliza calibrarea audio ADAPTiQ®

Ascultați mesajele vocale pentru următoarele mesaje de eroare:

Mesaj eroare	Problemă	Ce trebuie să faceți
1	Microfonul de pe setul de căști ADAPTiQ® nu poate detecta sunetul	• Securizați toate cablurile. • Deconectați cablul de la căștile ADAPTiQ® și reconectați-l apoi cu fermitate la conectorul ADAPTiQ de la soundbar. • Asigurați-vă că deschiderea microfonului de pe partea de sus a setului de căști ADAPTiQ nu este blocată. • Este posibil ca setul de căști ADAPTiQ să fie deteriorat. Contactați serviciul pentru clienți Bose® pentru piese de schimb. Consultați fișa cu date de contact din cutie.
2	Este prea mult zgomot în încăpere.	Reporniți calibrarea audio ADAPTiQ când în încăpere este liniște.
3	Setul de căști ADAPTiQ se află prea aproape de boxe	Mutați setul de căști ADAPTiQ la distanță față de boxe.
4	Locațiile de ascultare sunt prea asemănătoare	Mutați la 0.3-0.6m (1-2 ft) distanță față de locația dvs. anterioară de ascultare.
5	Setul de căști ADAPTiQ nu poate efectua măsurători datorită deplasării.	Țineți capul nemișcat.

După remedierea problemei, trebuie să reporniți calibrarea audio ADAPTiQ (consultați pagina 12).


Dacă auziți un nou mesaj de eroare, contactați serviciul pentru clienți Bose pentru instrucțiuni suplimentare. Consultați fișa cu date de contact din cutie.

Nu se poate cupla modulul de bas cu soundbar-ul


Dacă nu reușiți să cuplați modulul de bas cu soundbar-ul, puteți de asemenea conecta modulul la soundbar utilizând un cablu de 3,5 mm (nu este inclus în cutie).

Notă: Dacă nu aveți un cablu stereo de 3,5 mm (utilizat de obicei pentru căști și dispozitive mobile), contactați serviciul pentru clienți al Bose® pentru a primi această piesă. A se vedea fișa cu date de contact din cutie. De asemenea, puteți achiziționa această piesă de la magazinul dvs. local de electronice.

1. Conectați un capăt al cablului stereo de 3,5 mm la conectorul **ACOUSTIMASS IN** de pe partea din spate a modulului de bas.

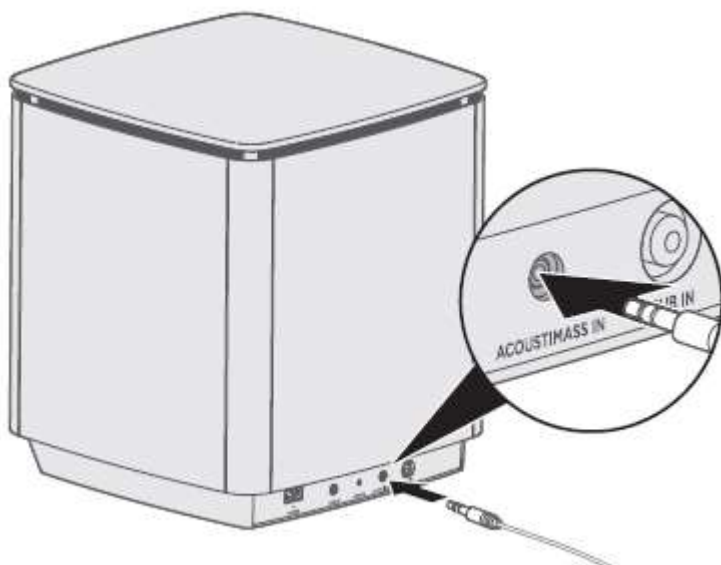

2. Conectați celălalt capăt al cablului la conectorul **ACOUSTIMASS** de pe partea din spate a soundbar-ului SoundTouch® 300.

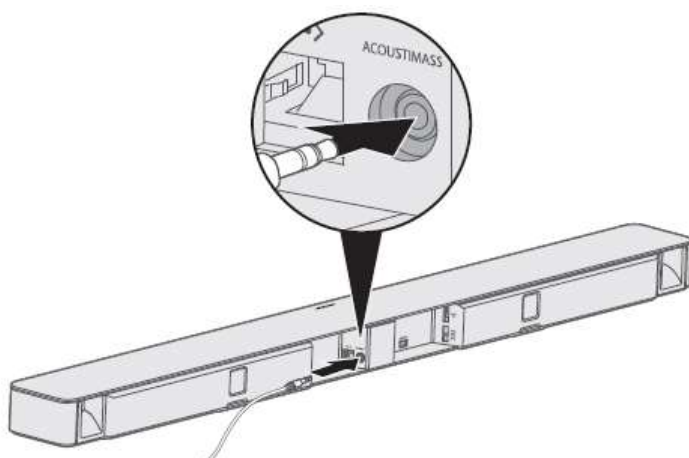

3. Verificați sunetul (consultați pagina 11).



BOSE[®]
Better sound through research[®]

©2016 Bose Corporation, The Mountain,
Framingham, MA 01701-9168 USA
AM772090 Rev. 00