



Bose® S1 Pro
Sistem Multi-Position PA
Manual de utilizare

Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Nu alterați destinația de siguranță a fișei polarizate sau a celei de împănare. O fișă polarizată are două lamele, una mai lată decât cealaltă. O fișă de împănare are două lamele și un dinte de împănare. Lamela lată sau dinte de împănare are drept scop siguranța dumneavoastră. Dacă fișa furnizată nu se potrivește în priză, apelați la un electrician pentru a înlocui priza veche.
10. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau tensionat, mai ales la prize, elemente de bransare și punctul în care iese din aparat.
11. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
12.  Utilizați aparatul doar cu căruciorul, suportul, trepidul, consola sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se folosește un cărucior, manevrați cu grijă combinația cărucior/aparat, pentru a evita eventualele vătămări cauzate de răsturnare.
13. Deconectați aparatul de la priză în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu îl utilizați perioade mai îndelungate.
14. Toate intervențiile de service trebuie efectuate doar de către personal de service calificat. Intervențiile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat în orice mod, dacă a fost deteriorat cablul de alimentare sau fișa electrică, dacă s-au vărsat lichide pe aparat sau dacă au căzut obiecte în acesta, dacă aparatul a fost expus la ploaie sau la umezeală, dacă nu funcționează normal sau dacă a căzut.

Informații de reglementare

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE aplicabile. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

Banda de frecvență de funcționare 2402 până la 2480 MHz.

Bluetooth: Puterea maximă de transmitere mai mică de 20 dBm EIRP.

Bluetooth Energie redusă: Densitate spectrală de putere maximă mai mică de 10 dBm/MHz EIRP.

Acest produs respectă toate cerințele de Imunitate EN55103-2 pentru mediul electromagnetic E2.

Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță de cel puțin 20 cm între radiator și corpul persoanei.

Cabluri ecranate sunt necesare pentru menținerea conformității de reglementare.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament

Informații despre produsele care generează zgomot electric (Notificare privind Conformitatea FCC pentru SUA)

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa A, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare când echipamentul este utilizat într-un mediu comercial. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate provoca interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Operarea acestui echipament într-o zonă rezidențială poate cauza interferențe dăunătoare, situație în care utilizatorul trebuie să corecteze aceste interferențe pe propria sa cheltuială.

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțelege comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

2 – Instrucțiuni de siguranță importante

AVERTISEMTE/ATENȚIONĂRI:

 Simbol avertizează cu privire la prezența unei „tensiuni periculoase” neizolate în carcasa produsului ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.

 Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența unor informații importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.

 Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit sub 3 ani.

 Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Toate produsele Bose trebuie să fie utilizate în conformitate cu reglementările locale, naționale, federale din domeniul. Instalatorului îi revine responsabilitatea de a se asigura că instalarea produsului este realizată în conformitate cu toate codurile aplicabile, inclusiv codurile și reglementările locale de construcție. Consultați autoritatea locală cu jurisdicție înainte de instalarea produsului.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul la ploaie, lichide sau umezeală. Nu se aplică la produsele IPX4-9.
- NU expuneți produsul la scurgeri sau stropire și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului. Nu se aplică produselor evaluate IPX4-9.
- Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flăcără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU utilizați un invertor de putere pentru acest produs.
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- Accesorul de baterii furnizat cu acest produs poate prezenta un risc de incendiu sau arsură chimică dacă este manipulat incorect.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Utilizați doar baterii Bose originale cu acest produs. Contactați serviciul clienți Bose pentru baterii de înlocuire.
- NU utilizați sistemul Bose S1 Pro cu un trepid/stativ care este instabil. Boxa este proiectată să fie utilizată doar pe un stâlp de 35 mm, iar standul cu trepid trebuie să poată suporta boxa cu o greutate minimă de 7 kg (15 lb) și o dimensiune generală de 241 x 279 x 330 mm (9,5 x 11 x 13 inch). Utilizarea unui stand cu trepid care nu este proiectat pentru a suporta dimensiunea și greutatea sistemului S1 Pro poate crea condiții de instabilitate și periculoase care pot duce la vătămare. Interval temperatura de încărcare: 0°C - 42°C (32°F - 108°F) Interval temperatura de descărcare: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)

Pentru Danemarca, Finlanda, Norvegia și Suedia:

Engleză: Asigurați o conexiune cu împănare sau asigurați-vă că priza încorporează o conexiune cu împănare de protecție înainte ca ștecherul să fie conectat la rețea.

Daneză: Apparatets stikprop skal tilsluttes en stikkontakt med jord, som giver forbindelse til stikproppens jord.

Finlandeză: Laite on liitettävä suojamaadoituskoskettimilla varustettuun pistorasiaan.

Norwegian: Apparatet må tilkoples jordat stikkontakt.

Suedează: Apparatet skall anslutas till jordat uttag.

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase						
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați i Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese din plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0

Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.

0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB/T 26572.

X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare locale. A nu se incineră.

Cuprins

Introducere

Ghid de configurare rapidă.....	4
Bun venit.....	5
Prezentarea generală a produsului.....	5
Caracteristici și beneficii.....	5
Accesorii.....	5
Accesorii în cutie.....	5
Accesorii opționale.....	5
Configurațiile sistemului.....	6
Suprafața ridicată.....	6
Înclinare spre spate.....	6
Monitor.....	6
Stativ boxă.....	6

Informații de operare

Conexiuni și butoane.....	7
---------------------------	---

Configurarea sistemului

Conectare la electricitate.....	8
Conectarea surselor.....	8
Butoane configurare Canal 1 & 2.....	8
Butoane configurare Canal 3.....	9
Utilizarea unui stativ pentru boxă.....	9
Scenarii de conectare.....	10
Suprafața ridicată.....	10
Înclinare spre spate.....	11
Monitor.....	12
Stativ boxă.....	13
Scop general PA.....	14

Îngrijire și întreținere


Remedierea problemelor.....	16
Îngrijirea produsului dvs.....	17
Curățare.....	17
Specificații Bose® S1 Pro.....	17

Informații suplimentare

Informații de contact.....	18
Informații privind importatorul.....	18
Garanția limitată și înregistrarea.....	18
Informații suplimentare.....	18
Data de fabricație.....	18

Introducere

Ghid de configurare rapidă

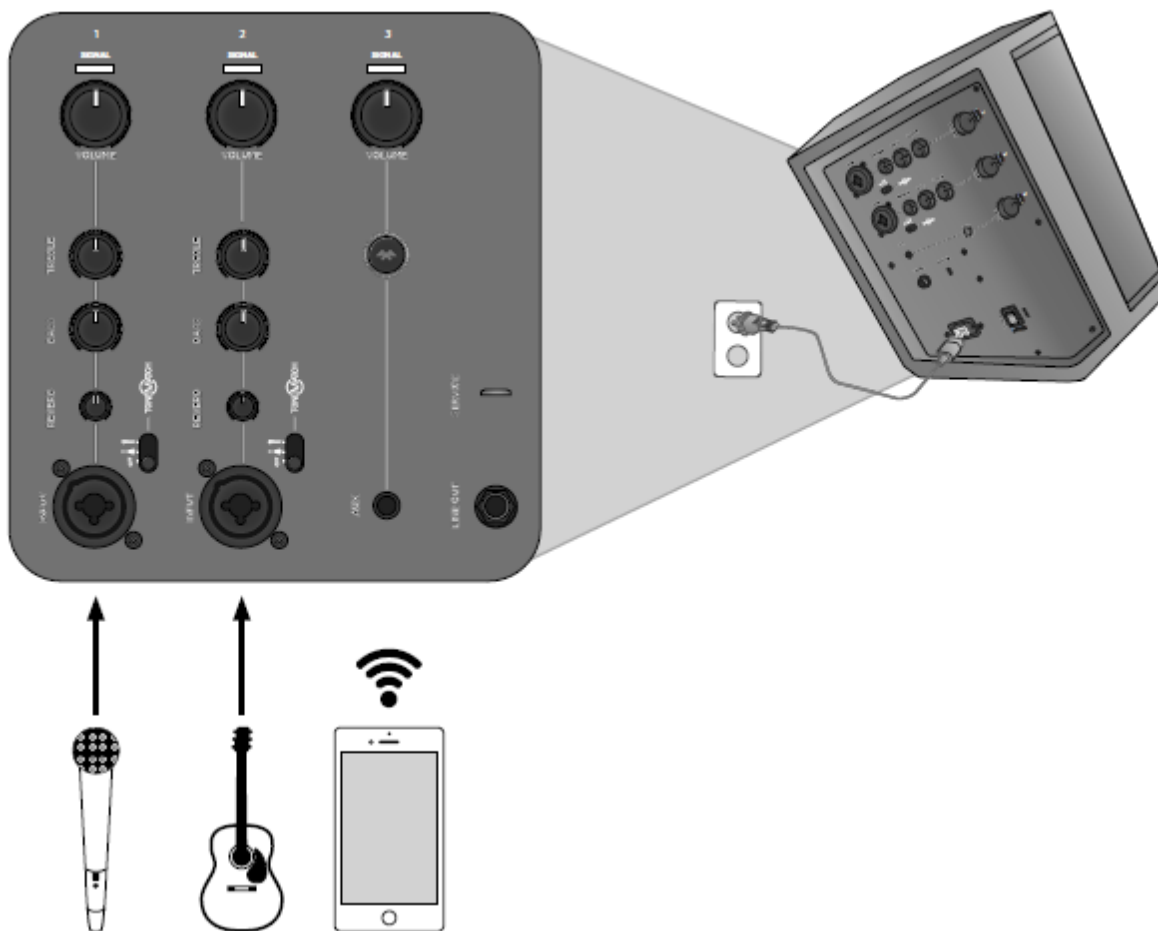

Notă: Pentru utilizarea sistemului Bose® S1 Pro Multi-Position cu o baterie încărcabilă opțională (nu este inclusă), a se vedea ghidul de utilizare pentru accesoriul de baterie pe site-ul www.Bose.com.

Vă rugăm să completați și să păstrați pentru arhiva dvs.

Număr de serie: _____

Număr model: _____

Bun venit

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat sistemul Bose® S1 Pro Multi-Position. Fie că performatiți în fața unei audiențe restrânse, sunteți gazda propriului dvs. eveniment special sau aveți invitați acasă, acum veți fi în orice moment pregătiți să aveți un spectacol minunat.

Acest ghid vă oferă instrucțiuni detaliate privind configurarea și operarea pentru sistemul dvs. S1 Pro și vă explică modul de conectare la o varietate de surse audio. Pentru informații suplimentare cu privire la utilizarea acestui sistem, inclusiv sfaturi, tehnici și întrebările cele mai frecvente vă rugăm să vizitați www.Bose.com/Livesound.

Prezentarea generală a produsului

Obțineți un sunet grozav în orice locație cu sistemul ultra-portabil Bose S1 Pro Multi-Position. Proiectat pentru muzicieni, DJ și utilizare generală PA, S1 Pro este sistemul de muzică absolut, complet PA, monitor de podea, amplificator și sistem de muzică principal.

Multiple poziționări cu Auto EQ (egalizare automată) permit sistemului S1 Pro să fie așezat pe podea, pe o masă sau chiar montat pe un stativ cu trepied, asigurându-vă constant un sunet foarte bun. Și cu mixerul cu 3 canale, cu efect de reverberație, streaming *Bluetooth*® și procesare integrată *ToneMatch*®, este mereu pregătit să devină sistemul dvs. de muzică care vă însoțește pretutindeni pentru aproape orice ocazie.

Caracteristici și Beneficii

- **Ușor și portabil** – Cântărind aproximativ 6,8 kg (15 lbs), sistemul robust S1 Pro este proiectat spre a fi transportat fără efort de la mașină la eveniment.
- **Versatilitatea întâlnește simplitatea** – Sistemul S1 Pro vine complet echipat cu un mixer cu 3 canale cu efect de reverb și streaming *Bluetooth*. Sunetul se aude grozav imediatădată cu procesarea *ToneMatch*® pentru microfoane și chitare acustice, în timp ce redați muzica fără fir utilizând dispozitivul dvs. mobil. Puteți performa aproape oriunde cu bateria opțională reîncărcabilă Li-ion pentru cea mai bună portabilitate.
- **Adaptabil** – Pozițiile multiple vă oferă cele mai bune opțiuni de acoperire pentru aplicația dvs., în timp ce Auto EQ menține un sunet optim în orice orientare.
- **Raport impresionant dimensiune-performanță** – Sistemul S1 Pro conferă un randament ridicat într-un pachet mic, gata să vă servească drept sistemul dvs. PA complet, monitor de podea, amplificator sau sistem de muzică principal.


Accesorii

Accesorii în cutie

Cutie S1 Pro conține un sistem S1 Pro și fiecare din următoarele accesorii:



Cablul alimentării CA

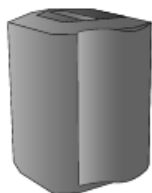

Husă

Accesorii opționale

- Baterie
- Rucsac
- Husă colorată

Pentru o listă completă a echipamentului opțional și accesoriiilor, vă rugăm să vizitați www.Bose.com

Introducere

Configurațiile sistemului

Sistemul versatil Bose® S1 Pro Multi-Position PA funcționează în patru moduri unice. Cu Auto EQ, sistemul se actualizează automat pentru a menține un echilibru tonal optim pentru fiecare mod de acoperire. Utilizați exemplele de mai jos pentru a identifica rapid cel mai bun mod pentru aplicația dvs.

Suprafață ridicată

Plasați S1 Pro pe o suprafață. Acest lucru proiectează sunetul în mod clar și uniform către întreaga audiență și asigură ca membrii audienței să se bucure de întreaga gamă de frecvență a sistemului.




Înclinare spre în spate

Pentru spectacolele unde publicul este aproape de dumneavoastră, înclinați sistemul S1 Pro spre marginea din spate. Pentru cele mai bune rezultate, performerul ar trebui să stea în picioare sau să se așeze într-o laterală a boxei pentru a evita blocarea sunetului către public.



Monitor

Pentru a utiliza S1 Pro ca un monitor personal de podea, plasați-l jos în poziție orizontală, în față și îndreptat către muzician. Înclinați boxa spre marginea sa laterală.

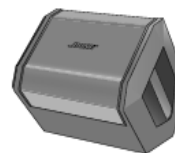

Stativ de boxă


Plasați unul sau două sisteme S1 Pro pe stativ de boxă (vândute separat) pentru consolidarea sunetului cu scop general.



Notă: Rotiți logo-ul Bose în sens invers acelor de ceasornic pentru a se potrivi cu modul ales.

Conexiuni și butoane

Panoul de control al sistemului Bose® S1 Pro asigură conectorii, butoanele și indicatorii necesari pentru funcționare.

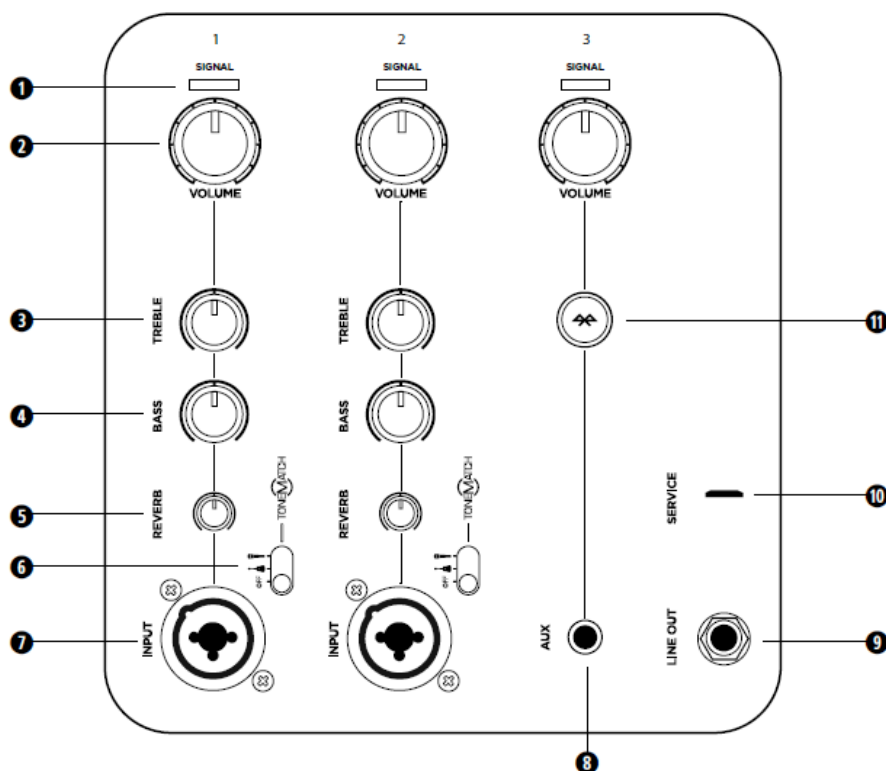

Utilizați intrările de la Canalul 1 și 2 pentru microfoane și instrumente muzicale. Procesarea integrată a semnalului ToneMatch® permite cel mai bun sunet emis de microfoane și instrumente. Utilizați Canalul 3 pentru conectivitate Bluetooth® și intrări line-level.

1.INDICATOR SEMNAL/CLIP – Afișează starea semnalului de intrare în culori.

- Verde: semnal prezent
- Roșu: semnalul se întrerupe

Notă: Reduceți controlul de volum corespunzător pentru a preveni funcționarea luminii roșii stabile.

2.BUTON VOLUM - Reglează volumul microfonului, instrumentului sau sursei audio a dumneavoastră.

3.BUTON TREBLE - Reglează echilibrul de frecvență înaltă a microfonului sau instrumentului dumneavoastră.

4. BUTON BASS - Reglează echilibrul de frecvență joasă a microfonului sau instrumentului dumneavoastră

5. BUTON REVERB – Reglează cantitatea de efect reverb aplicat microfonului sau instrumentului dumneavoastră.

6. COMUTATOR TONEMATCH–Mutați comutatorul la poziția  sau  pentru a activa presetarea ToneMatch.

7. INTRARE SEMNAL – Intrare analogică pentru conectarea cablurilor microfonului (XLR) și ale instrumentului (TS neechilibrat).

8. INTRARE AUX – Utilizați un cablu de 3,5 mm TRS pentru conectarea unei surse audio line-level: **Notă:** Această intrare este dezactivată atunci când conectivitatea Bluetooth este activă.

9. IEȘIRE LINIE - Utilizați un cablu 1/4 " TRS pentru conectarea unei ieșiri de linie la Intrarea Aux a unui al doilea S1 Pro, pentru a crea o configurare mono cu două boxe. **Notă:** Semnalul de ieșire este preluat după procesare.


10 PORT SERVICE – Conectorul Micro-USB doar pentru service Bose.

11 BUTON CUPLARE BLUETOOTH – Utilizat pentru a configura cuplarea cu dispozitive ce suportă Bluetooth, cum ar fi telefoane mobile, tablete, laptop-uri (a se vedea "Cuplare Bluetooth" de la pagina 9).

Conectarea la electricitate

1. Asigurați-vă că butonul de pornire este în poziție **Standby** (⏻).
2. Cuplați un capăt al cablului de alimentare în conectorul de pe S1 Pro.
3. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză electrică activă.
4. Conectați sursele de sunet înainte de pornirea sistemului. A se vedea secțiunea "Conectarea surselor" de mai jos.
5. Odată ce sursele de sunet sunt conectate, porniți sistemul prin mutarea comutatorului la poziția **On (I)**.

Notă: Setarea pentru electricitate **Quick Charge** (⚡) (încărcare rapidă) este utilizată doar cu accesoriul pentru baterie. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare pentru baterie, disponibil la www.Bose.com.

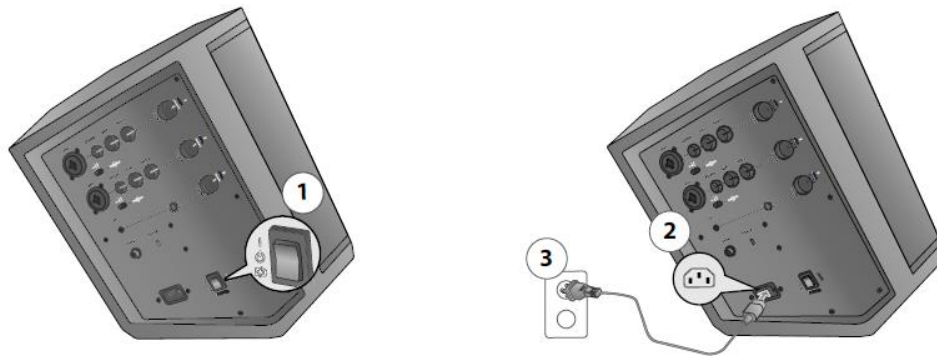

Sursele de conectare

Înainte de a conecta o sursă de sunet, reglați toate butoanele de **Volum** al canalului complet în sens invers acelor de ceasornic.

Setarea comenzilor pentru Canalul 1 și 2

Canalele 1 și 2 sunt utilizate cu microfoane dinamice, chitare, claviaturi sau alte instrumente.

1. Înainte de a conecta microfonul sau instrumentul, reglați butonul de **Volum** pentru canalul corespunzător complet în sens invers acelor de ceasornic.
2. Canalele 1 și 2 sunt echipate cu o presetare integrată ToneMatch® pentru a optimiza în mod automat sunetul de la microfonul sau instrumentul dumneavoastră. Dacă se dorește, aplicați presetarea ToneMatch prin mutarea comutatorului ToneMatch pentru canalul corespunzător la  pentru microfoane sau  pentru alte instrumente.
3. În timp ce vorbiți la microfon sau cântați la instrument, reglați volumul la nivelul dorit rotind încet butonul de **Volum** în sensul acelor de ceasornic.
4. Reglați butoanele de **Treble**, **Bass** și **Reverb** pentru îmbunătățiri ulterioare în baza preferințelor dvs. În timp ce vorbiți la telefon sau cântați la instrument, reglați ușor butonul până când obțineți efectul dorit.

Setarea comenzilor pentru Canalul 3

Canalul 3 este utilizat cu dispozitive ce suportă opțiunea *Bluetooth®* și intrări audio de linie.

Cuplarea Bluetooth

1. Pe dispozitivul dvs. activați opțiunea *Bluetooth*. **Notă:** *Opțiunea Bluetooth se regăsește de obicei în meniul Setări.*
2. Apăsați și mențineți apăsați butonul  timp de două secunde. Selectați sistemul dvs. Bose® S1 Pro din lista dispozitivului. În timp ce dispozitivul se cuplează,  are lumină albă intermitentă. Când dispozitivul se cuplează cu succes,  devine alb constant.

Notă: *În cazul în care cuplarea nu reușește, repetați pașii 1 și 2 până când dispozitivele sunt sincronizate.*

3. Apăsați butonul de pornire și măriți **Volumul** pe sistemul S1 Pro până când indicatorul are lumină verde, sau până când se atinge nivelul de volum dorit. În cazul în care indicatorul de volum capătă încet culoare roșie intermitentă, reduceți volumul.

Comportamente Bluetooth

- Dispozitivul *Bluetooth* cuplat cel mai recent se va sincroniza automat atunci când sistemul S1 Pro este pornit.
- S1 Pro poate fi cuplat doar cu un singur dispozitiv o dată; pentru cuplarea unui alt dispozitiv, repetați "Cuplare Bluetooth".
- În cazul în care telefonul dvs. cuplat primește un apel, muzica se va opri și telefonul va suna; nici un apel telefonic sau notificare nu se preiaprîn sistemul S1 Pro.

Intrare AUX


1. Conectați un cablu de 3,5 mm (1/8 ") la o sursă de sunet line-level. Asigurați-vă că volumul este pornit la sursa de sunet.

Notă: *Orice element conectat prin intermediul intrării AUX va înlocui în mod automat orice dispozitiv cuplat prin conectivitatea Bluetooth.*

2. Măriți **Volumul** la S1 Pro până când lumina indicatorului este verde sau nivelul de volum dorit este atins. În cazul în care indicatorul de volum capătă treptat lumină roșie intermitentă, reduceți volumul.

Utilizarea unui stativ de boxă

Partea de jos a sistemului S1 Pro include un stâlp cu cupă pentru montarea boxei pe un stativ. Cupa se potrivește unui stâlp standard de 35 mm. Atunci când S1 Pro este plasat pe un stativ de boxă, EQ (egalizarea) se actualizează automat pentru a menține un echilibru tonal optim.

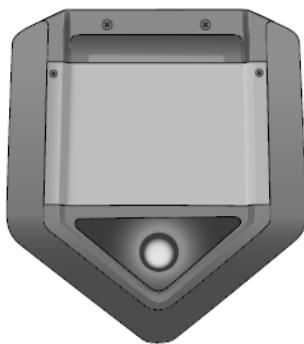


AVERTISMENT: *NU utilizați sistemul Bose S1 Pro cu un trepid/stativ care este instabil. Boxa este proiectată spre a fi utilizată doar pe un stâlp de 35 mm, iar stativul/ trepidul trebuie să poată suporta boxa cu o greutate minimă de 7 kg (15 lb) și o dimensiune generală de 241 x 279 x 330 mm (9,5 x 11 x 13 inch). Utilizarea unui stativ/ trepid care nu este proiectat pentru a suporta dimensiunea și greutatea sistemului S1 Pro poate crea condiții de instabilitate și periculoase care pot duce la vătămare.*

Scenarii de conectare

Există patru moduri principale de utilizare a S1 Pro. Următoarele pagini prezintă exemple de scenarii de configurare obișnuite.



Suprafața ridicată

Plasați S1 Pro pe o masă în partea din față a unei încăperi pentru o prezentare de afaceri sau pe patul din camioneta dumneavoastră pentru o petrecere în aer liber. Conectați un microfon și începeți discursul peste o prezentare multimedia sau energizați-vă prietenii înaintea unui meci în timp ce ascultați muzică wireless prin intermediul dispozitivului mobil care acceptă *Bluetooth®*.

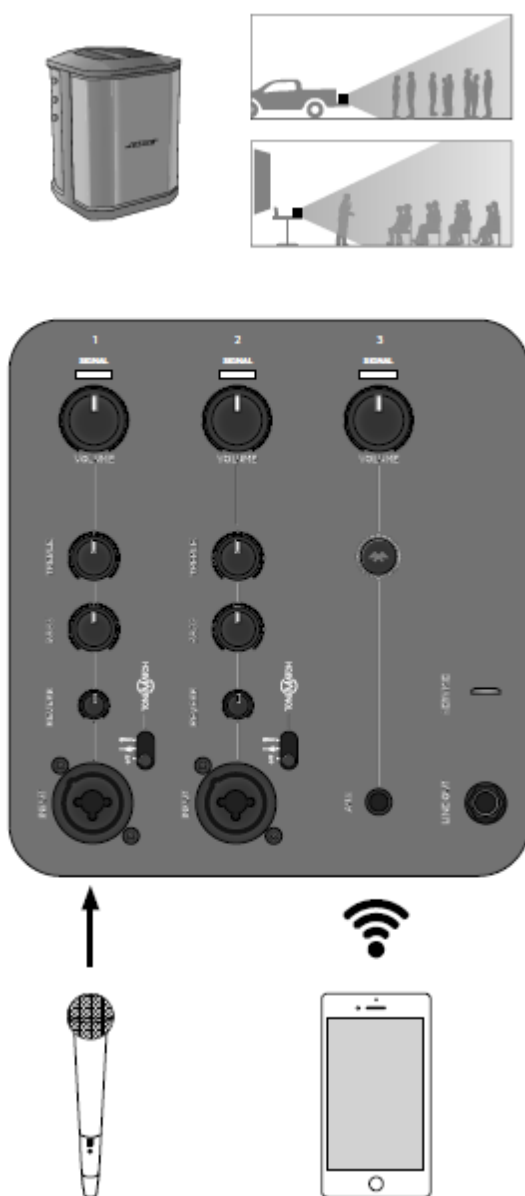

Înclinare spre în spate


Plasați S1 pro în poziție Înclinată spre spate la nivelul solului, în spatele dumneavoastră pentru spectacole muzicale live. Înclinarea boxei spre marginea sa posterioară creează un model de acoperire vertical mai înalt, perfect pentru audiențe mici și trecători. Porniți fundalul muzical făcând streaming prin *Bluetooth®* și cântați cu ajutorul unui microfon sau a unei chitare.

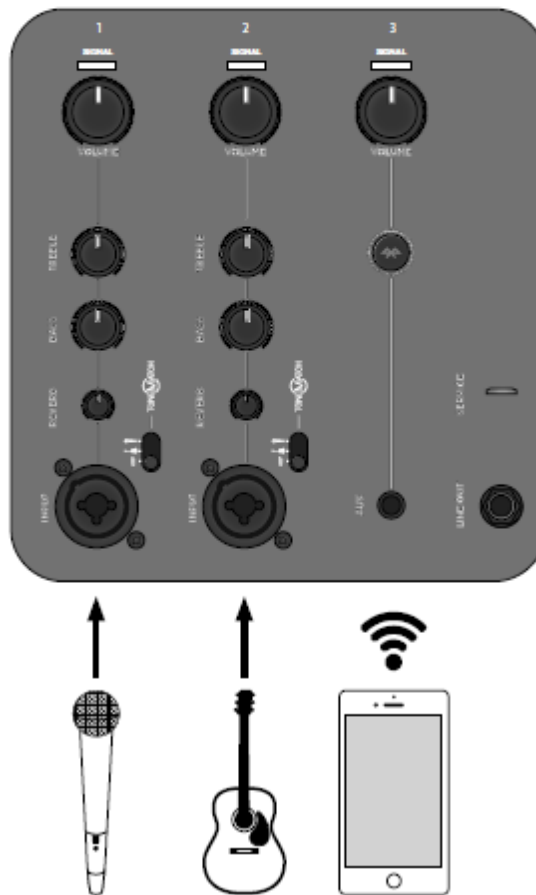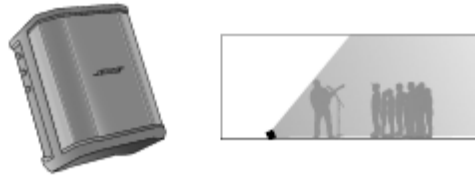

Configurarea sistemului


Monitor

Plasați S1 Pro pe marginea sa orizontală laterală pentru a fi utilizat ca un monitor de podea. Așezați-l cu fața spre performer pentru a fi utilizat ca un monitor personal sau trimiteți mixajul dvs. la un sistem PA (Public Address) principal, apoi formați preferințele dvs. de egalizare și reverberație pentru spectacolul dvs.

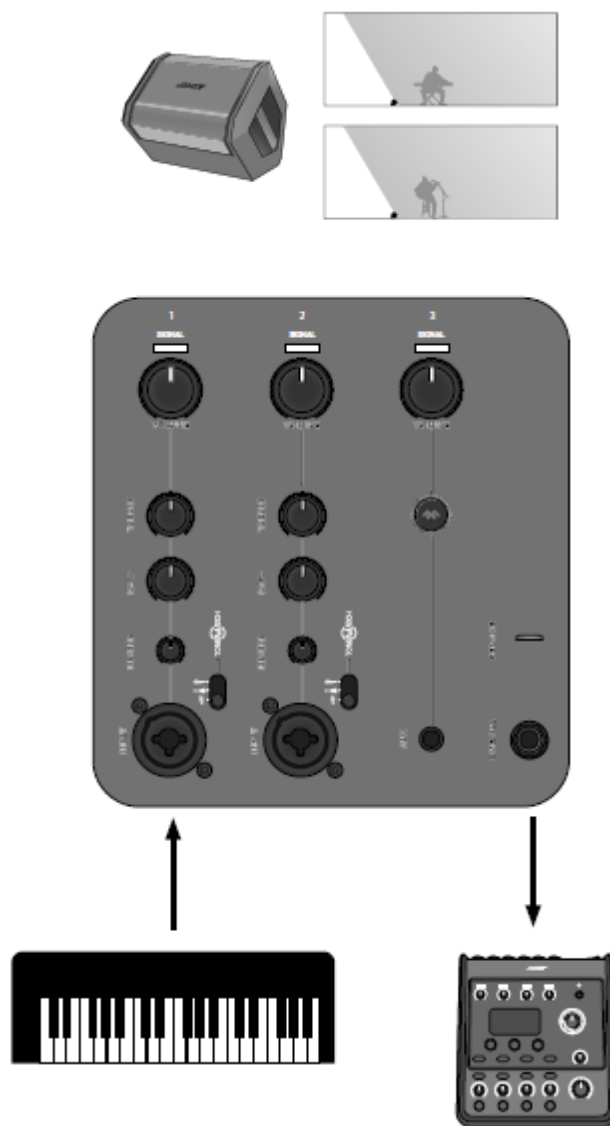

Stativ pentru boxă

Utilizând un stativ de boxă convențional, puteți utiliza S1 Pro ca un sistem PA (Public Address). Conectați un microfon și faceți un toast sau cântați un cântec în timp ce dați drumul la muzică wireless făcând streaming prin *Bluetooth®*. Utilizați linia de ieșire pentru a realiza o conexiune de tip „daisy chain” a S1 Pro la mai multe unități pentru o ieșire și acoperire mai mari.

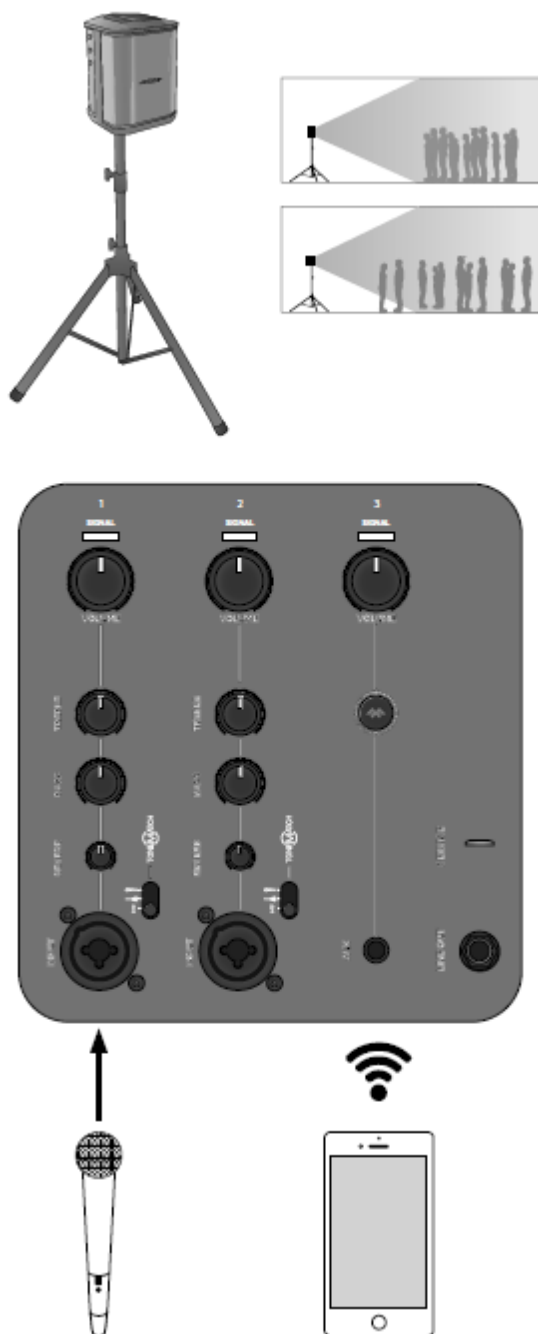


Configurarea sistemului

Scop general PA

Utilizați un mixer cu două sisteme S1 Pro ca un sistem PA convențional. Acoperirea largă și consistentă a sistemului asigură ca întreaga audiență să audă cu ușurință spectacolul în întreaga încăpere.

Stereo

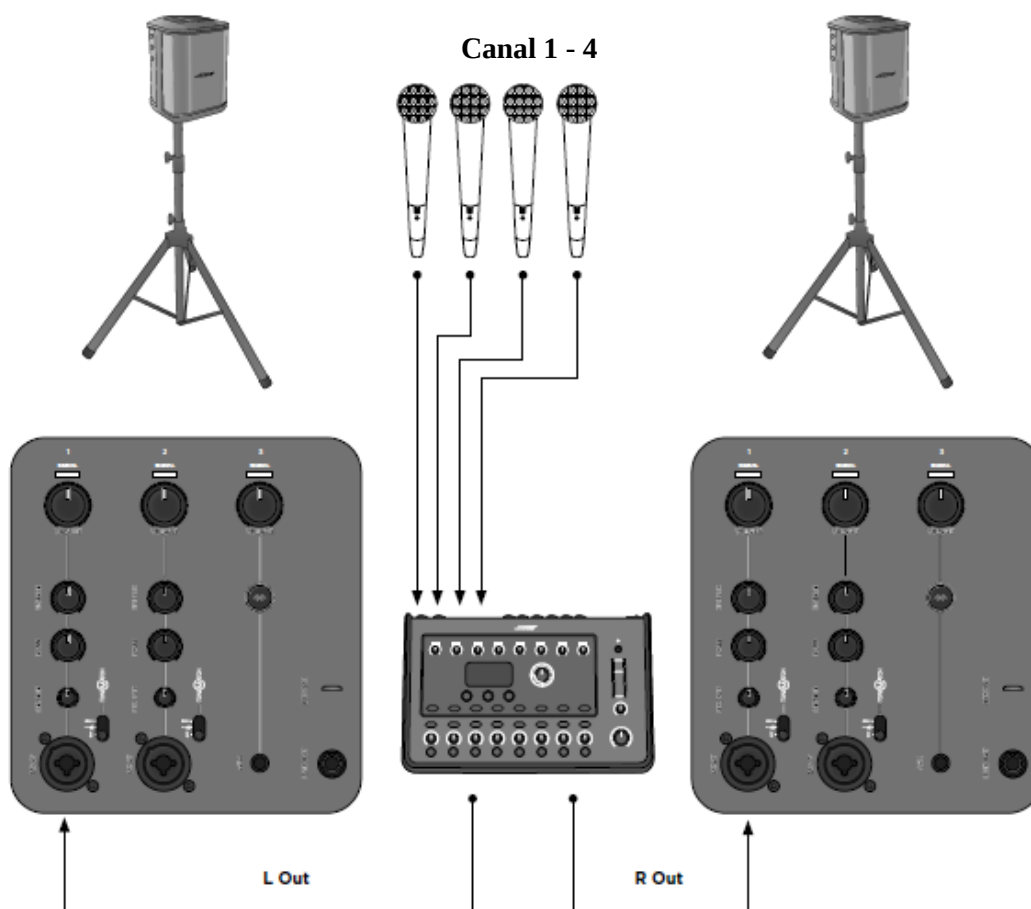


Notă: Atunci când este utilizat ca un PA convențional, opțiunile reverb și ToneMatch® trebuie oprite.

Configurarea sistemului

Mono/conectare de tip „daisy-chain”

Conectați două sisteme S1 Pro în mod mono utilizând un cablu TRS 1/4". Luați linia de ieșire a unității principale și conectați-o la cel de-al doilea sistem S1 Pro. Creșteți volumul canalului până când ambele unități se află la un volum dorit.

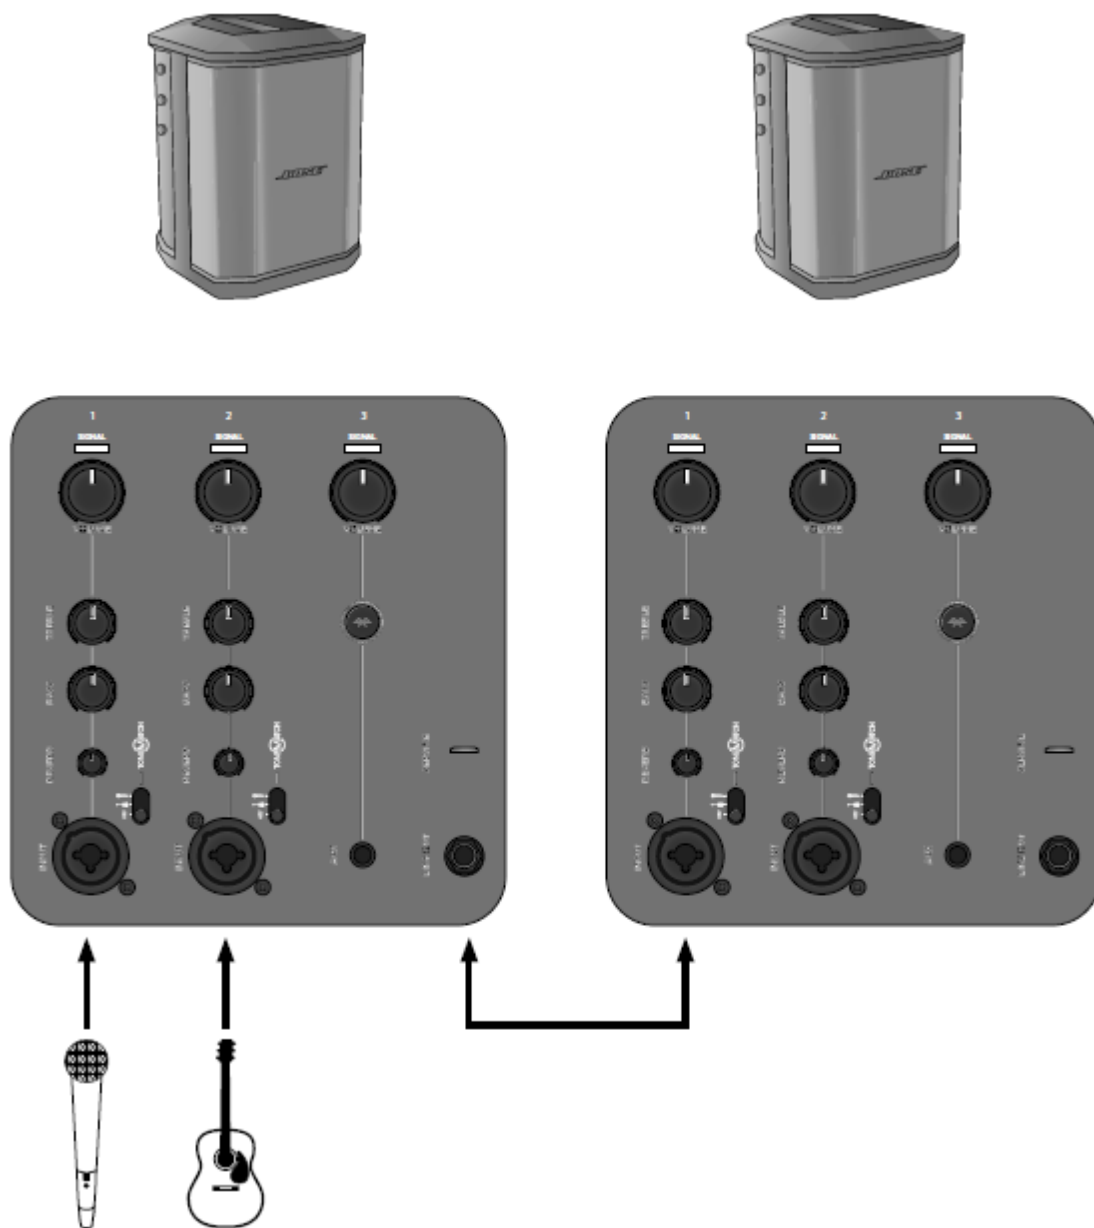

Notă: Pe unitățile secundare, dezactivați ToneMatch® și reverb și lăsați butoanele de ton în poziție centrală.

Remediarea problemelor

Dacă aveți probleme în timp ce utilizați acest produs, încercați următoarele soluții. Dacă nu puteți rezolva problema, solicitați asistență online la www.Bose.com/Livesound. Dacă nu puteți găsi răspunsurile la întrebările dvs., vă rugăm să apelați serviciul pentru Produse Bose sau Echipa de Asistență Tehnic direct la numărul (877) 335-2673.

Problemă	Ce trebuie să faceți
Ansamblul este cuplat, butonul de pornire este pornit, dar LED-ul de alimentare este oprit.	Asigurați-vă că aveți electricitate la priza CA. Încercați să utilizați o lampă sau alt echipament de la aceeași priză CA sau testați priza utilizând un dispozitiv de testare a prizei CA.
LED-ul de alimentare este pornit, dar nu se aude niciun sunet	- Asigurați-vă că instrumentul dvs. este conectat la intrarea de semnal. - Asigurați-vă că butonul de volum este pornit la sursa dvs. - Asigurați-vă că butonul de volum este pornit la S1 Pro. - Asigurați-vă că indicatorul de Semnal/Clip este aprins. - Conectați instrumentul dvs. la un amplificator diferit pentru a vă asigura că sursa funcționează.
LED-ul de alimentare este roșu	Vă rugăm să apelați echipa pentru Asistență Tehnică și Produse la (877) 335-2673. Pentru România, http://www.all-audio.ro/suport
Fără nimic conectat la S1 Pro, se aude un zumzet sau bâzâit	- Utilizând un dispozitiv de testare a prizei CA, testați priza CA la care este conectat sistemul S1 Pro pentru contacte inversate sau deschise (cald, neutru și/sau împământare). - Dacă utilizați un cablu de extensie, conectați S1 Pro direct în priză.
Sunetele care provin de la instrument sau sursa audio sunt distorsionate	- Reduceți volumul sursei audio; în cazul în care volumul sursei dvs. audio nu poate fi reglat, "plăcuțe de intrare" sunt disponibile de la distribuitorul dvs. preferat de instrumente. - Încercați o sursă sau instrument diferit.
Microfonul primește feedback.	- Reduceți volumul. - Orientați microfonul astfel încât acesta să nu fie îndreptat direct la boxă. - Încercați un microfon diferit. - Încercați o poziție diferită pentru boxă și/sau muzicianul de pe scenă. - Măriți distanța de la boxă la microfon. - Dacă utilizați un procesor de efecte vocale, asigurați-vă că acesta nu contribuie la problema de feedback.
Dispozitivul cuplat prin Bluetooth® nu se conectează cu boxa	- În cazul în care dispozitivul dvs. necesită un cod de acces, asigurați-vă că cel pe care l-ați introdus este corect. - Asigurați-vă că funcționalitatea Bluetooth este pornită sau activată pe dispozitivul dvs. sursă. - Dispozitivul dvs. Bluetooth se poate afla în afara razei de acțiune; încercați să îl mutați mai aproape de boxă. - Dacă este posibil, opriți toate celelalte dispozitive Bluetooth sau dezactivați funcționalitatea Bluetooth. - Goliți memoria boxei sau cuplați cu un dispozitiv nou apăsând și menținând apăsat butonul Bluetooth timp de zece secunde. Cuplați din nou dispozitivul Bluetooth și boxa. - Opriți alimentarea și apoi porniți-o din nou; apoi încercați să cuplați din nou dispozitivul dvs.
Se aude un zumzăit excesiv când cuplați în cascadă mai multe unități	Asigurați-vă că folosiți un cablu TRS ¼"; nu utilizați un cablu TS ¼" (chitară).

Îngrijirea produsului dumneavoastră

Curățare

- Curățați carcasa produsului utilizând doar un material moale, uscat.
- Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- Nu utilizați spray-uri în apropierea produsului și nu permiteți ca lichidele să pătrundă în orificii.
- Dacă este necesar, puteți aspira cu grijă grilajul boxei.

Specificații Bose® S1 Pro

Carcasă	
Material carcasă	Plastic polipropilenă
Finisare	Plastic texturat
Grilaj	Oțel cu strat de pulbere neagră
Dimensiuni (Î x L x A) - mm	330 x 241 x 286
Dimensiuni (Î x L x A) / inch	13 x 9.5 x 11.2
Greutate netă	6,8 kg (15 lb)

Informații suplimentare

Informații de contact

Vizitați-ne pe site-ul web Bose.com

America (SUA, Canada, Mexic, America Centrală, America de Sud) Bose Corporation Framingham, MA 01701 USA Corporate Center: 508-879-7330 Americas Professional Systems, Asistență tehnică: 800-994-2673	Hong Kong Bose Limited Suites 2101-2105, Tower One, Times Square 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong 852 2123 9000	Informații importator Uniunea Europeană Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda
Australia Bose Pty Limited Unit 3/2 Holker Street Newington NSW Australia 61 2 8737 9999	India Bose Corporation India Private Limited Salcon Aurum, 3rd Floor Plot No. 4, Jasola District Centre New Delhi – 110025, India 91 11 43080200	China Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, No. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone
Belgia Bose N.V. S.A Limesweg 2, 03700 Tongeren, Belgia 012-390800	Italia Bose SpA Centro Leoni A – Via G. Spadolini 5 20122 Milano, Italia 39-02-36704500	Taiwan Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan Tel: +886-2-2514 7676
China Bose Electronics (Shanghai) Co Ltd 25F, L'Avenue 99 Xianxia Road Shanghai, P.R.C. 200051 China 86 21 6010 3800	Japonia Bose Kabushiki Kaisha Sumitomo Fudosan Shibuya Garden Tower 5F 16-17, Nanpeidai-cho Shibuya-Ku, Tokyo, 150-0036, Japan TEL 81-3-5489-0955 www.bose.co.jp	Mexico Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Tel: +5255 (5202) 3545
Franța Bose S.A.S 26-28 avenue de Winchester 78100 St. Germain en Laye, Franța 01-30-61-63-63	Olanda Bose BV Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Olanda 0299-390139	
Germania Bose GmbH Max-Planck Strasse 36D 61381 Friedrichsdorf, Germania 06172-7104-0	Regatul Unit Bose Ltd 1 Ambley Green, Gillingham Business Park KENT ME8 0NJ Gillingham, Anglia 0870-741-4500	

Garanție limitată și înregistrare

Boxa dvs. este acoperită de o garanție limitată. Vizitați **pro.Bose.com** pentru detalii privind garanția.

Informațiile privind garanția furnizate cu acest produs nu se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă. Vizitați site-ul nostru web la www.Bose.com/au/warranty sau www.bose.com/nz/warranty pentru detalii privind garanția în Australia și Noua Zeelandă.

Bose® S1 Pro este acoperit de brevete emise sau în curs de emitere în Statele Unite și alte țări.

Pentru România, <http://www.all-audio.ro/suport>

Informații suplimentare

Pentru a solicita o copie tipărită a acestui manual de utilizare, utilizați numerele de telefon furnizate.

Marca și siglele **Bluetooth®** sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Data de fabricație

A opta cifră din numărul de serie indică anul de fabricație; "6" înseamnă 2006 sau 2016.



807173-0010

©2017 Bose Corporation, All rights reserved.
Framingham, MA 01701-9168 USA
www.Bose.com

All trademarks are the property of their respective owners
AM807173 Rev. 00
September 2017

