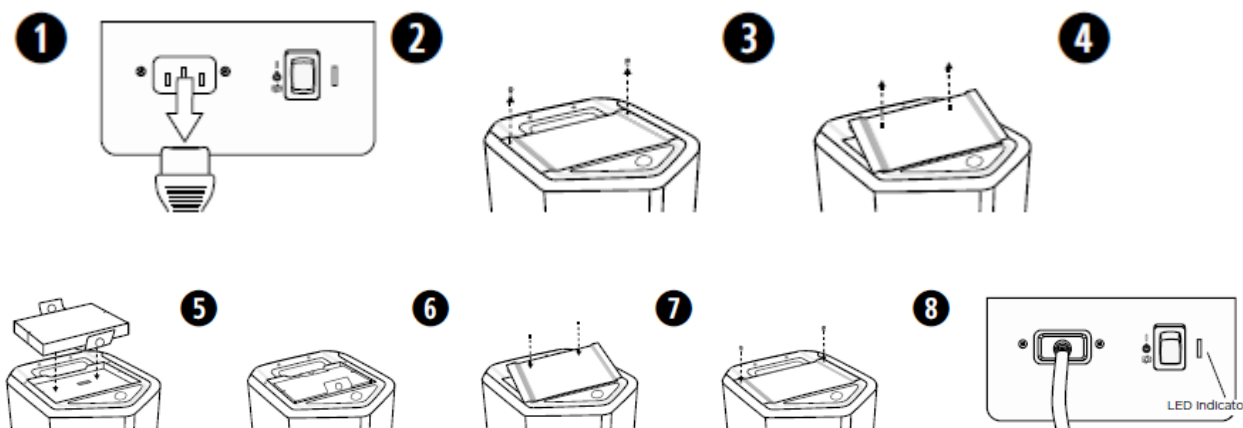




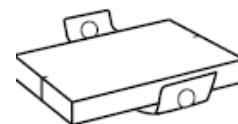
Bose® S1 Pro Sistem Multi-Position PA

Pachet Baterie S1



Instrucțiuni de siguranță importante

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare



AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI



- Acest accesoriu se utilizează doar cu sistemul Bose S1 Pro Multi-Position PA.
- Bateria furnizată cu acest produs poate prezenta risc de incendiu sau arsură chimică dacă este manipulat incorect.
- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu, depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- Risc de incendiu și arsuri. NU deschideți, nu zdrobiți și nu încălziți peste 45°C (113°F) sau incinerati. Respectați instrucțiunile producătorului.
- Utilizați doar baterii Bose originale cu acest produs. Contactați serviciul clienți Bose pentru baterii de înlocuire.

Informații de reglementare

Interval temperatura de încărcare: 0°C - 42°C (32°F - 108°F)

Interval temperatura de descărcare: -20°C - 45°C (-4°F - 113°F)



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor în vigoare locale. A nu se incinera.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.



Instrucțiuni de instalare

Această baterie opțională se utilizează atunci când un cablu CA nu este disponibil imediat.

1. Deconectați S1 Pro și asigurați-vă că butonul este comutat pe poziția **Standby** . Consultați Figura 1.
2. Întoarceți S1 Pro cu susul în jos; deșurubați două șuruburi și îndepărtați plăcuța de jos. Consultați Figura 2 și Figura 3.
3. Așezați bateria în locașul desemnat astfel încât pinii conectorului să se alinieze corespunzător. Consultați Figura 4 și Figura 5.



ATENȚIE: Bateria trebuie să alunece cu ușurință în locaș. NU forțați bateria în locaș. Dacă este bateria se introduce cu dificultate, rotiți cu 180° înainte de a încerca din nou.

4. Puneți la loc plăcuța de jos peste baterie și fixați cu două șuruburi. Consultați Figura 6 și Figura 7.

Modul de veghe

Accesorul dvs. de baterie S1 Pro va fi expediat în Modul de Veghe. Bateria nu va fi utilizabilă până la scoaterea ei din Modul de Veghe. Pentru a scoate bateria din Modul de Veghe, conectați S1 Pro la energie electrică cu CA și comutați S1 Pro pe butonul **On**  (Pornire) după instalarea corespunzătoare (a se vedea "Instrucțiuni de instalare" de mai sus).

Notă: Bateria dumneavoastră va reveni la Modul de Veghe dacă nu este utilizată timp de 30 de zile consecutive.



ATENȚIE: Asigurați-vă că bateria dvs. este complet încărcată înainte de a o depozita pentru mai mult de 30 de zile.

Încărcarea bateriei

De fiecare dată când sistemul dvs. S1 Pro este conectat la electricitate CA și sistemul nu este utilizat, bateria se încarcă.

Încărcare rapidă




Deși bateria se va încărca întotdeauna în timp ce sistemul S1 Pro este conectat la electricitate CA, opțiunea de Încărcare Rapidă vă permite să vă încărcați bateria mai rapid. Pentru activarea opțiunii Încărcare Rapidă, plasați comutatorul pe poziția spre în jos  atunci când nu este utilizată. A se vedea Figura 8.

Indicator Durata de Viață a Bateriei

Starea curentă a duratei de viață a bateriei este afișată de indicatorul LED pentru electricitate (a se vedea Figura 8), care va lumina intermitent când unitatea este pornită. Puteți de asemenea să verificați durata de viață a bateriei dând dublu click pe butonul **Bluetooth**[®], care va face ca LED-ul de electricitate să se aprindă. Consultați tabelul următor privind indicatorii de încărcare:

Notă: Indicatorul LED va lumina culoare roșie când nivelul de încărcare este sub 10%.

Notă: Un sticker care prezintă tabelul de mai sus este inclus în pachetul bateriei dvs. Pentru o referință facilă, se recomandă să aplicați acest sticker pe plăcuța de jos a sistemului dvs. S1 Pro.

 X 2	Culoare LED	
 X 4	Albastru	>75%
 X 3	Albastru	50%-75%
 X 2	Albastru	25%-49%
 X 1	Albastru	10%-24%
 X 1	Roșu	<10%

Informații suplimentare

Pentru mai multe informații cu privire la sistemul Bose® S1 Pro Multi-Position PA, consultați manualul de utilizare la www.Bose.com. Pentru a solicita o copie tipărită a acestui manual de utilizare, utilizați numerele de telefon furnizate.

Marca și siglele Bluetooth® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Informații de contact

Bose Corporation
Framingham, MA 01701 SUA

Centru Corporativ: 508-879-7330
Americas Professional Systems, Asistență Tehnică: 800-994-2673

Informații privind importatorii

Uniunea Europeană

Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG
Purmerend, Olanda

China

Bose Electronics (Shanghai) Company Limited
Part C, Plan 9, Nr. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free
trade Zone

Taiwan

Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10,
Section 3, Minsheng East Road, Taipei City
104, Taiwan
Tel: +886-2-2514 7676

Mexic

Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo
de las Palmas 405-204, Lomas de
Chapultepec, 11000 México, D.F.
Tel: +5255 (5202) 3545

Informații privind garanția

Acest produs este acoperit de o garanție limitată,
Pentru detalii privind garanția, vizitați pro.Bose.com

Informațiile privind garanția furnizate cu acest produs nu se aplică pentru Australia și Noua Zeelandă. Vizitați site-ul nostru web la www.Bose.com/au/warranty sau www.bose.com/nz/warranty pentru detalii privind garanția în Australia și Noua Zeelandă.

© 2017 Bose Corporation. Toate drepturile rezervate.
Framingham, MA 01701-9168 SUA

www.Bose.com

Toate mărcile comerciale sunt proprietatea proprietarilor lor respectivi

AM801232 Rev. 00

Noiembrie 2017

801232 – 0010

