



BOSE FRAMES

Indicații pentru utilizare

Ochelarii de soare (fără prescripție medicală) sunt dispozitive alcătuite din rame de ochelari sau cleme cu lentile absorbante, reflective, colorate, polarizante sau fotosensibile destinate protejării ochilor împotriva luminii solare însă fără a asigura corecție refractară. Acest dispozitiv este disponibil fără prescripție medicală.



Consultați instrucțiunile de utilizare.

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță, securitate și utilizare.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu folosiți acest dispozitiv în apropierea apei.
6. Folosiți doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
7. Deconectați acest dispozitiv de la sursa de alimentare electrică în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când dispozitivul rămâne neutilizat pentru perioade lungi de timp .
8. Pentru operațiunile de service apelați doar la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când dispozitivul a fost avariat în orice mod, ca de exemplu deteriorarea cablului sau a prizei de alimentare, vărsarea lichidelor sau căderea obiectelor pe dispozitiv, expunerea dispozitivelor la ploaie sau umezeală, când dispozitivul nu funcționează normal sau când a fost scăpat pe jos.



AVERTISMENTE / ATENȚIONĂRI

NU utilizați ochelarii la un volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp.

Pentru a evita deteriorarea auzului, utilizați ochelarii la un nivel de volum confortabil, moderat.

Reduceți volumul dispozitivului dumneavoastră înainte de a purta ochelarii sau înainte de a-i așeza în apropierea urechilor, apoi creșteți gradual volumul până atingeți un nivel de ascultare confortabil.

- Aveți grijă atunci când conduceți un autovehicul și respectați legislația aplicabilă privind folosirea telefonului mobil.
- Acordați atenție siguranței dvs. și a persoanelor din jurul dvs. dacă folosiți ochelarii în timpul activităților care necesită atenție, de ex. în timpul mersului cu bicicleta sau al mersului pe jos în trafic, în apropierea unui șantier de construcții sau a căilor ferate, etc. Nu folosiți ochelarii sau ajustați volumul pentru a vă asigura că puteți auzi sunetele din mediul înconjurător, inclusiv alarmele și semnalele de avertizare.

NU utilizați ochelarii în cazul în care aceștia emit un sunet neobișnuit de puternic. Dacă acest lucru se întâmplă, opriți ochelarii și contactați serviciul de asistență pentru clienți Bose.

- NU scufundați ochelarii în apă, nu îi supuneți unui contact prelungit cu apa și nu îi folosiți în timpul participării la evenimente sportive acvatice, de ex. înot, schi nautic, surfing, etc.

Scoateți ochelarii imediat în cazul în care aveți o senzație de căldură sau pierdere a sunetului.

NU utilizați adaptoare de telefon mobil pentru a conecta ochelarii la mufele scaunelor din avion, deoarece acest lucru poate conduce la vătămări sau pagube materiale din cauza supraîncălzirii.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Dispozitiv nerecomandat copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să vă afecteze dispozitivul medical implantat.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul la precipitații, lichide sau umezeală.
- NU expuneți produsul la picături sau stropiri cu lichide, și nu așezați recipiente care conțin lichide, ca de exemplu vase, pe produs sau în apropierea produsului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe dispozitiv sau în apropierea acestuia.
- NU efectuați nicio modificare neautorizată asupra acestui produs.
- Utilizați acest produs numai cu o sursă de alimentare aprobată de agenție care îndeplinește cerințele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC).
- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).

NU folosiți ochelarii în timpul încărcării acumulatorilor.

- După fiecare utilizare, ștergeți ambele părți ale lentilelor și toate componentele ramei cu săculețul textil inclus sau cu un material textil uscat.

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu rezidențial. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-un anumit mediu. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau a semnalului de televiziune, care pot fi provocate de pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul i se recomandă să încerce să elimine interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau re poziționați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistență.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada cu scutire de licențiere.

Operarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe periculoase, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care ar putea conduce la o funcționare necorespunzătoare.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații prevăzute de standardele Industry Canada stabilite pentru publicul larg.

Acesta nu trebuie amplasat alături de, sau să funcționeze în combinație cu o altă antenă sau un alt emițător.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

NU încercați să îndepărtați acumulatorul litiu-ion din acest produs. Contactați distribuitorul dvs. Bose sau alt personal calificat pentru îndepărtare.

Cant.: 1 EA



Produs pentru:

Bose Corporation, 100 Mountain Road, Framingham, MA 01701

A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.



-20C



+60C

Acest produs este conform cu standardele ANSI Z80.3 și ISO 12312-1.

Lentilele întrunesc cerințele guvernamentale aplicabile privind rezistența la impact însă NU SUNT INCASABILE.

Nu se recomandă folosirea lentilelor colorate în timp ce conduceți un autovehicul pe timp de noapte.

Acest produs este proiectat pentru a bloca peste 99% din razele UVA și UVB. Acest produs este conform cu standardul ANSI Z80.3:2015.

Pentru produsele Alto sau Rondo trebuie folosite doar lentile aprobate de Bose.

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Seria și numărul modelului sunt localizate pe brațul stâng.

Număr serie: _____

Numărul modelului: _____

Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu manualul de utilizare. Acum este un moment propice pentru înregistrarea produsului dvs. Bose.

Puteți face acest lucru cu ușurință accesând <http://global.Bose.com/register>



Informații privind securitatea

Acest produs poate recepționa în mod automat actualizări de securitate de la Bose atunci când este conectat la aplicația Bose Connect. Pentru a recepționa actualizări de securitate prin intermediul aplicației mobile, trebuie să finalizați procesul de configurare a dispozitivului în aplicația Bose Connect. Dacă nu finalizați procesul de configurare, dvs. veți fi responsabil pentru instalarea actualizărilor de securitate puse la dispoziție de Bose la adresa btu.bose.com.

Apple, sigla Apple, și Siri reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store reprezintă marcă de servicii a Apple Inc.

Marca și siglele Bluetooth® reprezintă mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. iar utilizarea lor de către Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Google, Google Play și sigla Google Play reprezintă mărci înregistrate ale Google LLC.

Bose și Bose Frames sunt mărci înregistrate ale Bose Corporation.

Sediul central al Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2019 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

CONȚINUTUL CUTIEI

Conținut.....	8
---------------	---

COMENZI OCHELARI

PORNIRE.....	9
OPRIRE.....	10
Oprire automată.....	10
Funcțiile ochelarilor.....	11
Funcții redare media.....	11
Funcții de volum.....	11
Funcții de apelare.....	12
Activare control voce.....	13

BATERIE

Încărcarea ochelarilor.....	14
-----------------------------	----

STATUS OCHELARI

Status conexiune <i>Bluetooth</i> [®]	15
Status încărcare.....	15

MESAJE VOCALE

Notificări privind mesajele vocale.....	16
Notificări de apel.....	16
Notificări baterie.....	16
Dezactivare mesajelor vocale.....	16

CONEXIUNI BLUETOOTH

Conectarea dispozitivului dvs. mobil cu ajutorul aplicației Bose Connect (recomandată).....	17
Conectarea la dispozitivul mobil cu ajutorul meniului <i>Bluetooth</i>	18
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	19
Reconectarea unui dispozitiv mobil.....	19
Ștergerea listei de dispozitive a ochelarilor.....	19

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Depozitarea ochelarilor.....	20
Întreținerea ochelarilor.....	21
Piese de schimb și accesorii.....	21
Garanție limitată.....	21
Localizarea seriei și a numărului de referință.....	22

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Soluții obișnuite.....	23
Alte soluții.....	23

SIMBOLURI FOLOSITE PE ETICHETĂ

Simboluri și descrieri.....	25
-----------------------------	----

CONȚINUT

Verificați prezența următoarelor componente în cutie:




Ochelarii Bose Frames



Etui



Cablu de încărcare

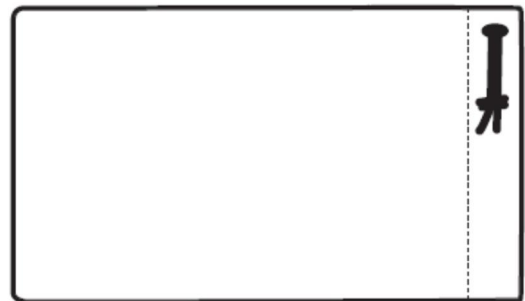


Săculeț textil

NOTĂ: În cazul în care orice componentă a produsului dvs. este deteriorată, nu o folosiți. Contactați imediat distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.

Accesați:

worldwide.bose.com/Support/Frames

<https://www.all-audio.ro/contact>

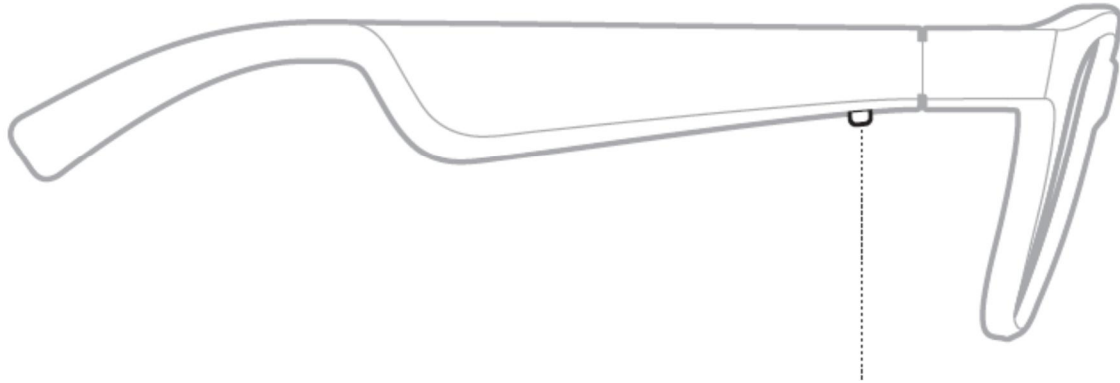


- Pornirea ochelarilor
- Controlul redării media
- Controlul funcțiilor Bluetooth
- Controlul funcțiilor de apelare

PORNIRE

Apăsați butonul aflat pe brațul drept al ramei.

Indicatorul de stare este aprins continuu timp de 2 secunde și apoi se aprinde în funcție de statusul conexiunii Bluetooth (consultați pag. 15). Un mesaj vocal anunță nivelul bateriei și statusul conexiunii Bluetooth.

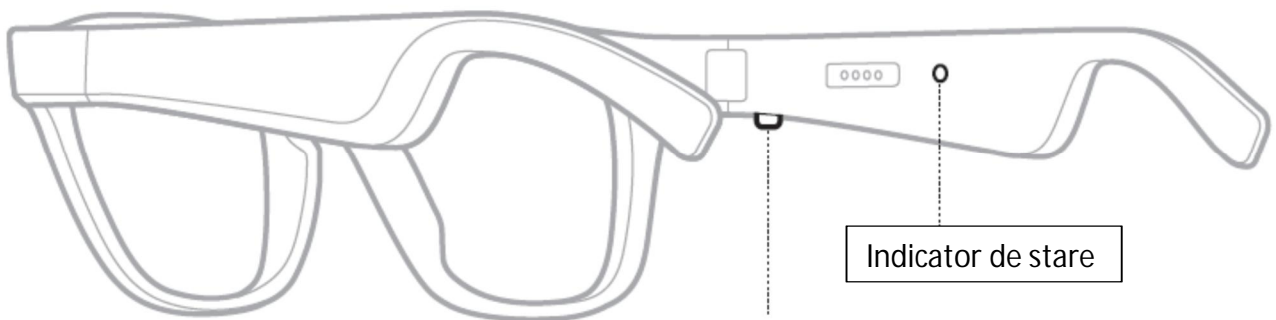


PORNIRE

OPRIRE

Întoarceți ochelarii cu partea de jos în sus timp de 2 secunde.

Indicatorul de stare se va aprinde și apoi se va stinge treptat.

NOTĂ: După ce opriți ochelarii, îi puteți mișca în orice direcție.

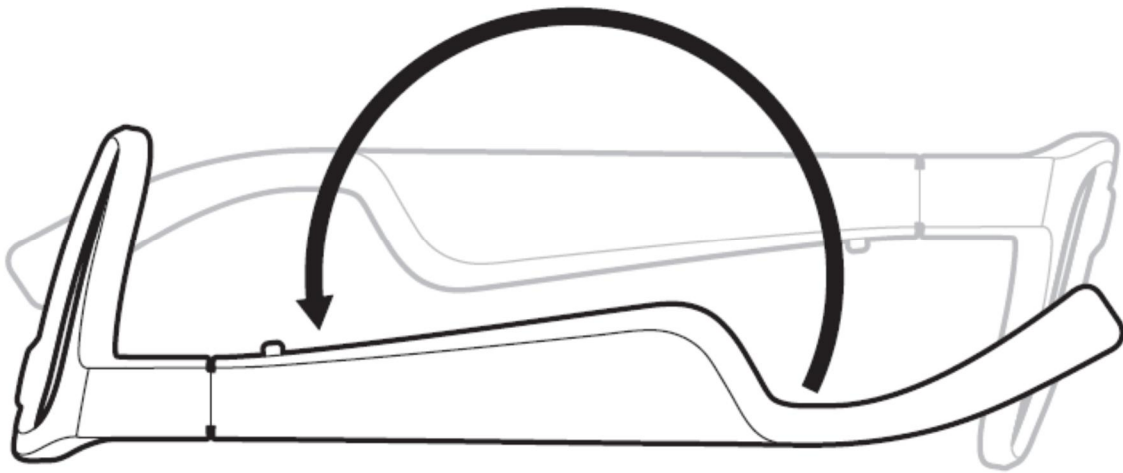

OPRIRE AUTOMATĂ

Funcția de oprire automată conservă nivelul bateriei atunci când ochelarii nu sunt folosiți. Ochelarii se opresc automat atunci când funcția audio s-a oprit și nu ați mișcat ochelarii timp de 5 minute.

Pentru a porni ochelarii, apăsați butonul aflat pe brațul drept al ramei.




PORNIRE

FUNCȚIILE OCHELARILOR

Funcții redare media

Butonul aflat pe brațul drept controlează redarea media.

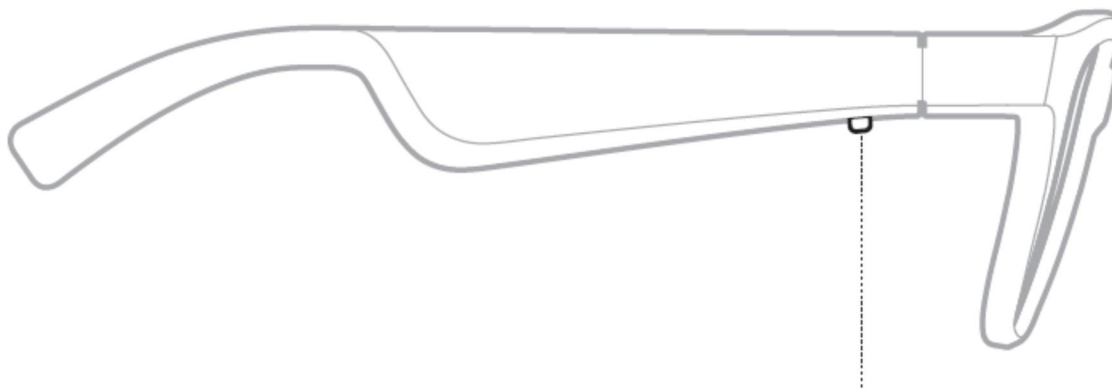

Controlul redării media


FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare / Pauză	Apăsați o dată.
Salt înainte	Apăsați de două ori.
Salt înapoi	Apăsați de trei ori.

Funcții de volum

Pentru creșterea sau reducerea volumului, folosiți comenzile pentru volum de pe dispozitivul dvs. mobil sau din aplicația Bose Connect.

Funcții de apelare

Butonul pentru funcțiile de apelare și microfon se află pe brațul drept al ramei.

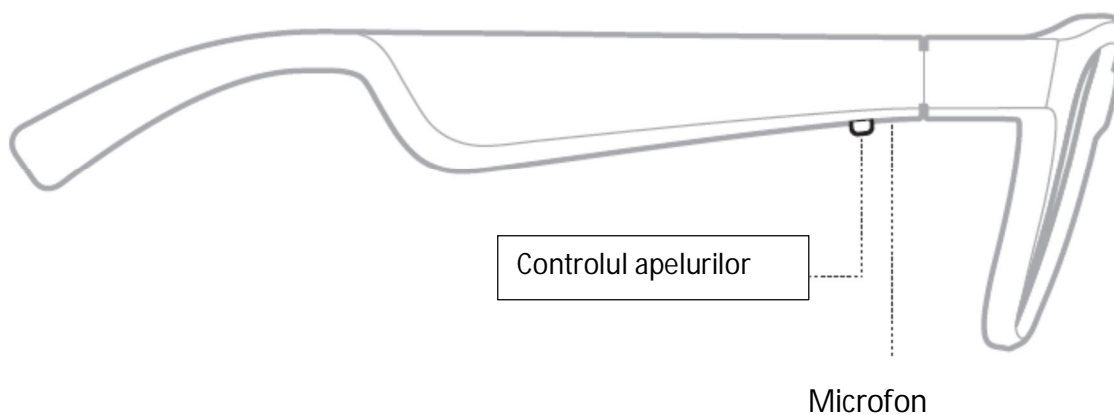

FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Răspunsul la un apel	Apăsați o dată.
Terminarea unui apel	Apăsați o dată.
Respingerea unui apel de intrare	Țineți apăsat 1 secundă.
Acceptarea unui al doilea apel și punerea apelului în derulare în așteptare	În timpul unui apel, apăsați o dată.
Respingerea unui al doilea apel și continuarea apelului în derulare	În timpul unui apel, țineți apăsat 1 secundă.
Comutarea între două apeluri	Cu două apeluri în derulare, apăsați de două ori.
Crearea unei conferințe telefonice	Cu două apeluri în derulare, țineți apăsat 1 secundă.

Activare control voce


Microfonul ochelarilor acționează ca o extensie a microfonului din dispozitivul dvs. mobil. Cu ajutorul butonului aflat pe brațul drept, puteți activa funcțiile de control vocal ale dispozitivului dvs. pentru a iniția / prelua apeluri sau pentru a solicita Siri* sau Google Assistant* să redea muzică, să vă comunice informații meteo, scorul unui meci, și multe altele.

(* Aceste opțiuni pentru asistenții vocali încă NU sunt disponibile în România)

Țineți butonul apăsat pentru a activa controlul vocal pe dispozitivul dvs.

Veți auzi un ton care indică faptul că acum controlul vocal este activ*

(Această opțiune încă NU este disponibilă în România).

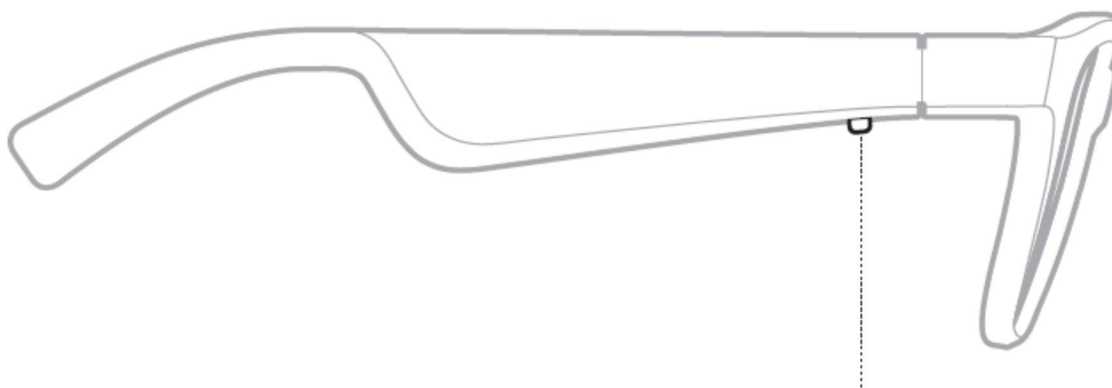


Activare control voce

ÎNCĂRCAREA OCHELARILOR

1. Aliniați pinii cablului de încărcare la portul de încărcare situat pe brațul drept al ramei.

NOTĂ: Pinii trebuie aliniați corect cu portul de încărcare pentru a încărca ochelarii în mod corespunzător.

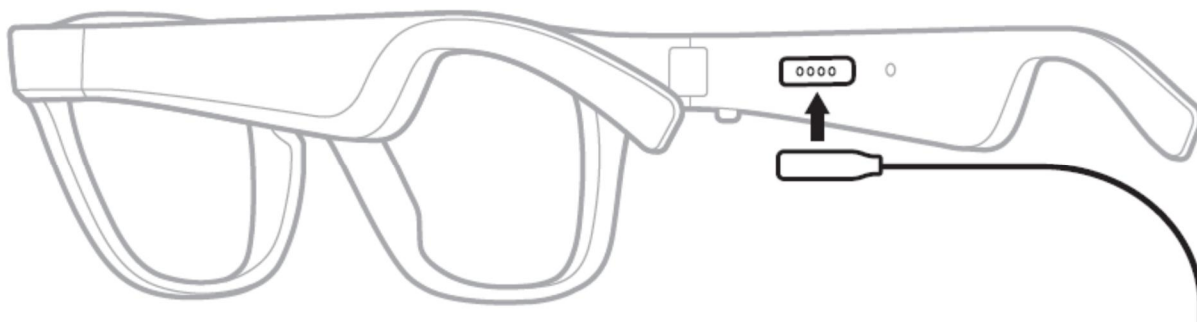

2. Apăsați încet mufa în portul de încărcare până când aceasta se fixează magnetic.

3. Conectați celălalt capăt la un încărcător USB de perete sau un computer care este pornit.


ATENȚIE: Utilizați acest produs numai cu o sursă de alimentare aprobată de agenție care îndeplinește cerințele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC).

În timpul încărcării, indicatorul de stare se aprinde intermitent în culoarea alb (consultați pag. 15). Când bateria este încărcată complet, indicatorul de stare se aprinde continuu în culoarea alb.

NOTE:

- Ochelarii nu redau semnal audio în timpul încărcării.
- NU folosiți ochelarii în timpul încărcării acumulatorilor.

Indicatorul de stare se află pe brațul drept al ramei.

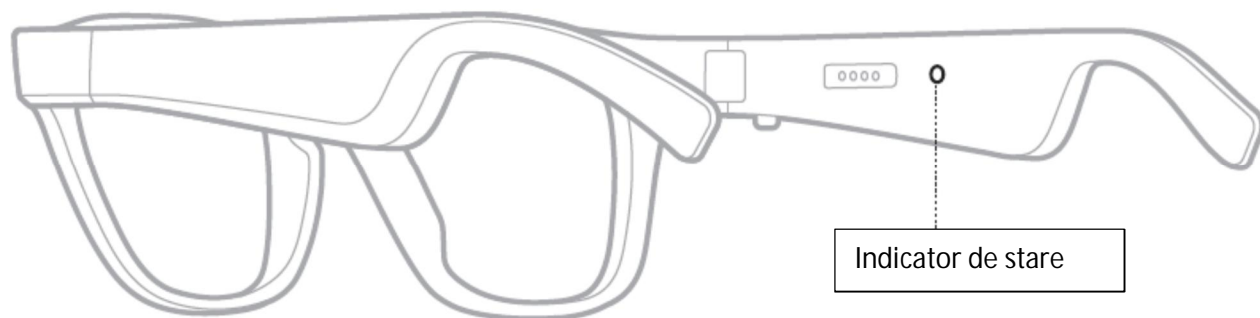

STATUS CONEXIUNE BLUETOOTH

Indică statusul conexiunii *Bluetooth* pentru dispozitive mobile.

ACTIVITATE INDICATOR

STARE SISTEM

Lumină albă intermitentă lentă	Pregătit de conectare / în curs de conectare
Lumină albă intermitentă rapidă	Conectat

STATUS ÎNCĂRCARE

Indică nivelul de încărcare a bateriei atunci când ochelarii sunt conectați la sursa de alimentare.

ACTIVITATE INDICATOR

STARE SISTEM

Lumină albă continuă	Încărcare completă
Lumină albă intermitentă	În curs de încărcare

NOTĂ: Dacă este conectat la un dispozitiv Apple, dispozitivul arată nivelul bateriei ochelarilor lângă colțul dreapta sus al ecranului și în centrul de notificare.

Mesajele vocale oferă instrucțiuni pentru procesul de conectare Bluetooth, comunică nivelul de încărcare a bateriei și identifică dispozitivul conectat.

NOTIFICĂRI PRIVIND MESAJELE VOCALE

Notificări de apel

Un mesaj vocal anunță apelanții și statusul apelului lor.

Notificări baterie

De fiecare dată când porniți ochelarii, un mesaj vocal anunță nivelul bateriei. Când folosiți ochelarii, iar nivelul bateriei este redus, veți auzi mesajul „Battery low, please charge now”.

DEZACTIVAREA MESAJELOR VOCALE

Folosiți aplicația Bose Connect pentru a activa/dezactiva mesajele vocale.

NOTĂ: Dezactivarea mesajelor vocale dezactivează notificările.

Tehnologia wireless Bluetooth permite redarea audio de pe dispozitive mobile precum smartphone, tablete și computere laptop. Înainte de a putea reda semnalul audio de la un dispozitiv, trebuie să conectați dispozitivul la ochelari.

CONECTAREA DISPOZITIVULUI DVS. MOBIL CU AJUTORUL

APLICAȚIEI BOSE CONNECT (RECOMANDATĂ)


Descărcați aplicația Bose Connect și urmați instrucțiunile aplicației.



După conectare, veți auzi mesajul "Connected to <nume dispozitiv mobil>", iar indicatorul de stare se va aprinde intermitent în culoarea alb timp de 2 secunde și apoi se va stinge.

CONECTAREA LA DISPOZITIVUL MOBIL CU AJUTORUL MENIULUI BLUETOOTH

1. Opriți ochelarii (consultați pag. 10).
2. Țineți apăsat butonul aflat pe brațul drept al ramei până când auziți mesajul „Ready to connect” iar indicatorul de stare se aprinde intermitent lent.

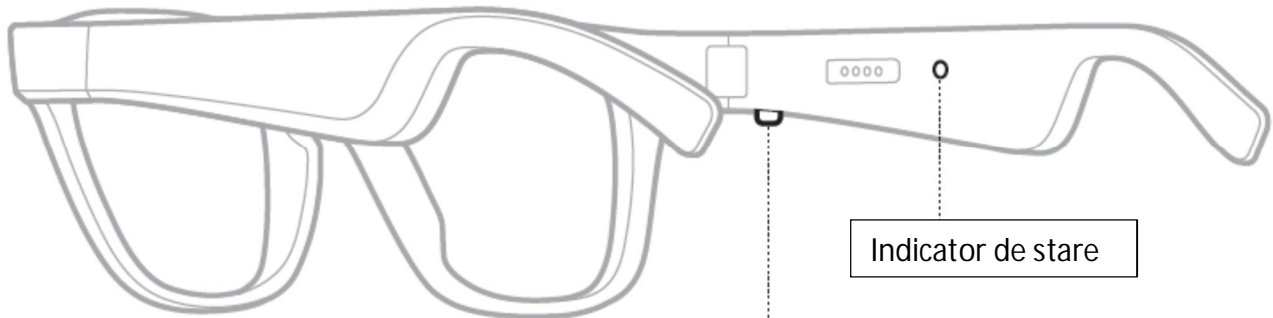

Conectarea dispozitivului mobil


3. Pe dispozitiv activați funcția Bluetooth.

RECOMANDARE: Funcția Bluetooth se găsește de obicei în meniul Setări.

4. Selectați ochelarii dvs. din lista dispozitivelor.

RECOMANDARE: Căutați numele pe care l-ați introdus pentru ochelarii dvs. în aplicația Bose Connect.

Dacă nu ați configurat un nume pentru ochelarii dvs., se va afișa numele implicit.

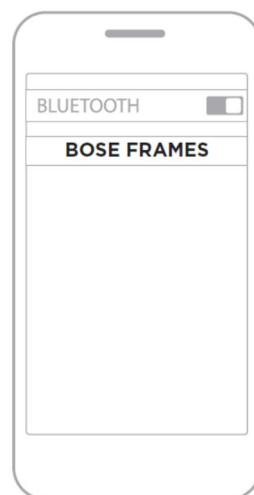

După conectare, veți auzi mesajul "Connected to <nume dispozitiv mobil>", iar indicatorul de stare se va aprinde intermitent în culoarea alb timp de 2 secunde și apoi se va stinge.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Folosiți aplicația Bose Connect pentru deconectarea dispozitivului mobil.

RECOMANDARE: De asemenea puteți să utilizați setările Bluetooth pentru deconectarea dispozitivului.

Dezactivarea funcției Bluetooth deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

La pornire, ochelarii încearcă să se reconecteze la ultimul dispozitiv conectat.

NOTĂ: Dispozitivul trebuie să se afle în aria de acoperire (9 m) și să fie pornit.

ȘTERGEREA LISTEI DE DISPOZITIVE A OCHELARILOR


1. Opriți ochelarii (consultați pag. 10).
2. Țineți apăsat butonul aflat pe brațul drept al ramei timp de 10 secunde până când auziți mesajul „Bluetooth device list cleared,” iar indicatorul de stare se aprinde intermitent lent în culoarea alb.
3. Ștergeți ochelarii din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse, iar ochelarii sunt gata de conectare.


DEPOZITAREA OCHELARILOR

Ramele ochelarilor se pliază pentru o depozitare ușoară, comodă.

1. Pliăți brațele ramei spre interior, spre lentile.

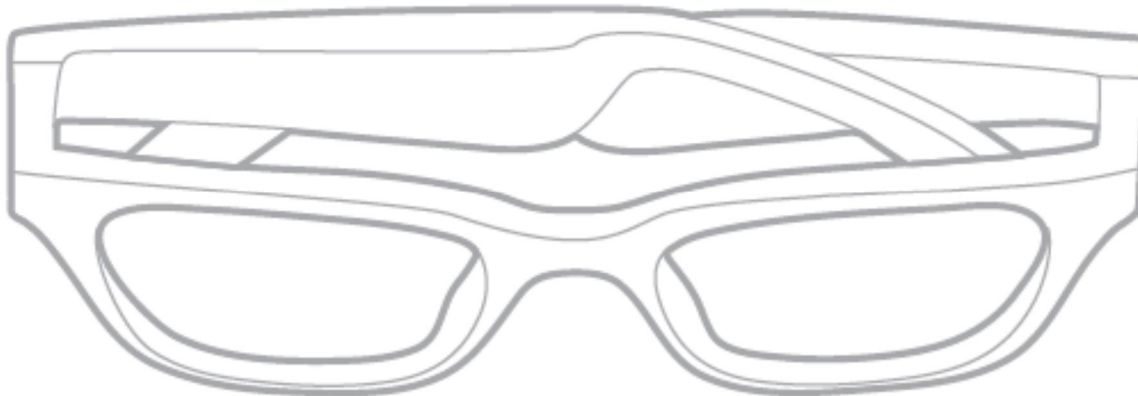

2. Așezați ochelarii în etui cu lentilele îndreptate spre partea din față a etuiului.

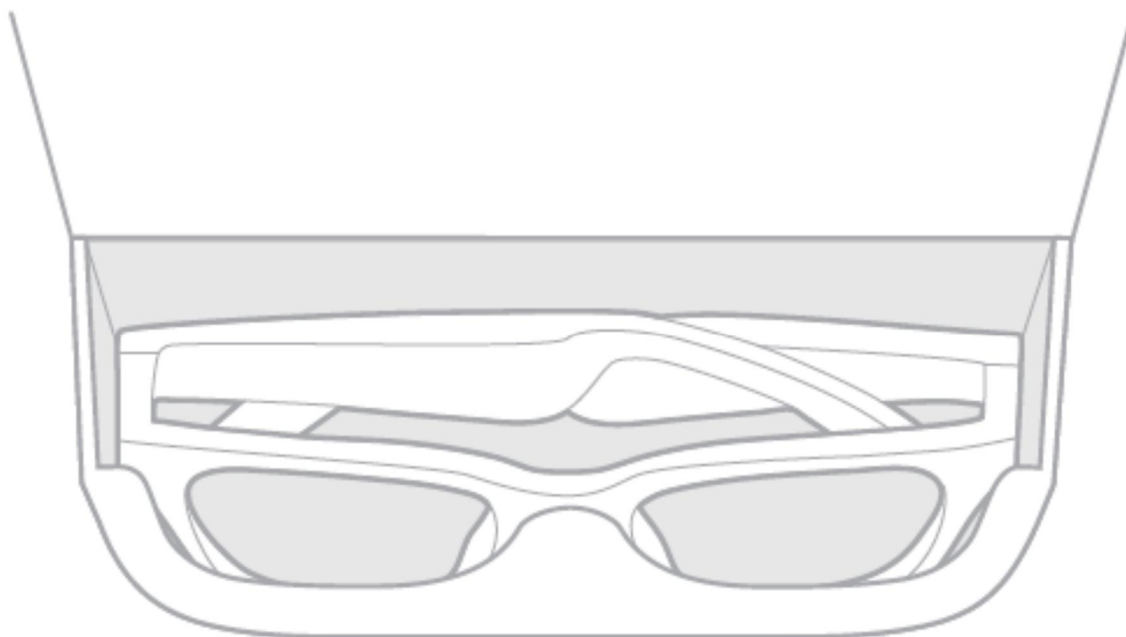

NOTE:

- Asigurați-vă că opriți ochelarii atunci când nu sunt utilizați.
- Înainte de a depozita ochelarii timp de mai multe luni, asigurați-vă că bateria este încărcată complet.

ÎNTREȚINEREA OCHELARILOR

Ochelarii și săculețul textil pot necesita îngrijire periodică.

COMPONENTĂ

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

OCHELARI	<ul style="list-style-type: none"> • După fiecare utilizare, ștergeți ambele părți ale lentilelor și toate componentele ramei cu săculețul textil inclus sau cu un material textil uscat. <p>ATENȚIONĂRI:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NU folosiți pulverizatoare, solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau agenți abrazivi. • NU lăsați lichidele să pătrundă în deschideri.
Săculeț textil	<ol style="list-style-type: none"> 1. Spălați manual cu apă rece. 2. Atârnați pentru a se usca.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piesele de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului de asistență clienți Bose.

Accesați: worldwide.Bose.com/Support/Frames

GARANȚIE LIMITATĂ


Ochelarii sunt acoperiți de o garanție limitată. Accesați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., accesați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.

Neînregistrarea produsului nu va afecta drepturile disponibile în baza garanției limitate.

LOCALIZAREA SERIEI ȘI A NUMĂRULUI DE REFERINȚĂ

Seria este indicată pe interiorul brațului stâng al ramei, iar numărul de referință este indicat pe interiorul brațului drept al ramei.

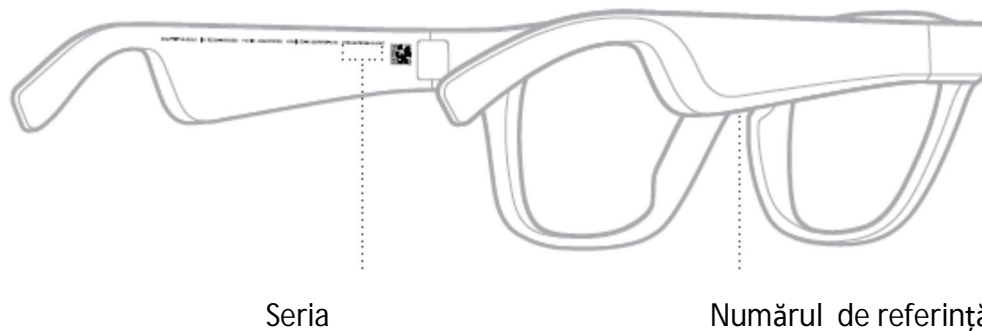

SOLUȚII OBIȘNUITE

Dacă aveți probleme cu ochelarii, încercați mai întâi aceste soluții:

- Porniți ochelarii (consultați pag. 9).
- Verificați indicatorul de stare (consultați pag. 15).
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil suportă conexiune Bluetooth (consultați pag. 17).
- Descărcați aplicația Bose Connect și instalați actualizările software disponibile.
- Încărcați bateria (consultați pag. 14).
- Creșteți volumul la dispozitivul dvs. mobil și aplicația de muzică.
- Conectați un alt dispozitiv mobil (consultați pag. 17).

ALTE SOLUȚII

Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă în continuare nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți Bose.

PROBLEMĂ

CE TREBUIE FĂCUT




















Ochelarii nu se conectează la dispozitivul mobil	Pe dispozitiv: <ul style="list-style-type: none"> • Opriți și reporniți funcția Bluetooth. • Ștergeți ochelarii din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs. Reconectați (consultați pag.17). Poziționați dispozitivul dumneavoastră mobil mai aproape de ochelari și departe de orice interferență sau obstacole. Conectați un dispozitiv mobil diferit (consultați pag. 17). Accesați: worldwide.Bose.com/Support/Frames pentru tutoriale. Ștergeți lista de dispozitive a ochelarilor (consultați pag. 19). Reconectați.
Aplicația Bose Connect nu funcționează pe dispozitiv	Asigurați-vă că aplicația Bose Connect este compatibilă cu dispozitivul dvs. Accesați: worldwide.Bose.com/Support/Frames Dezinstalați aplicația Bose Connect de pe dispozitiv și apoi reinstalați aplicația (consultați pag. 17).
Lipsă sunet	Apăsați Play pe dispozitivul mobil pentru a vă asigura că redarea audio este în derulare. Poziționați dispozitivul dumneavoastră mobil mai aproape de ochelari și departe de orice interferență sau obstacol. Folosiți o altă sursă de muzică. Conectați un dispozitiv diferit (consultați pag. 17).

PROBLEMĂ

CE TREBUIE FĂCUT

<p>Calitate slabă a sunetului</p>	<p>Folosiți o altă sursă de muzică. Conectați un alt dispozitiv. Poziționați dispozitivul mobil mai aproape de ochelari și departe de orice interferență sau obstacole. Opriți toate funcțiile de îmbunătățire audio de pe dispozitiv sau din aplicația de muzică.</p>
<p>Ochelarii nu se încarcă</p>	<p>Asigurați-vă că pini cablului de încărcare sunt aliniați corect cu portul de încărcare de pe ochelari și mufa este bine fixată magnetic.</p> <p>Asigurați-vă că sunt conectate bine ambele capete ale cablului audio.</p> <p>În cazul în care ochelarii dumneavoastră au fost expuși la temperaturi înalte sau joase, lăsați ochelarii să revină la temperatura camerei și reîncercați încărcarea.</p> <p>Deconectați cablul de încărcare de la ochelari și de la încărcătorul USB de perete sau computer. Așteptați 10 secunde și apoi reconectați cablul de încărcare (consultați pag. 14).</p> <p>Încercați un alt încărcător USB de perete sau de computer.</p>
<p>Microfonul nu captează sunete</p>	<p>Asigurați-vă că orificiile microfonului aflat pe brațul drept nu sunt blocate.</p> <p>Încercați un alt apel telefonic.</p> <p>Încercați un alt dispozitiv compatibil.</p>
<p>Dispozitivul nu răspunde la comenzile butoanelor</p>	<p>Pentru funcții cu apăsări multiple: schimbați viteza de apăsare.</p>

SIMBOLURI ȘI DESCRIERI

SIMBOL	DESCRIERE
	<i>Bluetooth</i>
	California Energy Commission - Eficiența energetică a încărcătorului de baterie
	Pericol de sufocare
	Asistență clienți
	Data de fabricație
	Documentație
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Descărcări
	Forum
	A se feri de umiditate
	Interferență magnetică
	Producător
	Telefon
	Număr de referință
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Număr serie
	Limită de temperatură
	Materiale video
	Avertismente / Atenționări



©2019 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA

AM829195-0010 Rev. 01