



AMPLIFICATOR BOSE MUSIC

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Acest produs este în conformitate cu toate Reglementările aplicabile din 2016 privind Compatibilitatea electromagnetică și cu toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute de Regulamentele privind echipamentele radio din 2017 și toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Instrucțiuni de siguranță importante

Nu folosiți acest aparat lângă apă.

A se curăța doar cu un material uscat.

Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.

Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate, în carcasa produsului ce poate prezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține o suprafață din sticlă securizată. Aveți grijă să evitați impactul. În caz de spargere, aveți grijă la manipularea sticlei sparte.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, lichide sau umezeală.
- NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- NU utilizați un inverter de putere cu acest produs.
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Utilizați doar echipamentul de montare a acestui produs furnizat.
- A nu se monta pe suprafețe care nu sunt rezistente, sau care prezintă pericole ascunse în spatele lor, cum ar fi cabluri electrice sau instalații sanitare. Dacă nu sunteți siguri la modul de instalare a consolei, contactați un instalator profesionist calificat. Asigurați-vă că acea consolă este instalată conform codurilor de construcție locale

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Nu montați produsul în locații unde poate apărea condensul.
- Doar pentru montare pe următoarele suprafețe:

- cadru
- panou de perete ≥ 10 mm (3/8")
- zidărie
- lemn

Dacă se montează pe suprafețe diferite de cele menționate mai sus vă rugăm să contactați un instalator profesionist.

- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis.
- Nu amplasați și nu instalați consola sau produsul lângă surse de căldură, cum ar fi șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Pentru a reduce riscul de incendiu, nu amplasați niciun dispozitiv de încălzire sau gătire sub acest produs.
- Eticheta produsului se regăsește pe partea de jos a produsului.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații ISED Canada stabilite pentru publicul larg. Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră. Acest emițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

Acest dispozitiv pentru funcționare în 5150 – 5250 MHz este destinat numai pentru utilizare în interior pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru co-canalizarea sistemelor mobile prin satelit.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz, 5150 până la 5350 MHz, și de la 5470 până la 5725 MHz.

Putere de transmisie maximă mai puțin decât 20 dBm EIRP.

Puterea maximă de transmisie este sub limitele de reglementare, astfel încât testarea SAR nu este necesară și scutită conform reglementărilor aplicabile.

Acest dispozitiv este limitat la utilizarea în interior atunci când funcționează în intervalul de frecvență de la 5150 la 5350 MHz în toate statele membre UE enumerate în tabel.

									
BE	DK	IE	UK (NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Reglementări tehnice pentru dispozitive cu frecvență radio de putere joasă

Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să schimbe frecvența, să sporească puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale, precum și performanța la aparatele cu frecvență radio de putere joasă aprobate. Dispozitivele cu frecvență radiode putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțelege comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

Tabel privind starea de putere a produsului

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, Reglementările privind proiectarea ecologică (Ecodesign) pentru produse cu impact energetic și informații privind energia (modificare) (ieșire din UE) din 2020, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013. Produsul este dotat cu funcționalitatea HiNA.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Ethernet, și <i>Bluetooth</i> ® ≤ 3,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în modul.	<2,5 ore	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	≤ 3,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Wi-Fi: Pentru a dezactiva, introduceți o agrafă subțire de birou în orificiul din spatele amplificatorului și apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde până când lumina de pe spatele amplificatorului clipește alb de 3 ori. Bluetooth®: Pentru a dezactiva, ștergeți lista de cuplare <i>Bluetooth</i> . Apăsați și mențineți apăsat butonul <i>Bluetooth</i> * pe telecomandă timp de 10 secunde. Pentru a reactiva, conectați o sursă <i>Bluetooth</i> .	

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase						
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	BifeniliPolibromurați (PBB)	DifeniliPolibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572. X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 437308						
Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	BifeniliPolibro murați (PBB)	DifeniliPolibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0
Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență. Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.						

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "2" este 2012 sau 2022.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, nr. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100

Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso, 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Seccion, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, CP. 11000. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Importator Taiwan: Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F, Nr. 10, Section 3, Minsheng E.Road, District Zhongshan, Oraș Taipei 10480, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Regatul Unit: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regatul Unit

Putere intrare: 100-240V ~ 50/60 Hz, 240W

Numărul de identificare CMIIT este amplasat pe partea de jos a produsului.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe eticheta din partea jos a produsului.

Număr serie: _____

Numărul modelului: 437308

Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu acest ghid al utilizatorului. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose.

Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Informații de securitate



Produsul poate primi actualizări automate de securitate de la Bose. Pentru a primi actualizări automate de securitate, trebuie să finalizați procesul de configurare a produsului în aplicația Bose Music și să conectați produsul la Internet. **Dacă nu finalizați procesul de configurare, veți fi responsabil pentru instalarea actualizărilor de securitate pe care Bose le pune la dispoziție.**

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi. Apple, sigla Apple, Apple Music și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Utilizarea Works cu insigna Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a lucra în mod specific cu tehnologia identificată pe insignă și a fost certificat de către dezvoltator că respectă standardele de performanță Apple. Marca și siglele *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Google, Google Play și Chromecast integrat sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Pandora este o marcă comercială a Pandora Media, Inc. utilizate cu permisiune.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

USB type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Bose, Modul de Bass Bose, Bose Music, Amplificator Bose Music, sigla Bose Music, Căști Bose cu anularea zgomotului, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLinkRevolve și VirtuallyInvisiblesunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2022 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă

DIVULGĂRI LICENȚĂ

Pentru a vizualiza divulgările de licență aplicabile pachetelor de software ale terțelor părți incluse ca și componente ale produsului dvs. Amplificator Bose Music:

1. Pe amplificator, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth * și butonul Reset (resetare) timp de 15 secunde.
2. Conectați cablul USB la conectorul SERVICE de pe partea din spate a amplificatorului.
3. Conectați celălalt capăt al cablului la calculator.
4. Pe calculator introduceți <http://203.0.113.1/opensource> în fereastra browser-ului pentru a afișa EULA și divulgările de licență.

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	13
----------------	----

AMPLASARE AMPLIFICATOR

Recomandări.....	14
------------------	----

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE BOXĂ

Recomandări privind lungimea cablului boxei.....	15
--	----

CONECTARE BOXE	16
----------------------	----

ALIMENTARE

Conectarea amplificatorului la electricitate.....	19
Standby în rețea	19

CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC

Descărcarea aplicației Bose Music.....	20
--	----

UTILIZATORI EXISTENȚI AI APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Adăugare amplificator Principal la un cont existent.....	21
Conectare la o rețea Wi-Fi® diferită.....	21

AMPLIFICATOARE PRINCIPALE ȘI COMPLEMENTARE

Caz de utilizare 1	22
Caz de utilizare 2	23
Caz de utilizare 3	23

CONECTARE AMPLIFICATOR PRINCIPAL

Conectare utilizând aplicația Bose Music	24
Conectare utilizând un cablu Ethernet	24
Conectare amplificator Principal suplimentar	24

CONECTAȚI UN AMPLIFICATOR COMPLEMENTAR

Conectarea unui amplificator Principal.....	25
Conectarea unui amplificator Complementar suplimentar	25

PORTURI AMPLIFICATOR	26
-----------------------------------	-----------

SETĂRI AMPLIFICATOR ȘI BOXE

Setări amplificator.....	27
Setări boxe	29

OPERAREA CU ASISTENTUL DE VOCE

Google Assistant.....	30
Amazon ALEXA	30

REDARE SUNET CU CHROMECAST	31
---	-----------

REDARE SUNET CU AIRPLAY

Redare sunet de la Centrul de Control.....	32
Redare sunet de la o aplicație.....	32

PERSONALIZARE PRESETĂRI

Configurare o presetare	33
Redarea unei presetări.....	33

CONEXIUNI *BLUETOOTH*[®]

Conectarea unui dispozitiv mobil.....	34
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	35
Reconectarea unui dispozitiv mobil	35
Conectarea unui dispozitiv mobil suplimentar.....	35
Ștergere lista de dispozitive a amplificatorului	35

STATUS AMPLIFICATOR

Status <i>Bluetooth</i> și eroare.....	36
Status Wi-fi și alimentare	37
Amplificator Principal.....	37
Amplificator complementar	37
Actualizare, resetare și status eroare	38

CARACTERISTICI AVANSATE

Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	39
Protecție la suprasarcină.....	39

CONECTARE PRODUSE BOSE

Conectare un Modul de Bass Bose.....	40
Conectare boxă Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau Căști Bose utilizând tehnologia SimpleSync™	41
Avantaje.....	41
Produse compatibile.....	41
Conectare utilizând aplicația Bose Music.....	42
Reconectarea boxei Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau Căști Bose.....	42

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Actualizare amplificator	43
Amplificator Principal.....	43
Amplificator complementar	43
Curățare amplificator	43
Piese de schimb și accesorii	43
Garanție limitată	43

INFORMAȚII TEHNICE	44
--------------------------	----

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi	45
Alte soluții	45
Resetare amplificator.....	51
Restabilire amplificator la setări implicite	51

ANEXA A: MONTARE PE CADRU

Conectare consolă.....	52
Atașare la cadru	53
Amplasare amplificator	55

ANEXA B: MONTARE PE PERETE

Specificații dispozitive de fixare	56
Atașare consola de montare	57
Atașare amplificator.....	60

ANEXA C: CONECTAREA UNEI SURSE EXTERNE


Utilizarea unui cablu audio RCA.....	61
Utilizarea unui cablu optic.....	61

CONȚINUT

Confirmați existența următoarelor piese:



Amplificator Bose Music

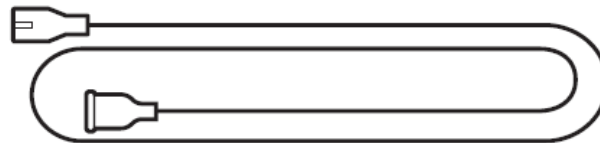


Cablu de alimentare*




Șuruburi cadru pentru montare pe cadru (3)



șuruburi de conectare pentru montare pe cadru (3)

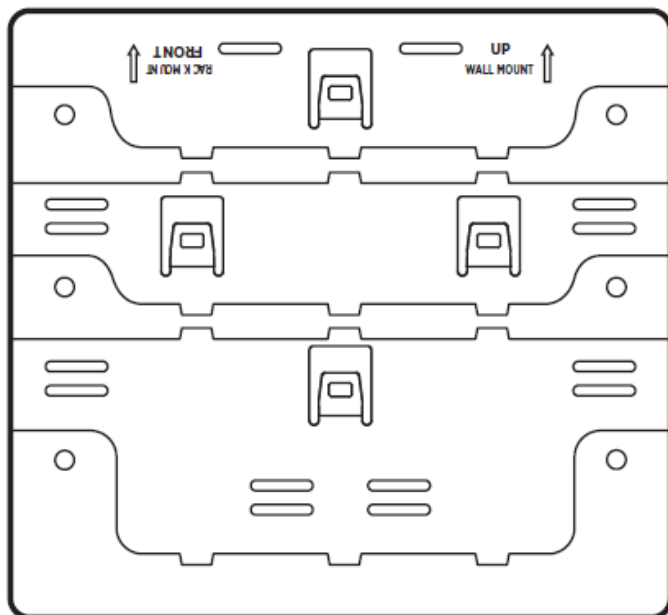

Consolă de montare

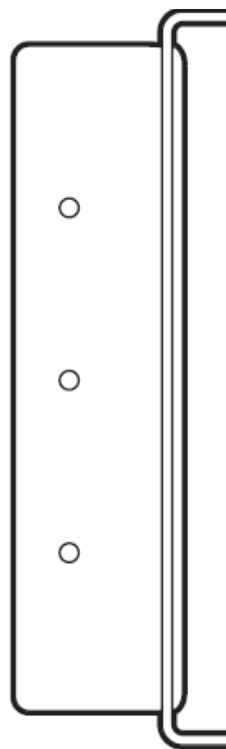

Consolă cadru

* Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă a amplificatorului este deteriorată nu o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.


Vizitați: support.Bose.com/BMA

RECOMANDĂRI

- Instalați amplificatorul în interior.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
- Pentru a evita interferența wireless, păstrați celelalte echipamente wireless la o distanță de cel puțin 0,3 – 0,9 m (1 – 3ft) față de amplificator.
- Pentru o performanță optimă, amplasați amplificatorul într-o zonă bine ventilată.
- Amplasați amplificatorul pe un raft, sau montați-l pe un suport sau pe perete.
- Atunci când este amplasat pe un suport, asigurați-vă că săgeata de montare pe suport și cele patru piciorușe sunt îndreptate către partea din față a suportului (consultați pagina 55).
- Atunci când amplasați mai multe amplificatoare pe un suport, utilizați un cadru de montare pentru fiecare amplificator.
- Atunci când este montat pe perete, asigurați-vă că săgeata de montare pe perete și cele patru urechiușe sunt îndreptate spre în sus (consultați pagina 57).

AVERTIZĂRI:

- Amplasați amplificatorul într-o zonă în care temperatura ambientală maximă este mai mică de 40°C (104°F).
- Mențineți partea din spate a amplificatorului la cel puțin 7,62 - 15,24 cm (3 - 6 inchi) distanță de orice altă suprafață. Nu blocați fluxul de aer din partea din spate a amplificatorului.
- NU amplasați amplificatorul într-o zonă complet închisă. Acest lucru poate duce la o performanță slabă.

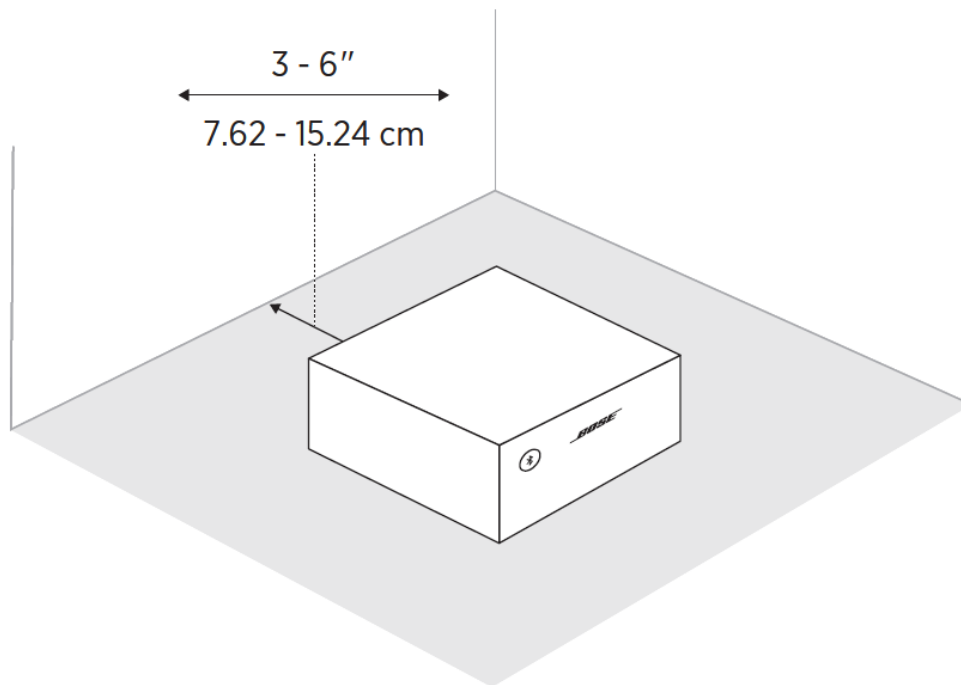

INSTRUCȚIUNI DE CONECTARE BOXĂ

- O pereche de boxe necesită minim 4 ohmi fiecare.
- Două perechi de boxe necesită minim 8 ohmi fiecare.

ATENȚIE: Utilizați numai boxe neconectate la sursa de alimentare. NU conectați nicio marcă sau model de boxe conectate la sursa de alimentare. Acest lucru poate cauza deteriorarea echipamentului.

RECOMANDĂRI PRIVIND LUNGIMEA CABLULUI BOXEI


LUNGIME MAXIMĂ	CALIBRU
9 m (30 ft)	0,82 mm ² (18)
14 m (45 ft)	1,3 mm ² (16)
21 m (70 ft)	2,0 mm ² (14)

Înainte de conectarea boxelor, amplasați boxele în locația lor permanentă și asigurați-vă că amplificatorul este deconectat de la o priză de curent alternativ (rețea).

Cablurile boxelor constau din două cabluri izolate:


- Cablul marcat (dungi, nervuri sau culoare) se conectează la terminalul pozitiv (+).
- Cablul simplu se conectează la terminalul negativ (-).

1. Scoateți conectorul blocului terminal A din portul **SPEAKERS OUT**.

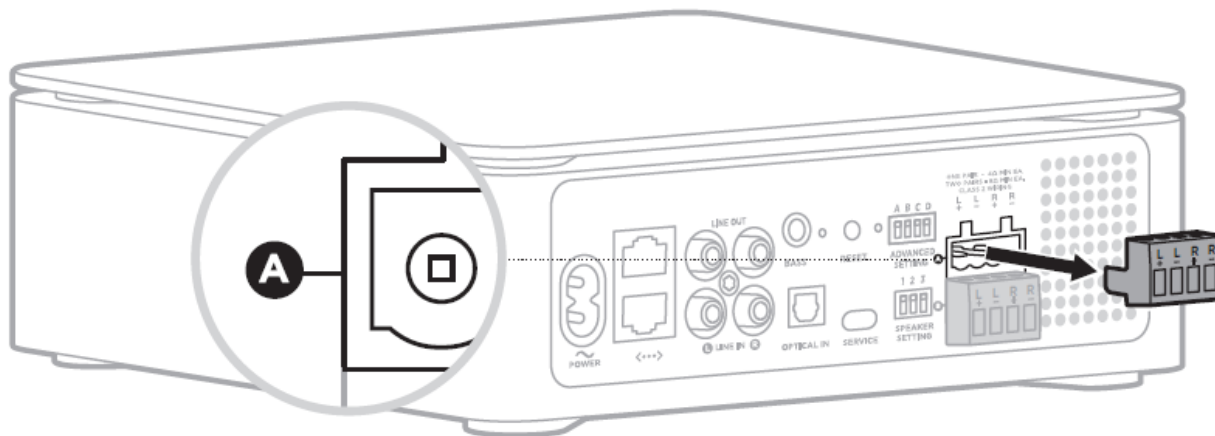


2. Conectați cablurile boxei la blocul terminalului A.


- Introduceți cablul marcat al boxei din stânga în terminalul pozitiv **L+** și cablul simplu în terminalul negativ **L-**.
- Introduceți cablul marcat al boxei drepte în terminalul pozitiv **R+** și cablul simplu în terminalul negativ **R-**.

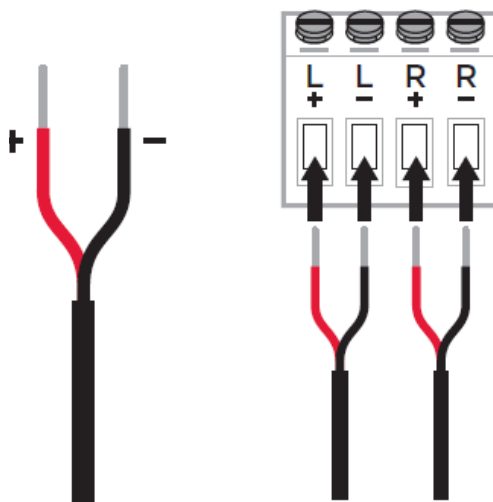

3. Folosind o șurubelniță mică, cu cap plat, strângeți șuruburile de la terminale în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa cablurile.

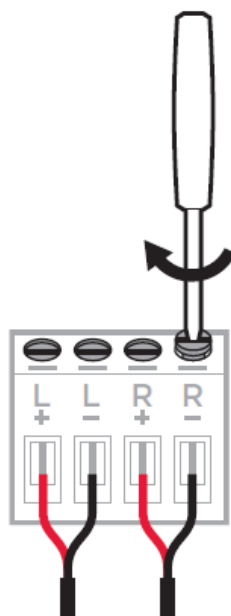

4. Reintroduceți blocul terminalului A în portul **SPEAKERS OUT**.

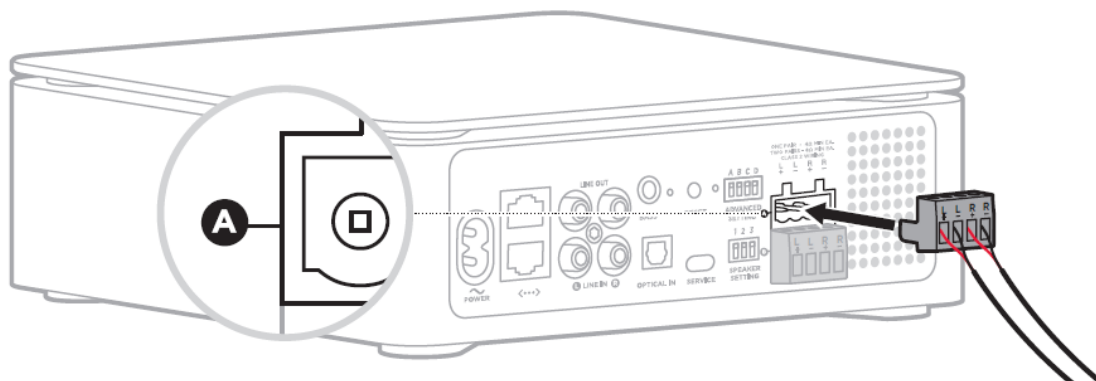

5. Conectați celălalt capăt al cablurilor boxei la boxele dvs.


Pentru instrucțiuni, consultați manualul de utilizare pentru boxa dvs.

NOTĂ: Utilizați un material de ștemuire din silicon precum adeziv RTV (disponibil în magazinele locale cu piese) pentru a proteja cablajul la conexiunile boxei din exterior.

Conectarea boxelor suplimentare

Puteți conecta până la două perechi de boxe la amplificator pentru un sunet mai complet.


Pentru a conecta o a doua pereche de boxe, repetați pașii din secțiunea „Conectarea boxelor” de la pagina 16, folosind blocul de terminal B.

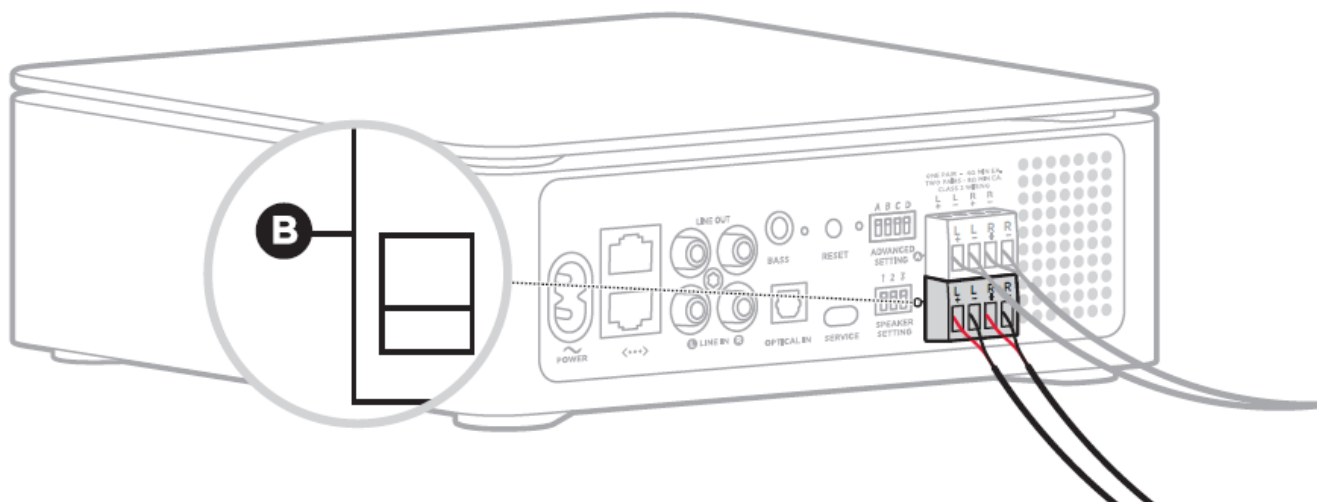

NOTĂ: Pentru cea mai bună calitate a sunetului și volum echilibrat, atunci când conectați două perechi de boxe, acestea ar trebui să fie același model de boxă, deoarece aceeași setare EQ va fi aplicată ambelor perechi de boxe.

CONECTAREA AMPLIFICATORULUI LA SURSA DE ALIMENTARE

1. Conectați cablul de alimentare la portul **POWER** aflat pe partea din spate a amplificatorului.
2. Conectați celălalt capăt al cablului de alimentare într-o priză de curent alternativ (rețea).

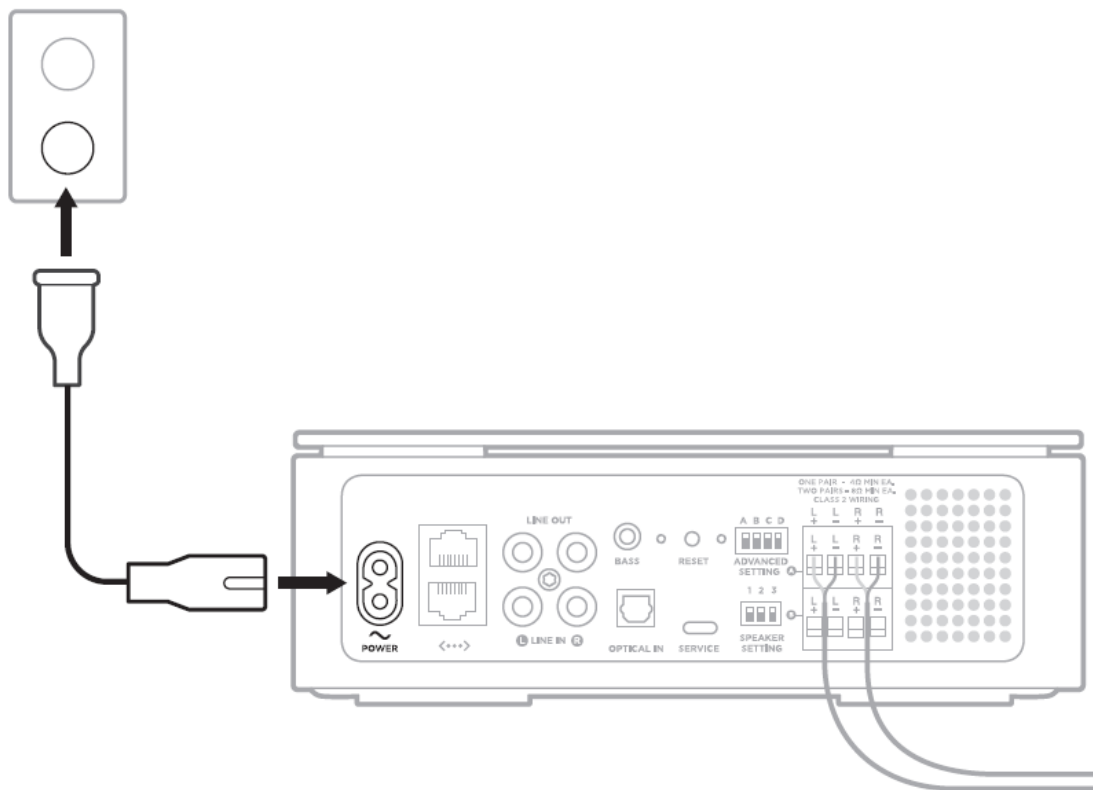

Lumina de pe spatele amplificatorului capătă o lumină portocalie intermitentă.

NOTE:

- Dacă amplificatorul a fost configurat și este setat pe Main (Principal) (implicit), lumina de pe spatele amplificatorului devine albă intermitentă.
- Dacă amplificatorul a fost configurat și este setat la Complementar, lumina de pe spatele amplificatorului devine verde constant.

STANDBY ÎN REȚEA

Amplificatorul trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsat niciun buton timp de 20 minute. Pentru reactivarea amplificatorului din standby în rețea, redați sau reluați sunetul utilizând aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil sau reconectați o sursă *Bluetooth*.


Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați Amplificatorul Principal (a se vedea pagina 22) de la orice dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura și modifica presetările, puteți configura asistentul de voce, puteți gestiona setările amplificatorului Principal, și puteți obține actualizări și caracteristici noi.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicația Bose Music pentru un alt produs Bose, adăugați amplificatorul la contul dvs. existent. (consultați pagina 21).

DESCĂRCAȚI APLICAȚIA BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.

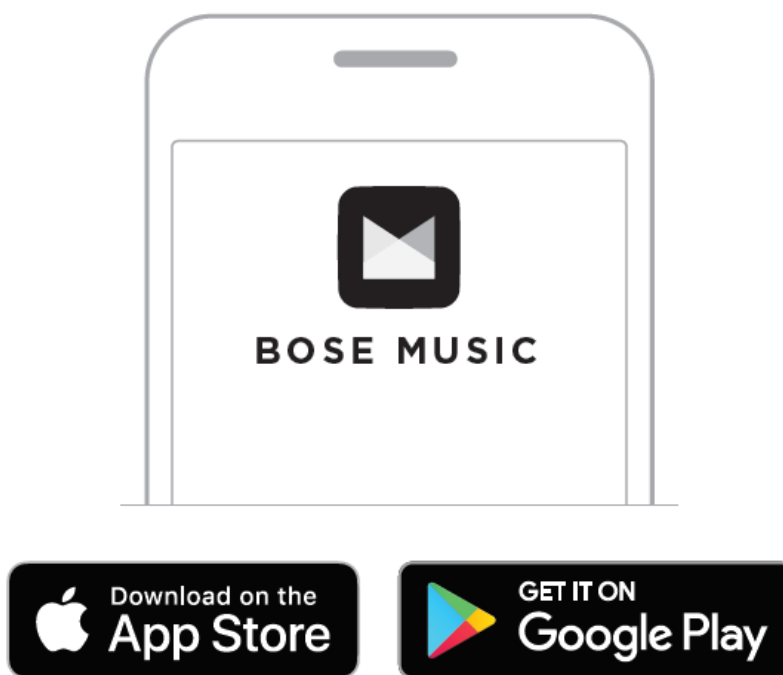

2. Urmați instrucțiunile aplicației pentru configurarea amplificatorului.

ADĂUGAȚI AMPLIFICATORUL PRINCIPAL LA UN CONT EXISTENT

Pentru a adăuga Amplificatorul Bose Music, deschideți aplicația Bose Music și adăugați amplificatorul dvs.


NOTE:

- Puteți adăuga un amplificator Principal numai folosind aplicația Bose Music. Amplificatoarele complementare nu se afișează în rețeaua dvs. sau în aplicația Bose Music.
- Pentru a reda același sunet pe mai multe boxe simultan, puteți grupa amplificatoarele Principale folosind aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din pagina principală. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/BMAGrouping

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI DIFERITĂ

Conectați-vă la o rețea diferită în cazul în care denumirea sau parola rețelei dvs. s-au modificat sau dacă doriți să modificați sau să adăugați o altă rețea.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Reset (resetare) timp de 5 secunde până când lumina de pe partea din spate a amplificatorului devine portocalie și ușor intermitentă.

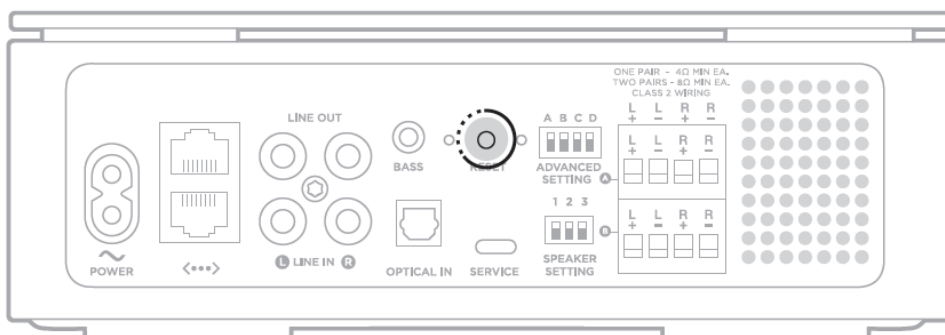

2. Pe dispozitivul dvs. mobil deschideți setările Wi-Fi.
3. Selectați **Amplificator Bose Music**.
4. Deschideți aplicația Bose Music și urmați instrucțiunile aplicației.

AMPLIFICATOARE PRINCIPALE ȘI COMPLEMENTARE

Amplificatorul poate alimenta până la două perechi de boxe. Acesta poate fi setat ca amplificator Principal (implicit) sau ca amplificator Complementar (a se vedea pagina 27).

Amplificatorul Principal se conectează la rețeaua dvs. folosind o conexiune Wi-Fi sau un cablu Ethernet (nu este furnizat). Poate fi controlat folosind aplicația Bose Music, dispozitivul dvs. mobil sau dispozitivul cu opțiunea asistent de voce (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) conectat la rețea.

Un amplificator Complementar se conectează la amplificatorul Principal folosind un cablu audio RCA și primește ieșire de sunet de la amplificatorul Principal. Amplificatoarele complementare redau același sunet ca și amplificatorul Principal, dar nu se afișează în rețeaua dvs., aplicația Bose Music sau dispozitivul dvs. mobil și pot reda sunetul numai de la portul **LINE IN**.


Puteți conecta până la patru amplificatoare Complementare la amplificatorul Principal pentru cea mai bună calitate a sunetului. Amplificatoarele pot fi configurate în funcție de locația sau dimensiunea mediului înconjurător, de câte boxe doriți să alimentați sau de unde doriți să redați sunetul.

NOTE:

- Pentru cea mai bună calitate a sunetului și pentru un volum echilibrat, atunci când conectați un amplificator Complementar la amplificatorul Principal, ar trebui să utilizați același model de boxă și același număr de boxe pentru fiecare amplificator.
- În funcție de mediul dvs., este posibil să conectați mai mult de patru amplificatoare Complementare la amplificatorul Principal fără a afecta performanța.


CAZ DE UTILIZARE 1

Controlați până la două perechi de boxe în același spațiu, atunci când boxele redau același sunet cu o întârziere mică sau deloc.

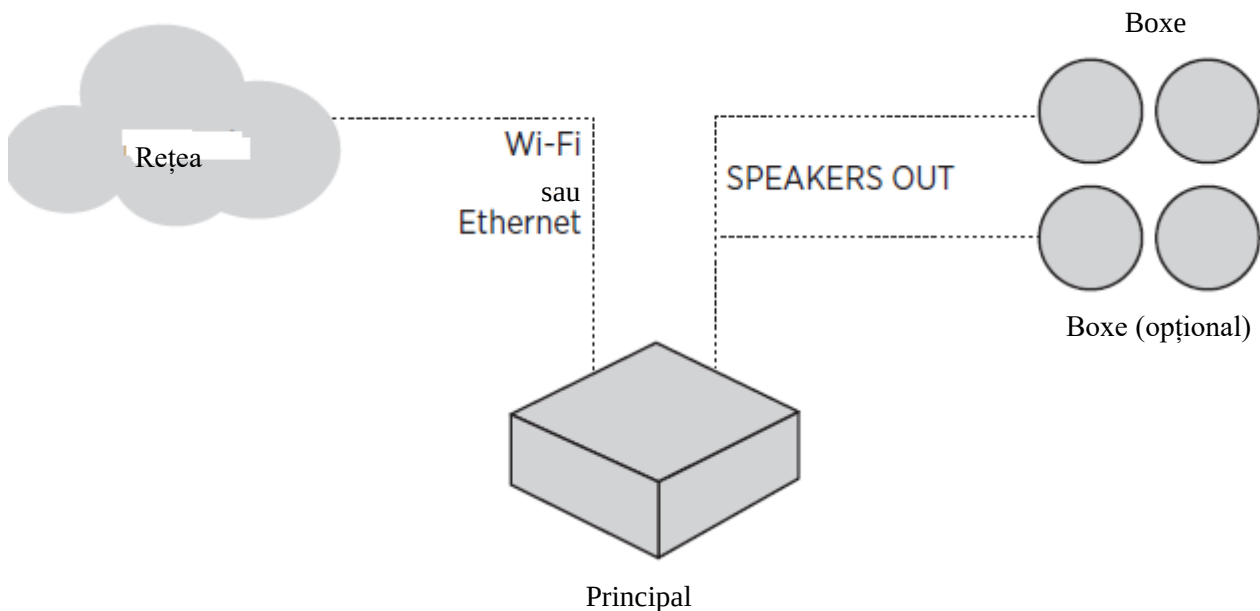


CAZ DE UTILIZARE 2

Controlați mai multe perechi de boxe într-un spațiu mai mare, unde toate boxele sunt pornite și oprite simultan și redau același sunet cu puțină întârziere sau chiar deloc.

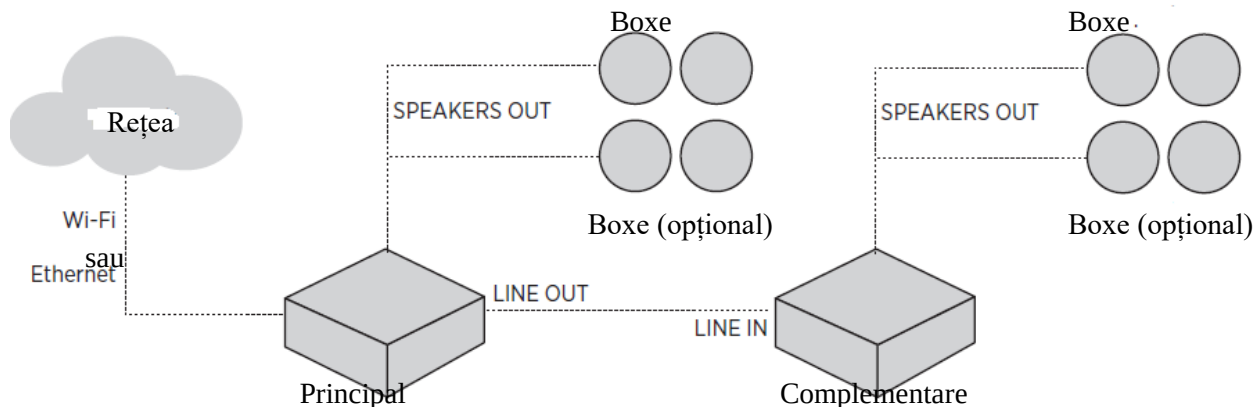

CAZ UTILIZARE 3

Controlați mai multe sisteme (amplificator și boxe) în mod independent, unde fiecare sistem redă sunetul în mod diferit.

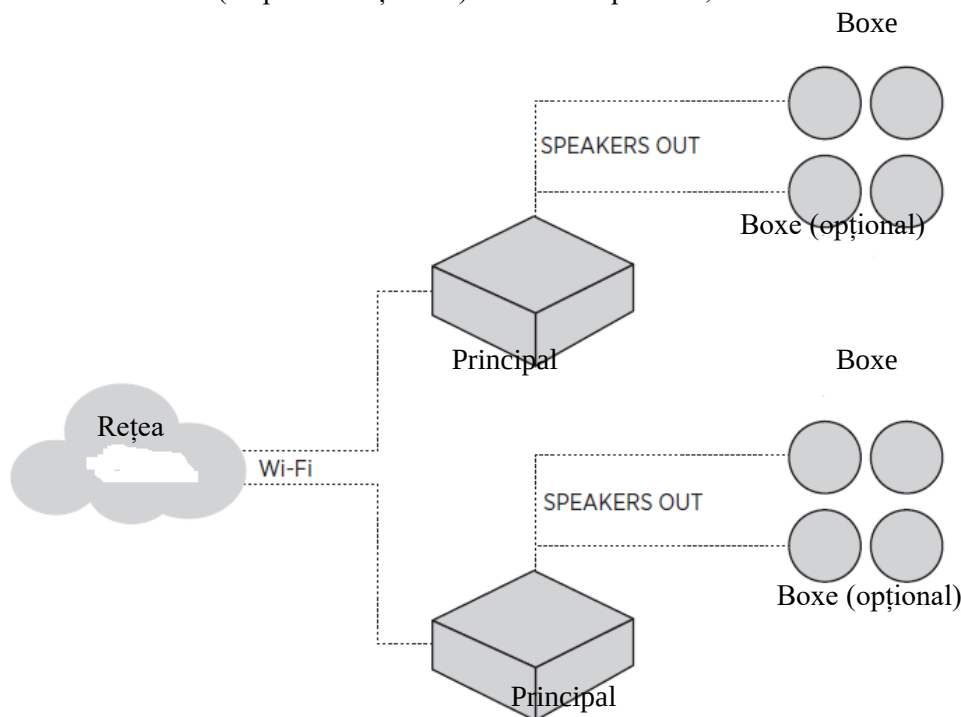

NOTE:

- Amplificatoarele Principale pot fi, de asemenea, conectate la rețea folosind un cablu Ethernet (a se vedea pagina 24).
- Pentru cea mai bună calitate a sunetului și un volum echilibrat, atunci când conectați mai multe perechi de boxe, acestea ar trebui să fie același model de boxă, deoarece la boxe se va aplica aceeași setare EQ.
- Pentru a reda același sunet pe toate boxele simultan, pentru o calitate optimă a sunetului, grupați amplificatoarele Principale folosind aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din pagina principală. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/BMAGrouping

Conectați amplificatorul Principal la rețea folosind aplicația Bose Music sau un cablu Ethernet (nu este furnizat).


CONECTARE UTILIZÂND APLICAȚIA BOSE MUSIC

Pentru a conecta amplificatorul Principal la rețeaua dvs. utilizând aplicația Bose Music, consultați pagina 20.

CONECTARE UTILIZÂND UN CABLU ETHERNET

NOTĂ: Dacă vă conectați la rețea folosind un cablu Ethernet fără a finaliza configurarea folosind aplicația Bose Music, veți putea reda sunetul doar dintr-o sursă *Bluetooth*.


1. Pe router, conectați un capăt al cablului Ethernet la un port Ethernet.
2. Pe amplificatorul Principal, conectați celălalt capăt al cablului la un port Ethernet.

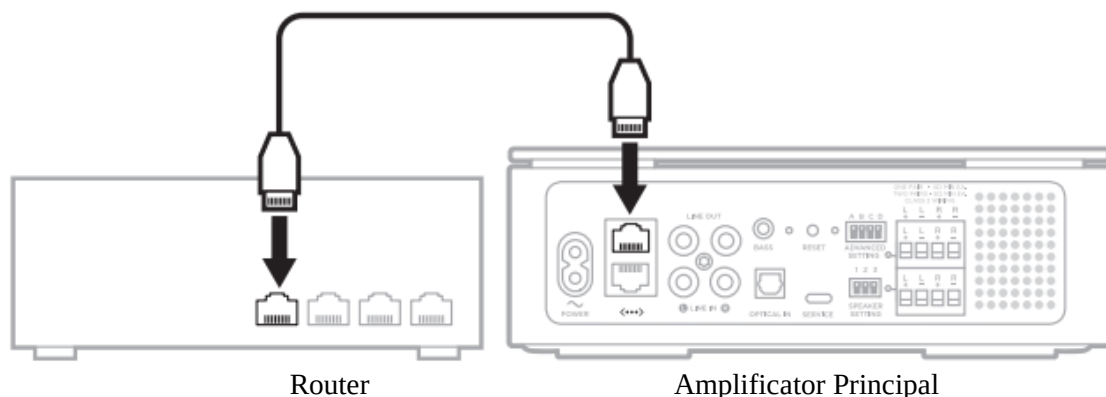

Conectarea unui amplificator Principal suplimentar

Puteți conecta un amplificator Principal suplimentar direct la router (consultați secțiunea „Conectarea folosind un cablu Ethernet”) sau direct la amplificatorul Principal inițial.

1. Pe amplificatorul Principal, conectați un capăt al cablului Ethernet la un port Ethernet.
2. Pe amplificatorul Principal suplimentar, conectați celălalt capăt al cablului la un port Ethernet.

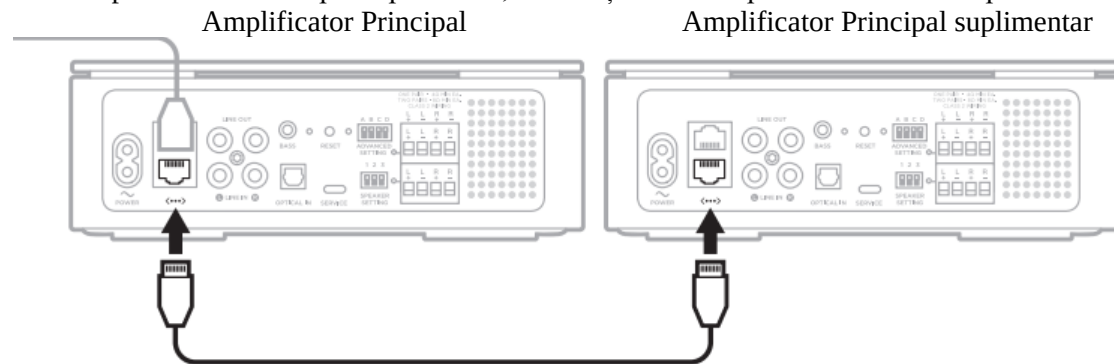


Conectați un amplificator Complementar la amplificatorul Principal sau la un alt amplificator Complementar folosind un cablu audio RCA (nu este furnizat).

NOTĂ: Puteți conecta până la patru amplificatoare Complementare la amplificatorul Principal pentru cea mai bună calitate a sunetului. În funcție de mediul dvs., este posibil să conectați amplificatoare complementare fără a afecta performanța.


CONECTARE LA AMPLIFICATORUL PRINCIPAL


1. Pe amplificatorul Principal, conectați conectorul alb al cablului audio la portul alb **LINE OUT** și conectorul roșu la portul roșu **LINE OUT**.
2. Pe amplificatorul Complementar, conectați celălalt conector alb la portul **LINE IN** alb și conectorul roșu la portul **LINE IN**.

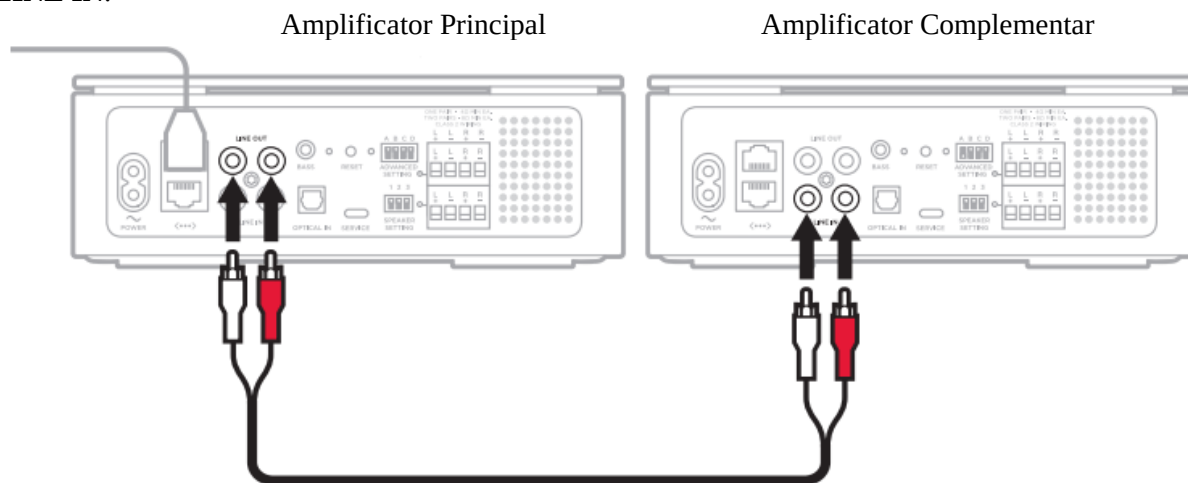

Conectarea unui amplificator Complementar suplimentar

1. Pe amplificatorul Complementar, conectați conectorul alb al cablului audio la portul alb **LINE OUT** și conectorul roșu la portul roșu **LINE OUT**.
2. Pe amplificatorul Complementar suplimentar, conectați celălalt conector alb la portul **LINE IN** alb și conectorul roșu la portul **LINE IN**.

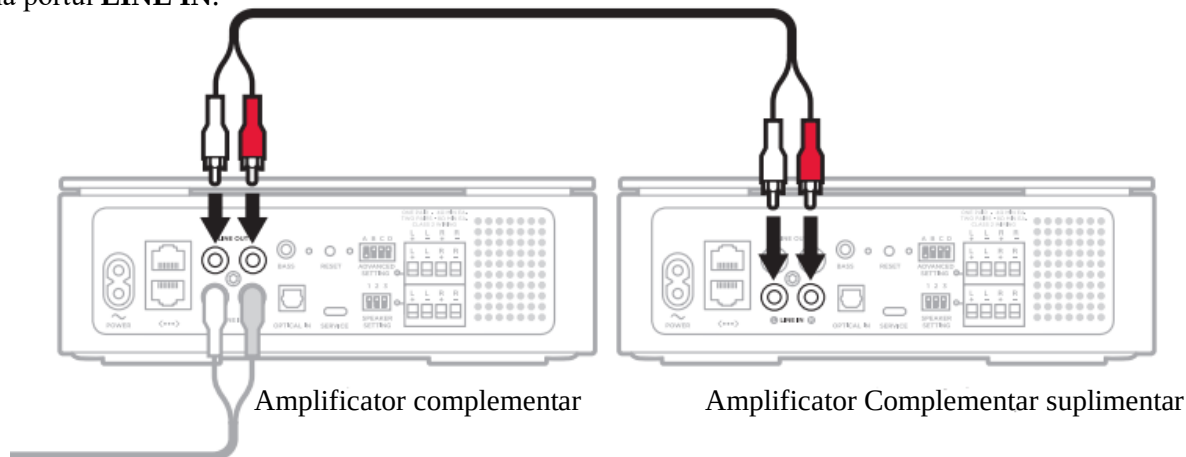


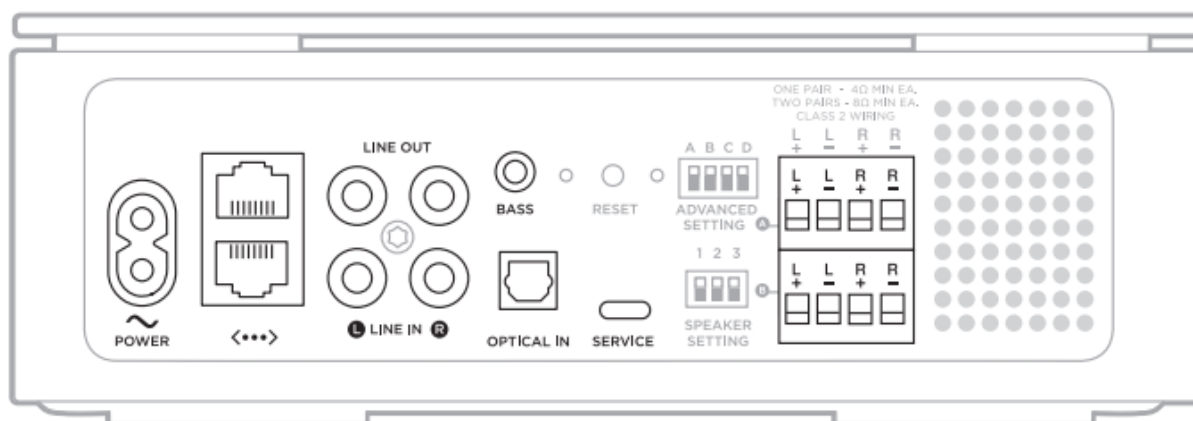

PORT	DESCRIERE
POWER (alimentare)	Asigură alimentarea atunci când cablul de alimentare CA este introdus în port și apoi conectat la o priză CA (a se vedea pagina 19)
	Vă permite să conectați amplificatorul Principal la rețea sau să conectați mai multe amplificatoare Principale împreună folosind un cablu Ethernet (nu este furnizat). A se vedea pagina 24.
LINE OUT LINE IN	Vă permite să conectați un amplificator Complementar sau o sursă externă folosind un cablu audio RCA (nu este furnizat). A se vedea pagina 61.
BASS	Vă permite să conectați un Modul de Bass Bose utilizând un cablu audio stereo de 3,5 mm (nu este furnizat). A se vedea pagina 40.
OPTICAL IN	Vă permite să redați sunetul digital de la o sursă externă utilizând un cablu optic (nu este furnizat). A se vedea pagina 61.
SERVICE	Port USB Type-C® pentru service.
SPEAKERS OUT	Vă permite să conectați până la două perechi de boxe (a se vedea pagina 18).

SETĂRI AMPLIFICATOR

Comutatoarele **ADVANCED SETTINGS** (SETĂRI AVANSATE) sunt configurate în funcție de modul în care doriți să auziți sunetul. Pentru a configura amplificatorul, dați spre în jos comutatorul(ele) **ADVANCED SETTING** corespunzătoare.

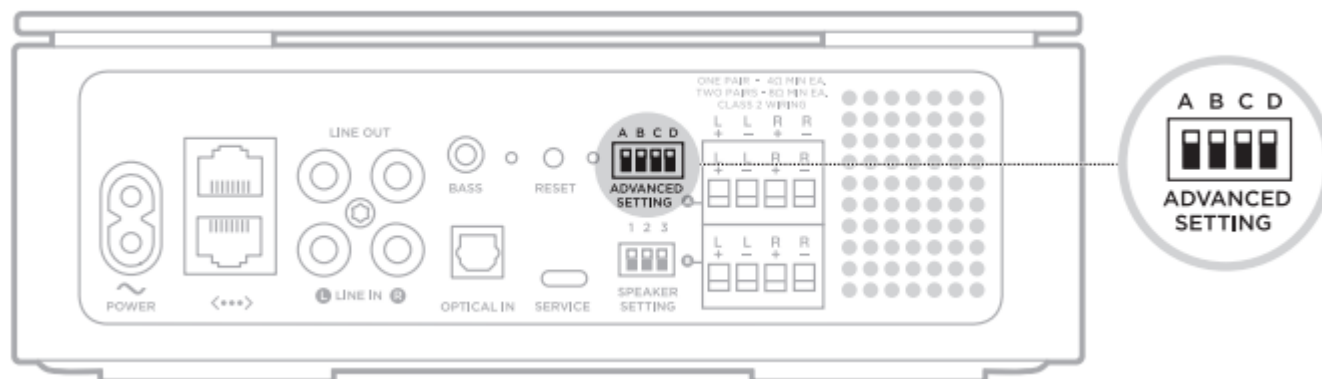

MOD	COMUTATOR	POZIȚIE	DESCRIERE
Principal	A – Up (sus)		Setați amplificatorul la Principal. NOTĂ: Amplificatoarele Principale pot fi conectate la rețea folosind aplicația Bose Music sau un cablu Ethernet (nu este furnizat). A se vedea pagina 24.
Complementar	A – Down (jos)		Setați amplificatorul la Complementar. NOTE: - Amplificatoarele complementare se conectează la amplificatorul Principal (sau la un alt amplificator Complementar) folosind un cablu audio RCA și redau sunetul de la amplificatorul Principal pe portul LINE IN. - Amplificatoarele Complementare nu se pot conecta la rețea și nu se afișează în aplicația Bose Music
N/A	B		Rezervat pentru utilizare viitoare.
Stereo	C – Up (sus)		Setați ieșirea audio la Stereo.
Mono	C – Down (jos)		Setați ieșirea audio la Mono. NOTĂ: Mono este cel mai bun atunci când amplificatoarele sunt foarte departe.


MOD	COMUTATOR	POZIȚIE	DESCRIERE
Line out: volum variabil	D – Up (sus)		Controlați volumul folosind aplicația Bose Music. NOTĂ: Această setare se aplică sunetului LINE OUT la amplificatorul Principal și se aude prin amplificatorul Complementar.
Line out: volum fix	D-Down (jos)		Controlați volumul folosind dispozitivul conectat cu control al volumului. NOTE: • Când volumul este fix, nu îl puteți controla folosind aplicația Bose Music. • Această setare se aplică amplificatorului Principal.

NOTE:

- Poziția implicită pentru toate comutatoarele este sus.
- Fiecare comutator poate fi configurat în mod independent.
- Dacă un comutator **ADVANCED SETTING** este răsucit în timp ce amplificatorul este pornit, amplificatorul se va reseta.

SETĂRI BOXĂ

Puteți aplica o setare de EQ personalizată la boxele Bose 251 Environmental sau la boxele Bose Virtually Invisible 791. Pentru toate celelalte boxe, se folosește setarea implicită EQ.

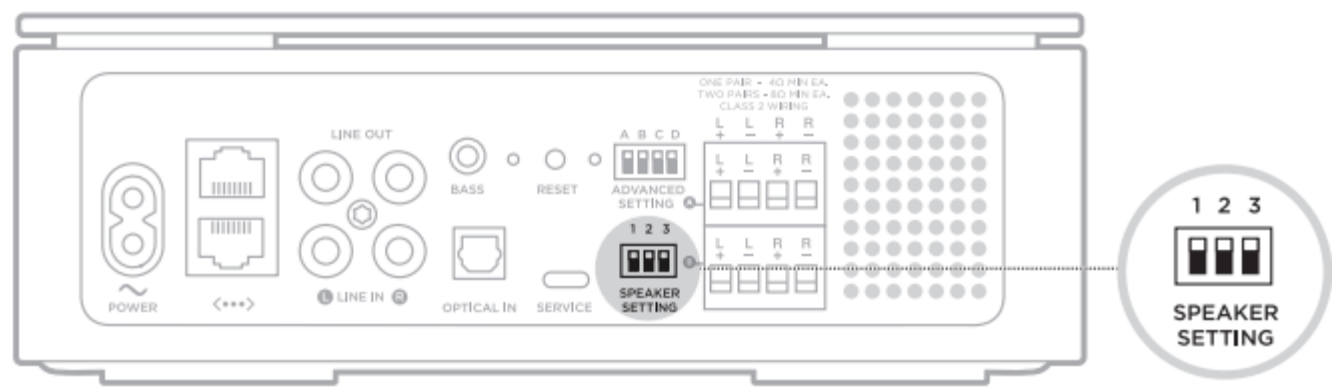

Pentru a aplica setarea personalizată EQ la boxele Bose 251 Environmental sau la boxele Bose Virtually Invisible 791, împingeți în jos comutatorul corespunzător **SPEAKER SETTING**. Pentru a aplica setarea implicită EQ pentru toate celelalte boxe, lăsați toate comutatoarele în sus.

PRODUS	COMUTATOR	POZIȚIE
Boxe Bose 251 Environmental	1- Jos 2- Sus 3- Sus	
Boxe Bose Virtually Invisible 791	1- Sus 2- Jos 3 – Sus	
Toate celelalte boxe	1 – Sus 2- Sus 3 – Sus	

NOTĂ:

- Poziția implicită pentru toate comutatoarele este în sus.
- Dacă se utilizează orice altă combinație decât cea prezentată în tabelul de mai sus, se utilizează setarea EQ implicită.

GOOGLE ASSISTANT (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Amplificatorul este compatibil cu un dispozitiv compatibil cu Google Assistant conectat la rețeaua dvs. Controlați amplificatorul folosind doar vocea dvs. cu Google.

Începeți prin a spune „Ok Google”, apoi spuneți solicitarea pe <denumire amplificator>.

De exemplu, încercați să redați muzica preferată. Spuneți doar „Ok Google, rulează lista de redare pentru Antrenamentul meu în Camera de familie.”

NOTE:

Asigurați-vă că roștiți denumirea amplificatorului pe care l-ați atribuit în aplicația Bose Music. Dacă mai multe amplificatoare au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Google Assistant sau schimbați denumirea în aplicația Bose Music.

- Google Assistant nu este disponibil în toate limbile și țările.
- Pentru mai multe informații despre ce poate face Google Assistant, vizitați:
<https://support.google.com/assistant>

AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Dacă aveți un dispozitiv separat cu opțiunea Alexa integrată conectată la rețea, puteți controla amplificatorul de pe acel dispozitiv cu comenzi de voce. Pentru a configura controlul vocal, activați opțiunea și conectați contul Alexa la contul dvs. Bose. Apoi solicitați Alexa să redea muzică.

Începeți cu „Alexa”, apoi spuneți solicitarea pe <denumire amplificator>. De exemplu, încercați să redați muzica preferată. Spuneți doar „Alexa, rulează lista de redare pentru Antrenamentul meu în Camera de familie.”

NOTE:

- Asigurați-vă că roștiți denumirea amplificatorului pe care l-ați atribuit în aplicația Bose Music. Dacă mai multe amplificatoare au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau schimbați denumirea în aplicația Bose Music.
- Alexa nu este disponibilă în toate limbile și țările.
- Pentru mai multe informații despre ce poate face Google Assistant, vizitați:
<https://www.amazon.com/usealexa>

Amplificatorul vine cu Chromecast încorporat. Cu Chromecast încorporat, puteți reda sunetul din aplicațiile acceptate atingând pur și simplu butonul Cast.

NOTE:

- Pentru a utiliza Chromecast încorporat, trebuie să aveți o conexiune Wi-Fi.
- Asistența pentru aplicații noi este adăugată periodic.

Telefonul dvs. este telecomanda dvs.

- Pur și simplu atingeți butonul Cast din aplicațiile pe care deja le cunoașteți și vă plac. Nu sunt necesare autentificări sau descărcări noi.
- Folosiți telefonul pentru a căuta, reda, pune pe pauză și mări volumul de oriunde din casă.
- În timp ce faceți streaming de muzică, puteți continua să folosiți telefonul pentru alte lucruri – derulați prin rețelele sociale, trimiteți un text și chiar puteți să acceptați apeluri.
- Bucurați-vă de muzică în toată casa dvs. când utilizați redarea în mai multe încăperi cu amplificatoare compatibile cu Chromecast.

Divertisment nelimitat, totul în programul dvs.

Alegeți dintre milioane de melodii de la servicii muzicale populare precum Pandora, Spotify și TuneIn.

Pentru a activa aplicația de Chromecast încorporată, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Amplificatorul poate reda sunet AirPlay 2, ceea ce vă permite să redați rapid sunetul de pe dispozitivul dvs. Apple la amplificator.

NOTE:

- Pentru a utiliza AirPlay 2, aveți nevoie de un dispozitiv Apple care să funcționeze cu iOS 11.4 sau o versiune ulterioară.
- Dispozitivul dvs. Apple și amplificatorul trebuie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Pentru mai multe informații despre AirPlay vizitați: <https://www.apple.com/airplay>

REDARE SUNET DE LA CENTRUL DE CONTROL

1. Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți Centrul de Control.
2. Apăsați și mențineți cardul audio în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi apăsați iconița AirPlay .
3. Selectați amplificatorul dvs.

REDARE SUNET DE LA O APLICAȚIE

1. Deschideți o aplicație de muzică (cum ar fi Apple Music), și selectați o melodie care să fie redată.
2. Apăsați .
3. Selectați amplificatorul dvs.

Puteți personaliza șase presetări pentru serviciile dvs. preferate de streaming de muzică, posturi, liste de redare, artiști, albume sau melodii din biblioteca dvs. muzicală. Vă puteți accesa muzica, în orice moment, cu o simplă atingere a unui buton din aplicația Bose Music.

NOTĂ: Nu puteți configura presetările când sursa dvs. este într-o conexiune *Bluetooth*.

CONFIGURAREA UNEI PRESETĂRI

1. Faceți streaming de muzică utilizând aplicația.
2. În timp ce muzica este redată, apăsați și mențineți apăsat pe o presetare în aplicație.

REDAREA UNEI PRESETĂRI

Odată ce ați personalizat presetările, apăsați un buton de presetare în aplicația Bose Music.

CONECTAREA DISPOZITIVULUI DVS. MOBIL

1. Apăsați butonul *Bluetooth*  de pe partea din față a amplificatorului Principal.



Lumina de pe partea din față a amplificatorului devine albastră și ușor intermitentă.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, activați opțiunea *Bluetooth*.

NOTĂ: Meniul *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați amplificatorul dvs. din lista dispozitivului.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru amplificatorul dvs. în aplicația Bose Music. Dacă nu v-ați denumit amplificatorul, va apărea denumirea implicită.



Odată conectat, lumina de pe partea din față a amplificatorului devine albastră constantă apoi se estompează către negru. Denumirea amplificatorului apare în lista dispozitivului mobil.

DECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pentru deconectarea dispozitivului dvs. mobil utilizați aplicația Bose Music.

SFAT: Puteți de asemenea să utilizați setările *Bluetooth de* pe dispozitivul dvs. mobil. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Apăsați butonul *Bluetooth* .

Amplificatorul încearcă să se conecteze cu dispozitivul mobil cel mai recent conectat.

NOTE:

- Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.
- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.).

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL SUPLIMENTAR

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a amplificatorului.

NOTĂ: Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul  până când bara de lumină de pe partea din față capătă culoarea albastră intermitentă.
2. Pe dispozitivul dvs. mobil selectați amplificatorul din lista cu dispozitive.

NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.


ȘTERGEȚI LISTA CU DISPOZITIVE A AMPLIFICATORULUI

1. Apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când bara de lumină de pe partea din față a amplificatorului licăre de 3 ori în culoare albastră.
2. Ștergeți amplificatorul din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse. Amplificatorul este gata de conectare (consultați pagina 34).

STATUS *BLUETOOTH* ȘI EROARE

Lumina de pe partea din față a amplificatorului arată starea conexiunii *Bluetooth* a unui dispozitiv mobil și alerte de eroare.

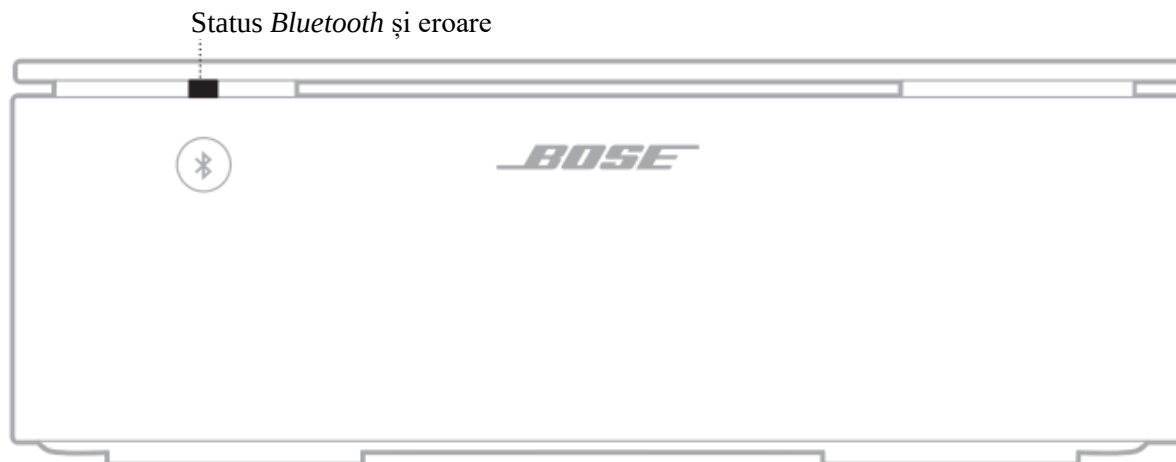


ACTIVITATE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină albastră ușor intermitentă	Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albastră intermitentă	Se conectează la dispozitivul mobil
Lumină albastră constantă apoi se estompează spre negru	S-a conectat la dispozitivul mobil
Licăre de 3 ori în culoare albastră	Lista dispozitivului ștersă
Licăre 3 secunde în culoare albastră și roșie	Conexiunea <i>Bluetooth</i> este dezactivată (Complementar)
Lumină roșie constantă	Eroare critică (hardware) – contactați serviciul Bose pentru clienți NOTĂ: Luminile de pe partea din față și spate a amplificatorului capătă culoare roșie constantă simultan.

Lumnina de pe partea din spate a amplificatorului prezintă starea pentru Wi-Fi, alimentare și sistem.

Setarea pentru Wi-Fi, alimentare și sistem

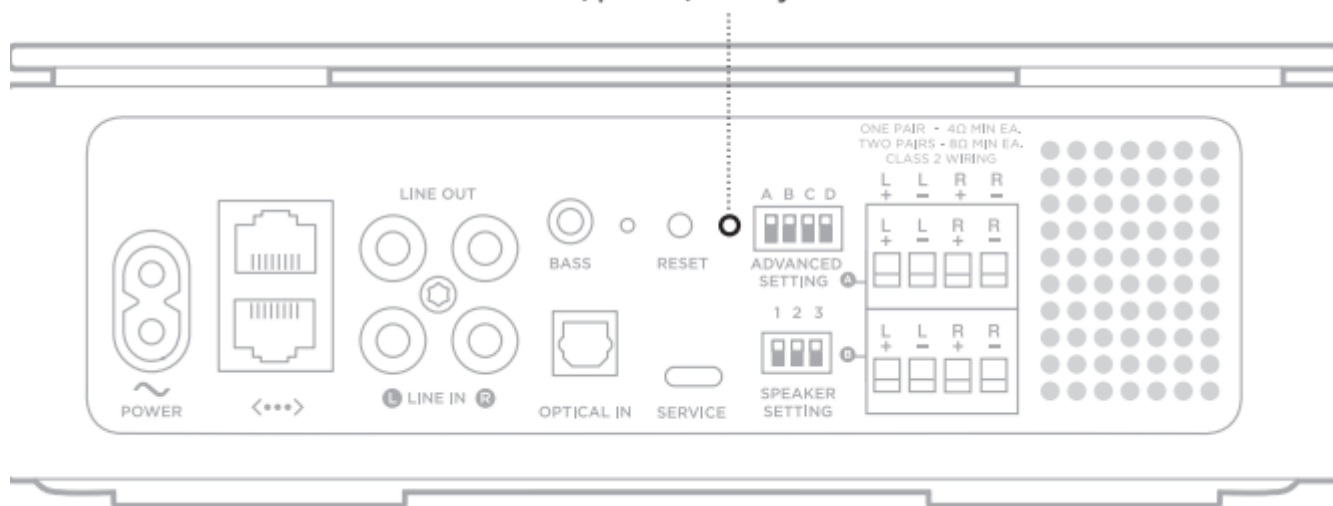

STATUS WI-FI ȘI ALIMENTARE

Amplificator Principal

Arată stare de conectare Wi-Fi și alimentare a amplificatorului Principal.

ACTIVITATE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albă ușor intermitentă	Se pornește
Lumină albă constantă	Este pornit
Lumină albă portocalie ușor intermitentă	Pregătit pentru configurare Wi-Fi
Lumină portocalie constantă	Configurare Wi-Fi în derulare
Lumină albă ușor intermitentă	Se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă	Conectat la Wi-Fi

Amplificator Complementar

Arată starea de alimentare a unui amplificator Complementar.

ACTIVITATE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albă ușor intermitentă	Se pornește
Lumină albă constantă	Este pornit


STATUS ACTUALIZARE, RESETARE ȘI EROARE

Arată statusul privind actualizările software, resetările și alertele de eroare.

ACTIVITATE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albă intermitentă	Instalare actualizare
Lumină albă constantă	Actualizare finalizată
Licăre de 3 ori în culoare	Resetare finalizată
Lumină portocalie constantă	Eroare Wi-Fi (Principal) - contactați serviciul Bose pentru clienți
Licăre de 4 ori în lumină portocalie	Eroarea nu este critică (eroare de conexiune la rețea sau eroare de sursă)
Lumină roșie constantă	Eroare critică (hardware) – contactați serviciul Bose pentru clienți NOTĂ: Luminile de pe partea din față și spate a amplificatorului capătă culoare roșie constantă simultan.

ACTIVARE / DEZACTIVARE CARACTERISTICA WI-FI

Introduceți o agrafă subțire în orificiul de pe spatele amplificatorului și apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde până când lumina de pe spatele amplificatorului clipește alb de 3 ori.

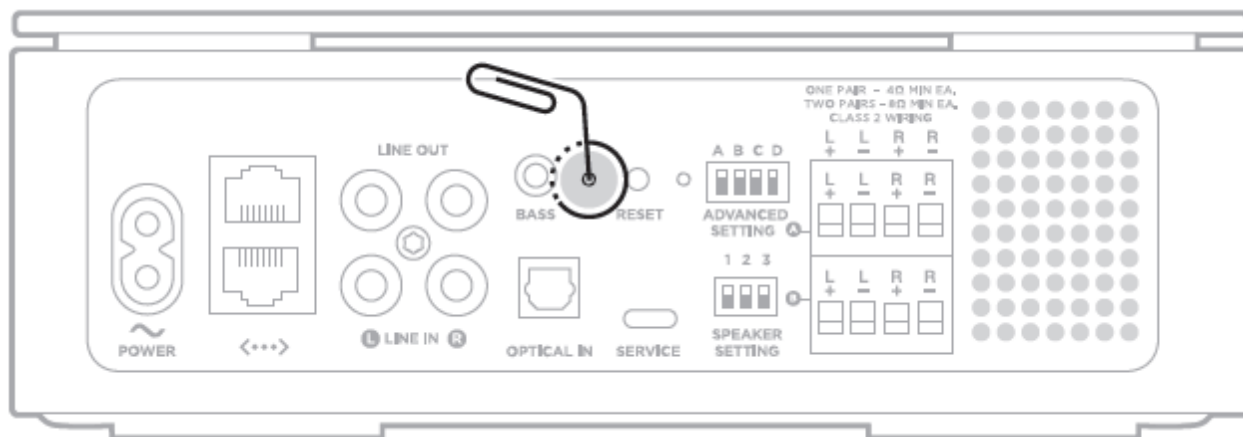

NOTĂ: Dezactivarea/activarea caracteristicii Wi-Fi dezactivează/activează și opțiunea *Bluetooth*.

PROTECȚIA LA SUPRASARCINĂ

Opțiunea de protecție la suprasarcină a amplificatorului reduce automat puterea maximă de ieșire pentru a preveni amplificatorul să se încălzească prea mult. Acest lucru poate apărea atunci când amplificatorul funcționează la volum mare pentru o perioadă lungă de timp sau dacă este instalat într-o locație cu ventilație limitată. Ieșirea maximă completă revine în mod automat pe măsură ce amplificatorul se răcește.


CONECTAREA UNUI MODUL DE BASS BOSE

Puteți conecta Modulul dvs. de Bass Bose la amplificator utilizând un cablu audio stereo de 3,5 mm (nu este furnizat).

NOTE:

- Cablul audio de 3,5 mm trebuie să fie stereo și ecranat.
- Dacă nu aveți un cablu audio de 3,5 mm, vizitați Bose.com/BM500 sau Bose.com/BM700 pentru a cumpăra un cablu de 4,5 m (15 ft). De asemenea, puteți achiziționa această piesă de la magazinul local de electronice.

1. Pe amplificator, conectați un capăt al unui cablu audio de 3,5 mm la portul **BASS**.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la portul **BASS IN** de pe modulul de bass.

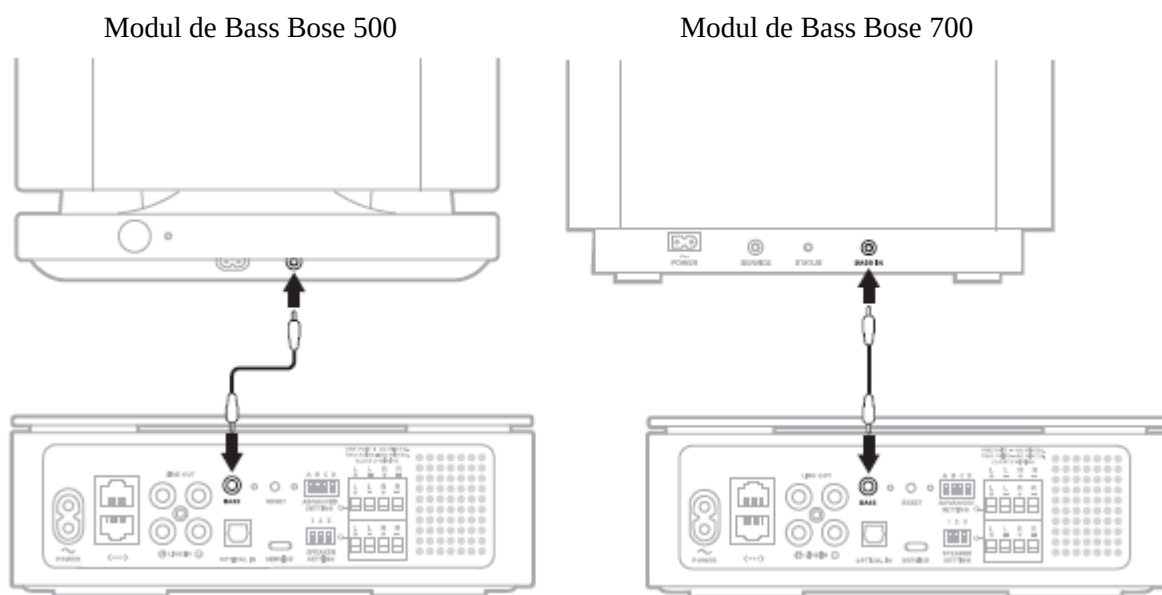

NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la modulul de bass, consultați manualul de utilizare al modulului dvs. de bass. Vizitați:

Modul de Bass Bose 700: Bose.com/BM700

Modul de Bass Bose 500: Bose.com/BM500

CONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE CU UTILIZAREA TEHNOLOGIEI SIMPLESYNC™

Cu tehnologia Bose SimpleSync™ puteți conecta anumite boxe Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căști Bose la amplificator pentru o nouă modalitate de a asculta muzică sau filme.

Beneficii:

O experiență personală de ascultare: Ascultați la TV sau muzică fără a-i deranja pe ceilalți prin conectarea Căștilor dvs. Bose la amplificator. Utilizați comenzi independente pentru volum pentru fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva amplificatorul în timp ce volumul la căști este atât de tare pe cât doriți.

O altă încăpere de sunet: Ascultați același cântec în două încăperi diferite în același timp prin conectarea boxei Bose SoundLink *Bluetooth* la amplificator.

NOTE:

- Tehnologia SimpleSync™ are o rază de acțiune *Bluetooth* de 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția. În funcție de mediul dvs., raza de acțiune poate fi mai mare.
- Nu puteți face streaming de muzică utilizând o sursă *Bluetooth* atunci când utilizați tehnologia SimpleSync™.

Produse compatibile

Puteți conecta majoritatea boxelor Bose SoundLink *Bluetooth* la amplificator, precum și Căștile Bose.

Produse compatibile populare includ:

- Boxa Bose SoundLink Revolve + *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Căști Bose cu anularea zgomotului 700
- Căști wireless QuietComfort 35 Bose

Noi produse sunt adăugate în mod regulat. Pentru o listă completă și mai multe informații vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectare utilizând aplicația Bose Music

Pentru a conecta boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose la amplificator, utilizați aplicația Bose Music. Pentru mai multe informații vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Asigurați-vă că produsul la care vă conectați este pornit, se află în raza de 9 m (30ft) de amplificator și este pregătit să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
- Puteți conecta un singur produs la amplificator.

RECONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE

Porniți boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose.

Boxa sau căștile dvs. încearcă să se conecteze la dispozitivul *Bluetooth* cel mai recent conectat, inclusiv la amplificator.

NOTE:

- Amplificatorul trebuie să se afle în raza de 9 m (30 ft) și să fie pornit.
- În cazul în care boxa nu se conectează, consultați secțiunea "Amplificatorul nu se reconectează la boxa Bose SoundLink *Bluetooth* conectată anterior" de la pagina 50.
- În cazul în care căștile dvs. nu se conectează, consultați secțiunea "Amplificatorul nu se reconectează la Căștile Bose conectate anterior" de la pagina 50.

ACTUALIZARE AMPLIFICATOR

Amplificator Principal

Amplificatorul Principal se actualizează în mod automat când este conectat la aplicația Bose Music și rețeaua dvs. Wi-Fi.

Amplificator Complementar

1. Întoarceți comutatorul A spre în sus pentru a-l seta pe un amplificator Principal.
2. Adăugați amplificatorul la aplicația Bose Music (consultați pagina 24).
Amplificatorul se actualizează în mod automat. Când actualizarea este completă, lumina de pe spatele amplificatorului devine albă constantă.
3. Rotiți comutatorul A spre în jos pentru a-l readuce la un amplificator Complementar.

CURĂȚAREA AMPLIFICATORULUI

Curățați exteriorul amplificatorului cu un material moale și uscat.
Utilizați un accesoriu cu perie la un aspirator pentru a curăța zonele greu accesibile.

ATENȚIONĂRI:

- Deconectați cablul de alimentare de la priza cu curent alternativ (rețea) înainte de curățare.
- Nu utilizați niciun fel de spray lângă amplificator. Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca lichidele să se verse pe sistem sau în orice orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: support.Bose.com/BMA

GARANȚIE LIMITATĂ

Amplificatorul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la worldwide.Bose.com/Warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați worldwide.Bose.com/ProductRegistration pentru instrucțiuni.
Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

SPECIFICAȚII**VALOARE**

Dimensiuni (aproximative)	8 ¼ " lățime x 8 ¼ " adâncime x 2 9/10" înălțime (21 cm x 21 cm x 7,3 cm)
Greutate (doar amplificator)	2186g (4,8 lbs)
Putere nominală	100-240  50/60 Hz, 240W
Sensibilitate intrare	Intrări RCA: 2 Vrms
Raport semnal la zgomot (S/N)	> 100 dB
Putere de ieșire (medie continuă)	125 W / canal minim la 8 ohmi, de la 20 Hz la 20 kHz, cu cel mult 0,1% THD
Interval temperatură	0° C până la 35° C (32° F până la 95° F) NOTĂ: În funcție de mediul dvs., este posibil să funcționați în afara intervalului de temperatură recomandat fără a afecta performanța.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu amplificatorul:

- Asigurați-vă că amplificatorul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
- Fixați toate cablurile și firele de la boxe.
- Verificați starea amplificatorului (a se vedea pagina 36).
- Mutați amplificatorul și dispozitivul mobil departe de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri, televizoare, cuptoare cu microunde etc.).
- Mutați amplificatorul în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. fără fir sau dispozitivul dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
- Consultați manualul de utilizare al boxei dvs.

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

SIMPTOM	SOLUȚIE
Nu se poate finaliza configurarea rețelei	Asigurați-vă că amplificatorul este setat pe Principal (a se vedea pagina 27). Selectați denumirea corectă a rețelei și introduceți parola. Conectați dispozitivul dvs. mobil și amplificatorul la aceeași rețea Wi-Fi. Activați Wi-Fi pe dispozitivul mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Schimbați browser-ul implicit pe dispozitivul dvs. mobil Închideți alte aplicații deschise. Reporniți dispozitivul mobil și routerul. Amplasați amplificatorul în raza de acțiune a routerului. Resetați amplificatorul (a se vedea pagina 51). Dacă routerul dvs. acceptă ambele benzi de 2,4 GHz și 5 GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul mobil, cât și amplificatorul se conectează la aceeași bandă. Dezinstalați aplicația Bose Music, resetați amplificatorul (a se vedea pagina 51) și reporniți configurarea.

SIMPTOM**SOLUȚIE**

Nu se poate conecta la rețea	Asigurați-vă că amplificatorul este setat pe Principal (a se vedea pagina 27). Dacă amplificatorul setat la Principal și un dispozitiv este conectat la un port Ethernet, asigurați-vă că este un alt Amplificator Bose Music. În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei (sensibil la majuscule). Asigurați-vă că amplificatorul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-fi. Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 20. Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă mai multe amplificatoare sunt conectate prin cablu, reduceți numărul celor conectate. Conectați amplificatorul principal la o rețea care utilizează un cablu Ethernet (a se vedea pagina 24). Dacă este conectat la rețeaua dvs. prin utilizarea unui cablu Ethernet: • Verificați cablul (a se vedea pagina 24). • Utilizați un cablu Ethernet diferit (a se vedea pagina 24). Dacă informațiile privind rețeaua dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 21. Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul. Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs. (mobil sau computer) cât și amplificatorul se conectează la aceeași bandă. NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă. Resetați router-ul. În cazul în care conectarea la o rețea diferită și aplicația nu vă informează asupra configurării, mergeți la ecranul principal și adăugați amplificatorul.
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu aplicația Bose Music și respectă cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații consultați magazinul aplicației pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil și apoi reinstalați aplicația (a se vedea pagina 20).

SIMPTOM**SOLUȚIE**

Sunet slab sau distorsionat	Dacă sunt conectate două perechi de boxe, utilizați același model de boxă. Asigurați-vă că boxele sunt compatibile: o pereche de boxe necesită minim 4 ohmi fiecare, și două perechi de boxe necesită minim 8 ohmi fiecare. Utilizați aplicația Bose Music pentru gruparea amplificatoarelor Principale (a se vedea pagina 21). Dacă amplificatorul este conectat la o sursă externă cu utilizarea unui cablu audio sau optic, asigurați-vă că este configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 20). Dacă este conectat la rețeaua dvs. prin utilizarea unui cablu Ethernet sau cablu audio RCA: • Reduceți numărul amplificatoarelor conectate. • Verificați cablul Ethernet (a se vedea pagina 24) sau cablul audio RCA (a se vedea pagina 25). • Utilizați un cablu Ethernet diferit (a se vedea pagina 24) sau un cablu audio RCA (a se vedea pagina 25).
Sunet intermitent sau absent	Dacă amplificatorul este setat pe Principal și un dispozitiv este conectat la portul Ethernet, asigurați-vă că este un alt amplificator Bose Music. Introduceți ferm firele boxei în terminalele de pe spatele boxelor și de pe panoul conector al amplificatorului. Asigurați-vă că niciun fel de fire individuale nu se ating între terminale (a se vedea pagina 16). Asigurați-vă că sursa externă de muzică este conectată ferm la intrările analogice (roșu și alb) sau optice. Opriti alte aplicații de streaming audio sau video. Activați sau măriți volumul pe amplificator și pe dispozitivul mobil. Deconectați cablul de alimentare; reconectați-vă după 1 minut. Reporniți dispozitivul mobil și router-ul. Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat sau prea scăzut.
Interferență (sunet deteriorat)	Păstrați amplificatorul departe de obiecte metalice, alte componente audio/video și surse directe de căldură (a se vedea pagina 14). Schimbați canalul router-ului sau banda. Consultați ghidul de utilizare al router-ului. Conectați amplificatorul Principal folosind un cablu Ethernet (a se vedea pagina 24).
Boxele nu redau sunetul	Asigurați-vă că firele boxelor sunt conectate corect (a se vedea pagina 16). Deconectați alimentarea CA de la amplificator timp de 3 minute. Reconectați alimentarea la amplificator (a se vedea pagina 19). Redați conținut folosind aplicația Bose Music.

SIMPTOM**SOLUȚIE**

O boxă nu funcționează	Asigurați-vă că firele boxelor sunt în stare bună. Deconectați cablul de la boxa care funcționează și atașați-l la boxa care nu funcționează. Dacă boxa nu funcționează problema poate fi la boxă și nu la cablul boxei. Deconectați cablul boxei de la conectorul blocului terminalului. Conectați-l la celălalt conector al blocului terminal. Dacă boxa funcționează, problema poate fi celălalt cablu al boxei. Înlocuiți firul boxei. Dacă boxa nu funcționează, problema poate fi în acel canal al amplificatorului.
Canalele stereo din partea stângă și dreapta se aud pe boxele greșite	Asigurați-vă că firele boxelor sunt conectate corespunzător (a se vedea pagina 16). Asigurați-vă că acele cabluri analogice roșu și alb sunt conectate în mod corespunzător, roșu la roșu și alb la alb pe amplificator și pe sursa de muzică externă.
Funcția de bass sau treble este slabă	Asigurați-vă că firele boxelor sunt conectate corespunzător (a se vedea pagina 16). Dacă nu sunt, ar putea reda sunetul în mod defazat. Asigurați-vă că boxele sunt compatibile: o pereche de boxe necesită minim 4 ohmi fiecare, iar două perechi de boxe necesită minim 8 ohmi fiecare. Asigurați-vă că software-ul amplificatorului este actualizat în aplicația Bose Music. Reglați nivelul bass-ului sau al funcției treble folosind aplicația Bose Music.
Nu se poate conecta cu dispozitivul dvs. mobil utilizând conexiunea Bluetooth	Asigurați-vă că amplificatorul este setat pe Principal (a se vedea pagina 27).
Nu poate reda sunet Bluetooth	Pe dispozitivul mobil, dezactivați și apoi activați funcția <i>Bluetooth</i>. Ștergeți amplificatorul din lista <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34). Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu <i>Bluetooth</i>. Asigurați-vă că vă aflați la 30 ft de amplificator și că nu există obstacole metalice mari în cale. Ștergeți amplificatorul din lista <i>Bluetooth</i> a dispozitivului dvs. mobil. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34). Configurați mai întâi aplicația Bose Music și efectuați toate actualizările. Conectați un alt dispozitiv mobil (a se vedea pagina 35). Ștergeți lista de dispozitive a amplificatorului (a se vedea pagina 35). Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34).

SIMPTOM

SOLUȚIE

Amplificatorul nu redă sunetul utilizând AirPlay	Asigurați-vă că amplificatorul dvs. este pornit și se află în raza de acțiune (consultați pagina 19). Asigurați-vă că dispozitivul Apple și amplificatorul dvs. sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Actualizați dispozitivul Apple. Asigurați-vă că amplificatorul este actualizat (consultați pagina 43). Dacă nu puteți găsi iconița AirPlay  în aplicația de muzică din care faceți streaming, redați sunetul de la Centrul de Control. Pentru asistență suplimentară, vizitați: https://www.apple.com/airplay/
Google Assistant nu răspunde	Asigurați-vă că aveți un dispozitiv care acceptă funcționalitatea Google Assistant conectat la rețeaua dvs. Asigurați-vă că Google Assistant a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 30). NOTĂ: Amplificatorul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Google Assistant este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Google Assistant. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Asigurați-vă că folosiți același nume ca cel atribuit în aplicația Bose Music. Asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe aplicația Bose Music și aplicația Google Assistant. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/assistant
Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde	Asigurați-vă că vorbiți cu un dispozitiv separat cu opțiunea Alexa încorporată conectat la rețeaua dvs. Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 30). NOTĂ: Amplificatorul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Amazon Alexa este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Alexa. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Asigurați-vă că folosiți același nume ca cel atribuit în aplicația Bose Music. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://www.amazon.com/usealexa

-- 49 --

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SIMPTOM


SOLUȚIE

Amplificatorul nu se conectează la o boxă Bose SoundLink Bluetooth sau Căștile Bose	Asigurați-vă că boxa dvs. sau căștile sunt pornite, se află în raza de 9 m (30 ft) față de amplificator, și sunt pregătite să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs. Deconectați boxa sau căștile de la alte dispozitive conectate.
Amplificatorul nu se reconectează la o boxă Bose SoundLink Bluetooth conectată anterior	Pe boxa dvs., utilizați comenzile produsului pentru a naviga prin lista dispozitivului până când auziți numele amplificatorului dvs. Pentru instrucțiuni specifice produsului, consultați manualul de utilizare al boxei dvs. Deconectați boxa sau căștile de la alte dispozitive conectate.
Amplificatorul nu se reconectează la Căști Bose conectate anterior	Conectați utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări. Deconectați boxa sau căștile de la alte dispozitive conectate
Sunet întârziat de la o boxă Bose SoundLink Bluetooth sau Căștile Bose	Nu toate boxele Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> pot reda sunetul cu o sincronizare perfectă atunci când sunt conectate la amplificator. Pentru a verifica dacă produsul dvs. este compatibil, vizitați: worldwide.Bose.com/Support/Groups Instalați orice actualizări de software pentru boxa sau căștile dvs. Pentru a verifica actualizările, deschideți aplicația Bose corespunzătoare pentru produsul dvs. pe dispozitivul dvs. mobil sau vizitați btu.Bose.com pe calculatorul dvs.

RESETAREA AMPLIFICATORULUI

Apăsați butonul **RESET** (resetare) pentru resetarea amplificatorului.


NOTĂ: Resetarea amplificatorului nu afectează configurațiile de **ADVANCE SETTINGS**, configurația **SPEAKER SETTING**, sau setările rețelei.

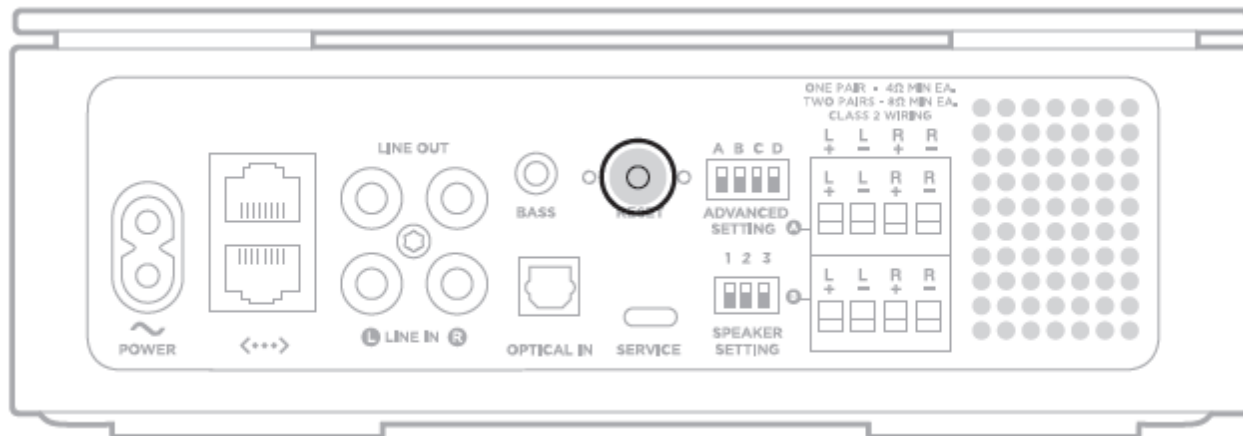

READUCEREA AMPLIFICATORULUI LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ

Readucerea amplificatorului la setările implicite șterge toate setările privind sursa, volumul și rețeaua amplificatorului și le readuce la setările inițiale din fabrică.

Introduceți o agrafă de birou subțire în orificiul de pe partea din spate a amplificatorului și apăsați și mențineți apăsat timp de 10 secunde până când lumina de pe spatele amplificatorului clipește în roșu de 3 ori.

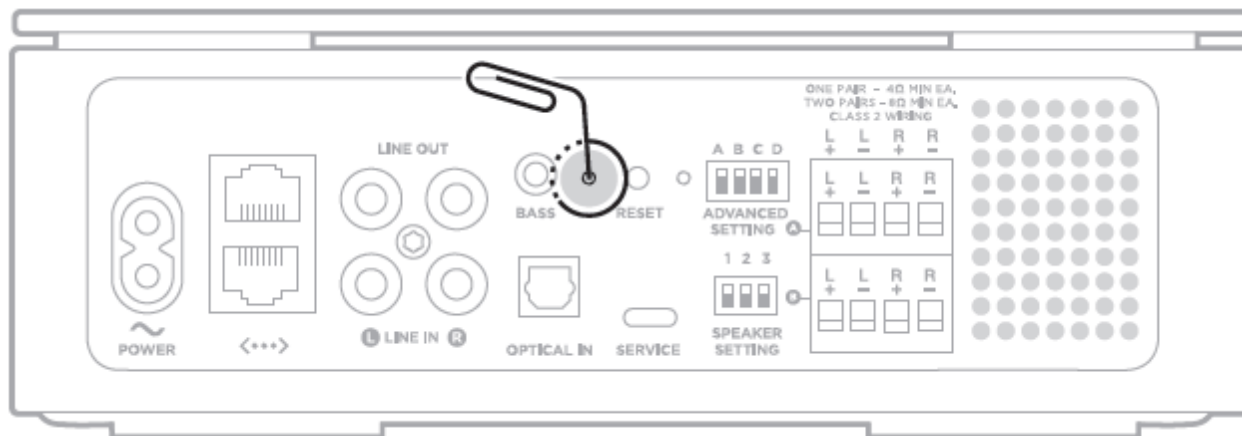

Când restabilirea este finalizată, lumina de pe partea din spate a amplificatorului este portocalie intermitentă.

NOTĂ: Restabilirea amplificatorului nu afectează configurațiile **ADVANCED SETTINGS** sau configurația **SPEAKER SETTING**.


Puteți monta amplificatorul pe un cadru (pe partea stângă sau dreaptă) folosind consola de montare, consola pentru cadru și dispozitivele de fixare furnizate.

ATENȚIE:


- Folosiți numai consola de montare, consola pentru cadru și dispozitivele de fixare furnizate împreună cu amplificatorul.
- Când montați mai multe amplificatoare pe un cadru, utilizați un suport separat pentru cadru pentru fiecare amplificator.
- NU amplasați sau instalați consola sau amplificatorul în apropierea vreunei surse de căldură, cum ar fi șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

CONECTAREA CONSOLEI


1. Cu săgeata de montare pe cadru vizibilă și îndreptată spre partea din față a cadrului, aliniați găurile de pe consola de montare cu găurile de pe consola cadrului.

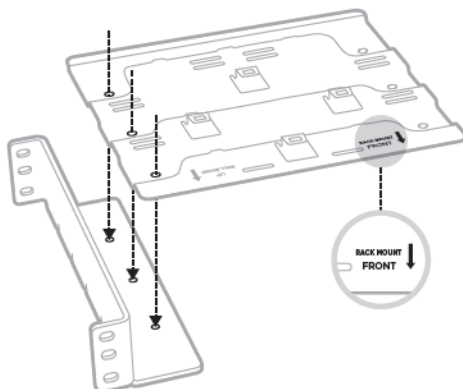

2. Introduceți șuruburile de conectare prin consola de montare și consola cadrului.

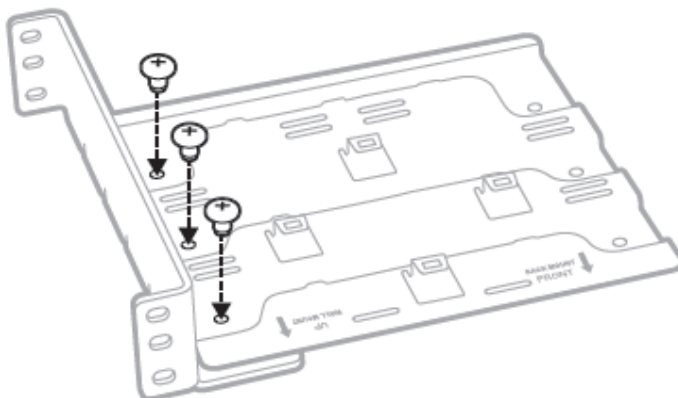


3. Utilizând o șurubelniță mică, cu cap Phillips, rotiți șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa șuruburile.

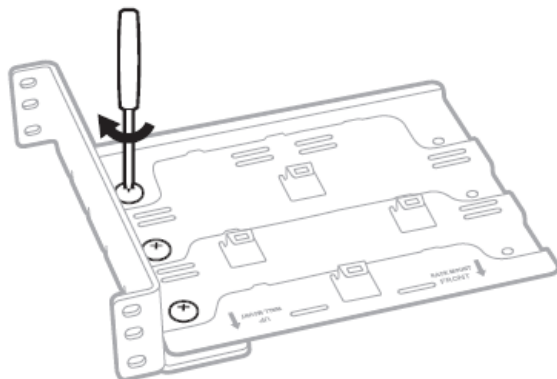


ATAȘARE LA CADRU

1. Aliniați găurile de pe consola cadrului și cadru.
2. Introduceți șuruburile cadrului prin consola cadrului și cadru.

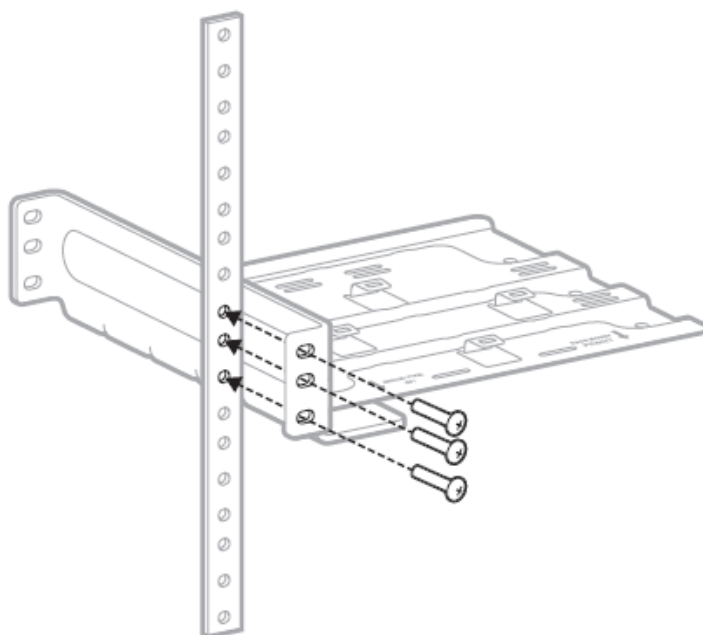


3. Rotiți șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa șuruburile.

4. Repetați pașii 1-3 pentru a atașa cealaltă parte a consolei cadrului.

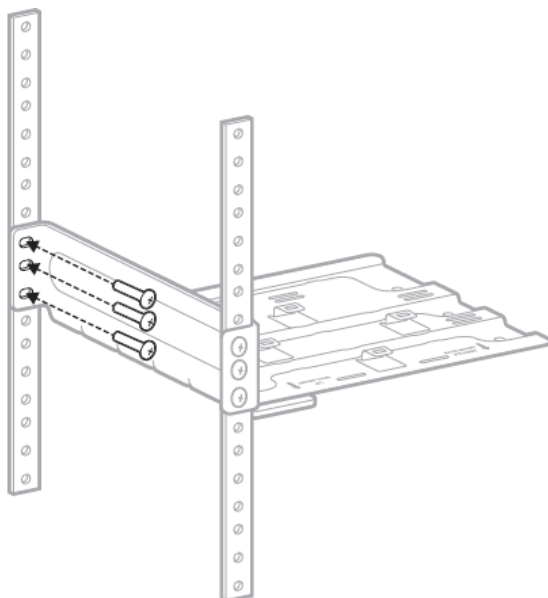


NOTĂ: De asemenea, puteți configura ansamblul pentru a atașa partea dreaptă a cadrului.

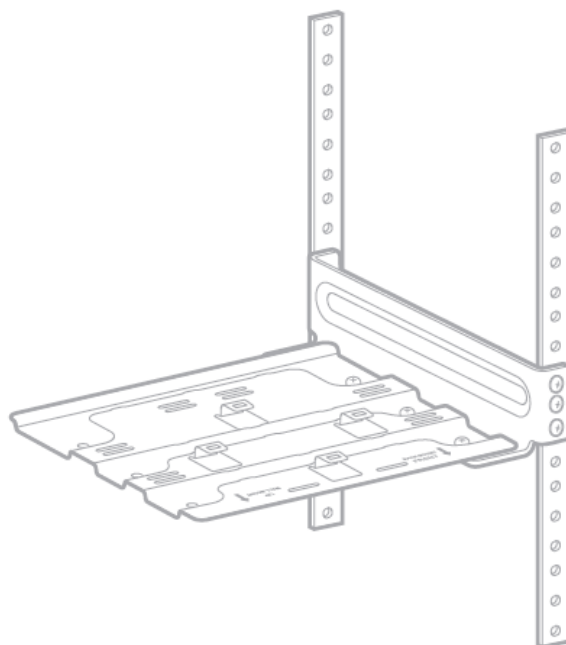


AMPLASAREA AMPLIFICATORULUI

1. Aliniați cele patru deschideri din partea inferioară a amplificatorului cu cele patru urechiușe de pe consola de montare

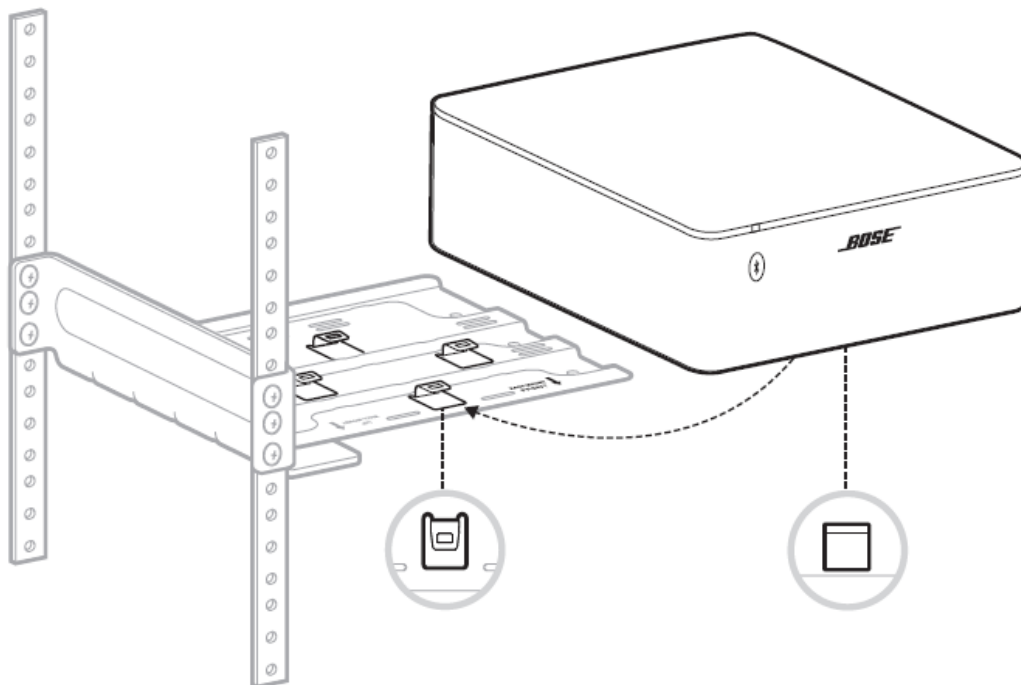

2. Glisați ușor amplificatorul înapoi pe urechiușe până când amplificatorul se fixează la loc.

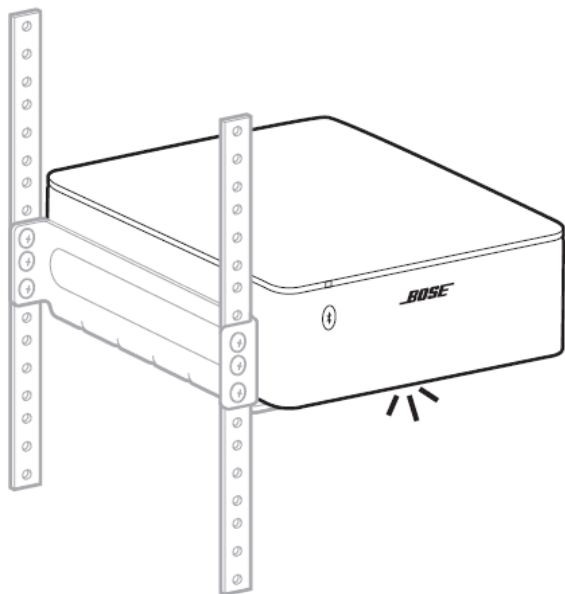

NOTĂ: Pentru a îndepărta amplificatorul de pe consola de montare, glisați amplificatorul spre în față pentru a elibera urechiușele.

SPECIFICAȚII DISPOZITIVE DE FIXARE

Puteți monta amplificatorul pe un perete folosind consola de montare și instrumentele de fixare (nu sunt furnizate). Când alegeți dispozitivele de fixare, asigurați-vă că utilizați dispozitive de fixare care sunt corespunzătoare pentru suprafața de montare prevăzută.

ARTICOL	LEMN	PANOU DE PERETE	ZIDĂRIE
Grosime perete	12,8 mm (1/2") sau mai gros	9,5 mm (3/8 ") sau mai gros	101,6 mm (4") sau mai gros
Burghiu	2,4 mm (3/32")	6,4 mm (1/4")	6,4 mm (1/4")
Șuruburi din lemn cu cap Philips (4, nu sunt incluse)	M5 x 32 mm (#10 x 1/4")	Nu se utilizează	Nu se utilizează
Ancore (4, nu sunt incluse)	Nu se utilizează	M5 (#10) ancore de perete NOTĂ: necesită o clasă minimă de 4536g (10 lb)	M6 (#10) ancore de perete NOTĂ: necesită o clasă minimă de 4536g (10 lb)


AVERTIZARE: A NU se monta pe suprafețe care nu sunt rezistente, sau care prezintă pericole ascunse în spatele lor, cum ar fi cabluri electrice sau instalații sanitare. Dacă nu sunteți siguri la modul de instalare a consolei, contactați un instalator profesionist calificat. Asigurați-vă că acea consolă este instalată conform codurilor de construcție locale.

ATAȘAREA CONSOLEI DE MONTARE


ATENȚIONĂRI:

- Folosiți doar consola de montare furnizată odată cu amplificatorul.
- NU montați consola pe tavan.
- NU amplasați și nu instalați consola sau produsul lângă surse de căldură, cum ar fi șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

1. Cu săgeata de montare pe perete vizibilă și îndreptată spre în sus, poziționați consola de montare pe perete.

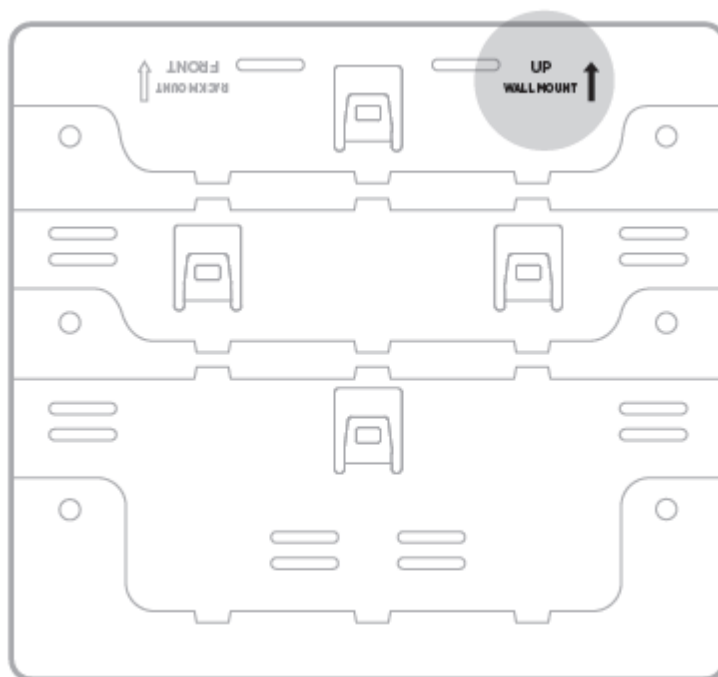

2. Marcați cele patru locașuri pentru găurile de montare pe perete prin găurile consolei de montare.

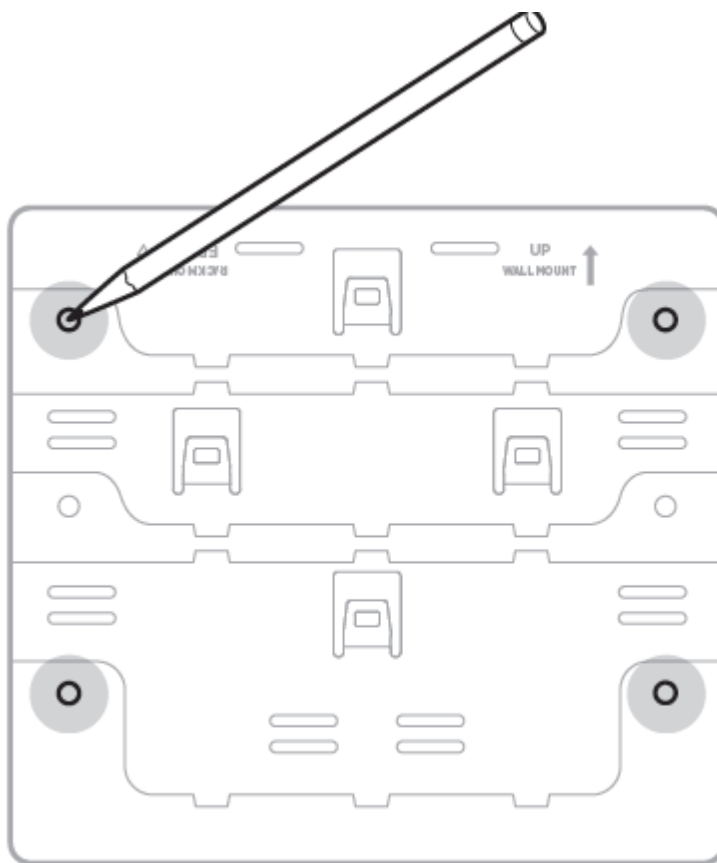

3. Îndepărtați consola de montare.


4. Faceți patru găuri în perete.

- Dacă montați pe lemn, faceți găuri de 3/32", apoi continuați cu pasul 5.
- Dacă montați pe placă de perete sau zidărie, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu ancorele pentru dimensiunea adecvată a găurii și instrucțiunile pentru montarea suportului pe perete.

5. Aliniați consola de montare la găurile forate.


6. Introduceți cele patru șuruburi (nu sunt furnizate) prin consola de montare.

7. Utilizând o șurubelniță, strângeți șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa șuruburile.

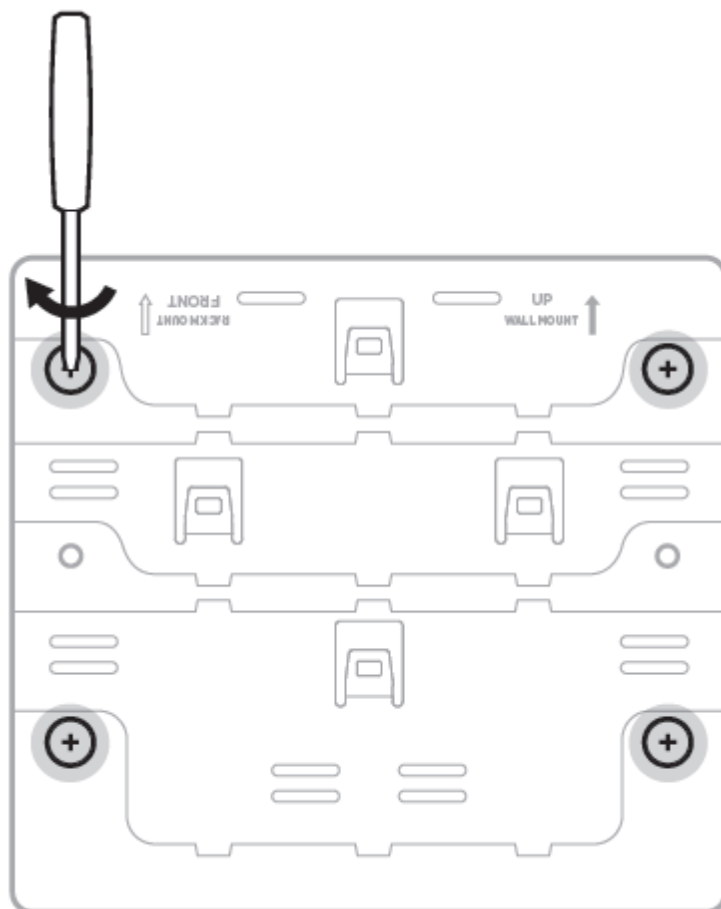


ATAȘAREA AMPLIFICATORULUI

1. Aliniați cele patru deschideri de pe partea din spate a amplificatorului cu cele patru urechiușe de pe consola de montare.

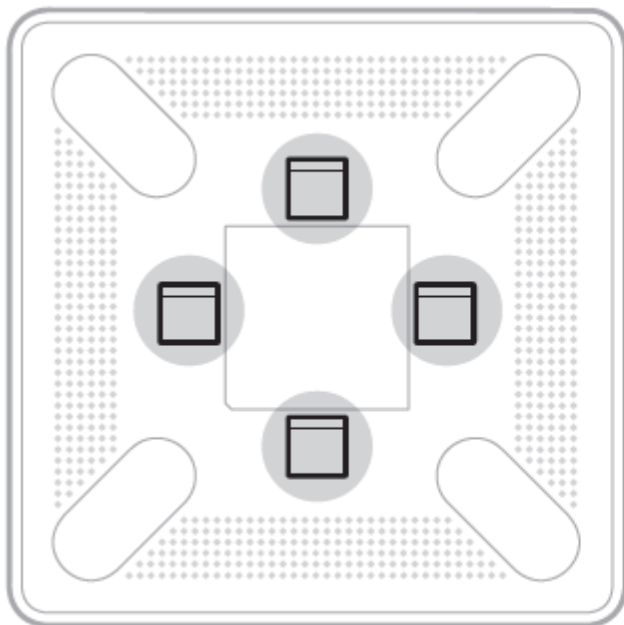


Partea de jos a amplificatorului

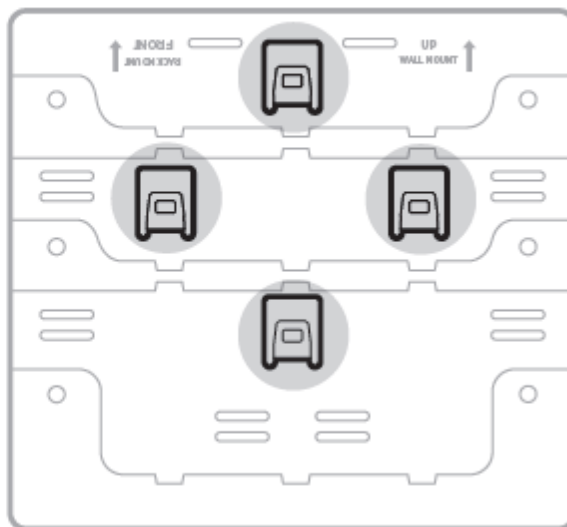

Consola de montare

2. Glisați ușor amplificatorul în urechiușe până când amplificatorul se fixează în locaș.

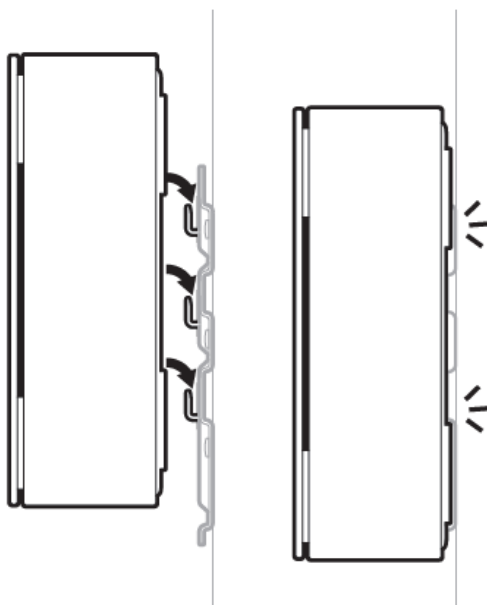

NOTĂ: Pentru a îndepărta amplificatorul de pe consola de montare, glisați amplificatorul spre în sus pentru a-l elibera din urechiușele de fixare.

Puteți conecta amplificatorul Principal la sursa externă analogică sau digitală folosind un cablu audio RCA pentru o sursă analogică sau un cablu optic pentru o sursă digitală (ambele cabluri nu sunt furnizate).

NOTĂ: Pentru a reda sunet de la o sursă externă, amplificatorul trebuie configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 20).

UTILIZAREA UNUI CABLU AUDIO RCA

1. La sursa externă, conectați conectorul alb al cablului audio RCA la portul alb **LINE OUT** și conectorul roșu la portul roșu **LINE OUT**.
2. Pe amplificatorul Principal, conectați celălalt conector alb la portul **LINE IN** alb și conectorul roșu la portul **LINE IN**.

UTILIZAREA UNUI CABLU OPTIC

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic.




ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu capacul atașat poate deteriora ștecherul și/sau portul.

2. Introduceți un capăt al cablului optic în portul **OPTICAL OUT** al sursei dumneavoastră.

ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu o orientare greșită poate deteriora ștecherul și/sau portul.

3. Pe amplificatorul Principal, introduceți cu grijă ștecherul în portul **OPTICAL IN**.

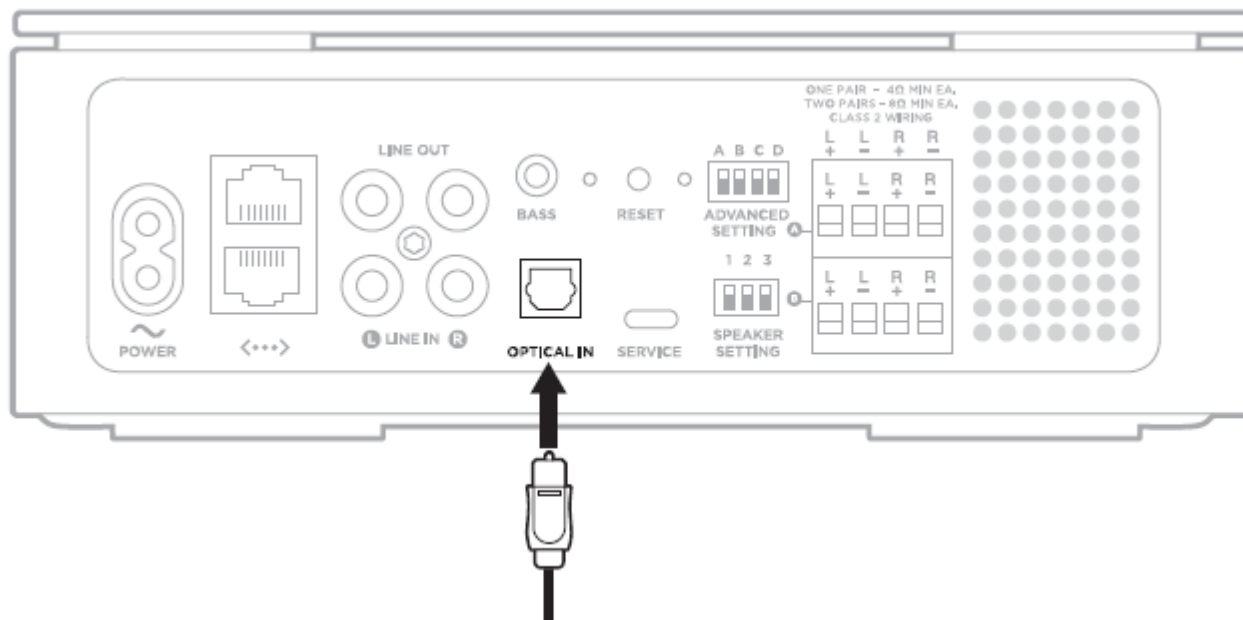

NOTĂ: Portul are o ușă cu balamale care basculează spre atunci interior când introduceți ștecherul.

4. Împingeți ferm ștecherul în port până când auziți sau simțiți un clic.





872838-0010

©2022 Bose Corporation
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA AM872838-0010 Rev. 00