



SOUNDBAR WIRELESS BOSE 300

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat.
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
9. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
10.  Utilizați aparatul doar cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa specificate de producător sau vândute împreună cu aparatul. Când se folosește un cărucior, manevrați cu grijă combinația cărucior/aparat, pentru a evita eventualele vătămări cauzate de răsturnare.
11. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
13. Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate, în carcasa produsului ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual



A nu se ingera bateriile, pericol de arsuri chimice. Telecomanda furnizată cu acest produs conține o baterie cu celule de tip monedă/nasture. În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghițită poate cauza arsuri interne grave în decurs de doar 2 ore și pot duce la deces. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați telecomanda și păstrați-l departe de copii. În cazul în care considerați că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau plasată în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. Pentru a evita riscul de explozie, incendiu sau arsură chimică, aveți grijă la momentul schimbării bateriei și a se înlocui doar cu o baterie cu litium de 3 volți aprobată de o agenție (de exemplu UL) CR2032 sau DL2032. Eliminați bateriile uzate cu promptitudine. A nu se reîncărca, dezambla, încălzi peste temperatura de 100°C (212°F) sau incinera.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind faptul că acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, lichide sau umezeală.
- NU expuneți acest produs la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vasele, pe aparat sau în apropierea produsului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- NU utilizați un invertor de putere cu acest produs.
- Cablul boxei și cablurile de interconectare incluse cu acest sistem nu sunt aprobate pentru o instalare în perete. Consultați codurile urbanistice locale pentru tipul de cablu corect necesar pentru o instalare în perete.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.



A se utiliza doar la o altitudine mai mică de 2000 metri.

- A se utiliza doar cu echipamentul de montare pentru acest produs: Consolă de perete Bose Soundbar.
- A nu se monta pe suprafețe care nu sunt rezistente, sau care prezintă pericole ascunse în spatele lor, cum ar fi cabluri electrice sau instalații sanitare. Dacă nu sunteți siguri la modul de instalare a consolei, contactați un instalator profesionist calificat. Asigurați-vă că acea consolă este instalată conform codurilor de construcție locale.
- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis.
- Nu amplasați și nu instalați consola sau produsul lângă surse de căldură, cum ar fi șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Eticheta produsului este amplasată pe partea din spate a soundbar-ului.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest dispozitiv, pentru operarea în 5150- 5250 MHz, este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz Timpul după care echipamentul este comutat automat în modul	< 0,5 W <2,5 ore	Wi-Fi®, Bluetooth® < 2,0 W ≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	< 2,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Wi-Fi®: Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană a butoanelor Mute și Bluetooth® pe telecomandă până când bara de lumină de pe soundbar se aprinde intermitent de două ori apoi se estompează către negru. Repetați pentru activare. Bluetooth®: Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului Bluetooth® pe telecomandă timp de 10 secunde. Activare prin cuplarea cu o sursă Bluetooth®.	

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz, 5150 până la 5350 MHz, și 5470 până la 5725 MHz. :

Puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.

Puterea maximă de transmisie este sub limitele de reglementare astfel încât testarea SAR nu este necesară și scutită conform reglementările aplicabile.

Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare.
A nu se incinera.

廢電池請回收

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.						
0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 432552						
Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0

Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.

Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "0" este 2010 sau 2020.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plan 9, Nr. 353 North Riying Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș Taipei 104, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Putere intrare: 100-240  50/60Hz, 100 W

Numerele de identificare CMIIT sunt plasate pe carcase de încărcare.

California: Conține baterie cu litiu ion cu materail percolat – se poate aplica o manipulare specială. A se consulta www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea din spate a soundbar-ului.

Număr serie: _____

Numărul modelului: _____

Vă sugerăm să păstrați chitanța împreună cu acest ghid al utilizatorului. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose.

Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând global.Bose.com/register

Informații de securitate



Acest produs poate primi actualizări automate de securitate de la Bose. Pentru a primi actualizări automate de securitate, trebuie să finalizați procesul de configurare a produsului în aplicația Bose Music și să conectați produsul la Internet. **Dacă nu finalizați procesul de configurare, veți fi responsabil pentru instalarea actualizărilor de securitate pe care Bose le pune la dispoziție**

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi.

Apple, sigla Apple, AirPlay și Apple Music sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Utilizarea Works cu insigna Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a lucra în mod specific cu tehnologia identificată pe insignă și a fost certificat de către dezvoltator că respectă standardele de performanță Apple.

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

 **DOLBY AUDIO**[™] Fabricat sub licența de la Laboratoarele Dolby. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale laboratoarelor Dolby.

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Pandora este o marcă comercială a Pandora Media, Inc. utilizate cu permisiune.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

Proiectat pe baza UEI Technology[®]. Sub licență de la Universal Electronics, Inc. © UEI 2000-2020

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance[®].

Acoustimas, Bose, Modul de Bass Bose, Bose Music, Căști Bose cu anularea zgomotului, Bose Smart Soundbar, Consolă Bose Soundbar, Boxe Bose Surround, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, Virtually Invisible și Voice4Video sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă

Pentru a vizualiza divulgările de licență aplicabile pachetelor de software ale terțelor părți incluse ca și componente ale produsului dvs. Bose Smart Soundbar 300:

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  și butonul Volume up (Mărire volum) + timp de 5 secunde.
2. Conectați cablul USB-C la portul SERVICE de pe partea din spate a soundbar-ului.
3. Conectați celălalt capăt al cablului la calculator.
4. Pe calculator introduceți <http://203.0.113.1/opensource> în fereastra browser-ului pentru a afișa EULA și divulgările de licență.

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	12
----------------	----

AMPLASARE SOUNDBAR

Recomandări.....	13
Montarea pe perete a soundbar-ului.....	14
Ajustare volum pentru montare pe perete	14

ALIMENTARE

Conectarea soundbar-ului la electricitate.....	15
Standby în rețea.....	15

CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC

Descărcare aplicație Bose Music.....	16
--------------------------------------	----

UTILIZATORI EXISTENȚI AI APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Adăugare soundbar la un cont existent.....	17
Conectare la o rețea Wi-Fi® diferită.....	17

COMENZI SOUNDBAR

Funcții telecomandă.....	18
Pornire/Oprire.....	19
Surse.....	20
Redare media și volum.....	21
Butoane asistent de voce.....	22
Reglare bass.....	22
Mod dialog.....	22
Programare telecomandă terță	23

ASISTENT DE VOCE (Această opțiune încă nu este disponibilă în România)

Opțiuni asistent de voce	24
Configurare asistent de voce.....	24
Accesare Google Assistant.....	25
Utilizarea vocii dumneavoastră	25
Utilizare comenzi soundbar	26
Redare muzică cu Google Assistant.....	27
Alegerea unui serviciu audio implicit	27
Accesare Amazon Alexa.....	28
Utilizarea vocii dumneavoastră	28
Utilizare comenzi soundbar	29
Control sunet cu Voice4Video.....	30
Configurare Voice4Video.....	30

CONEXIUNI *BLUETOOTH*[®]

Conectarea unui dispozitiv mobil	32
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	33
Reconectarea unui dispozitiv mobil	33
Conectarea unui dispozitiv mobil suplimentar.....	34
Ștergere lista dispozitivului soundbar	34

REDARE SUNET CU AIRPLAY

Redare sunet de la Centrul de Control.....	35
Redare sunet de la o aplicație.....	35

STATUS SOUNDBAR

Status Wi-Fi.....	36
Status <i>Bluetooth</i>	36
Status asistent de voce.....	37
Lumina pentru microfon oprit	37
Redare media și status volum.....	38
Actualizare și status eroare.....	38

CARACTERISTICI AVANSATE

Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	39
---	----

CONECTARE PRODUSE BOSE

Accesorii compatibile	40
Conectare boxă Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau	
Căști Bose cu anularea zgomotului 700	40
Beneficii.....	40
Produse compatibile.....	40
Conectare utilizând aplicația Bose Music.....	41
Reconectarea boxei Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau	
Căști Bose cu anularea zgomotului 700	41

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Actualizare soundbar	42
Înlocuirea bateriei telecomenzii.....	42
Curățare soundbar	44
Piese de schimb și accesorii.....	44
Garanție limitată.....	44

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi	45
Alte soluții.....	45
Reconfigurare soundbar.....	53

ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE

Opțiuni de conectare	54
Conectare soundbar la TV-ul dvs.....	55
Opțiunea 1: HDMI ARC (nu este furnizat).....	55
Opțiunea 2: Optic	56
Verificare sunet.....	57

CONȚINUT


Confirmați existența următoarelor piese:




Bose Smart Soundbar 300



Telecomandă (baterie inclusă)



Cablu de alimentare*



Cablu optic


* Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă este deteriorată nu o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.


Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB300

RECOMANDĂRI

- Plasați soundbar-ul în afara și la distanță față de dulapurile metalice, alte componente audio/video și sursele directe de căldură.
- Amplasați soundbar-ul direct sub (de preferat) sau deasupra TV-ului dvs. cu grilajul cu față spre încăpere.
- Amplasați soundbar-ul pe picioarele din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană. Pentru un suport corespunzător, ambele picioare trebuie să se afle pe suprafață. Vibrația poate provoca deplasarea soundbar-ului, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.
- Dacă amplasați soundbar-ul pe un raft sau suport TV, poziționați partea din față a soundbar-ului cât mai aproape posibil de marginea din față a raftului sau a suportului TV pentru o performanță acustică optimă.
- Păstrați partea din spate a soundbar-ului la cel puțin 1 cm (0,4 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea porturilor de pe această parte afectează performanța acustică.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
- Pentru a evita interferența wireless, păstrați celelalte echipamente wireless la o distanță de cel puțin 0,3 – 0,9 m (1 – 3ft) față de soundbar.
- Pentru cea mai bună calitate a sunetului, nu amplasați soundbar-ul într-un dulap închis sau pe diagonală într-un colț.
- Nu amplasați niciun fel de obiecte pe partea superioară a soundbar-ului.

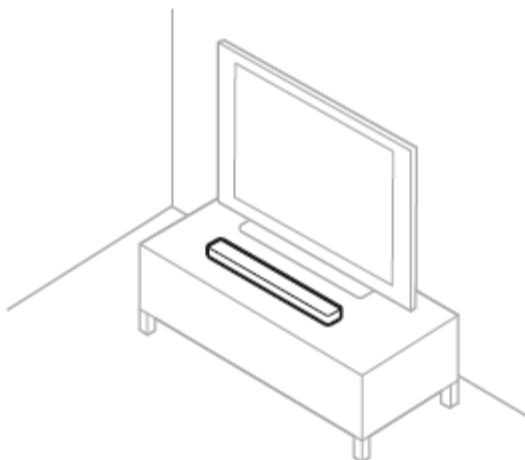

ATENȚIE: NU amplasați soundbar-ul pe partea din față, din spate sau de sus în timpul funcționării.

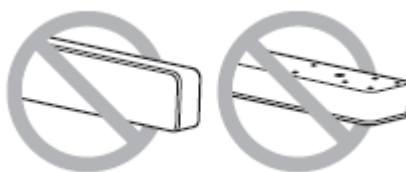

MONTARE PE PERETE A SOUNDBAR-ULUI

Puteți monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziționa Suportul de perete Bose Soundbar, contactați distribuitorul dvs. autorizat Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB300

ATENȚIE: NU utilizați niciun alt echipament pentru montarea soundbar-ului.

Ajustarea sunetului pentru montarea pe perete

După montarea soundbar-ului, trebuie să ajustați sunetul pentru cea mai bună calitate a sunetului.

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (Dezactivare / activare sunet)  timp de 5 secunde până când auziți un sunet și bara de lumină se aprinde de două ori cu lumină intermitentă albă.



NOTĂ: Dacă îndepărtați soundbar-ul de pe perete, repetați acțiunile pentru a readuce soundbar-ul la setările audio implicite.

SFAT: Puteți de asemenea să ajustați sunetul pentru montarea pe perete utilizând aplicația Bose Music.

CONECTARE SOUNDBAR LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la portul **POWER** de pe partea din spate a soundbar-ului.
2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).



Soundbar-ul pornește și bara de lumină are culoare galbenă constantă.

STANDBY ÎN REȚEA

Soundbar-ul trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsat niciun buton timp de 20 minute. Pentru reactivarea soundbar-ului din standby în rețea:

- Pe telecomandă, apăsați butonul Power , butonul de la sursă (a se consulta pagina 20) sau butonul Play / Pause (Pornire/Pauză)  (consultați pagina 18).
- Redați sau reluați redarea audio utilizând dispozitivul dvs. mobil sau utilizând Aplicația Bose Music.
- Vorbiți cu Google Assistant sau Amazon Alexa. (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

NOTE:

- Pentru a accesa asistentul de voce în modul standby în rețea, asigurați-vă că soundbar-ul a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 16) și microfonul este pornit (a se consulta pagina 37).
- Puteți dezactiva temporizatorul standby utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.


Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați soundbar-ul de la un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți configura și modifica presetările, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura Google Assistant sau Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), vă puteți alege limba pentru mesajele vocale, gestiona setările soundbar-ului și să obțineți caracteristici noi.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicația Bose Music pentru un alt produs Bose, adăugați soundbar-ul la contul dvs. existent. (consultați pagina 17).

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.

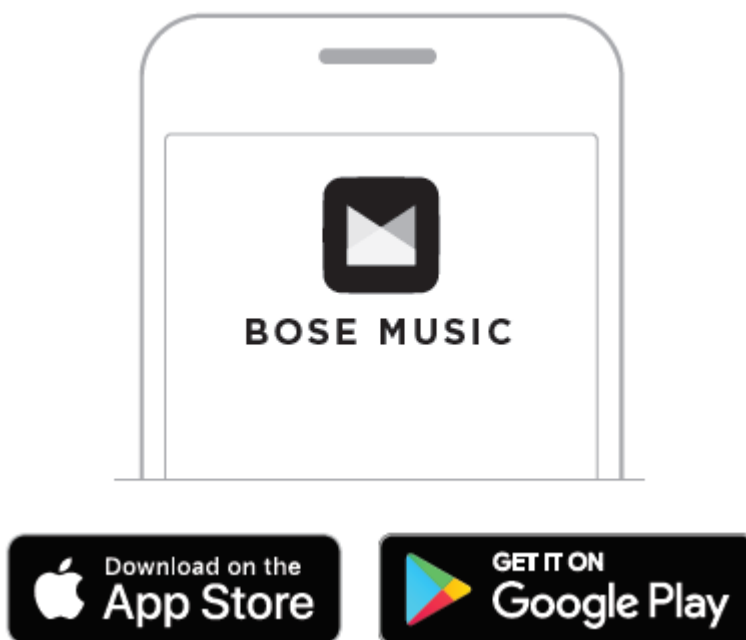

2. Urmăți instrucțiunile aplicației.

ADĂUGAȚI SOUNDBAR LA UN CONT EXISTENT

1. Deschideți aplicația Bose Music.
2. Pe ecranul principal apăsați +.
3. Urmați instrucțiunile aplicației.

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI DIFERITĂ

Conectați-vă la o rețea diferită în cazul în care denumirea sau parola rețelei dvs. s-au modificat sau dacă doriți să modificați sau să adăugați o altă rețea.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (Dezactivare / activare sunet)  și butonul aplicației Bose Music  până când bara de lumină are lumină portocalie.



2. Pe dispozitivul dvs. mobil deschideți setările Wi-Fi.
3. Selectați **Bose Smart Soundbar 300**.
4. Deschideți aplicația Bose Music și urmați instrucțiunile aplicației.


NOTĂ: Dacă aplicația nu vă solicită să configurați soundbar-ul, pe ecranul principal, apăsați + pentru a adăuga produsul.

Comenzile soundbar-ului sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului și pe telecomandă.

SFAT: De asemenea puteți controla soundbar-ul utilizând aplicația Bose Music.


FUNCȚII TELECOMANDĂ

Utilizați telecomanda pentru a controla soundbar-ul, conexiunile Bluetooth, și aplicația Bose Music.

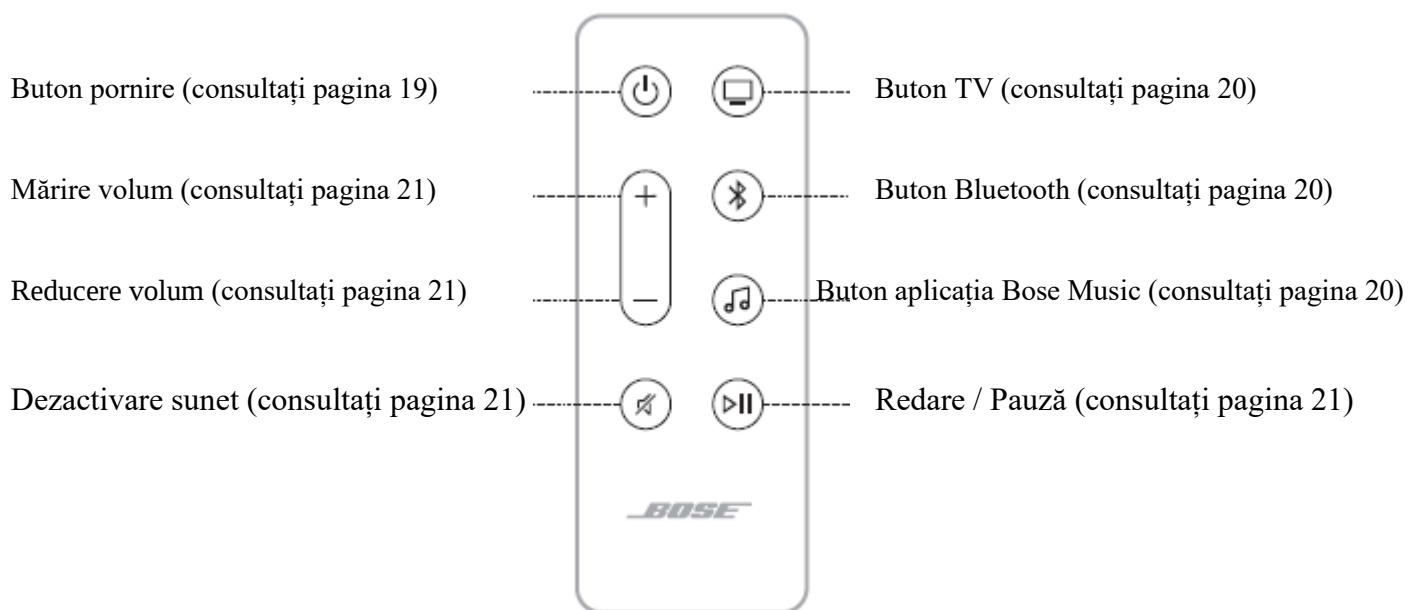

Power on /off (pornire / oprire)

Pe telecomandă, apăsați butonul Power  pentru a porni/opri soundbar-ul.

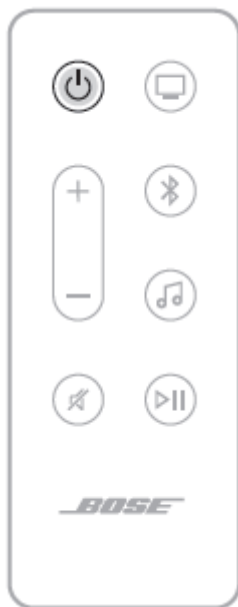

Când este pornit, soundbar-ul este conectat implicit la ultima sursă activă.

NOTE:

- Când conectați soundbar-ul la o priză cu curent alternativ (rețea), soundbar-ul pornește în mod automat.
- Prima dată când este pornit soundbar-ul, acesta se conectează în mod implicit la sursa TV .
- Puteți încă accesa asistentul de voce (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) când soundbar-ul este oprit.

SFAT: Puteți utiliza Voice4Video pentru a porni/opri soundbar-ul (consultați pagina 30).

Activare automată (doar conexiune optică)

Puteți configura soundbar-ul pentru pornire ori de câte ori se primește un semnal audio.

Pentru a comuta între activare automată și setări de pornire implicite, pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 5 secunde până când auziți un ton și bara de lumină capătă lumină albă intermitentă.

SFAT: Puteți de asemenea să activați / dezactivați activarea automată utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Surse

Puteți controla TV, conexiunile *Bluetooth* și aplicația Bose Music utilizând telecomanda.


Pentru a selecta o sursă, apăsați butonul corespunzător (TV , *Bluetooth*  sau Bose Music ) pe telecomandă.



SFATURI:

- Puteți de asemenea utiliza Voice4Video pentru a selecta sursa dvs. *Bluetooth* (consultați pagina 30).
- Puteți de asemenea să utilizați aplicația Bose Music pentru a selecta o sursă.

Redare media și volum

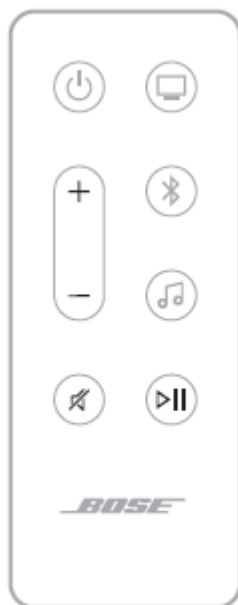


FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare/Pauză	Apăsați ► . NOTE: - Când sunetul este pus pe pauză, lateralele barei de lumină au lumină constantă albă până la reluarea sunetului. - Puteți porni/pune pe pauză sunetul doar când aplicația Bose Music sau Bluetooth reprezintă sursa dvs.
Salt înainte	Apăsați ► . de două ori.
Salt înapoi	Apăsați ► . de două ori.
Mărire volum	Apăsați + NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.
Reducere volum	Apăsați -. NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.
Dezactivare/reactivare sunet	Apăsați ✕. Când sunetul este dezactivat, lateralele barei de lumină au lumină constantă albă până la reluarea sunetului. SFAT: Puteți de asemenea apăsa + pentru reluarea sunetului.

SFAT: Puteți utiliza de asemenea Voice4Video pentru a controla redarea media și volumul pentru anumite surse (consultați pagina 30).

COMENZI ASISTENT DE VOCE

Puteți utiliza butonul de Acționare  și butonul de oprire microfon  pentru a controla Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). (consultați pagina 26) sau Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) (consultați pagina 29).

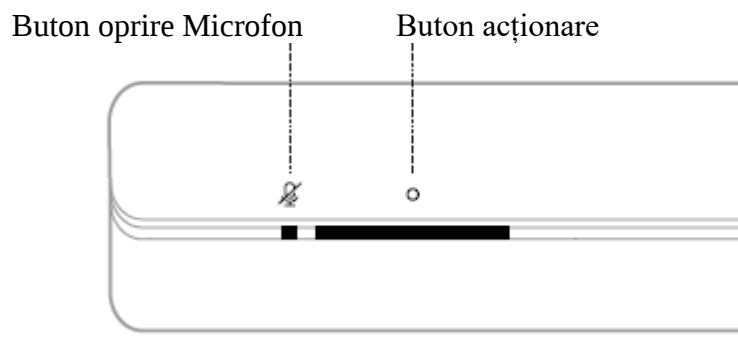

REGLARE BASS

Pentru a regla funcția de bass, utilizați aplicația Bose Music.

MOD DIALOG

Modul dialog îmbunătățește claritatea dialogului și vocii în filme, programe TV, și podcast-uri prin ajustarea balansului de sunet al soundbar-ului.

Pentru a activa modul Dialog, utilizați aplicația Bose Music.

NOTĂ: Când activați modul Dialog, acesta rămâne activat pentru sursa dvs. actuală chiar dacă schimbați către o altă sursă sau opriți soundbar-ul.

PROGRAMAREA UNEI TELECOMENZI TERȚE

Puteți programa o telecomandă terță, cum ar fi telecomanda decodorului de cablu /satelit pentru a controla soundbar-ul. Consultați ghidul de utilizare pentru telecomanda terță sau site-ul web pentru instrucțiuni.

Odată programată, telecomanda terță controlează funcțiile de bază ale soundbar-ului cum ar fi pornirea/oprirea și volumul.

NOTĂ: Nu toate telecomenzile terțe sunt compatibile cu soundbar-ul. Telecomanda trebuie să suporte semnale IR (infraroșu) pentru a controla soundbar-ul.

Puteți configura soundbar-ul pentru a accesa rapid și ușor Asistentul Google (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). sau Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**).

NOTĂ:

- Puteți configura soundbar-ul pentru a accesa Google Assistant și Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în același timp.
- Google Assistant și Amazon Alexa nu sunt disponibile în anumite limbi și țări.

OPȚIUNI DE PROGRAMARE

MODALITATE DE UTILIZARE

Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).	Utilizați vocea dvs. și/sau butonul de Acțiune O (consultați pagina 25).
Amazon Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)	Utilizați vocea dvs. și/sau butonul de Acțiune O (consultați pagina 28).

CONFIGURARE ASISTENT DE VOCE

Înainte de a începe, asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil și soundbar-ul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Pentru a configura asistentul de voce, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări. (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**).

NOTE:

- Atunci când configurați asistentul dvs. de voce, asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe care l-ați utilizat în aplicația Bose Music.
- Dacă aveți mai multe produse Bose Music în gospodărie, pentru o experiență fără egal a asistentului de voce, Bose recomandă ca o persoană să utilizeze contul Bose Music și contul de asistent de voce pentru configurarea asistentului de voce pentru toate produsele Bose Music.

ACCESARE GOOGLE ASSISTANT

(Această opțiune încă **NU** este disponibilă în România).

Soundbar-ul dvs. cu Google Assistant. Vă puteți bucura în liniște de muzică la dumneavoastră acasă; puteți reda muzica preferată, controla volumul, și puteți găsi informațiile cu privire la cântecul pe care îl ascultați, fără a vă folosi mâinile. Vă puteți de asemenea planifica ziua, seta alarme, și puteți controla dispozitivele smart din casa dumneavoastră – doar cu ajutorul vocii. Începeți pur și simplu rostind ”Bună Google” sau apăsați butonul de Acțiune O pentru a începe o conversație cu Google Assistant.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Google Assistant vizitați:

<https://support.google.com/assistant>

NOTE:

- Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi sau țări.
- Pentru mai multe informații cu privire la redarea muzicii cu Google Assistant consultați pagina 27.

Utilizarea vocii dumneavoastră

Începeți cu ”Bună Google”, apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT


EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Bucurați-vă de divertisment	Redați muzică
Planificați-vă ziua	Spune-mi despre ziua mea
Gestionare sarcini	Trezește-mă la ora 7.00 mâine.
Control asupra casei dvs.	Stinge luminile.
Obțineți răspunsuri	Cum este vremea în acest weekend?

Utilizarea comenzilor soundbar-ului

Butonul de Acționare  și butonul pentru Microfon oprit  sunt utilizate pentru a controla opțiunea Google Assistant.

Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.

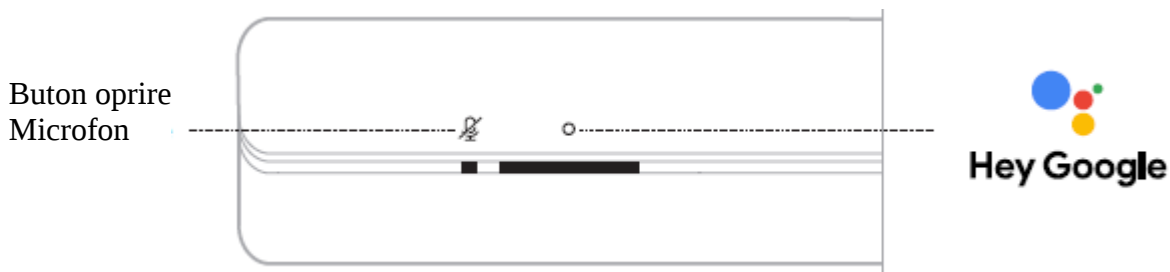

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE TREBUIE FĂCUT
Vorbiți cu Google Assistant	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://www.support.google.com/assistant
Oprire alarme și temporizatoare	Apăsați 
Oprire Google Assistant	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul  are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa funcționalitatea Google Assistant.

REDARE MUZICĂ CU GOOGLE ASSISTANT

Puteți cere Google Assistant să redea muzica de la serviciul dvs. audio implicit sau de la un serviciu audio specific.

Începeți cu "Bună Google", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Redare muzică	Redare muzică. NOTĂ: Google Assistant utilizează serviciul dvs. audio implicit. Pentru a modifica această setare, utilizați aplicația Google Assistant.
Controlați boxa dvs.	Măriți volumul.
Redați muzică de la un serviciu audio specific	Ascultați NPR sau TuneIn. NOTĂ: Google Assistant nu suportă toate serviciile audio.
Ascultare de la o boxă specifică	Ascultați jazz la boxele din living. NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care i-ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Google Assistant sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.

Alegerea unui serviciu audio implicit

Pe parcursul configurării inițiale pentru Google Assistant, aplicația Google Assistant vă solicită să selectați un serviciu audio implicit. Atunci când utilizați Google Assistant cu produsele Bose, doar funcționalitățile Pandora și Spotify sunt servicii implicite suportate. Deși alte servicii audio sunt prezentate ca fiind disponibile în timpul configurării, acestea nu sunt suportate.

Pentru cea mai bună experiență, alegeți Pandora sau Spotify ca serviciul dvs. audio implicit. Dacă alegeți un serviciu audio nesuportat, veți auzi un mesaj de eroare atunci când solicitați redarea sunetului.

ACCESARE AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).

Alexa este un serviciu inteligent de voce bazat pe cloud cu care puteți vorbi pe soundbar-ul dvs. Tot ceea ce trebuie să faceți este să cereți Alexa să redea muzică, să ascultați știrile, să setați cronometrul, să controlați casa dvs. inteligentă, și multe altele. Alexa este de asemenea concepută pentru a vă proteja viața privată – puteți vizualiza și șterge solicitările dvs. de voce în orice moment în aplicația Alexa.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa vizitați:

<https://www.amazon.com/usealexa>

NOTĂ: Alexa nu este disponibil în toate limbile și țările.
(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Utilizați vocea dumneavoastră


Pentru a accesa Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România), roștiți cuvântul de activare "Alexa", apoi solicitarea dvs.:

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE**

Vorbiți cu Alexa	Ajută-mă să încep.
Redare sunet	Redare muzică rock. NOTĂ: Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit, utilizați aplicația Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)
Puneți sunetul pe pauză	Pauză.
Controlul volumului	Mărește volumul.
Salt la următoarea melodie	Salt.
Redați de la un serviciu audio specific	Redă NPR pe TuneIn. NOTĂ: Amazon Alexa nu suportă toate serviciile de sunet.
Redare pe o boxă specifică	Redă muzică jazz în bucătie. NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.
Configurați un temporizator	Stabilește temporizatorul pentru 5 minute.
Descoperiți mai multe competențe	Ce alte competențe noi ai?
Oprire Alexa	Oprire.

Utilizarea comenzilor soundbar-ului

Butonul de Acționare  și butonul pentru Microfon oprit  sunt utilizate pentru a controla opțiunea Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**).. Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.

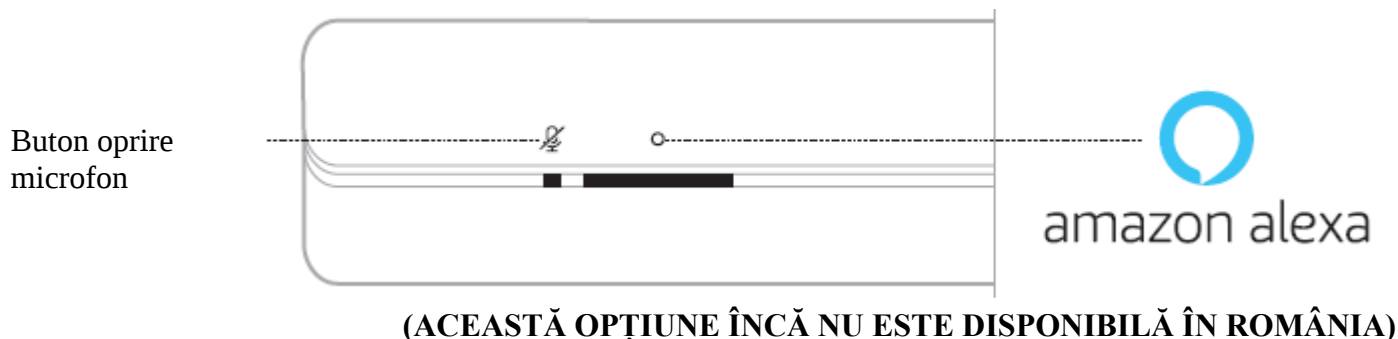

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE PUTEȚI FACE
Vorbiți cu Alexa	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://www.amazon.com/usealexa
Oprire temporizator	Apăsați 
Oprire Alexa	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul pentru Microfon oprit are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa Alexa.

CONTROL SUNET CU VOICE4VIDEO

Tehnologia Bose Voice4Video extinde capacitățile Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) cum niciun alt soundbar nu poate. În plus față de controlul soundbar-ului dvs. smart, puteți controla TV-ul sau decodorul de cablu / satelit doar cu ajutorul vocii dvs. Cu o simplă solicitare către Alexa, puteți porni TV-ul și soundbar-ul dvs. smart, puteți să vă conectați la o stație prin denumirea rețelei sau numărul canalului, și să începeți imediat vizionarea programului dvs. preferat. Vă puteți lua adio de la telecomenzilor pierdute și tutoriale, deoarece tehnologia Bose Voice4Video va face ca fiecare să se simtă un expert – chiar și babysitter-ul dvs. și socrii care întâmpină probleme cu tehnologia.

Configurare Voice4Video

Pentru a configura Voice4Video, utilizați aplicația Bose Music.

NOTĂ: Înainte de a configura Voice4Video, trebuie să configurați Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în aplicația Bose Music (consultați pagina 24).

Utilizarea vocii dumneavoastră (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).

Începeți rostind "Alexa", apoi spuneați:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Porniți TV	Pornește TV.
Opriți TV	Oprește TV
Redați video	Redați
Puneți pe pauză video.	Pauză
Reluați video	Reluați
Salt la video următor	Următorul
Salt la video anterior	Anterior.
Comutare intrare la sunet <i>Bluetooth</i>	Comutare la <i>Bluetooth</i>
Vizionare o anumită rețea*	Vizionați rețeaua NFL
Vizionare un număr anume de canal*	Vizionare canal 802.
Salt la canalul următor*	Canalul următor.
Salt înapoi la canalul anterior*	Canalul anterior.

* Disponibil doar pentru decodor cablu/satelit.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .




Bara de lumină capătă lumină albastră intermitentă.

2. Pe mobilul dvs. mobil, porniți opțiunea *Bluetooth*.

NOTĂ: Meniul *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați soundbar-ul dvs. din lista dispozitivului.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru soundbar-ul dvs. în aplicația Bose Music.
Dacă nu v-ați denumit soundbar-ul, va apărea denumirea implicită.

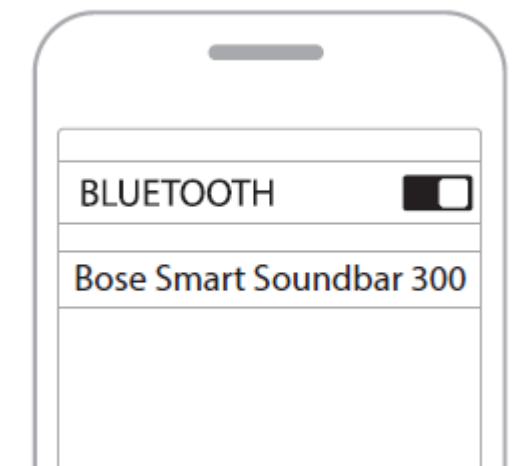

Odată conectat, veți auzi un ton, iar bara de lumină are lumină albă constantă apoi se estompează către negru. Numele soundbar-ului apare în lista dispozitivului mobil.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pentru deconectarea dispozitivului dvs. mobil utilizați aplicația Bose Music.

SFAT: Puteți de asemenea să utilizați setările *Bluetooth* pe dispozitivul dvs. mobil. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .

Soundbar-ul încearcă să se conecteze cu dispozitivul mobil cel mai recent conectat.

NOTE:

- Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.
- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.).

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL SUPLIMENTAR

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a soundbar-ului.

NOTĂ: Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină licăre în culoarea albastră.



2. Pe dispozitivul dvs. mobil selectați soundbar-ul din lista cu dispozitive.

NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

ȘTERGEȚI LISTA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.
Bara de lumină are lumină albastră intermitentă.

2. Ștergeți soundbar-ul din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse, iar soundbar-ul este gata de conectare (consultați pagina 32).

REDARE SUNET CU AIRPLAY

Soundbar-ul poate reda sunet AirPlay 2, ceea ce vă permite să redați rapid sunetul de pe dispozitivul dvs. Apple la boxă sau mai multe boxe.

NOTE:

- Pentru a utiliza AirPlay 2, aveți nevoie de un dispozitiv Apple care să funcționeze cu iOS 11.4 sau mai recent.
- Dispozitivul dvs. Apple și soundbar trebuie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Pentru mai multe informații despre AirPlay vizitați: <https://www.apple.com/airplay>

REDARE SUNET DE LA CENTRUL DE CONTROL


1. Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți Centrul de Control.
2. Apăsați și mențineți cardul audio în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi apăsați iconița AirPlay .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

REDARE SUNET DE LA O APLICAȚIE

1. Deschideți o aplicație de muzică (cum ar fi Apple Music), și selectați o melodie care să fie redată.
2. Apăsați .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

STATUS SOUNDBAR

Bara de lumină LED localizată pe partea din față a soundbar-ului arată starea soundbar-ului.

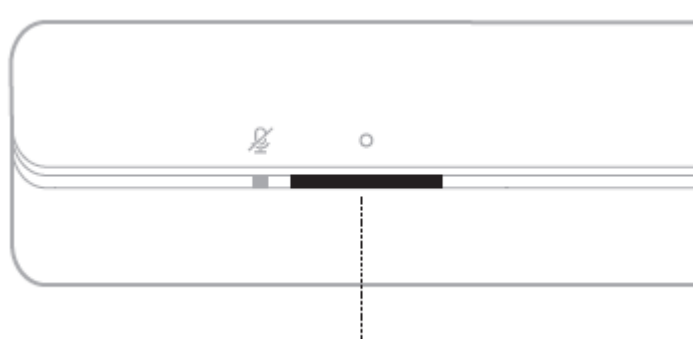

Bara de lumină

NOTĂ: Bara de lumină afișează o stare pe rând a sursei selectate.

STATUS WI-FI

Arată stare de conectare Wi-Fi a soundbar-ului.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ

STARE SISTEM


Lumină albă intermitentă		Se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru		Conectat la Wi-Fi

STATUS BLUETOOTH

Arată statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ

STARE SISTEM


Lumină albastră intermitentă		Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albă intermitentă		Se conectează la dispozitivul mobil
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru		Conectat la dispozitivul mobil
Licărire albastră de două ori apoi se estompează către negru		Lista dispozitivului ștersă

STATUS ASISTENT DE VOCE

Arată statusul asistentului dvs. de voce.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Oprit		Asistentul de voce este inactiv
Când lumina alunecă spre centru și apoi are lumină constantă		Asistentul de voce ascultă
Când lumina alunecă spre laterale		Asistentul de voce se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)		Asistentul de voce vorbește
Lumină galbenă intermitentă		Notificare de la Asistentul de voce

Indicator microfon oprit

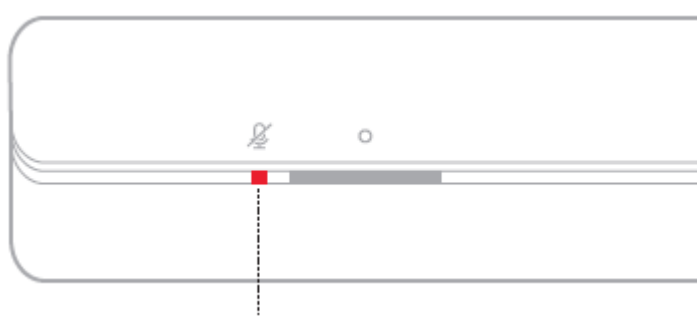


Indicator microfon oprit

ACTIVITATE INDICATOR	STARE SISTEM
Culoare roșie constantă	Microfonul este oprit


REDARE MEDIA ȘI STATUS VOLUM

Arată statusul soundbar-ului atunci când se controlează redarea media și volumul.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Două lumini din centru au lumină albă constantă		Redare / pauză
Capătul din dreapta a barei de lumină are lumină albă intermitentă		Mărire volum
Capătul din stânga a barei de lumină are lumină albă intermitentă		Reducere volum
Capătul din stânga al barei de lumină are lumină albă constantă		Sunet dezactivat

ACTUALIZARE ȘI STATUS EROARE

Arată statusul actualizărilor software și a avertizării în caz de eroare.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Lumină portocalie constantă		Configurare Wi-Fi în derulare
Lumina albă alunecă spre laterale de la dreapta spre stânga		Descărcare actualizare
Lumina albă alunecă de la stânga spre dreapta		Actualizare soundbar
Licărire portocalie de patru ori		Eroare sursă – consultați aplicația Bose Music
Licărire roșie de patru ori		Solicitarea nu este disponibilă temporar – încercați din nou mai târziu
Culoare roșie constantă		Eroare soundbar – contactați serviciul clienți Bose

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPȚIUNEA WI-FI

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (Dezactivare / activare sunet)  și butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină licărește în alb de două ori apoi se estompează spre negru.



ACCESORII COMPATIBILE

Puteți conecta oricare din accesoriile acestea la soundbar-ul dvs. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare al accesoriului dvs.

- **Modul de Bass Bose 700:** worldwide.Bose.com/Support/BASS700
- **Modul de Bass Bose 500:** worldwide.Bose.com/Support/BASS500
- **Modul de bass Acoustimass 300:** global.Bose.com/Support/AM300
- **Boxe Surround Bose 700:** worldwide.Bose.com/Support/WSS700
- **Boxe Bose Surround:** worldwide.Bose.com/Support/WSS
- **Boxe surround wireless Virtually Invisible 300:** global.Bose.com/Support/VI300

CONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE CU ANULAREA ZGOMOTULUI 700

Cu tehnologia Bose SimpleSync puteți conecta anumite boxe Bose SoundLink Bluetooth sau Căști Bose cu anularea zgomotului 700 la soundbar pentru o nouă modalitate de a asculta muzică sau filme.

Beneficii:

- **O experiență personală de ascultare la TV:** Ascultați la TV fără a-i deranja pe ceilalți prin conectarea Căștilor dvs. Bose cu anularea zgomotului 700 la soundbar. Utilizați comenzi independente pentru volum pentru fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva soundbar-ul în timp ce volumul la căști este atât de tare pe cât doriți.
- **O altă încăpere de sunet:** Ascultați același cântec în două încăperi diferite în același timp prin conectarea boxei Bose SoundLink *Bluetooth* la soundbar.

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync are o rază de acțiune Bluetooth de 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta majoritatea boxelor Bose SoundLink Bluetooth la soundbar, precum și Căștile Bose cu anularea zgomotului 700.

Produse compatibile populare include:

- Boxa Bose SoundLink Revolve + *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Căști Bose cu anularea zgomotului 700

Noi produse sunt adăugate în mod regulat. Pentru o listă completă și mai multe informații vizitați: Worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectare utilizând aplicația Bose Music

Pentru a conecta boxa dvs. Bose SoundLink Bluetooth sau Căștile Bose cu anularea zgomotului 700 la soundbar, utilizați aplicația Bose Music. Pentru mai multe informații vizitați: worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Asigurați-vă că produsul la care vă conectați este pornit, se află în raza de 9 m (30ft) de soundbar și este pregătit să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
- Puteți conecta un singur produs la soundbar.

RECONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE CU ANULAREA ZGOMOTULUI 700

Porniți boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose cu anularea zgomotului 700.

Boxa sau căștile dvs. încearcă să se conecteze la dispozitivul *Bluetooth* cel mai recent conectat, inclusiv soundbar.

NOTE:


- Soundbar-ul trebuie să se afle în raza de 9 m (30 ft) și să fie pornit.
- În cazul în care boxa nu se conectează, consultați secțiunea "Soundbar-ul nu se reconectează la boxa Bose SoundLink *Bluetooth* conectată anterior" de la pagina 51.
- În cazul în care căștile dvs. nu se conectează, consultați secțiunea "Soundbar-ul nu se reconectează la boxa Căștile Bose cu anularea zgomotului conectate anterior" de la pagina 52.

ACTUALIZARE SOUNDBAR


Soundbar-ul se actualizează în mod automat când este conectat la aplicația Bose Music și rețeaua dvs. Wi-Fi.

ÎNLOCUIREA BATERIILOR TELECOMENZII

1. Utilizând o monedă, rotiți capacul compartimentului bateriei spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) și îndepărtați capacul.

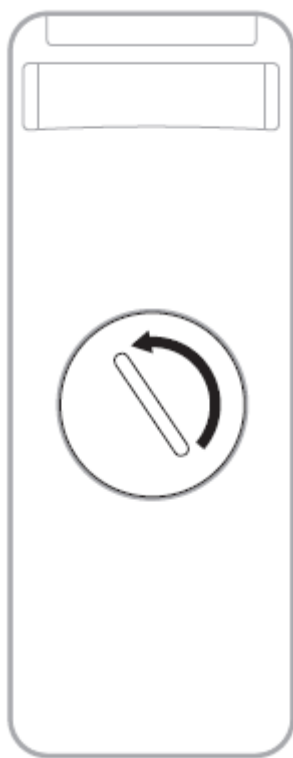

2. Introduceți bateria cea nouă cu partea plată în sus, cu simbolul + îndreptat spre în sus.

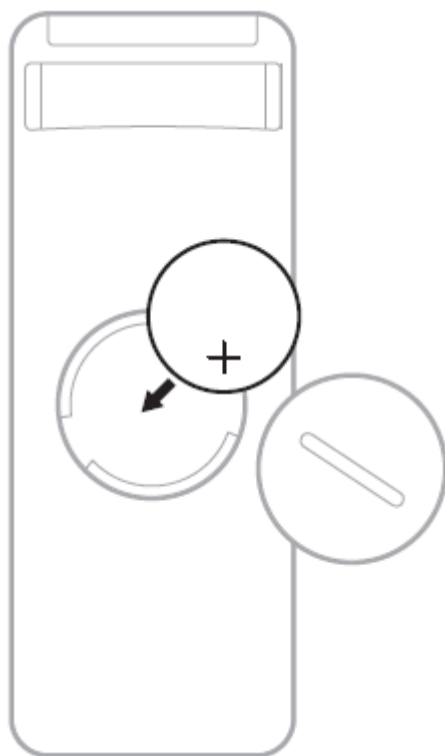

NOTĂ: Utilizați numai o baterie cu litiu de 3 volți aprobată de o agenție (de ex. UL) CR2032 sau DL2032

3. Reașezați capacul și rotiți-l către dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a-l fixa în locaș.

CURĂȚARE SOUNDBAR

Curățați exteriorul soundbar-ului cu un material moale și uscat.

ATENȚIONĂRI:

- NU permiteți ca lichidele să se verse pe sistem sau în orice orificii.
- NU suflați aer în sistem.
- NU utilizați un aspirator pentru curățarea sistemului.
- NU utilizați spray-uri lângă sistem.
- NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca anumite obiecte să cadă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB300

GARANȚIE LIMITATĂ

Soundbar-ul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.

Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu soundbar-ul:

- Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
- Fixați toate cablurile.
- Verificați starea soundbar-ului (a se vedea pagina 35).
- Mutați soundbar-ul mai departe cu 0,3-0,9 m (1-3 ft) față de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri, televizoare, cupatoare cu microunde etc.).
- Mutați soundbar-ul în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. fără fir sau dispozitivul dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
- Plasați soundbar-ul în conformitate cu instrucțiunile de amplasare (a se vedea pagina 13).

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB500

SIMPTOM	SOLUȚIE
Nu există conector HDMI sau un conector optic la TV-ul dvs.	Conectați-vă la TV-ul dvs. utilizând un convertor audio sau un cablu audio separat, cum ar fi un cablu coaxial de 3,5 mm sau un cablu audio analog (nu este furnizat). Tipul de convertor și cablul de care aveți nevoie depinde de conectorii audio de ieșire disponibili la TV-ul dvs.
Soundbar-ul nu pornește (bara de lumină nu se aprinde când este pornit)	Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ diferită (de la rețea). Utilizați telecomanda pentru a porni soundbar-ul (a se vedea pagina 19). Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 de secunde și introduceți-le cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).
Soundbar-ul nu se oprește	Este posibil ca soundbar-ul să fie în modul de standby în rețea. Pe telecomandă apăsați butonul Power  pentru reactivarea soundbar-ului. Apăsați  din nou pentru a opri soundbar.
Telecomanda nu este potrivită sau nu funcționează	Înlocuiți bateria (a se vedea pagina 42). Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune 0,6 m (20 ft.) a soundbar-ului. Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și soundbar.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SIMPTOM	SOLUȚIE
Sunet intermitent sau absent de la soundbar	Dacă laterală barei de lumină are lumină albă constantă, soundbar-ul are sunetul dezactivat. Apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet  pentru reactivarea sunetului la soundbar. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu are sunetul dezactivat. Măriți volumul la soundbar (a se vedea pagina 21) sau la dispozitivul dvs. mobil. Comutați la o altă sursă (a se vedea pagina 20). Redați sunetul de la o altă aplicație sau serviciu de muzică. Dacă sunetul provine de la o sursă Wi-Fi, resetați router-ul. Reporniți dispozitivul dvs. mobil. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu opțiunea <i>Bluetooth</i>. Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector pe TV-ul dvs. care poartă eticheta HDMI ARC (Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu dispune de un conector HDMI ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 56). Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul TV-ul dvs. ARC, asigurați-vă că este activat Consumer Electronics Control (CEC)(Controlul Electric al Consumatorului) la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC printr-o denumire diferită. Consultați ghidul de utilizare al TV-ul dvs. Deconectați cablul HDMI de la conectorul TV-ului dvs. HDMI ARC și reconectați-l. Introduceți cablul optic într-un conector la TV-ul dvs. etichetat Output sau OUT (Ieșire), nu Input sau IN (intrare). Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și conectați-le cu fermitate în priză de curent alternativ (de la rețea).
Soundbar-ul nu se conectează la modulul de bass sau boxele surround	Asigurați-vă că soundbar-ul este actualizat (consultați pagina 42). Consultați manualul de utilizare pentru modulul de bass sau boxele surround pentru remedierea problemelor (a se vedea pagina 40). Asigurați-vă că modulul de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar (a se vedea pagina 40). Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priză cu curent alternativ (de la rețea).
Lipsă sunet de la modulul de bass sau boxele surround	Asigurați-vă că soundbar-ul este actualizat (consultați pagina 42). Asigurați-vă că modulul dvs. de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar-ul (a se vedea pagina 40). Asigurați-vă că software-ul este actual în aplicația Bose Music. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 22).

Comutați la o sursă diferită (a se vedea pagina 20).

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SIMPTOM	SOLUȚIE
Sunetul provine de la boxa TV	Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector de la TV-ul dvs. etichetat ARC (Audio Return Channel). Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI ARC, conectați-vă la soundbar utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 56). Opriti boxele de la TV. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul HDMI ARC al TV-ului dvs., asigurați-vă că opțiunea Consumer Electronics Control (CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) este activată la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC utilizând o altă denumire. Consultați manualul de utilizare pentru TV-ul dvs. Deconectați cablul HDMI de la conectorul HDMI ARC de la TV și reconectați-l. Reduceți volumul de la TV la cel mai mic nivel. Conectați-vă la soundbar utilizând atât cablul HDMI (a se vedea pagina 55) și cablul optic (a se vedea pagina 56).
Sunet slab sau distorsionat	Testați diferitele surse dacă este posibil. Asigurați-vă că TV-ul dvs. are o ieșire pentru sunet audio de la soundbar. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă sunetul este redat de la un alt dispozitiv, reduceți volumul acelui dispozitiv. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 22). Opriti boxele TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă soundbar-ul este montat pe perete, reglați sunetul (consultați pagina 14).
Soundbar-ul nu redă sunetul de la sursa corectă sau selectează sursa incorectă după o întârziere	Setați CEC la Alternate On utilizând aplicația Bose Music. Dezactivați CEC la sursa dvs. Consultați manualul sursei pentru mai multe informații. Conectați-vă la soundbar utilizând atât cablul HDMI (a se vedea pagina 55) și cablul optic (a se vedea pagina 56).

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SIMPTOM	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi	Asigurați-vă că soundbar-ul a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 16). În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei (sensibil la majuscule). Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 17. Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil. Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul. Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs. (mobil sau computer) cât și soundbar-ul se conectează la aceeași bandă. NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă. Resetați router-ul. Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza de curent alternativ (de la rețea). Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil, reinstalați aplicația și reporniți configurarea.
Soundbar-ul nu se conectează la dispozitivul mobil	Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul <i>Bluetooth</i>  pentru a vă asigura că soundbar-ul este pregătit pentru conectare. Pe dispozitivul dvs. mobil, opriți opțiunea Bluetooth și apoi porniți-o. Ștergeți soundbar-ul din lista <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34). Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 34). Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil <i>Bluetooth</i> compatibil. Îndepărtați soundbar-ul din lista cu dispozitive mobile <i>Bluetooth</i>. Conectați din nou (a se vedea pagina 34). Ștergeți lista dispozitivului soundbar (a se vedea pagina 34). Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 32).

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SIMPTOM	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu redă sunetul utilizând AirPlay	Actualizați dispozitivul dvs. Apple. Asigurați-vă că soundbar-ul este actualizat (consultați pagina 42). Dacă nu puteți găsi iconița AirPlay  în aplicația de muzică din care faceți streaming, redați sunetul de la centrul de control. Pentru asistență suplimentară, vizitați: https://www.apple.com/airplay/
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu aplicația Bose Music și îndeplinește cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații consultați magazinul aplicației de pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați aplicația (a se vedea pagina 16).
Soundbar nu este vizibil spre a fi adăugat la un alt cont Bose	Asigurați-vă că partajarea este activată pe soundbar-ul dvs. utilizând aplicația Bose Music. Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

SIMPTOM	SOLUȚIE
Google Assistant nu răspunde (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).	Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu capătă lumină roșie intermitentă. Pentru pornirea microfonului consultați pagina 26. Asigurați-vă că Google Assistant a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 24). NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Google Assistant este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Google Assistant. Asigurați-vă că cuvântul de activare este activat (consultați pagina 25). Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatiibil. Eliminați opțiunea Google Assistant de la soundbar utilizând aplicația Bose Music. Adăugați Google Assistant din nou. Alegeți Pandora sau Spotify ca serviciu audio implicit (consultați pagina 27). Asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe aplicația Bose Music și aplicația Google Assistant. Este posibil ca Google Assistant să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/assistant
Modificați setările pentru rezultatul personal Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).	Pentru a opri rezultatele personale sau pentru a modifica contul pentru rezultate personale, utilizați meniul Setări din aplicația Google Assistant.
Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde	Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu capătă lumină roșie intermitentă. Pentru pornirea microfonului consultați pagina 29. Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 24). NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Amazon Alexa este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Amazon Alexa. Asigurați-vă că cuvântul de activare este activat (consultați pagina 28).

	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Eliminați opțiunea Alexa de la soundbar utilizând aplicația Bose Music. Adăugați Alexa din nou. Asigurați-vă că roștiți denumirea pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe soundbar-uri au aceeași denumire, utilizați numele atribuit în aplicația Alexa sau modificați numele în aplicația Bose Music. Dacă utilizați Voice4Video: • Asigurați-vă că nu există obstacole între soundbar, TV-ul dvs., și/sau decodorul de cablu/satelit. • Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat utilizând cablul dvs. HDMI (consultați pagina 55). • Asigurați-vă că ați configurat această opțiune utilizând aplicația Bose Music și este conectată la TV-ul dvs. și/sau decodorul dvs. de cablu/satelit. • Asigurați-vă că ați introdus codul poștal și furnizorul de servicii pentru decodorul dvs. de cablu / satelit. Este posibil ca Alexa să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/usealexa
Soundbar-ul nu se conectează la o boxă Bose SoundLink Bluetooth sau Căștile Bose cu anularea zgomotului 700	Asigurați-vă că boxa dvs. sau căștile sunt pornite, se află în raza de 9 m (30 ft) față de soundbar, și sunt pregătite să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
Soundbar-ul nu se reconectează la o boxă Bose SoundLink Bluetooth conectată anterior	Pe boxa dvs., utilizați comenzile produsului pentru a naviga prin lista dispozitivului până când auziți numele soundbar-ului dvs. Pentru instrucțiuni specifice produsului, consultați manualul de utilizare al boxei dvs.

SIMPTOM	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu se reconectează la Căști Bose cu anularea zgomotului 700 conectate anterior	Asigurați-vă că utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
Sunet întârziat de la o boxă Bose SoundLink Bluetooth sau Căștile Bose cu anularea zgomotului 700	Nu toate boxele Bose SoundLink Bluetooth pot reda sunetul cu o sincronizare perfectă atunci când sunt conectate la soundbar. Pentru a verifica dacă produsul dvs. este compatibil, vizitați: Worldwide.Bose.com/Support/Groups Instalați orice actualizări de software pentru boxa sau căștile dvs. Pentru a verifica actualizările, deschideți aplicația Bose corespunzătoare pentru produsul dvs. pe dispozitivul dvs. mobil sau vizitați btu.Bose.com pe calculatorul dvs.

RESETARE SOUNDBAR

Configurarea din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum și rețea de la soundbar și îl readuce la setările originale din fabrică.

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul de Reducere volum - și butonul Redare/Pauză ►|| timp de 5 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.



Soundbar-ul repornește. Când configurarea este completă, bara de lumină capătă lumină portocalie constantă.

2. Pentru a reveni la rețeaua soundbar-ului și setările audio:

a. Porniți aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil și adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. (a se vedea secțiunea "Adăugare soundbar la un cont existent" de la pagina 17).

b. Dacă soundbar-ul este montat pe perete, reglați sunetul pentru montarea pe perete (consultați pagina 14).

OPȚIUNI DE CONECTARE


Conectați soundbar-ul la TV-ul dvs. utilizând una din următoarele opțiuni de conectare:

- **Opțiunea 1:** HDMI ARC (Audio Return Channel) (nu este furnizat)
- **Opțiunea 2 :** Optic

NOTĂ: Utilizând conectorul HDMI ARC (Audio Return Channel) al TV-ului vă permite să utilizați telecomanda TV-ului pentru a controla alimentarea, volumul, și a dezactiva funcțiile soundbar-ului.

1. Pe partea din spate a TV-ului dvs. localizați panourile de conectare **HDMI IN** și **Audio OUT** (optic).

NOTĂ: Este posibil ca panoul de conectare al TV-ului dvs. să nu apară așa cum este prezentat. Căutați forma conectorului.

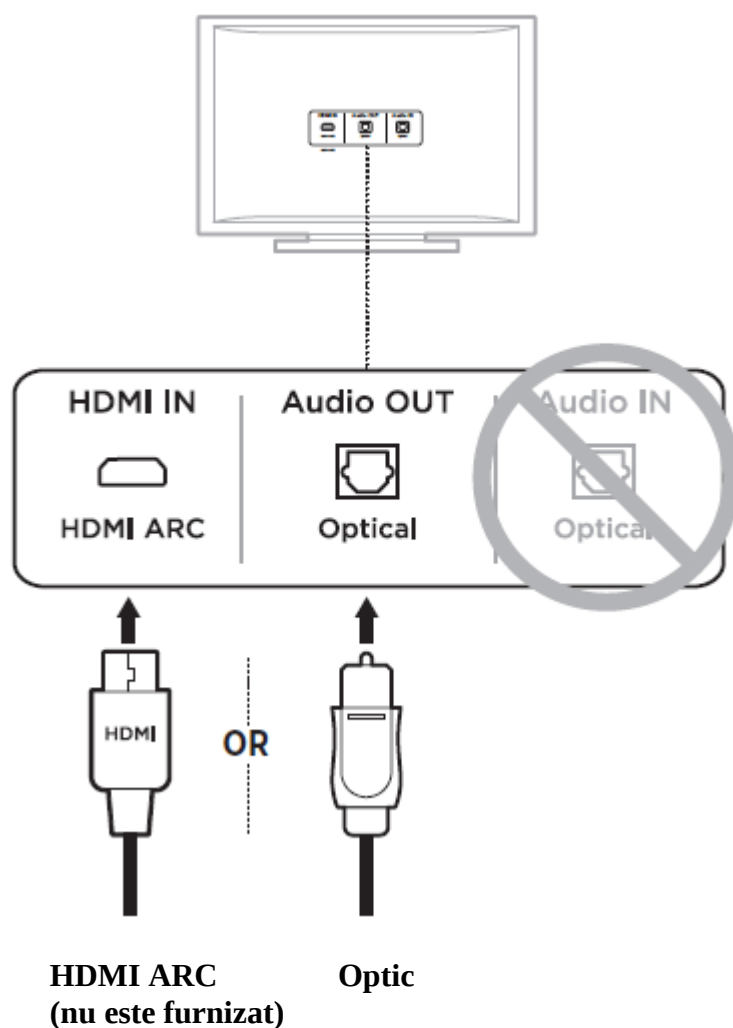

2. Alegeți un cablu audio.

CONECTAREA SOUNDBAR-ULUI LA TV-UL DVS.

După alegerea unui cablu audio, conectați soundbar-ul la TV-ul dvs.

Opțiunea 1: HDMI ARC (nu este furnizat)

1. Introduceți un capăt al cablului HDMI la conectorul **HDMI ARC** de la TV-ul dvs.

NOTĂ: Asigurați-vă că introduceți cablul HDMI într-un conector HDMI ARC la TV-ul dvs., nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI ARC, consultați pagina 56.

2. Introduceți celălalt capăt al cablului într-un conector **HDMI (ARC)** la soundbar.



Opțiunea 2: Optic

Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI ARC, utilizați un cablu optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic




ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu capacul atașat poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

3. Introduceți un capăt al cablului optic în conectorul **Optical OUT** (ieșire cablu optic) de la TV-ul dvs.

ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu orientarea greșită poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

3. Mențineți ștecherul la celălalt capăt al cablului optic.

4. Aliniați ștecherul cu conectorul **OPTICAL IN** (intrare cablu optic) al soundbar-ului, și introduceți ștecherul cu grijă.

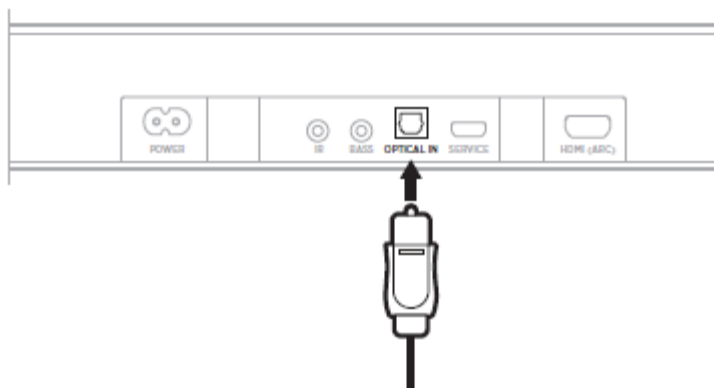

NOTĂ: Conectorul are o ușă rabatabilă care se balansează în interior la momentul introducerii ștecherului.

5. Împingeți cu putere ștecherul în conector până auziți sau simțiți un fel de click.



VERIFICAREA SUNETULUI

NOTĂ: Pentru a evita distorsionarea sunetului, opriți boxele de la TV. Consultați manualul de utilizare de la TV-ul dvs. pentru mai multe informații.

1. Porniți TV-ul.
2. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet:
 - a. porniți această sursă.
 - b. Selectați intrarea TV corespunzătoare.
4. Porniți soundbar-ul (consultați pagina 19).

Veți auzi un sunet care provine de la soundbar.
4. Pe telecomanda soundbar-ului apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet .
- Nu veți auzi sunet care provine de la boxele TV-ului dvs. sau soundbar.

NOTĂ: Dacă nu auziți sunet care provine de la soundbar sau auziți sunet care provine de la boxele TV-ului dvs., consultați "Remediarea problemelor" de la pagina 45.



© 2020 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM858459-0010 Rev. 00