



BOSE SOUNDBAR 900

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Acest produs este în conformitate cu toate Reglementările aplicabile din 2016 privind Compatibilitatea electromagnetică și cu toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute de Regulamentele privind echipamentele radio din 2017 și toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni.

A se curăța doar cu un material uscat.

Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.

Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate, în carcasa produsului ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.



Acest produs conține o suprafață din sticlă securizată. Aveți grijă să evitați impactul. În caz de spargere, aveți grijă la manipularea sticlei sparte.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, lichide sau umezeală.
- NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- NU utilizați un inverter de putere cu acest produs.
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Utilizați doar următorul echipament pentru montarea acestui produs: Consola de perete Bose Soundbar.
- Când poziționați produsul, asigurați-vă că acesta nu blochează niciun orificiu de ventilație de pe TV sau monitor. Consultați manualul de utilizare care a venit cu TV-ul sau monitorul dvs. și instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis
- Asigurați-vă că bateriile nu se află la îndemâna copiilor.
- Bateriile pot cauza incendiu sau arsuri chimice dacă nu sunt utilizate corespunzător. A nu se reîncărca, dezambla, încălzi sau incinera.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest dispozitiv, pentru operarea în 5150- 5250 MHz, este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz Timpul după care echipamentul este comutat automat în modul.	< 0,5 W	Toate tipurile de rețea ≤ 2,0 W
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	<2,5 ore	≤ 20 minute
	Nu se aplică	≤ 2,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Wi-Fi®: Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană a butoanelor Bose Music și Skip Forward (derulare în față) pe telecomandă. Repetați pentru activare. Bluetooth®: Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului <i>Bluetooth®</i> pe telecomandă timp de 10 secunde. Activare prin cuplarea cu o sursă <i>Bluetooth®</i> . Ethernet: Dezactivați prin îndepărtarea cablului Ethernet. Activați prin introducerea cablului Ethernet.	

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz, 5150 până la 5350 MHz, și 5470 până la 5725 MHz. :

Puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.

Banda de frecvență de operare 5725 până la 5850 MHz.

Puterea maximă de transmisie mai mică de 14 dBm (25mW) EIRP.

Puterea maximă de transmisie este sub limitele de reglementare astfel încât testarea SAR nu este necesară și scutită conform reglementărilor aplicabile.

Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.



BE	DK	IE	UK	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.



廢電池請回收

Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare.

A nu se incinera.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 433829						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0
Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.						
Nota 2: "-." indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.						

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "1" este 2011 sau 2021.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, Nr. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș Taipei 104, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Importator Regatul Unit: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regatul Unit

Putere intrare: 100-240  50/60Hz, 65 W

Numerele de identificare CMIIT sunt plasate pe partea din spate a soundbar-ului.

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea din spate a soundbar-ului.

Număr serie: _____

Numărul modelului: 433829

Vă sugerăm să păstrați chitanța împreună cu acest ghid al utilizatorului. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose.

Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând global.Bose.com/register

Informații de securitate



Acest produs poate primi actualizări automate de securitate de la Bose. Pentru a primi actualizări automate de securitate, trebuie să finalizați procesul de configurare a produsului în aplicația Bose Music și să conectați produsul la Internet. **Dacă nu finalizați procesul de configurare, veți fi responsabil pentru instalarea actualizărilor de securitate pe care Bose le pune la dispoziție**

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi.

Apple, sigla Apple, AirPlay, Apple Music și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Utilizarea Works cu insigna Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a lucra în mod specific cu tehnologia identificată pe insignă și a fost certificat de către dezvoltator că respectă standardele de performanță Apple.

Marca și siglele *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

 Dolby, Dolby Atmos și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licența de la Laboratoarele Dolby. Lucrări confidențiale nepublicate. Drepturi de autor © 2012-2020 Laboratoarele Dolby. Toate drepturile rezervate.

Google și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

 Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Pandora este o marcă comercială a Pandora Media, Inc. utilizate cu permisiune.

QuickSet este o marcă comercială înregistrată a Universal Electronics Inc. din Statele Unite și la nivel internațional.

© UEI 2000-2021

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

ADAPTiQ, Bose, Modul de Bass Bose, Bose Music, sigla Bose Music, Căști Bose cu anularea zgomotului, Soundbar Bose, Consolă Soundbar Bose, Boxe Bose Surround, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve și Voice4Video sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2021 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Pentru a vizualiza divulgările de licență aplicabile pachetelor de software ale terțelor părți incluse ca și componente ale produsului dvs. Bose Soundbar 900:

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth  și butonul Skip backward (derulare înapoi)  timp de 5 secunde.
2. Conectați cablul USB la conectorul SERVICE de pe partea din spate a soundbar-ului.
3. Conectați celălalt capăt al cablului la calculator.
4. Pe calculator introduceți <http://203.0.113.1/opensource> în fereastra browser-ului pentru a afișa EULA și divulgările de licență.

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	14
----------------	----

TEHNOLOGIA DOLBY ATMOS®	15
-------------------------------	----

AMPLASARE SOUNDBAR

Recomandări.....	16
Montare pe perete a soundbar-ului.....	17
Ajustare volum pentru montare pe perete	17

CONFIGURARE SOUNDBAR

Conectarea soundbar-ului la electricitate.....	18
Standby în rețea.....	18

CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC

Descărcare aplicație Bose Music.....	19
--------------------------------------	----

UTILIZATORI EXISTENȚI AI APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Adăugare soundbar la un cont existent.....	20
Conectare la o rețea Wi-Fi® diferită.....	20

CALIBRARE AUDIO ADAPTiq

Operare calibrare audio ADAPTiq	21
---------------------------------------	----

COMENZI SOUNDBAR

Funcții telecomandă.....	22
Pornire/Oprire.....	23
Auto-wake (doar conexiune optică)	23
Surse.....	24
Presetări.....	25
Redare media și volum.....	26
Butoane asistent de voce	27
Reglare sunet.....	27

ASISTENT DE VOCE

Opțiuni asistent de voce	28
Configurare asistent de voce.....	28
Accesare Google Assistant.....	29
Utilizarea vocii dumneavoastră	29
Utilizare comenzi soundbar	30
Redare muzică cu Google Assistant.....	31
Alegerea unui serviciu audio implicit	31
Accesare Amazon Alexa.....	32
Utilizarea vocii dumneavoastră	32
Utilizare comenzi soundbar	33
Apelare și mesagerie cu Amazon Alexa.....	34
Configurare Apelare și Mesageri Alexa.....	34
Utilizarea vocii dvs.....	34
Configurare Do not Disturb (Nu deranjați).....	35
Utilizarea vocii dvs.....	35
Control sunet cu Voice4Video™	35
Configurare Voice4Video.....	35
Utilizarea vocii dvs.....	36

CONEXIUNI BLUETOOTH®

Conectarea unui dispozitiv mobil	32
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	33
Reconectarea unui dispozitiv mobil	33
Conectarea unui dispozitiv mobil suplimentar.....	34
Ștergere lista dispozitivului soundbar	34

PERSONALIZARE PRESETĂRI

Configurare o presetare	37
Redare o presetare	38

CONEXIUNI BLUETOOTH®

Conectarea unui dispozitiv mobil.....	39
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	40
Reconectarea unui dispozitiv mobil.....	40
Conectarea unui dispozitiv mobil suplimentar	40
Ștergerea listei dispozitivului soundbar.....	40

REDARE SUNET CU AIRPLAY

Redare sunet de la Centrul de Control.....	41
Redare sunet de la o aplicație.....	41

STATUS SOUNDBAR

Status Wi-Fi.....	42
Status <i>Bluetooth</i>	42
Status asistent de voce.....	43
Lumina pentru microfon oprit	44
Redare media și status volum.....	44
Actualizare și status eroare.....	45

CARACTERISTICI AVANSATE

Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	46
---	----

CONECTARE PRODUSE BOSE

Accesorii compatibile (opțional)	47
.....	
Conectare boxă Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau Căști Bose utilizând tehnologia SimpleSync™	47
Beneficii.....	47
Produse compatibile.....	47
Conectare utilizând aplicația Bose Music.....	48
Reconectarea boxei Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau Căști Bose.....	48

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Actualizare soundbar.....	49
Instalare baterii telecomandă.....	49
Curățare soundbar	50
Piese de schimb și accesorii.....	50
Garanție limitată.....	50

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi	51
Alte soluții.....	51
Reconfigurare soundbar.....	59

ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE


Opțiuni de conectare	60
Conectare soundbar la TV-ul dvs.....	61
Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC	61
Opțiunea 2: Optic	62
Verificare sunet.....	63

CONȚINUT

Confirmați existența următoarelor piese:



Soundbar Bose 900

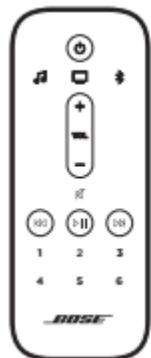


Telecomandă




Baterii AAA (2)



Cablul de alimentare*



Cablul HDMI



Cablul optic



Set căști ADAPTiQ

* Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.


NOTĂ: În cazul în care orice piesă este deteriorată sau geamul de la soundbar este spart nu le utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB900

Soundbar Bose 900 suportă tehnologia Dolby Atmos®. Soundbar-ul utilizează difuzoare up-firing pentru a livra un sunet de calitate înaltă din toate direcțiile, obținând o experiență de sunet surround superbă, captivantă și cuprinzătoare.


NOTĂ: Pentru a obține o experiență de sunet-surround Dolby Atmos, trebuie să conectați cablul HDMI la portul HDMI eARC de pe televizorul dvs. În cazul în care televizorul dvs. nu are un port HDMI eARC puteți conecta cablul la portul HDMI ARC sau cablul optic la portul optic pentru a obține un sunet amplu și natural.

RECOMANDĂRI

- Amplasați soundbar-ul sub sau în fața TV-ului dvs. (de preferat) sau deasupra TV-ului cu partea din față a soundbar-ului spre încăpere.
- Pentru cea mai bună calitate acustică, asigurați-vă că boxele de pe partea de sus a soundbar-ului (boxele up-firing) nu sunt blocate.
- Dacă soundbar-ul este montat pe perete, asigurați-vă că partea de sus a soundbar-ului se află la cel puțin 10 cm (4 in) depărtare de televizor.
- Dacă amplasați soundbar-ul pe un raft sau suport TV, poziționați partea din față a soundbar-ului cât mai aproape posibil de marginea din față a raftului sau a suportului pentru o performanță acustică optimă.
- Amplasați soundbar-ul în afara și departe de dulapurile din metal, alte componente audio/video, sau surse directe de căldură.
- Amplasați soundbar-ul pe piciorușele din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană. Pentru un suport corespunzător, ambele piciorușe trebuie să se afle pe suprafață. Vibrația poate provoca deplasarea soundbar-ului, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.
- Păstrați partea din spate a soundbar-ului la cel puțin 1 cm (0,4 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea porturilor de pe această parte afectează performanța acustică.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
- Pentru a evita interferența wireless, păstrați celelalte echipamente wireless la o distanță de cel puțin 0,3 – 0,9 m (1 – 3ft) față de soundbar.
- Pentru a evita interferența wireless, este posibil ca anumite puncte de acces Wi-Fi să trebuiască a fi montate la o distanță de până la 2,4 – 2,0 m (8-10 ft) față de soundbar, modul de bass opțional și boxe surround opționale. Mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de cel puțin 0,3 - 0,9 m (1 – 3ft.) față de soundbar.
- Pentru cea mai bună calitate a sunetului, nu amplasați soundbar-ul într-un dulap închis sau pe diagonală într-un colț.
- Nu amplasați niciun fel de obiecte pe partea superioară a soundbar-ului.

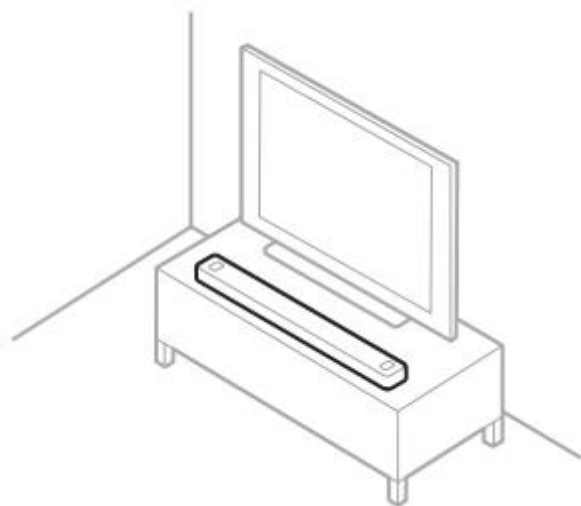

ATENȚIE: NU amplasați soundbar-ul pe partea din față, din spate sau de sus în timpul funcționării.

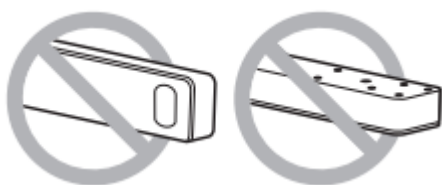

MONTARE PE PERETE A SOUNDBAR-ULUI

Puteți monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziționa Suportul de perete Bose Soundbar, contactați distribuitorul dvs. autorizat Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB900

NOTĂ: Asigurați-vă că partea de sus a soundbar-ului este la o distanță de cel puțin 10 cm (4 in) față de TV.



ATENȚIE: NU utilizați niciun alt echipament pentru montarea soundbar-ului.


Ajustarea sunetului pentru montarea pe perete

După montarea soundbar-ului, trebuie să rulați funcția ADAPTiQ (a se vedea pagina 21).

NOTĂ: Dacă îndepărtați soundbar-ul de pe perete, rulați din nou ADAPTiQ.

CONECTARE SOUNDBAR LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la conectorul **POWER** de pe partea din spate a soundbar-ului.
2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

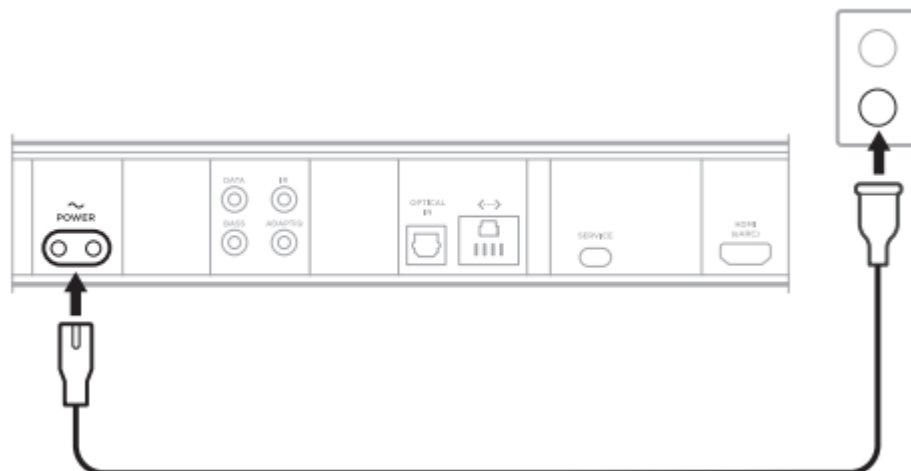

Soundbar-ul pornește și bara de lumină are culoare galbenă constantă.

STANDBY ÎN REȚEA

Soundbar-ul trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsă niciun buton și nu ați vorbit cu asistentul de voce timp de 20 minute.

Pentru reactivarea soundbar-ului din standby în rețea:

- Pe telecomandă, apăsați butonul Power , butonul de la sursă (a se consulta pagina 24) sau butonul Bose Music  apoi un buton presetat (consultați pagina 25).
- Redați sau reluați redarea audio utilizând dispozitivul dvs. mobil sau utilizând Aplicația Bose Music.
- Vorbiți cu Google Assistant sau Amazon Alexa. (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

NOTE:

- Pentru a accesa asistentul de voce în modul standby în rețea, asigurați-vă că soundbar-ul a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 19) și microfonul este pornit (a se consulta pagina 44).
- Puteți dezactiva temporizatorul standby utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.


Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați soundbar-ul de la un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți configura și modifica presetările, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura Google Assistant sau Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), vă puteți alege limba pentru mesajele vocale, gestiona setările soundbar-ului și să obțineți caracteristici noi.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicația Bose Music pentru un alt produs Bose, adăugați soundbar-ul la contul dvs. existent. (consultați pagina 20).

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.

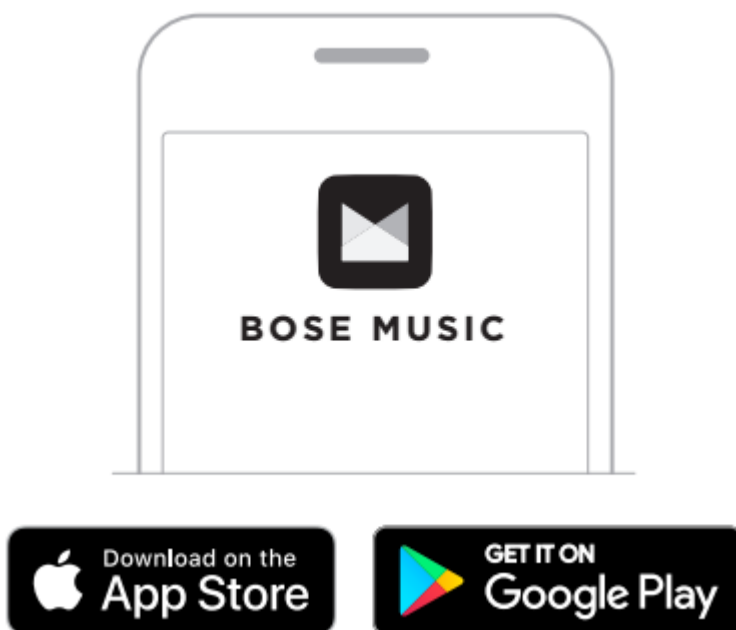

2. Urmați instrucțiunile aplicației.

ADĂUGAȚI SOUNDBAR-UL LA UN CONT EXISTENT

Pentru a adăuga Soundbar Bose 900, deschideți aplicația Bose Music și adăugați soundbar-ul dvs.

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI DIFERITĂ

Conectați-vă la o rețea diferită în cazul în care denumirea sau parola rețelei dvs. s-au modificat sau dacă doriți să modificați sau să adăugați o altă rețea.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul TV  și butonul Skip backward (derulare înapoi)  până când bara de lumină are lumină portocalie.
2. Pe dispozitivul dvs. mobil deschideți setările Wi-Fi.
3. Selectați **Soundbar Bose 900**.
4. Deschideți aplicația Bose Music și urmați instrucțiunile aplicației.

NOTĂ: Dacă aplicația nu vă solicită să configurați soundbar-ul, mergeți pe ecranul principal și adăugați produsul.

După configurare soundbar cu utilizarea aplicației Bose Music, aplicația vă informează să rulați calibrarea audio ADAPTiq pentru cea mai bună calitate acustică. Calibrarea audio ADAPTiq personalizează sunetul sistemului la acustica zonei dvs. de ascultare prin măsurători audio în mai multe locații din încăpere. Pentru rularea calibrării audio, aveți nevoie de 10 minute când în încăpere este liniște.

În timpul calibrării audio ADAPTiq, un microfon de pe partea de sus a setului de căști ADAPTiq (furnizat cu soundbar-ul) măsoară caracteristicile sunetului din încăpere pentru a determina calitatea acustică optimă.

RULARE CALIBRARE AUDIO ADAPTiq

În cazul în care conectați ulterior un modul de bass opțional sau boxe surround, mutați soundbar-ul, sau mutați orice corp de mobilier, rulați calibrare audio ADAPTiq din nou pentru a asigura calitatea optimă a sunetului.


Pentru rularea calibrării audio ADAPTiq, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Comenzile soundbar-ului sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului și pe telecomandă.

SFAT: De asemenea puteți controla soundbar-ul utilizând aplicația Bose Music.

FUNCȚII TELECOMANDĂ

Utilizați telecomanda pentru a controla soundbar-ul, conexiunile *Bluetooth*, și aplicația Bose Music.

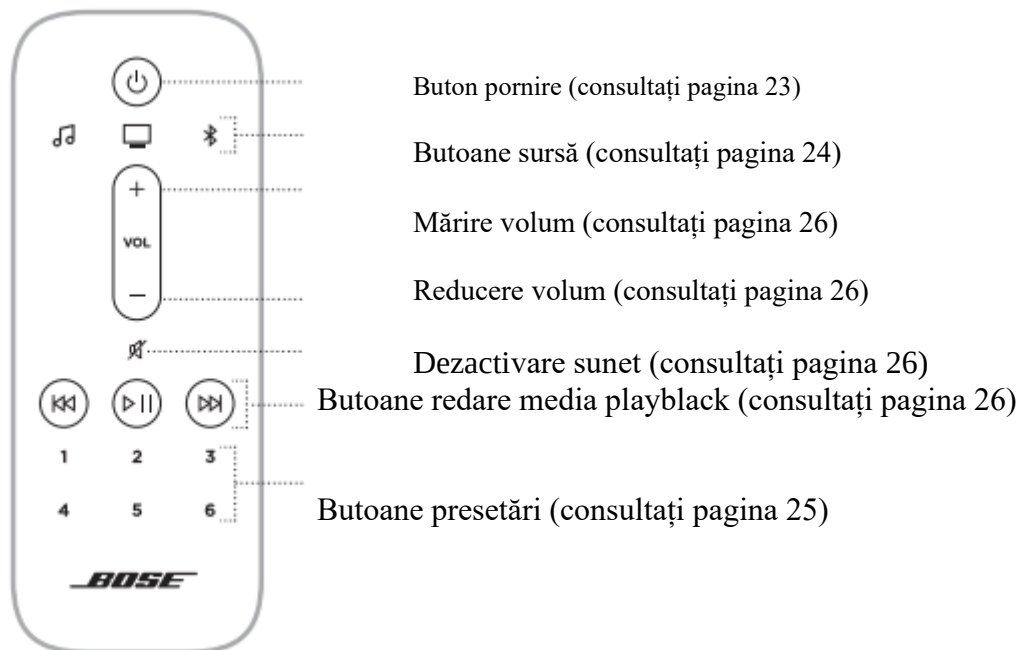

Power on /off (pornire / oprire)

Pe telecomandă, apăsați butonul Power  pentru a porni/opri soundbar-ul.



Când este pornit, soundbar-ul este conectat implicit la ultima sursă activă.

NOTE:

- Când conectați soundbar-ul la o priză cu curent alternativ (rețea), soundbar-ul pornește în mod automat.
- Puteți încă accesa asistentul de voce (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) când soundbar-ul este oprit.

SFAT: Puteți utiliza Voice4Video™ pentru a porni/opri soundbar-ul (consultați pagina 35).

Auto-wake (activare automată) (doar conexiune optică)

Puteți configura soundbar-ul pentru pornire ori de câte ori se primește un semnal audio.

Pentru a comuta între auto-wake și setări de pornire implicite, pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când auziți un ton și bara de lumină se aprinde de două ori cu lumină albă.

SFAT: Puteți de asemenea să activați / dezactivați activarea automată utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Surse

Puteți controla TV, conexiunile *Bluetooth* și aplicația Bose Music utilizând telecomanda.

Pentru a selecta o sursă, apăsați butonul corespunzător (aplicația Bose Music 🎵, TV 📺, sau *Bluetooth* 📶) pe telecomandă.



SFATURI:

- Puteți de asemenea utiliza Voice4Video™ pentru a selecta sursa dvs. *Bluetooth* (consultați pagina 35).
- Puteți de asemenea să utilizați aplicația Bose Music pentru a selecta o sursă.

Presetări

Soundbar-ul include 6 presetări pe care le puteți configura să redea sunetul de la serviciile dumneavoastră de muzică preferate. Odată configurate, puteți accesa muzica dvs. în orice moment, cu o simplă atingere a unui buton de pe telecomandă sau utilizând aplicația Bose Music.



Pentru mai multe informații cu privire la presetări, consultați "Personalizare presetare" de la pagina 37.

Redare media și volum




FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare/Pauză	Apăsați NOTE: - Când sunetul este pus pe pauză, două lumini din centrul barei de lumină au lumină constantă albă până la reluarea sunetului. - Puteți porni/pune pe pauză sunetul doar când aplicația Bose Music sau o conexiune <i>Bluetooth</i> reprezintă sursa dvs.
Salt înainte	Apăsați
Salt înapoi	Apăsați
Mărire volum	Apăsați + NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.
Reducere volum	Apăsați -. NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.
Dezactivare/reactivare sunet	Apăsați . Când sunetul este dezactivat, capătul stâng al barei de lumină capătă lumină constantă albă până la reluarea sunetului. SFAT: Puteți de asemenea apăsa + pentru reluarea sunetului.

SFAT: Puteți utiliza de asemenea Voice4Video™ pentru a controla redarea media și volumul pentru anumite surse (consultați pagina 35).

COMENZI ASISTENT DE VOCE (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Puteți utiliza butonul de Acțiune  și butonul de oprire microfon  pentru a controla Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) (consultați pagina 29) sau Amazon Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) (consultați pagina 32).

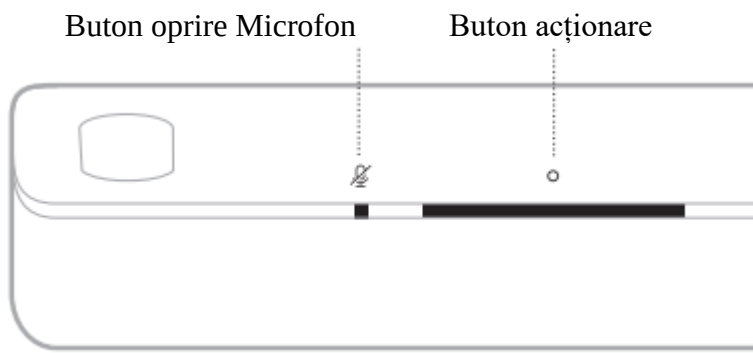

REGLARE SUNET

Pentru a regla funcția de bass, treble, canal central și canal înălțimne utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa aceste opțiuni din meniul Setări.

OPȚIUNI ASISTENT DE VOCE

Puteți seta soundbar-ul pentru a accesa rapid și ușor Google Assistant sau Amazon Alexa. **(Această opțiune încă NU este disponibilă în România).**

NOTĂ:

- Puteți configura soundbar-ul pentru a accesa Google Assistant și Amazon Alexa **(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)** în același timp.
- Google Assistant și Amazon Alexa **(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)** nu sunt disponibile în anumite limbi și țări.

OPȚIUNI DE PROGRAMARE

MODALITATE DE UTILIZARE

Google Assistant	Utilizați vocea dvs. și/sau butonul de Acțiune O (consultați pagina 29).
Amazon Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)	Utilizați vocea dvs. și/sau butonul de Acțiune O (consultați pagina 32).

CONFIGURARE ASISTENT DE VOCE

Înainte de a începe, asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil și soundbar-ul sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

Pentru a configura asistentul de voce, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

NOTE:

- Atunci când configurați asistentul dvs. de voce, asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe care l-ați utilizat în aplicația Bose Music.
- Dacă aveți mai multe produse Bose Music în gospodărie, pentru o experiență fără egal a asistentului de voce, Bose recomandă ca o persoană să utilizeze contul Bose Music și contul de asistent de voce pentru configurarea asistentului de voce pentru toate produsele Bose Music.

ACCESARE GOOGLE ASSISTANT (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Cu soundbar-ul, vă puteți bucura în liniște de muzică la dumneavoastră acasă doar utilizându-vă vocea. Puteți reda muzica preferată, controla volumul, și puteți găsi informațiile cu privire la cântecul pe care îl ascultați, fără a vă folosi mâinile. Vă puteți de asemenea planifica ziua, seta alarme, și puteți controla dispozitivele smart din casa dumneavoastră – doar cu ajutorul vocii. Începeți pur și simplu rostind ”Bună Google” sau apăsați butonul de Acțiune O pentru a începe o conversație cu Google.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Google Assistant vizitați:

<https://support.google.com/assistant>

NOTE:

- Google Assistant nu este disponibil în anumite limbi sau țări.
- Pentru mai multe informații cu privire la redarea muzicii cu Google Assistant consultați pagina 31.

Utilizarea vocii dumneavoastră


Începeți cu ”Bună Google”, apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE**

Bucurați-vă de divertisment	Redați muzică
Planificați-vă ziua	Spune-mi despre ziua mea
Gestionare sarcini	Trezește-mă la ora 7.00 mâine.
Control asupra casei dvs.	Stinge luminile.
Obțineți răspunsuri	Cum este vremea în acest weekend?

Utilizarea comenzilor soundbar-ului (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Puteți utiliza Butonul de Acționare  și butonul pentru Microfon oprit  pentru a controla opțiunea Google Assistant. Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.

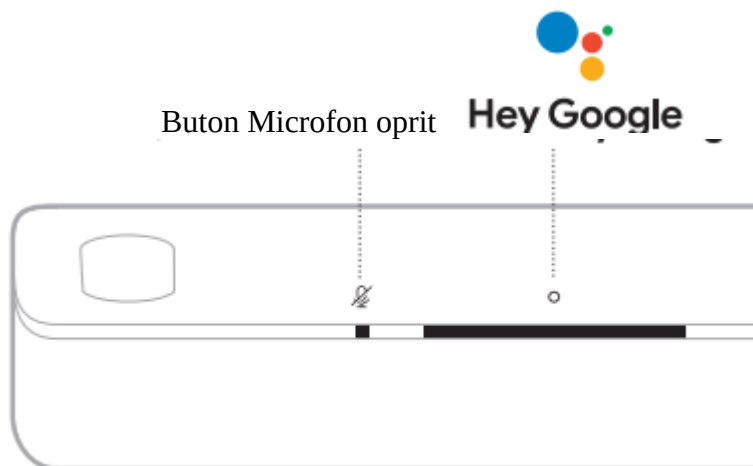

LUCRURI DE ÎNCERCAT

CE TREBUIE FĂCUT

Vorbiți cu Google Assistant	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://www.support.google.com/assistant
Oprire alarme și temporizatoare	Apăsați 
Oprire Google Assistant	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . Când microfonul este oprit, indicatorul pentru Microfon oprit are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa funcționalitatea Google Assistant.

REDARE MUZICĂ CU GOOGLE ASSISTANT (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Puteți cere Google să redea muzica de la serviciul dvs. audio implicit sau de la un serviciu audio specific.

Începeți cu ”Bună Google”, apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Redare muzică	Redare muzică. NOTĂ: Google Assistant utilizează serviciul dvs. audio implicit. Pentru a modifica această setare, utilizați aplicația Google Assistant. (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)
Controlați boxa dvs.	Măriți volumul.
Redați muzică de la un serviciu audio specific	Ascultați NPR sau TuneIn. NOTĂ: Google Assistant nu suportă toate serviciile audio.
Ascultare de la o boxă specifică	Ascultați jazz la boxele din living. NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care i-ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Google Assistant sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.

Alegerea unui serviciu audio implicit

Pe parcursul configurării inițiale pentru Google Assistant, aplicația Google Assistant vă solicită să selectați un serviciu audio implicit. Atunci când solicitați Google să redea muzică pe produsele Bose, doar funcționalitățile Pandora și Spotify sunt servicii implicate suportate. Deși alte servicii audio sunt prezentate ca fiind disponibile în timpul configurării, acestea nu sunt suportate.

Pentru cea mai bună experiență, alegeți Pandora sau Spotify ca serviciul dvs. audio implicit. Dacă alegeți un serviciu audio nesuportat, veți auzi un mesaj de eroare atunci când solicitați redarea sunetului.

ACCESARE AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România).

Cu Alexa pe soundbar-ul dvs., vă puteți simplifica viața și să vă utilizați vocea pentru a controla muzica și multe altele. Utilizarea Alexa este la fel de ușoară ca adresarea unei întrebări. Doar cereți și Alexa poate reda cântecul dvs. preferat, poate trece la următoarea melodie, modifica volumul, poate citi știrile și multe altele. Cu Alexa pe soundbar-ul dvs. devine mai ușor ca niciodată să vă controlați casa inteligentă, doar prin utilizarea vocii dvs.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa vizitați:

<https://www.amazon.com/usealexa>

NOTĂ: Alexa nu este disponibil în toate limbile și țările.
(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Utilizați vocea dumneavoastră

Pentru a accesa Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România), roștiți cuvântul de activare "Alexa", apoi solicitarea dvs.:


LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE**

Vorbiți cu Alexa	Ajută-mă să încep.
Redare sunet	Redare muzică rock. NOTĂ: Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit, utilizați aplicația Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)
Puneți sunetul pe pauză	Pauză.
Controlul volumului	Mărește volumul.
Salt la următoarea melodie	Salt.
Redați de la un serviciu audio specific	Redă NPR pe TuneIn. NOTĂ: Amazon Alexa nu suportă toate serviciile de sunet.
Redare pe o boxă specifică	Redă muzică jazz în bucătărie. NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.
Configurați un temporizator	Stabilește temporizatorul pentru 15 minute.

Descoperiți mai multe competențe	Ajută-mă să încep cu competențe.
Oprire Alexa	Oprire.

Utilizarea comenzilor soundbar-ului

Butonul de Acționare  și butonul pentru Microfon oprit  sunt utilizate pentru a controla opțiunea Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.

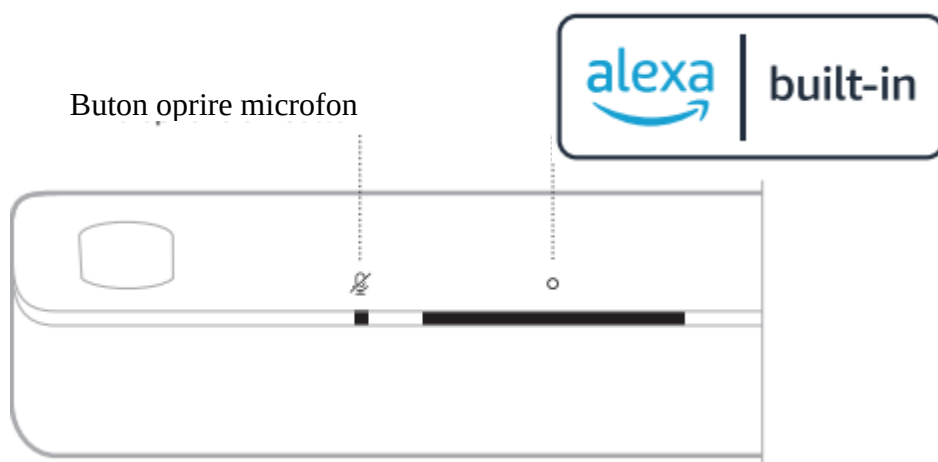

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE PUTEȚI FACE
Vorbiți cu Alexa	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://www.amazon.com/usealexa
Oprire temporizator	Apăsați 
Oprire Alexa	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  . NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul pentru Microfon oprit are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa Alexa.

FUNCȚIILE DE APELARE ȘI MESAGERIE CU AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Ajutați-vă gospodăria și familia să rămână mai bine conectate. Permiteți Alexa să vă transforme dispozitivul într-un interfon pentru a iniția conversații bidirecționale instantanee între încăperi sau case sau pentru a trimite anunțuri unidirecționale din orice încăpere. Utilizați Alexa pentru a apela sau a trimite mesaje gratuit la aproape oricărei persoane de pe dispozitivul dvs. care acceptă Alexa sau aplicația Alexa de pe telefonul mobil sau tableta acceptată.

NOTĂ: Ambele părți trebuie să aibă un dispozitiv care permite funcționalitatea Alexa, caracteristica de apelare sau mesageri Alexa disponibilă și activată, și să ofere permisiunea celeilalte părți în cadrul aplicației Alexa.

Configurare funcția de Apelare și Mesagerie Alexa

Pentru a configura funcția de Apelare și Mesagerie Alexa, utilizați aplicația Alexa.

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți prin rostirea cuvântul de activare "Alexa", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Conectare instantă (Drop in) cu un dispozitiv din casa dvs.	Conectare cu "Bucătăria". NOTĂ: Dacă dispozitivul este un produs Bose, asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose
Conectare instantă cu un membru al familiei sau un prieten din afara casei dvs.	Conectare cu "Bucătăria mamei". NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music și/sau aplicația Alexa.
Efectuarea unui apel	Sun-o pe mama.
A răspunde la un apel	Răspunde.
Respingerea unui apel sau mesaj	Respinge
Încheierea unui apel	Termină apelul.
Redarea unui mesaj	Redă mesajul

LUCRURI DE ÎNCERCAT
EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Apelează o persoană de contact în caz de urgență	Apelează persoana mea de contact în caz de urgență.
A face un anunț	Anunță că cina este gata.

CONFIGURARE DO NOT DISTURB (NU DERANJAȚI)

Puteți dezactiva temporar toate notificările de intrare, anunțuri și apeluri către soundbar.

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți rostind "Alexa" și apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT
EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Activare Do not disturb	Activează funcția Do not disturb
Dezactivare Do not disturb	Dezactivează funcția Do not disturb.

SFAT: Puteți de asemenea configura funcția Do not disturb (nu deranjați) utilizând aplicația Alexa. (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

CONTROL SUNET CU VOICE4VIDEO

Tehnologia Bose Voice4Video™ extinde capacitățile Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) cum niciun alt soundbar nu poate. În plus față de controlul soundbar-ului dvs., puteți controla TV-ul sau decodorul de cablu / satelit doar cu ajutorul vocii dvs. Cu o simplă solicitare către Alexa, puteți porni TV-ul și soundbar-ul dvs., puteți să vă conectați la sursa dvs. video., la o stație prin denumirea rețelei sau numărul canalului, și să începeți imediat vizionarea programului dvs. preferat. Vă puteți lua adio de la telecomenzile pierdute și tutoriale, deoarece tehnologia Bose Voice4Video™ va face ca fiecare să se simtă un expert – chiar și babysitter-ul dvs. și socrii care întâmpină probleme cu tehnologia.

Configurare Voice4Video™

Pentru a configura Voice4Video™, utilizați aplicația Bose Music.

NOTĂ: Înainte de a configura Voice4Video™, trebuie să configurați Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în aplicația Bose Music (consultați pagina 28).

Utilizarea vocii dumneavoastră

Începeți rostind ”Alexa”, apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Porniți TV	Pornește TV.
Opriți TV	Oprește TV
Redați video	Redă
Puneți pe pauză video.	Pauză
Reluați video	Reia video
Salt la video următor	Următorul
Salt la video anterior	Anterior.
Comutare intrare la sunet <i>Bluetooth</i>	Comutare la <i>Bluetooth</i>
Vizionare o anumită rețea*	Vizionați rețeaua NFL.
Vizionare un număr anume de canal*	Vizionare canal 802.
Salt la canalul următor*	Canalul următor.
Salt înapoi la canalul anterior*	Canalul anterior.

* Disponibil doar pentru decodor cablu/satelit.

PERSONALIZARE PRESETARE

Puteți controla presetările utilizând aplicația Bose Music sau telecomanda.

NOTĂ: Nu puteți configura presetările când sursa dvs. este într-o conexiune *Bluetooth*.

CONFIGURAREA UNEI PRESETĂRI

1. Faceți streaming de muzică utilizând aplicația Bose Music.

2. Pe telecomandă, apăsați butonul Bose Music .



3. Apăsați și mențineți apăsat butonul până când auziți un ton.



REDAREA UNEI PRESETĂRI

Odată ce ați personalizat presetările, apăsați un buton de presetare de pe telecomandă pentru a reda muzică.



CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .



Bara de lumină capătă lumină albastră intermitentă.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, porniți opțiunea *Bluetooth*.

NOTĂ: Meniul *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați soundbar-ul dvs. din lista dispozitivului.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru soundbar-ul dvs. în aplicația Bose Music.
Dacă nu v-ați denumit soundbar-ul, va apărea denumirea implicită.



Odată conectat, veți auzi un ton, iar bara de lumină are lumină albă constantă apoi se estompează către negru.
Numele soundbar-ului apare în lista dispozitivului mobil.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pentru deconectarea dispozitivului dvs. mobil utilizați aplicația Bose Music.

SFAT: Puteți de asemenea să utilizați setările *Bluetooth de* pe dispozitivul dvs. mobil. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .

Soundbar-ul încearcă să se conecteze cu dispozitivul mobil cel mai recent conectat.

NOTE:

- Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.
- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.).

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL SUPLEMENTAR

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a soundbar-ului.

NOTĂ: Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină licăre în culoarea albastră.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil selectați soundbar-ul din lista cu dispozitive.

NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

ȘTERGEȚI LISTA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.
Bara de lumină are lumină albastră intermitentă.

2. Ștergeți soundbar-ul din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse, iar soundbar-ul este gata de conectare (consultați pagina 39).

Soundbar-ul poate reda sunet AirPlay 2, ceea ce vă permite să redați rapid sunetul de pe dispozitivul dvs. Apple la soundbar sau mai multe boxe.

NOTE:

- Pentru a utiliza AirPlay 2, aveți nevoie de un dispozitiv Apple care să funcționeze cu iOS 11.4 sau mai recent.
- Dispozitivul dvs. Apple și soundbar trebuie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Pentru mai multe informații despre AirPlay vizitați: <https://www.apple.com/airplay>


REDARE SUNET DE LA CENTRUL DE CONTROL

1. Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți Centrul de Control.
2. Apăsați și mențineți cardul audio în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi apăsați iconița AirPlay .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

REDARE SUNET DE LA O APLICAȚIE

1. Deschideți o aplicație de muzică (cum ar fi Apple Music), și selectați o melodie care să fie redată.
2. Apăsați .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

Bara de lumină LED localizată pe partea din față a soundbar-ului arată starea soundbar-ului.

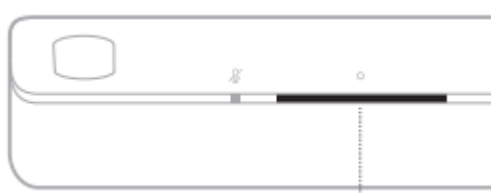

Bara de lumină

NOTĂ: Bara de lumină afișează o stare pe rând a sursei selectate.

STATUS WI-FI

Arată stare de conectare Wi-Fi a soundbar-ului.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albă intermitentă	Se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru	Conectat la Wi-Fi

STATUS BLUETOOTH

Arată statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albastră intermitentă	Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albă intermitentă	Se conectează la dispozitivul mobil
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru	Conectat la dispozitivul mobil
Licărire albă de două ori apoi se estompează către negru	Lista dispozitivului ștearsă

STATUS ASISTENT DE VOCE

Arată statusul asistentului dvs. de voce.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Oprit	Asistentul de voce este inactiv
Când lumina alunecă spre centru și apoi are lumină constantă	Asistentul de voce ascultă
Când lumina alunecă spre laterale	Asistentul de voce se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)	Asistentul de voce vorbește
Lumină galbenă intermitentă	Notificare de la Asistentul de voce
Lumină albă constantă apoi lumina albă alunecă spre laterale	Alertă de la asistentul de voce
Lumină verde intermitentă	Primire sau efectuare apel NOTĂ: Doar Amazon Alexa.
Lumină verde constantă	Conectat la un apel NOTE: • Când apelul este deconectat, bara de lumină se estompează spre negru • Doar Amazon Alexa.
Lumină mov constantă apoi se estompează spre negru	Este activată funcția Do not disturb NOTE: • Când funcția Do not disturb este activată, bara de lumină pulsează în lumină mov de fiecare dată când încercați să interacționați cu Alexa. • Doar Amazon Alexa.

Indicator microfon oprit

Indicator microfon oprit

ACTIVITATE INDICATOR**STARE SISTEM**

Culoare roșie constantă

Microfonul este oprit

REDARE MEDIA ȘI STATUS VOLUM

Arată statusul soundbar-ului atunci când se controlează redarea media și volumul.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Două lumini din centru au lumină albă constantă		Pauză
Capătul din dreapta al barei de lumină are lumină albă intermitentă		Mărire volum
Capătul din stânga al barei de lumină are lumină albă intermitentă		Reducere volum
Capătul din stânga al barei de lumină are lumină albă constantă		Sunet dezactivat

ACTUALIZARE ȘI STATUS EROARE

Arată statusul actualizărilor software și a avertizării în caz de eroare.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Lumină portocalie constantă		Configurare Wi-Fi în derulare
Lumina albă alunecă spre laterale de la dreapta spre stânga		Descărcare actualizare
Lumina albă alunecă de la stânga spre dreapta		Actualizare soundbar
Licărire portocalie de patru ori		Eroare sursă – consultați aplicația Bose Music
Licărire roșie de patru ori		Solicitarea nu este disponibilă temporar – încercați din nou mai târziu
Culoare roșie constantă		Eroare – contactați serviciul clienți Bose

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPȚIUNEA WI-FI

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Bose music  și Skip forward  (salt înainte) până când bara de lumină licărește în alb de două ori apoi se estompează spre negru.



CONECTARE ACCESORII (OPȚIONAL)

Puteți conecta oricare din accesoriile acestea la soundbar-ul dvs. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare al accesoriului dvs.

- **Modul de Bass Bose 700:** Bose.com/BM700
- **Modul de Bass Bose 500:** Bose.com/BM500
- **Boxe Surround Bose 700:** Bose.com/SS700
- **Boxe Bose Surround:** Bose.com/SS

CONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE CU UTILIZAREA TEHNOLOGIEI SIMPLESYNC™

Cu tehnologia Bose SimpleSync™ puteți conecta anumite boxe Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căști Bose la soundbar pentru o nouă modalitate de a asculta muzică sau filme.

Beneficii:

- **O experiență personală de ascultare la TV:** Ascultați la TV fără a-i deranja pe ceilalți prin conectarea Căștilor dvs. Bose la soundbar. Utilizați comenzi independente pentru volum pentru fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva soundbar-ul în timp ce volumul la căști este atât de tare pe cât doriți.
- **O altă încăpere de sunet:** Ascultați același cântec în două încăperi diferite în același timp prin conectarea boxei Bose SoundLink *Bluetooth* la soundbar.

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync™ are o rază de acțiune *Bluetooth* de 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta majoritatea boxelor Bose SoundLink *Bluetooth* la soundbar, precum și Căștile Bose cu anularea zgomotului 700.

Produse compatibile populare includ:

- Boxa Bose SoundLink Revolve + *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Color *Bluetooth*
- Căști Bose cu anularea zgomotului 700
- Căști wireless QuietComfort 35 Bose

Noi produse sunt adăugate în mod regulat. Pentru o listă completă și mai multe informații vizitați: Worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectare utilizând aplicația Bose Music

Pentru a conecta boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose la soundbar, utilizați aplicația Bose Music. Pentru mai multe informații vizitați:

worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Asigurați-vă că produsul la care vă conectați este pornit, se află în raza de 9 m (30ft) de soundbar și este pregătit să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
- Puteți conecta un singur produs la soundbar.

RECONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE

Porniți boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose.

Boxa sau căștile dvs. încearcă să se conecteze la dispozitivul *Bluetooth* cel mai recent conectat, inclusiv soundbar.

NOTE:


- Soundbar-ul trebuie să se afle în raza de 9 m (30 ft) și să fie pornit.
- În cazul în care boxa nu se conectează, consultați secțiunea "Soundbar-ul nu se reconectează la boxa Bose SoundLink *Bluetooth* conectată anterior" de la pagina 58.
- În cazul în care căștile dvs. nu se conectează, consultați secțiunea "Soundbar-ul nu se reconectează la boxa Căștile Bose conectate anterior" de la pagina 58.

ACTUALIZARE SOUNDBAR


Soundbar-ul se actualizează în mod automat când este conectat la aplicația Bose Music și rețeaua dvs. Wi-Fi.

INSTALAREA BATERIILOR TELECOMENZII

1. Glisați pentru a deschide capacul compartimentului de pe partea din spate a telecomenzii.

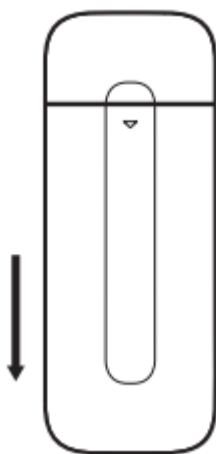

2. Introduceți cele două baterii AA (IEC-LR3) 1,5 V furnizate. Potriveți simbolurile + și – de pe baterii cu marcasele + și – din interiorul compartimentului.

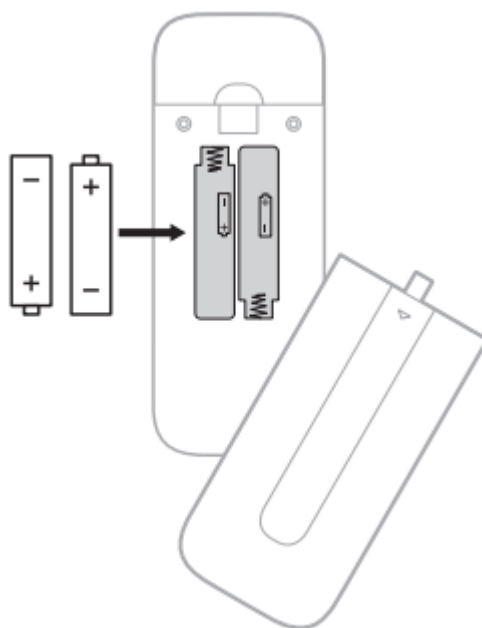

3. Glisați la loc capacul compartimentului.

CURĂȚARE SOUNDBAR

Curățați exteriorul soundbar-ului cu un material moale și uscat.

ATENȚIONĂRI:

- NU permiteți ca lichidele să se verse pe sistem sau în orice orificii.
- NU suflați aer în boxele up-firing sau soundbar.
- NU utilizați un aspirator pentru curățarea boxelor up-firing sau a soundbar-ului.
- NU utilizați spray-uri lângă boxele up-firing sau soundbar.
- NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca anumite obiecte să cadă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SB900

GARANȚIE LIMITATĂ

Soundbar-ul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.
Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu soundbar-ul:

- Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
- Fixați toate cablurile.
- Verificați starea soundbar-ului (a se vedea pagina 42).
- Descărcați aplicația Bose Music și rulați actualizările de software disponibile.
- Amplasați soundbar-ul conform instrucțiunilor de amplasare (consultați pagina 16).
- Mutați soundbar-ul în raza de acțiune recomandată a dispozitivului dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
- Asigurați-vă că soundbar-ul este la cel puțin 0,3-0,9 m (1-3 ft) față de echipamentul wireless.
- Verificați ca orice puncte de acces Wi-Fi să fie amplasate la o distanță maximă de 2,4-3,0 m (1-3 ft) față de soundbar, modulul de bass opțional și orice boxe surround opționale.
- Pentru livrarea experienței de divertisment Dolby Atmos asigurați-vă că veți conecta cablul HDMI la conectorul HDMI eARC de pe TV-ul dvs.

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica semnalele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

SEMNAL	SOLUȚIE
Nu există conectorul HDMI eARC la TV-ul dvs.	Utilizați conectorul HDMI eARC de la TV-ul dvs. Utilizați cablul optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.
Nu există conector HDMI eARC, HDMI ARC sau conector optic la TV-ul dvs.	Conectați-vă la TV-ul dvs. utilizând un convertor audio sau un cablu audio separat, cum ar fi un cablu coaxial de 3,5 mm sau un cablu audio analog (nu este furnizat). Tipul de convertor și cablul de care aveți nevoie depinde de conectorii audio de ieșire disponibili la TV-ul dvs.
Soundbar-ul nu pornește	Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ diferită (de la rețea). Utilizați telecomanda pentru a porni soundbar-ul (a se vedea pagina 23). Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 de secunde și introduceți-le cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).
Soundbar-ul nu se oprește	Este posibil ca soundbar-ul să fie în modul de standby în rețea. Pe telecomandă apăsați butonul Power  pentru reactivarea soundbar-ului. Apăsați  din nou pentru a opri soundbar.

SIMPTOM	SOLUȚIE
Nu se redă sunetul în Dolby Atmos	Verificați redarea sunetului în aplicația Bose Music. Asigurați-vă că acel cablu HDMI este conectat la conectorul HDMI eARC de la TV-ul dvs.
Telecomanda nu este potrivită sau nu funcționează	Potrivii simbolurile + și – de pe baterii cu marcajele + și – din interiorul compartimentului (a se vedea pagina 49). Înlocuiți bateriile (a se vedea pagina 49). Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune 6 m (sau 20 ft.) a soundbar-ului. Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și soundbar.
Sunet intermitent sau absent de la soundbar	În cazul în care capătul stâng al barei de lumină are lumină albă constantă, soundbar-ul are sunetul dezactivat. Apăsăți butonul Dezactivare/Reactivare sunet  pentru reactivarea sunetului la soundbar. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu are sunetul dezactivat. Măriți volumul la soundbar (a se vedea pagina 26) sau la dispozitivul dvs. mobil. Comutați la o altă sursă (a se vedea pagina 24). Redați sunetul de la o altă aplicație sau serviciu de muzică. Dacă sunetul provine de la o sursă Wi-Fi, resetați router-ul. Reporniți dispozitivul dvs. mobil. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu opțiunea <i>Bluetooth</i>. Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector al TV-ului dvs. denumit HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. În cazul în care TV-ul dvs. nu dispune de un conector HDMI eARC, conectați la conectorul HDMI ARC. În cazul în care TV-ul dvs. nu dispune de un conector ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 62). Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC, asigurați-vă că este activat Consumer Electronics Control (CEC)(Controlul Electric al Consumatorului) la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC printr-o denumire diferită. Consultați ghidul de utilizare al TV-ului dvs. Deconectați cablul HDMI de la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC (sau ARC) și reconectați-l. Introduceți cablul optic într-un conector la TV-ul dvs. etichetat Output sau OUT (Ieșire), nu Input sau IN (intrare). Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și conectați-le cu fermitate în priza de curent alternativ (de la rețea). Configurați CEC la Alternate On utilizând aplicația Bose Music.

SEMNAL	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu se conectează la modulul de bass sau boxele surround	Asigurați-vă că soundbar-ul este actualizat (consultați pagina 42). Consultați manualul de utilizare pentru modulul de bass sau boxele surround pentru remedierea problemelor (a se vedea pagina 47). Asigurați-vă că modulul de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar (a se vedea pagina 47). Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza cu curent alternativ (de la rețea).
Lipsă sunet de la modulul de bass sau boxele surround	Asigurați-vă că modulul dvs. de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar-ul (a se vedea pagina 47). Asigurați-vă că software-ul este actual în aplicația Bose Music. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 27). Comutați la o sursă diferită (a se vedea pagina 24).
Sunetul provine de la boxa TV	Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector de la TV-ul dvs. etichetat HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC, conectați-vă la conectorul HDMI ARC. Dacă TV-ul dvs. nu dispune de un conector ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 62). Deconectați cablul HDMI de la conectorul TV-ul dvs. HDMI eARC (sau ARC) și reconectați-l. Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza cu curent alternativ (de la rețea). Opriți boxele de la TV. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Reduceți volumul de la TV la cel mai mic nivel. Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul HDMI eARC (sau ARC) al TV-ului dvs., asigurați-vă că opțiunea Consumer Electronics Control (CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) este activată la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC utilizând o altă denumire. Consultați manualul de utilizare pentru TV-ul dvs. Configurați CEC la Alternate On utilizând aplicația Bose Music.
Sunet slab sau distorsionat	Testați diferitele surse dacă este posibil. Asigurați-vă că TV-ul dvs. are o ieșire pentru sunet audio de la soundbar. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă sunetul este redat de la un alt dispozitiv, reduceți volumul acelui dispozitiv. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 27). Opriți boxele TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Verificați sunetul (consultați pagina 63). Rulați calibrarea audio ADAPTiQ (consultați pagina 21).

SIMPTOM	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu redă sunetul de la sursa corectă sau selectează sursa incorectă după o întârziere	Setați CEC la Alternate On utilizând aplicația Bose Music. Dezactivați CEC la sursa dvs. Consultați manualul sursei pentru mai multe informații.
Soundbar-ul și sursa nu pornesc/opresc simultan	Pe telecomandă, apăsați butonul sursei pentru sursa care nu este sincronizată. Apăsați butonul Power  pentru a porni/ opri sursa.
Soundbar-ul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi	Asigurați-vă că soundbar-ul a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 16). În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei (sensibil la majuscule). Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 20. Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil. Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul. Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs. (mobil sau computer) cât și soundbar-ul se conectează la aceeași bandă. NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă. Resetați router-ul. Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza de curent alternativ (de la rețea). Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil, reinstalați aplicația și reporniți configurarea. Conectați rețeaua utilizând cablul Ethernet. În cazul în care conectarea la o rețea diferită și aplicația nu vă informează asupra configurării, mergeți la ecranul principal și adăugați soundbar-ul.
Soundbar-ul nu se conectează la dispozitivul Bluetooth	Pe dispozitivul dvs. mobil, opriți opțiunea <i>Bluetooth</i> și apoi porniți-o. Ștergeți soundbar-ul din lista <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 39). Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 40). Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil <i>Bluetooth</i> compatibil. Îndepărtați soundbar-ul din lista cu dispozitive mobile <i>Bluetooth</i>. Conectați din nou (a se vedea pagina 39). Ștergeți lista dispozitivului soundbar (a se vedea pagina 40). Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 39).

SIMPTOM	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu redă sunetul utilizând AirPlay	Asigurați-vă că soundbar-ul dvs. este pornit și se află în raza de acțiune (consultați pagina 23). Asigurați-vă că dispozitivul Apple și soundbar-ul dvs. sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Actualizați dispozitivul Apple. Asigurați-vă că soundbar-ul este actualizat (consultați pagina 49). Dacă nu puteți găsi iconița AirPlay  în aplicația de muzică din care faceți streaming, redați sunetul de la Centrul de Control. Pentru asistență suplimentară, vizitați: https://www.apple.com/airplay/
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu aplicația Bose Music și îndeplinește cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații consultați magazinul aplicației de pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați aplicația (consultați pagina 19).
Soundbar nu este vizibil spre a fi adăugat la un alt cont Bose	Asigurați-vă că partajarea este activată pe soundbar-ul dvs. utilizând aplicația Bose Music. Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

SEMNAL	SOLUȚIE
Google Assistant nu răspunde	Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu capătă lumină roșie intermitentă. Pentru pornirea microfonului consultați pagina 30. Asigurați-vă că Google Assistant a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 28). NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Google Assistant este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Google Assistant. Asigurați-vă că cuvântul de activare este activat (consultați pagina 29). Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Eliminați opțiunea Google Assistant de la soundbar utilizând aplicația Bose Music. Adăugați Google Assistant din nou. Alegeți Pandora sau Spotify ca serviciu audio implicit (consultați pagina 31). Asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe aplicația Bose Music și aplicația Google Assistant. Este posibil ca Google Assistant să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/assistant
Modificați setările pentru rezultatul personal Google Assistant	Pentru a opri rezultatele personale sau pentru a modifica contul pentru rezultate personale, utilizați meniul Setări din aplicația Google Assistant.

SEMNAL	SOLUȚIE
Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde	Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu capătă lumină roșie intermitentă. Pentru pornirea microfonului consultați pagina 33. Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 28). NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Amazon Alexa este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Amazon Alexa. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Asigurați-vă că cuvântul de activare este activat (consultați pagina 32). Asigurați-vă că roștiți denumirea pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe soundbar-uri au aceeași denumire, utilizați numele atribuit în aplicația Alexa sau modificați numele în aplicația Bose Music. Dacă utilizați Voice4Video: • Asigurați-vă că nu există obstacole între soundbar, TV-ul dvs., și/sau decodorul de cablu/satelit. • Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat utilizând cablul dvs. HDMI (consultați pagina 61). • Asigurați-vă că ați configurat această opțiune utilizând aplicația Bose Music și este conectată la TV-ul dvs. și/sau decodorul dvs. de cablu/satelit. • Asigurați-vă că ați introdus codul poștal și furnizorul de servicii pentru decodorul dvs. de cablu / satelit. Este posibil ca Alexa să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/usealexa
Presetarea nu răspunde	Asigurați-vă că presetarea a fost configurată (consultați pagina 37).
Soundbar-ul nu se conectează la o boxă Bose SoundLink Bluetooth sau Căștile Bose	Asigurați-vă că boxa dvs. sau căștile sunt pornite, se află în raza de 9 m (30 ft) față de soundbar, și sunt pregătite să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SEMNAL	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu se reconectează la o boxă Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> conectată anterior	Pe boxa dvs., utilizați comenzile produsului pentru a naviga prin lista dispozitivului până când auziți numele soundbar-ului dvs. Pentru instrucțiuni specifice produsului, consultați manualul de utilizare al boxei dvs.
Soundbar-ul nu se reconectează la Căști Bose conectate anterior	Conectați utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
Sunet întârziat de la o boxă Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau Căștile Bose	Nu toate boxele Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> pot reda sunetul cu o sincronizare perfectă atunci când sunt conectate la soundbar. Pentru a verifica dacă produsul dvs. este compatibil, vizitați: Worldwide.Bose.com/Support/Groups Instalați orice actualizări de software pentru boxa sau căștile dvs. Pentru a verifica actualizările, deschideți aplicația Bose corespunzătoare pentru produsul dvs. pe dispozitivul dvs. mobil sau vizitați btu.Bose.com pe calculatorul dvs.

RESETARE SOUNDBAR

Configurarea din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum și rețea de la soundbar și îl readuce la setările originale din fabrică.

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Power  și Skip forward  (salt înainte) timp de 5 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.



Soundbar-ul repornește. Când configurarea este completă, bara de lumină capătă lumină portocalie constantă.

2. Pentru a reveni la rețeaua soundbar-ului și setările audio:

- a. Porniți aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil și adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. (a se vedea secțiunea "Adăugare soundbar la un cont existent" de la pagina 20).
- b. Rulați calibrarea audio ADAPTiQ utilizând aplicați Bose Music (consultați pagina 21).

OPȚIUNI DE CONECTARE

Conectați soundbar-ul la TV-ul dvs. utilizând una din următoarele opțiuni de conectare:

- **Opțiunea 1 (preferată):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) sau ARC
- **Opțiunea 2 :** Optic


NOTE:

• Pentru a obține o experiență de sunet-surround Dolby Atmos, trebuie să conectați cablul HDMI la conectorul HDMI eARC de pe televizorul dvs. În cazul în care televizorul dvs. nu are un conectorul HDMI eARC puteți conecta cablul la conectorul HDMI ARC sau cablul optic la conectorul optic pentru a obține un sunet amplu și real (consultați pagina 62).

• Utilizând conectorul HDMI eARC al TV-ului vă permite să utilizați telecomanda TV-ului pentru a controla alimentarea, volumul, și a dezactiva funcțiile soundbar-ului.

1. Pe partea din spate a TV-ului dvs. localizați panourile de conectare **HDMI IN** și **Audio OUT** (optic).

NOTĂ: Este posibil ca panoul de conectare al TV-ului dvs. să nu apară așa cum este prezentat. Căutați forma conectorului.

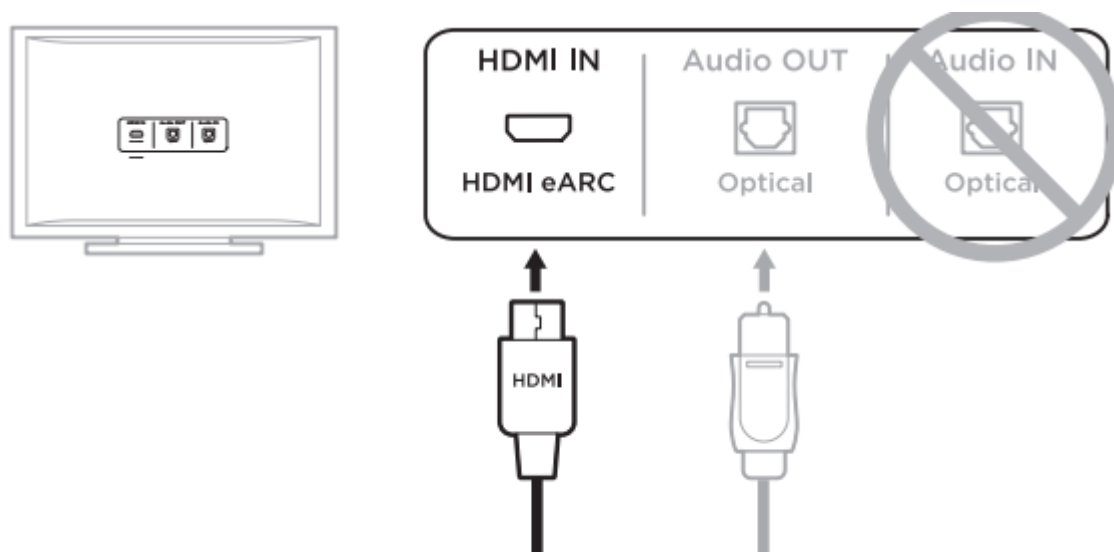

Opțiunea 1 (Preferată):
HDMI eARC (sau ARC):
 Utilizați cablul HDMI pentru această conexiune

Opțiune 2
Optic: Dacă televizorul dvs. nu are un conector HDMI eARC (sau ARC), utilizați cablul optic pentru această conexiune

2. Alegeți un cablu audio.

CONECTAREA SOUNDBAR-ULUI LA TV-UL DVS.

După alegerea unui cablu audio, conectați soundbar-ul la TV-ul dvs.

Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC

1. Introduceți un capăt al cablului HDMI la conectorul **HDMI eARC** sau **ARC** de la TV-ul dvs.

NOTĂ: Pentru a obține o experiență de sunet-surround Dolby Atmos, trebuie să conectați cablul HDMI la conectorul HDMI eARC de pe televizorul dvs. În cazul în care televizorul dvs. nu are un conector HDMI eARC puteți conecta cablul la conectorul HDMI ARC sau cablul optic la conectorul optic pentru a obține un sunet amplu și real.


2. Introduceți celălalt capăt al cablului într-un conector **HDMI (eARC)** la soundbar.



Opțiunea 2: Optic

Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC (ARC) utilizați un cablu optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic




ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu capacul atașat poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

2. Introduceți un capăt al cablului optic în conectorul **Optical OUT** (ieșire cablu optic) de la TV-ul dvs.

ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu orientarea greșită poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

3. Mențineți ștecherul la celălalt capăt al cablului optic.

4. Aliniați ștecherul cu conectorul **OPTICAL IN** (intrare cablu optic) al soundbar-ului, și introduceți ștecherul cu grijă.

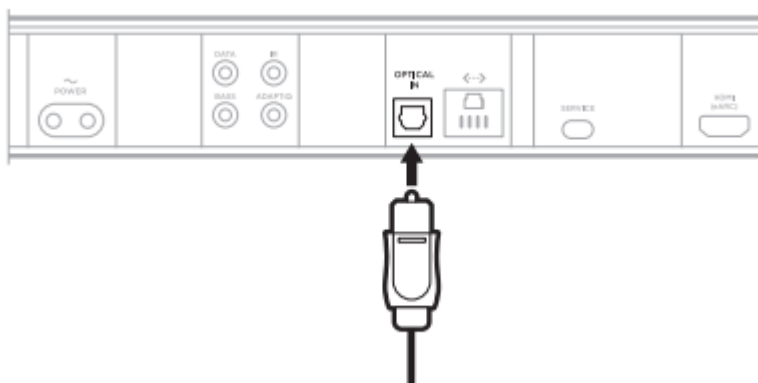

NOTĂ: Conectorul are o ușă rabatabilă care se balansează în interior la momentul introducerii ștecherului.

5. Împingeți cu putere ștecherul în conector până auziți sau simțiți un fel de click.



VERIFICAREA SUNETULUI

1. Porniți TV-ul.

2. Opriți boxele.

NOTĂ: Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. pentru mai multe informații.

3. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet:

a. Porniți această sursă.

b. Selectați intrarea TV corespunzătoare.

4. Porniți soundbar-ul (consultați pagina 23).

Veți auzi un sunet care provine de la soundbar.

5. Pe telecomandă apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet .

Nu veți auzi sunet care provine de la boxele TV-ului dvs. sau soundbar.

NOTĂ: Dacă auziți sunet care provine de la TV după ce sunetul de la soundbar a fost dezactivat, consultați secțiunea ”Sunetul provine de la boxa TV” de la pagina 53.



868287-0010

© 2021 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM868287-0010 Rev. 01