



SOUNDBAR BOSE SOLO SERIA II

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

Instrucțiuni de siguranță importante

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu utilizați acest aparat lângă apă.
6. A se curăța doar cu un material uscat
7. Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
8. Nu instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
6. Pentru operațiunile de service apălați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul nu funcționează normal sau a fost deteriorat într-un anumit fel.
7. Dacă boxa este expusă la sare sau apă cu clor, clătiți ușor cu apă proaspătă după expunere pentru a îndepărta reziduurile.
8. Asigurați-vă că portul conectorului este complet uscat înainte de încărcare.
9. Nu eliminați rolul de siguranță al ștecherului polarizat sau cu împământare. Un ștecher polarizat are două lame, una fiind mai lată. Un ștecher cu împământare are două lame și o a treia lamelă de împământare. Lama lată sau a treia lamelă este prevăzută pentru siguranța dvs. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, apălați la un electrician pentru a înlocui priza necorespunzătoare.
10. Protejați cablul de alimentare spre a nu fi călcat sau prins, mai ales la prize, elemente de bransare și punctul în care iese din aparat.
11. Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.
12.  Utilizați doar împreună cu căruciorul, standul, trepiedul, suportul sau masa specificate de către producător sau vândute împreună cu aparatul. Dacă utilizați un cărucior, aveți grijă la mutarea ansamblului cărucior/aparat, pentru a evita răsturnarea și eventuale vătămări corporale.
13. Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
14. Pentru operațiunile de service apălați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.



A nu se ingera bateriile, pericol de arsuri chimice. Telecomanda furnizată cu acest produs conține o baterie cu celule de tip monedă/nasture. În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghițită poate cauza arsuri interne grave în decurs de doar 2 ore și pot duce la deces. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați telecomanda și păstrați-l departe de copii. În cazul în care considerați că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau plasată în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. Pentru a evita riscul de explozie, incendiu sau arsură chimică, aveți grijă la momentul schimbării bateriei și a se înlocui doar cu o baterie cu litium de 3 volți aprobată de o agenție (de exemplu UL) CR2032 sau DL2032. Eliminați bateriile uzate cu promptitudine. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi peste temperatura de 100°C (212°F) sau incinera.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, lichide sau umezeală.
- NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
- NU utilizați un invertor de putere cu acest produs.
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- Cablul boxei și cablurile de interconectare incluse cu acest sistem nu sunt aprobate pentru o instalare în perete. Consultați codurile urbanistice locale pentru tipul de cablu corect necesar pentru o instalare în perete.
- Utilizați acest produs doar cu sursa de alimentare furnizată.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Eticheta produsului este amplasată pe partea de jos a produsului.
- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- Utilizați doar echipamentul de montare furnizat cu acest produs
- A nu se monta pe suprafețe care nu sunt rezistente, sau care prezintă pericole ascunse în spatele lor, cum ar fi cabluri electrice sau instalații sanitare. Dacă nu sunteți siguri la modul de instalare a consolei, contactați un instalator profesionist calificat. Asigurați-vă că acea consolă este instalată conform codurilor de construcție locale.
- Doar pentru montare pe următoarele suprafețe:
 - panou de perete $\geq 3/8''$ (10 mm)
 - zidărie

Dacă se montează pe suprafețe diferite de cele menționate mai sus vă rugăm să contactați un instalator profesionist.

- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis
- Nu amplasați și nu instalați consola sau produsul lângă surse de căldură, cum ar fi șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

Atenție privind solvenții, lubrifianții și agenții de curățare

AVERTISMENT: A nu se utiliza solvenți pe bază de hidrocarburi, lubrifianți sau agenți de curățare de niciun tip pe sau în apropierea difuzoarelor Bose, și echipamentele de montare aferente, în timpul instalării. Utilizarea unor astfel de lubrifianți pe bază de hidrocarburi, solvenți sau agenți de curățare pe sau în apropierea ancorelor de montare și șuruburi pot duce la degradarea materialelor din plastic, ceea ce poate duce la fisurarea și defectarea prematură a produsului.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	≤ 0,5 W	Nu se aplică*
Timpul după care echipamentul este comutat automat în modul	<2,5 ore	Nu se aplică*
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	Nu se aplică*
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Bluetooth®: Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului <i>Bluetooth</i> pe telecomandă timp de 10 secunde. Activare prin cuplarea cu o sursă <i>Bluetooth</i> . *produsul nu utilizează un mod de standby în rețea pentru o conexiune Bluetooth și nu are capacitatea de a fi configurat la rețea prin Wi-Fi® sau Ethernet.	

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Informații tehnice privind sursa de alimentare externă

Sursa de alimentare externă furnizată cu produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulamentul Comisiei (UE) 2019/1782.

Producător	Bose Products B.V.
Număr de înregistrare comercială:	36037901
Adresa	Gorslaan 60 1441 RG Purmerend Olanda
Număr de identificare model	DT20V.-1.8C-DC
Tensiune de intrare	100V-240V
Frecvența AC de intrare	50Hz/60Hz
Tensiune de ieșire	20V DC
Curent de ieșire	1,8A
Putere de ieșire	36W
Eficiența activă medie	89,6%
Eficiența la sarcină mică (10%)	90,1%
Consum de energie fără sarcină	0,08W

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz.

Puterea maximă de transmisie mai mică de 20 dBm EIRP.

Puterea maximă de transmisie mai mică de 14 dBm (25mW) EIRP.

Puterea maximă de transmisie este sub limitele de reglementare astfel încât testarea SAR nu este necesară și scutită conform reglementărilor aplicabile.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de putere joasă”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.



Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "0" este 2010 sau 2020.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, Nr. 353 North Riving Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, Nr. 10, Section 3, Minsheng East Road, Oraș Taipei 104, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Putere intrare: 20V --- 30W MAX

Numerele de identificare CMIIT sunt plasate pe partea de jos a soundbar-ului.

California: Conține baterie litiu-ion cu material perclorat – poate fi necesară o manipulare specială.

A se vedea: www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 418775						
Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0
Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.						
Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.						

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea din spate a soundbar-ului și pe ambalaj pentru telecomandă.

Număr serie: _____

Numărul modelului: 418775

Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu acest ghid al utilizatorului. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose.

Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând global.Bose.com/register

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Informații de securitate



Acest produs conține software. Bose poate furniza actualizări în mod regulat, inclusiv cele care fac referire la aspecte de securitate care pot influența funcționalitatea produsului. Vă revine responsabilitatea de a aplica actualizările pentru produs, și le puteți accesa prin contactarea serviciului Bose pentru clienți.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.



DOLBY AUDIO™ Fabricat sub licența de la Laboratoarele Dolby. Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bose, Bose Home Speaker, Bose Music, Boxa Bose Portable Home, Bose Solo Soundbar Series, Bose Soundbar și SimpleSync sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Sediu Bose Corporation: 1-877-230-5639

© 2020 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	12
----------------	----

AMPLASARE SOUNDBAR

Recomandări.....	13
Montare pe perete a soundbar-ului.....	14
Ajustare volum pentru montare pe perete	14

CONFIGURARE SOUNDBAR

Opțiuni de cablu.....	15
Conectare soundbar la televizorul dvs.	16
Opțiunea 1: Optic (de preferat)	16
Opțiunea 2: Coaxial (nu este furnizat)	17
Conectare soundbar la electricitate.....	18
Inel de montare	18
Dezactivare boxe TV.....	19
Verificare sunet.....	19

COMENZI SOUNDBAR

Funcții telecomandă.....	20
Pornire	21
Auto-wake	22
Volum.....	23
Surse.....	24
Mod dialog.....	25
Reglare bass.....	26
Resetare bass.....	27
Programare telecomandă terță.....	27

CONEXIUNI *BLUETOOTH*[®]

Conectarea unui dispozitiv mobil	28
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	29
Reconectarea unui dispozitiv mobil	29
Conectarea unui dispozitiv mobil suplimentar.....	30
Comutare între dispozitive conectate	30
Ștergere lista dispozitivului soundbar	30

STATUS SOUNDBAR

Alimentare, volum și status eroare.....	31
Status <i>Bluetooth</i>	31

CONFIGURARE ALTERNATIVĂ

Nu se aude sunet de la o sursă (surse) conectată la TV-ul dvs.....	32
Nu există porturi optice sau coaxiale pe TV-ul dvs.....	32
Conectarea unei surse la soundbar.....	33
Conectarea unui port analogic al sursei la soundbar.....	34
Conectarea a două surse la soundbar.....	35
Utilizarea celor două surse conectate la soundbar.....	37
Conectarea unui port de căști pentru TV la soundbar.....	38

CONECTARE PRODUSE BOSE

Conectarea unei Boxe Bose Home Speaker la soundbar	39
Produse compatibile.....	39
Conectarea utilizând aplicația Bose Music.....	39
Reconectarea la o boxă Bose Home Speaker sau Soundbar.....	40

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Înlocuire baterii telecomandă.....	42
Curățare soundbar	42
Piese de schimb și accesorii.....	42
Garanție limitată.....	42

REMEDIEREA PROBLEMELOR


Încercați aceste soluții mai întâi	43
Alte soluții.....	43

CONȚINUT


Confirmați existența următoarelor piese:




Soundbar Bose Solo Seria II

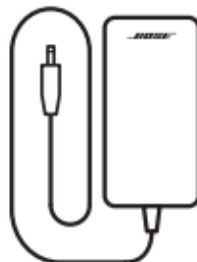

Sursa de alimentare



cablu de alimentare*



Cablu optic



Telecomandă
(baterie furnizată)


* Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă este deteriorată nu o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.


Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi

RECOMANDĂRI

- Amplasați soundbar-ul în afara și departe de dulapurile din metal, alte componente audio/video, sau surse directe de căldură.
- Amplasați soundbar-ul direct sub (de preferat) sau deasupra TV-ului cu grila îndreptată spre încăpere.
- Amplasați soundbar-ul pe picioarele din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană. Pentru un suport corespunzător, ambele picioare trebuie să se afle pe suprafață. Vibrația poate provoca deplasarea soundbar-ului, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.
- Dacă amplasați soundbar-ul pe un raft sau suport TV, poziționați partea din față a soundbar-ului cât mai aproape posibil de marginea din față a raftului sau a suportului pentru o performanță acustică optimă.
- Păstrați partea din spate a soundbar-ului la cel puțin 1 cm (0,4 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea porturilor de pe această parte afectează performanța acustică.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
- Pentru a evita interferența wireless, mențineți celelalte echipamente fără fir la o distanță de cel puțin 0,3 - 0,9 m (1 – 3ft.) față de soundbar.
- Pentru cea mai bună calitate a sunetului, nu amplasați soundbar-ul într-un dulap închis sau pe diagonală într-un colț.
- Nu amplasați niciun fel de obiecte pe partea superioară a soundbar-ului.

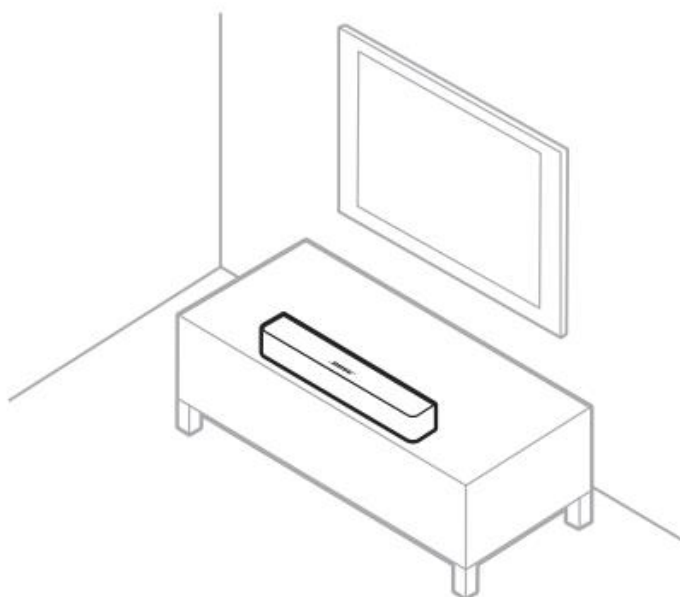

ATENȚIE: NU amplasați soundbar-ul pe partea din față, din spate sau de sus în timpul funcționării.

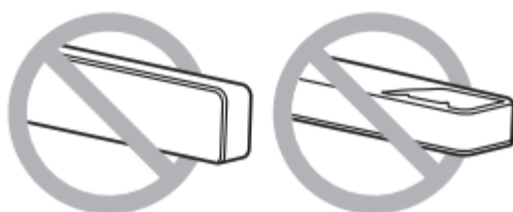

MONTARE PE PERETE A SOUNDBAR-ULUI

Puteți monta soundbar-ul pe un perete. Urmăți instrucțiunile de instalare incluse odată cu soundbar-ul.

ATENȚIE: NU utilizați alt dispozitiv pentru a monta soundbar-ul.

Reglarea sunetului pentru montarea pe perete

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul de mod Dialog  timp de 5 secunde până când indicatorul de status de pe soundbar capătă lumină portocalie intermitentă. (consultați pagina 31).



NOTĂ: Dacă îndepărtați soundbar-ul de pe perete, repetați pașii pentru a reveni la setările audio implicite ale soundbar-ului.

OPȚIUNI DE CABLU

Conectați TV-ul dvs. la soundbar utilizând una din cele două opțiuni de cablu.


- **Opțiune 1:** Optic (de preferat)
- **Opțiune 2:** Coaxial (nu este furnizat)

NOTĂ: În cazul în care TV-ul dvs. nu are un port pentru cablu optic sau coaxial, consultați secțiunea "Configurare alternativă" de la pagina 32.

1. Pe partea din spate a TV-ului dvs., localizați panoul cu portul **Audio OUT** (optic).

NOTĂ: Trebuie să conectați cablul audio prin panoul dvs. Audio OUT.

Este posibil ca panoul pentru port al TV-ului dvs. să nu apară așa cum se prezintă mai jos.
Căutați forma sau culoarea (coaxial) portului.

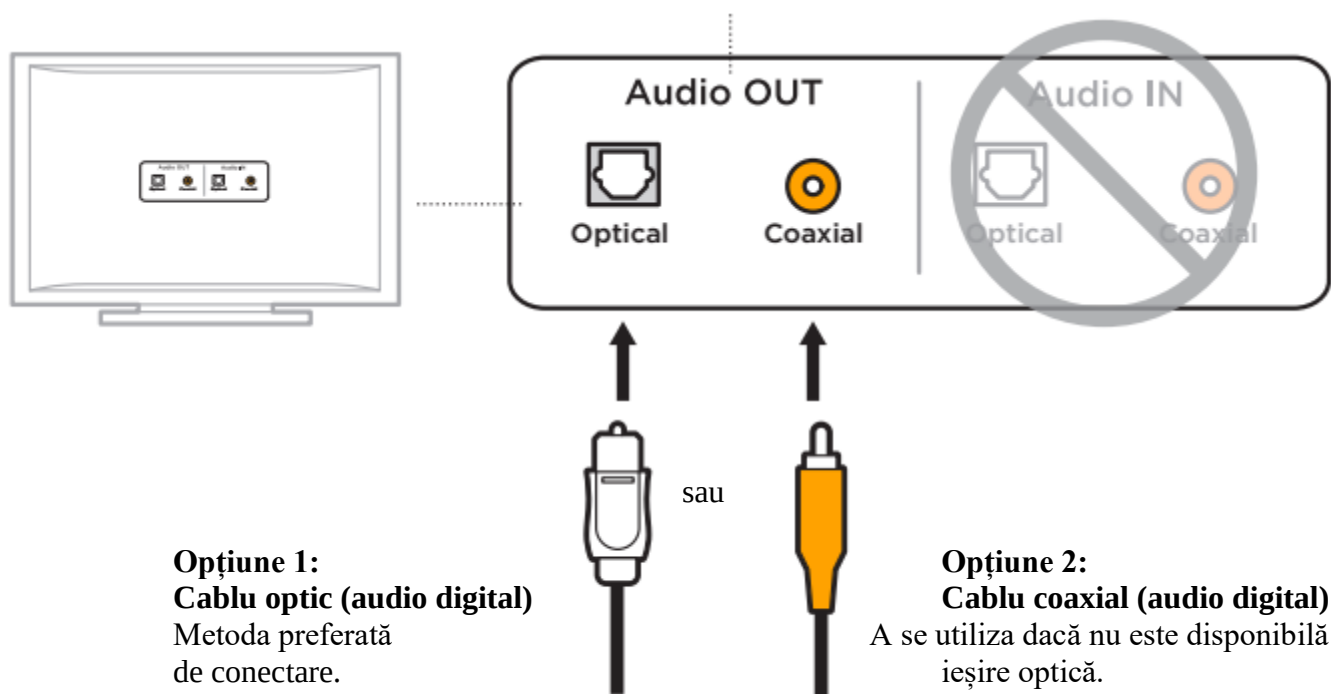

2. Alegeți un cablu audio.

CONECTAREA SOUNDBAR-ULUI LA TV-UL DVS.


Opțiune 1: Optic (de preferat)

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic.



ATENȚIE: Asigurați-vă că ați scos capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic. Introducerea mufei cu capacul pus sau cu o orientare greșită poate deteriora mufa și/sau portul.

2. Aliniați mufa la un capăt al cablului cu portul **Optical OUT** al televizorului și introduceți mufa cu grijă.
3. Țineți mufa de la celălalt capăt al cablului optic, cu sigla Bose spre în jos.
4. Aliniați mufa cu portul **OPTIC** al soundbar-ului și introduceți mufa cu grijă.

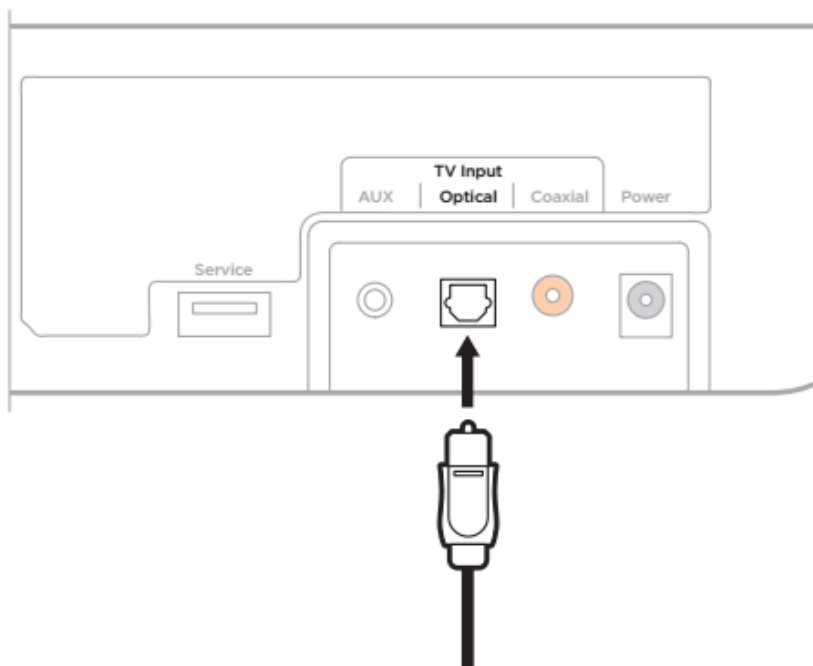


NOTĂ: Portul are o ușiță cu balamale care basculează spre interior când introduceți mufa.

5. Împingeți cu fermitate mufa în port până când auziți sau simțiți un clic.




Opțiune 2: Coaxial (nu este furnizat)

1. Introduceți un capăt al cablului coaxial la portul coaxial de la TV-ul dvs.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului coaxial în portul **Coaxial** de pe soundbar.

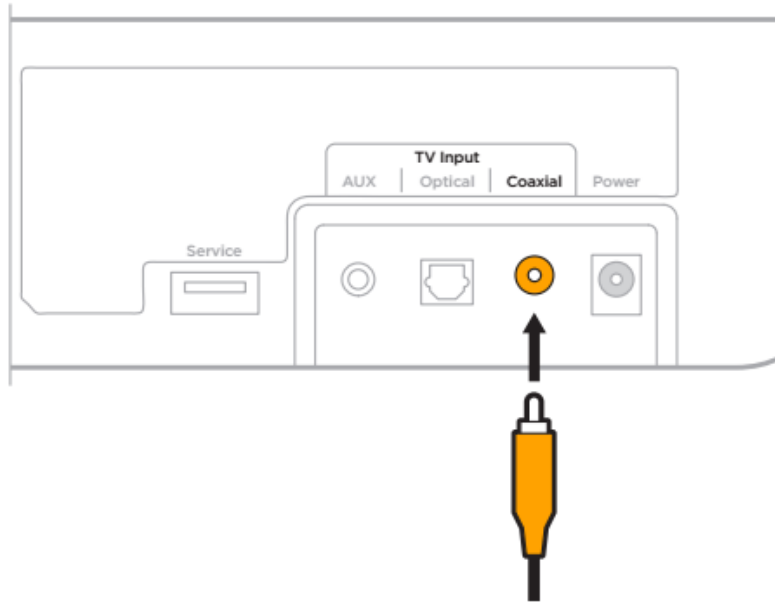

CONECTARE SOUNDBAR LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la sursa de alimentare.

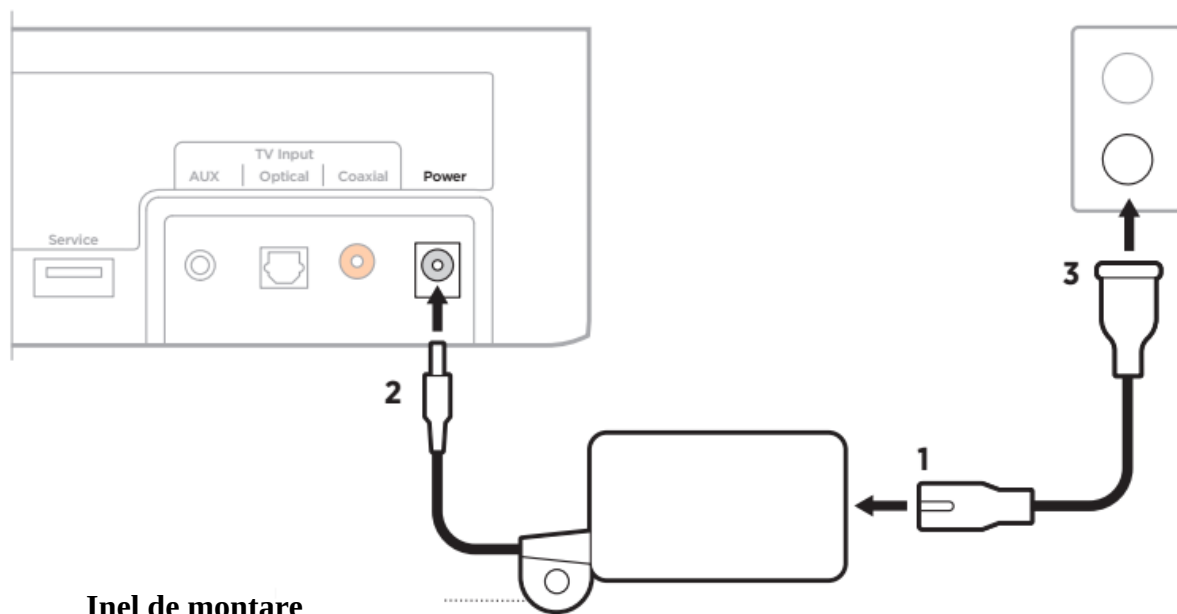

Inel de montare

2. Conectați sursa de alimentare la portul **Power** (alimentare) de pe partea din spate a soundbar-ului.

3. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

Soundbar-ul pornește și veți auzi un ton.

Inel de montare

Pentru a ascunde sursa de alimentare în spatele TV-ului dvs. montat, atașați inelul de montare la suportul de perete al TV-ului dvs. utilizând cleme cu fermoar sau cleme de pâine (nu sunt furnizate).

OPRIREA DIFUZOARELOR DE LA TV-UL DVS.

Pentru a evita distorsionarea sunetului, opriți boxele televizorului.

Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al televizorului.

SFAT: Setările audio se regăsesc de obicei în meniul televizorului.

VERIFICAREA SUNETULUI

1. Porniți TV-ul dvs.

2. În cazul în care utilizați un decodor de cablu / satelit sau o altă sursă secundară:

a. Porniți această sursă.

b. Selectați ieșirea TV corespunzătoare.

3. Porniți soundbar-ul (a se vedea pagina 21).

Veți auzi sunetul provenind de la soundbar.


4. Pe telecomandă, apăsați butonul Dezactivare sunet .

Nu veți auzi sunet care provine de la boxele TV-ului dvs. sau soundbar.

NOTĂ: Dacă nu auziți sunet care provine de la soundbar sau auziți sunet care provine de la boxele TV-ului dvs., consultați "Remediarea problemelor" de la pagina 43.


FUNCȚII TELECOMANDĂ

Utilizați telecomanda pentru a controla soundbar-ul și conexiunile *Bluetooth*.

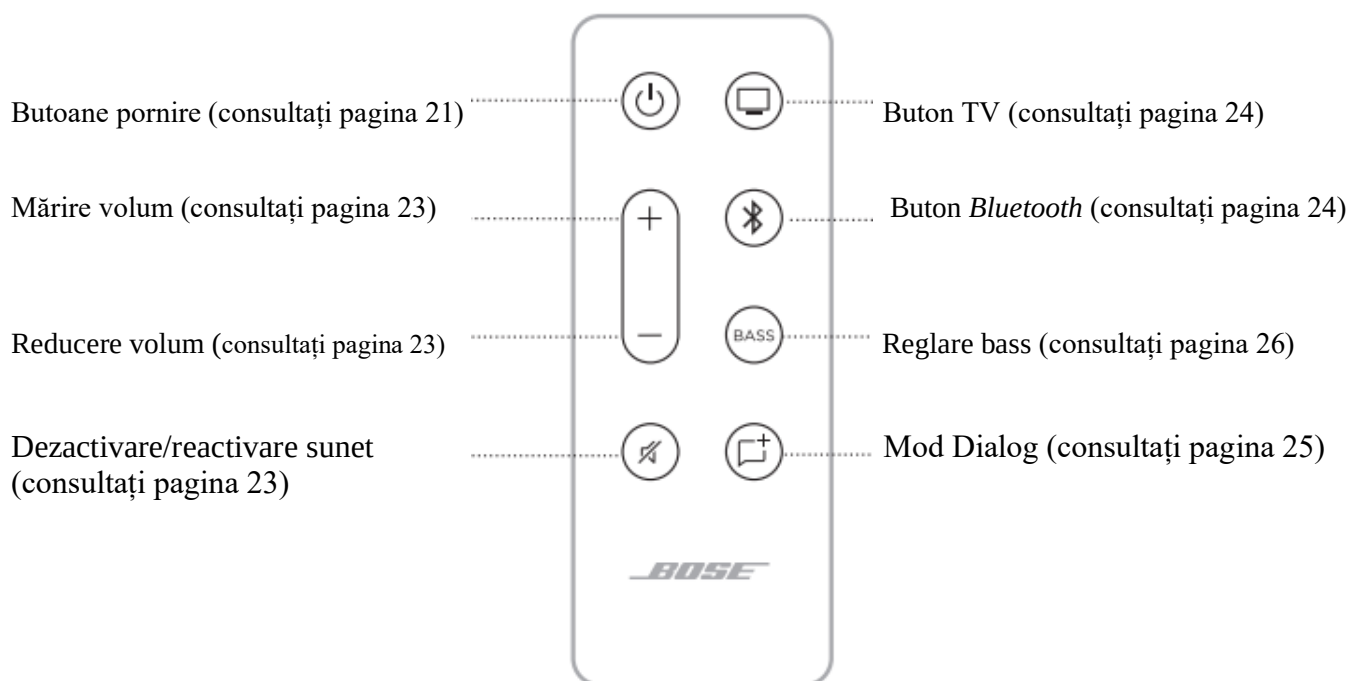

Power (pornire)

Pe telecomandă, apăsați butonul Power  pentru a porni/opri soundbar-ul.

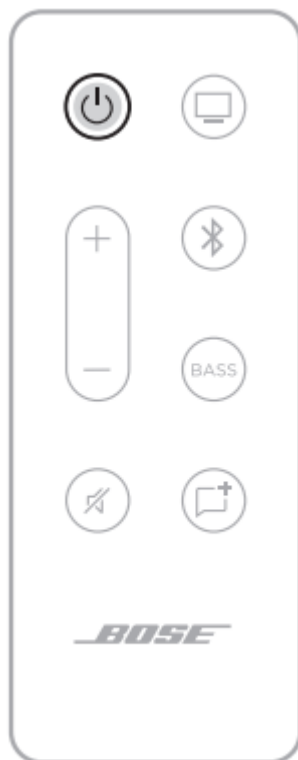

Când este pornit, soundbar-ul este conectat implicit la ultima sursă activă.

NOTE:

- Când conectați soundbar-ul la o priză cu curent alternativ (rețea), soundbar-ul pornește în mod automat.
- Prima dată când este pornit soundbar-ul, acesta se conectează în mod implicit la sursa TV .
- Soundbar-ul se oprește după 60 minute de inactivitate.

Auto-wake (activare automată)

Puteți configura soundbar-ul pentru pornire ori de câte ori se primește un semnal audio.

Pe telecomandă, pentru a comuta între setările de auto-wake (activare automată) și setările implicite de alimentare, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire Power  până când auziți trei tonuri și ledul de stare de pe soundbar clipește de 3 ori (consultați pagina 31).



Led-ul de stare capătă lumină portocalie difuză atunci când soundbar-ul este oprit și este activată opțiunea auto-wake.

Volum



FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Mărire volum	Apăsați + NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.
Reducere volum	Apăsați -. NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.
Dezactivare/reactivare sunet	Apăsați . Când sunetul este dezactivat, indicatorul de stare capătă lumină verde intermitentă până la reluarea sunetului. NOTĂ: Când este activat modul Dialog și sunetul este dezactivat, indicatorul de stare capătă lumină portocalie intermitentă. SFAT: Puteți de asemenea apăsa + pentru reluarea sunetului.

Surse

Puteți controla TV-ul dvs. și conexiunile *Bluetooth* utilizând telecomanda.

Pentru a selecta o sursă, apăsați butonul (butonul pentru TV  sau butonul pentru *Bluetooth* ) de pe telecomandă.



MOD DIALOG

Modul Dialog îmbunătățește claritatea dialogului și a vocii în filme, programe TV și podcast-uri prin reglarea balansului audio al sistemului.

Pe telecomandă, apăsați butonul pentru modul Dialog  pentru a comuta între modul Dialog și setările dvs. audio implicite.



Când modul Dialog este activat, indicatorul de stare capătă lumină portocalie (consultați pagina 31).

NOTĂ: Când activați modul Dialog, acesta rămâne activat pentru sursa actuală chiar dvs. dacă comutați la o altă sursă sau opriți soundbar-ul. Pentru a dezactiva modul Dialog pentru o sursă, apăsați din nou .

REGLARE BASS

1. Pe telecomandă apăsați **BASS**.



Pe soundbar, indicatoarele de stare și *Bluetooth* capătă lumină albă și clipesc de 3 ori.

2. Reglați bass-ul efectuând una dintre următoarele:

- Apăsați Mărire Volum + pentru a crește nivelul de bass.
- Apăsați Reducere Volum - pentru a reduce nivelul de bass.

Indicatoarele de stare și *Bluetooth* de pe soundbar luminează pentru a afișa setarea actuală pentru bass.

SETARE BASS	INDICATOR DE STARE	INDICATOR <i>BLUETOOTH</i>
2 (maxim)		
1		
0 (implicit)		
-1		
-2 (minim)		

3. Apăsați **Bass**.

Soundbar-ul salvează setarea actuală de bass.

NOTĂ: Pentru cea mai bună calitate a sunetului pentru programele de dialog, cum ar fi știri și talk-show-uri, consultați „Modul dialog” de la pagina 25.

RESETAREA BASS-ULUI

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat BASS până când indicatoarele de stare și *Bluetooth* de pe soundbar se aprind intermitent de 3 ori.



Setarea de bass revine la setările implicite originale.

PROGRAMAREA UNEI TELECOMENZI TERȚE

Puteți programa o telecomandă terță, cum ar fi telecomanda decodorului de cablu/satelit pentru a controla soundbar-ul. Consultați manualul de utilizare pentru telecomanda terță sau site-ul web pentru instrucțiuni.

Odată programată, telecomanda terță îndeplinește funcțiile de bază ar fi pornirea/oprirea și volumul.

Tehnologia fără fir *Bluetooth* vă permite să faceți streaming cu muzică înregistrată de pe dispozitive mobile, cum ar fi smartphone-uri, tablete și laptop-uri. Înainte de a reda muzica de la un dispozitiv, este necesară cuplarea acestui dispozitiv cu soundbar-ul.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină *Bluetooth* de pe soundbar licărește în culoarea albastră.



2. Pe dispozitivul dvs. mobil, porniți opțiunea *Bluetooth*.

SFAT: Meniul *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați soundbar-ul dvs. din lista dispozitivului.



Odată conectat, veți auzi un ton. Indicatorul de Bluetooth capătă lumină albă constantă. Denumirea soundbar-ului dvs. apare în lista dispozitivului mobil.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Utilizați meniul *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil pentru a vă deconecta de la soundbar.

SFAT: Puteți de asemenea să dezactivați opțiunea *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil pentru deconectare. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .

Soundbar-ul încearcă să se conecteze cu ultimele două dispozitive mobile recent conectate. În momentul conectării, indicatorul de *Bluetooth* de pe soundbar capătă lumină albă intermitentă.

NOTE:

- Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.
- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.) a soundbar-ului și să fie pornit.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL SUPLIMENTAR

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a soundbar-ului, iar soundbar-ul poate fi conectat activ la două dispozitive în același timp.

NOTĂ: Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când indicatorul *Bluetooth* licărește în culoarea albastră.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil selectați soundbar-ul din lista cu dispozitive.

NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

COMUTARE ÎNTRE DISPOZITIVELE CONECTATE

1. Puneți pe pauză primul dispozitiv.
2. Redați sunetul pe cel de-al doilea dispozitiv.

ȘTERGEȚI LISTA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când indicatorul *Bluetooth* de pe soundbar licărește în culoare albastră.
2. Ștergeți soundbar-ul din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse, iar soundbar-ul este gata de conectare (consultați pagina 28).

Bara de lumină LED localizată pe partea din față a soundbar-ului arată starea soundbar-ului.



ALIMENTARE, VOLUM ȘI STATUS EROARE

Arată stare de conectare Wi-Fi a soundbar-ului.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ	STARE SISTEM
Off (oprită)	Oprire (mod standby)
Culoare verde constantă	Pornire
Culoare verde intermitentă	Dezactivare sunet
Culoare portocalie difuză	Activare mod standby, auto-wake
Culoare portocalie constantă	Mod Dialog
Culoare portocalie intermitentă	Mod Dialog, sunet dezactivat
Culoare roșie intermitentă	Eroare – contactați serviciul Bose pentru clienți

STATUS BLUETOOTH

Arată statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.

ACTIVITATE INDICATOR DE LUMINĂ BLUETOOTH	STARE SISTEM
Lumină albastră intermitentă	Pregătit de conectare
Lumină albă intermitentă	Se conectează
Lumină albă constantă	Conectat

Este posibil să fie necesar să utilizați o metodă de configurare alternativă din următoarele motive:

- Nu se emite niciun sunet de la o sursă(e) conectată(e) la televizorul dvs.
- Nu există niciun port optic sau coaxial pe televizorul dvs.

NU SE AUDE NICIUN SUNET DE LA O SURSĂ (SURSE) CONECTATĂ LA TELEVIZORUL DVS.

Unele televizoare nu transmit sunetul de la sursele conectate la soundbar. Utilizați o metodă alternativă de configurare pentru a vă conecta sursele la soundbar.

PROBLEMĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Nu se aude niciun sunet de la o sursă conectată la televizorul dvs.	Conectați sursa dvs. la soundbar folosind una dintre cele două opțiuni de cablu (consultați pagina 33).
Nu se emite niciun sunet de la două surse conectate la televizorul dvs.	Conectați sursele dvs. la soundbar folosind Opțiunea 1 sau Opțiunea 2 (consultați pagina 35).

NU EXISTĂ PORTURI OPTICE SAU COAXIALE LA TELEVIZORUL DVS.

PROBLEMĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Televizorul are doar un port analog	Conectați televizorul dvs. folosind un cablu de 3,5 mm la cablul stereo RCA (nu este furnizat). Consultați pagina 34.
Televizorul are doar un port pentru căști	Conectați televizorul dvs. folosind un cablu stereo de 3,5 mm (nu este furnizat). Consultați pagina 38.
Televizorul nu are ieșiri audio	Utilizați ieșirile audio pe o altă sursă, cum ar fi un decodor de cablu/satelit, pentru conectare la soundbar (consultați pagina 33).


Conectarea unei surse la soundbar

Dacă nu primiți sunet de la o sursă care este conectată la televizorul dvs., cum ar fi un player DVD/Blu-ray Disc™, un decodor de cablu/satelit, un sistem de jocuri sau un DVR, conectați sursa direct la soundbar folosind un cablu audio.

ATENȚIE: Dacă utilizați un cablu optic, îndepărtați capacele de protecție de la ambele capete. Introducerea mufei într-o orientare greșită poate deteriora mufa și/sau portul.

1. Pe spatele sursei dvs., localizați panoul **Audio OUT** (digital).

Panou port soundbar

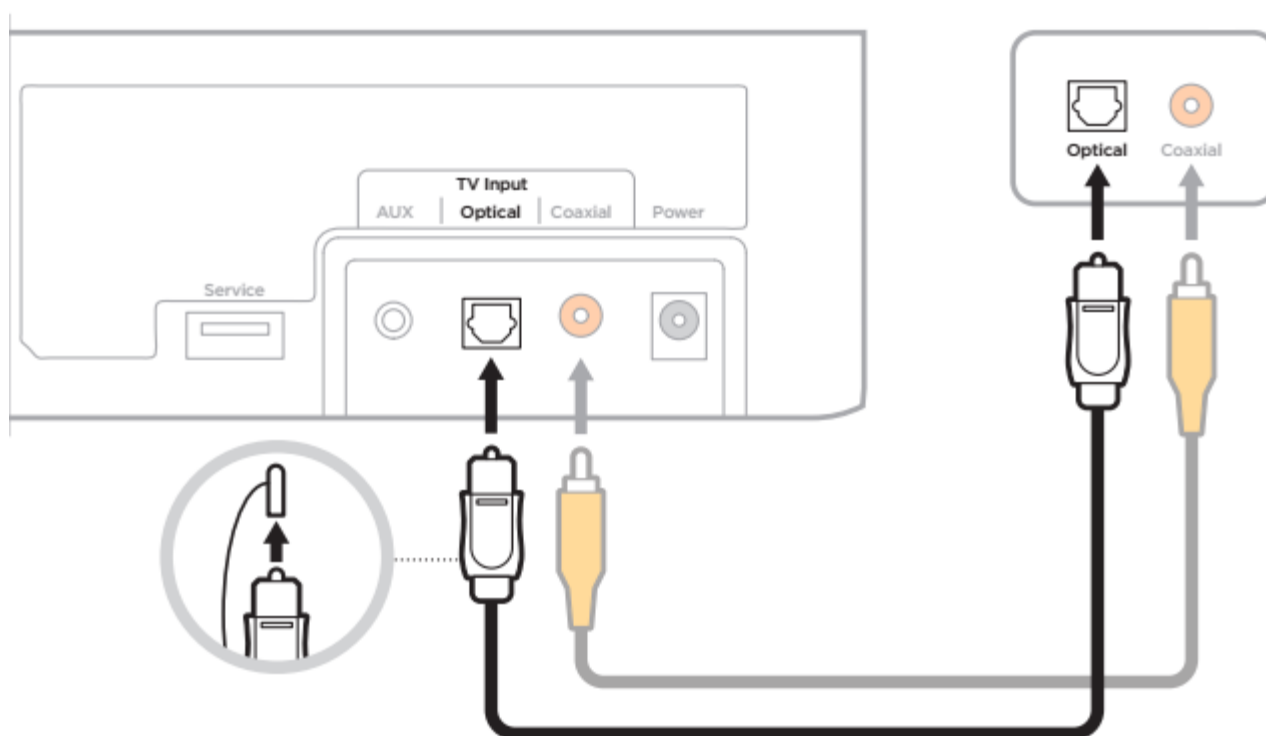

2. Alegeți un cablu audio.

3. Dacă nu ați făcut-o deja, deconectați televizorul dvs. de la soundbar.

4. Conectați cablul audio de la panoul dvs. **Audio OUT** (digital) la soundbar.


NOTĂ: Nu deconectați cablul video al sursei dvs., cum ar fi un cablu HDMI, de la televizorul dvs.

Conectarea unui port analogic al sursei la soundbar

Dacă sursa dvs. nu are un port optic sau coaxial și are doar porturi analogice (roșu și alb), utilizați un cablu stereo de 3,5 mm la RCA (nu este furnizat) pentru a vă conecta la soundbar.

1. Dacă nu ați făcut-o deja, deconectați televizorul de la soundbar.
2. Introduceți cablul analogic RCA în porturile **Audio OUT** RCA (roșu și alb) de pe sursa dumneavoastră.
3. Introduceți mufa stereo în portul AUX al soundbar-ului.

Panou port soundbar

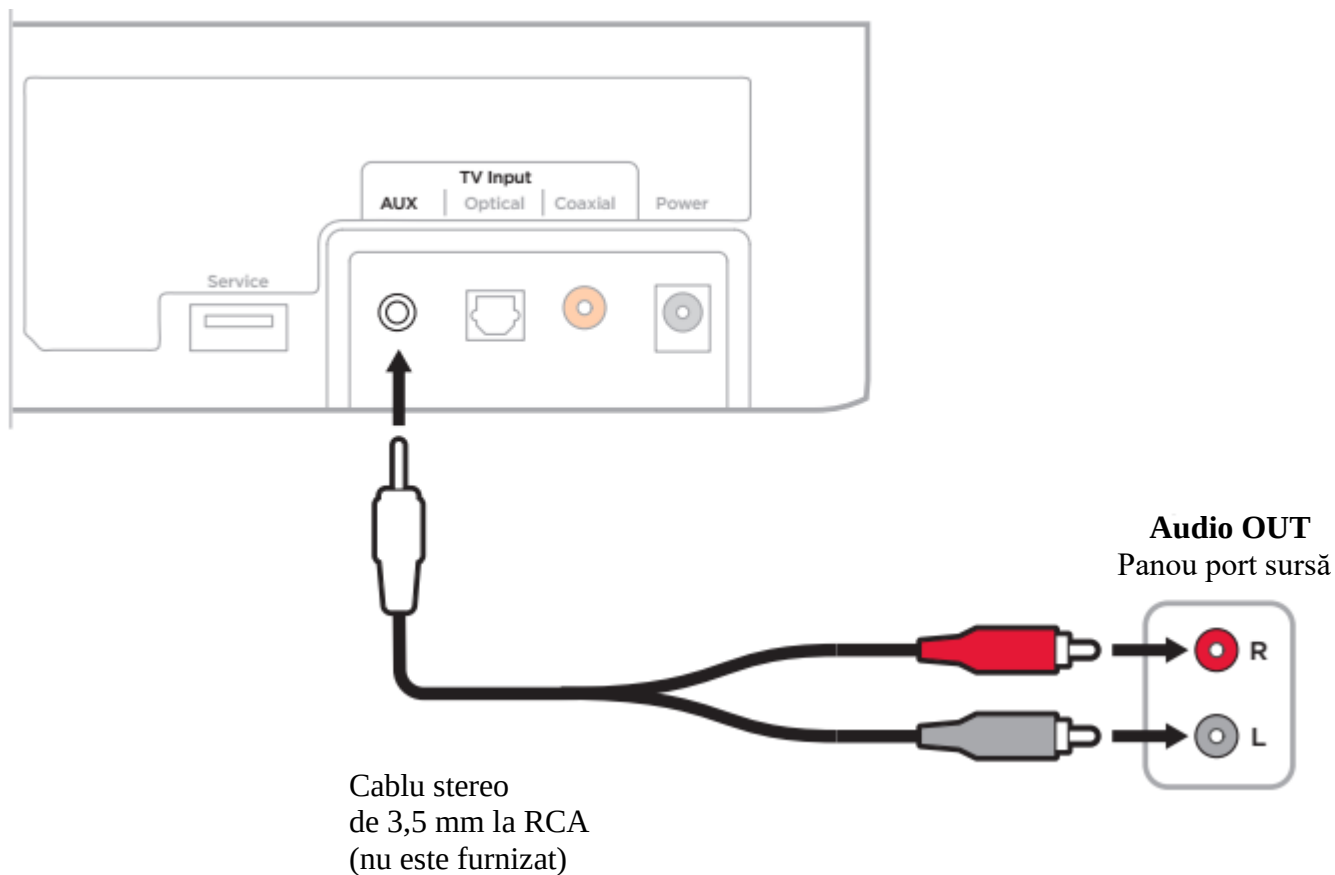

Conectarea a două surse la soundbar

Dacă nu primiți sunet de la nicio sursă conectată la televizor, cum ar fi un player DVD/Blu-ray Disc™, un decodor de cablu/satelit, un sistem de jocuri sau un DVR, conectați sursa direct la soundbar. Utilizați un singur cablu audio pentru fiecare sursă.

1. Pe spatele fiecărei surse, localizați panoul **Audio OUT** (digital).
2. Alegeți un cablu audio separat pentru fiecare sursă folosind fie Opțiunea 1, fie Opțiunea 2 (consultați pagina 36).

NOTĂ: TREBUIE să utilizați fie Opțiunea 1, fie Opțiunea 2. Nu utilizați cablul coaxial (nu este furnizat) și cablul optic în același timp.


3. Dacă nu ați făcut-o deja, deconectați televizorul de la soundbar.
4. Conectați separat cablul audio de la panoul **Audio OUT** (digital) al fiecărei surse la soundbar.

NOTĂ: Nu deconectați cablul video al sursei dvs., cum ar fi un cablu HDMI, de la televizorul dvs.

Opțiunea 1

Această figură prezintă două conexiuni la sursă folosind un cablu optic și un cablu stereo de 3,5 mm la RCA (nu este furnizat).


ATENȚIE: Dacă utilizați un cablu optic, îndepărtați capacele de protecție de la ambele capete. Introducerea mufei într-o orientare greșită poate deteriora mufa și/sau portul.

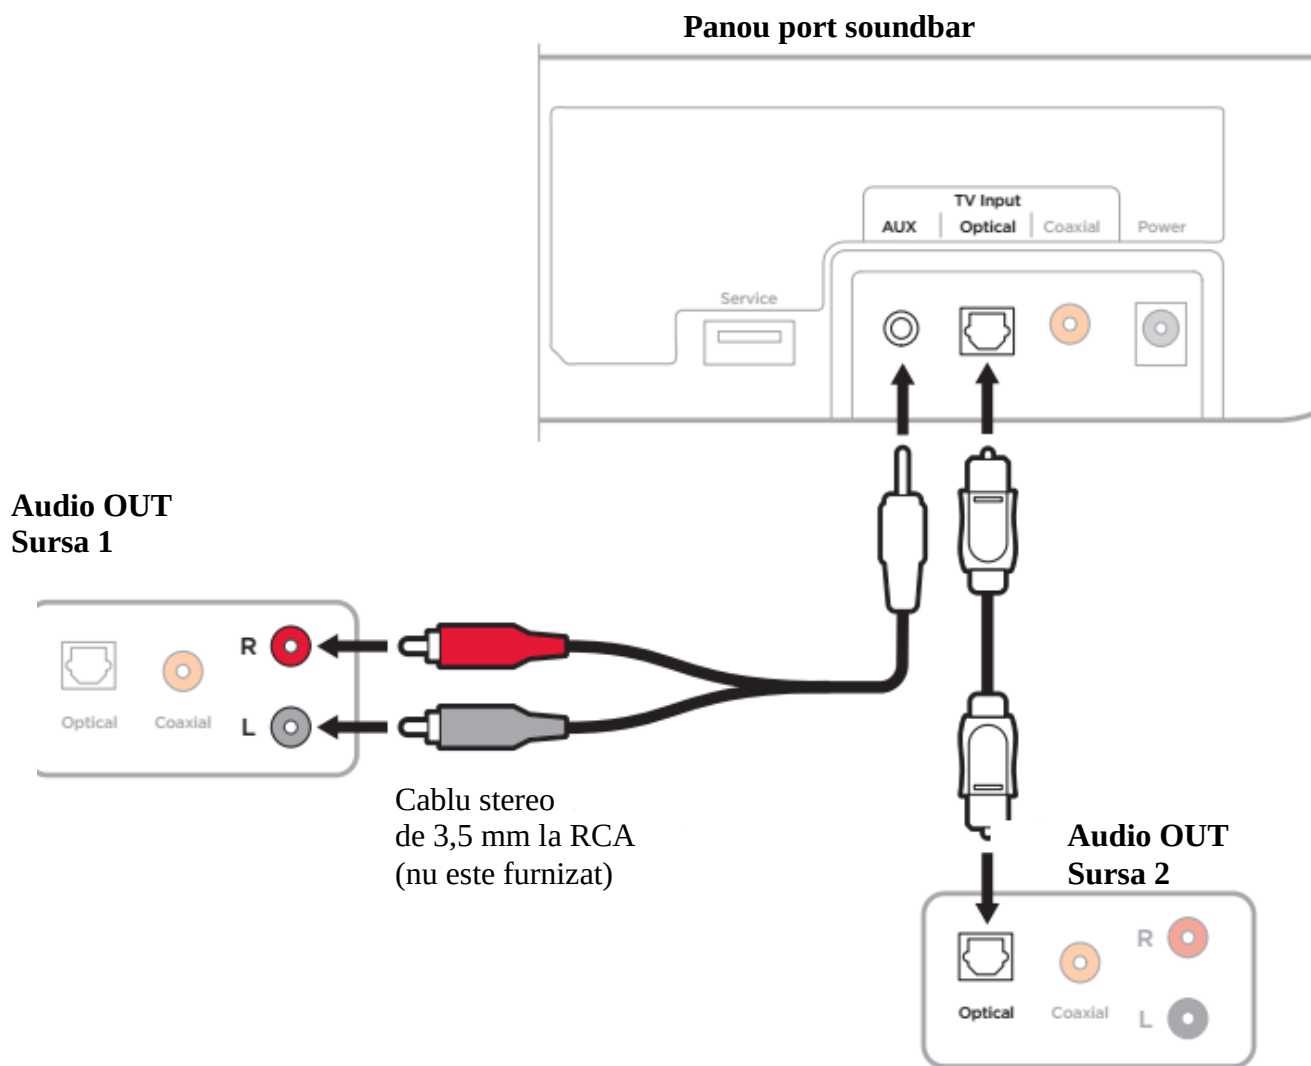

Opțiunea 2

Această figură prezintă conexiuni la două surse folosind un cablu coaxial (nu este furnizat) și un cablu stereo de 3,5 mm la RCA (nu este furnizat).

Panou port soundbar

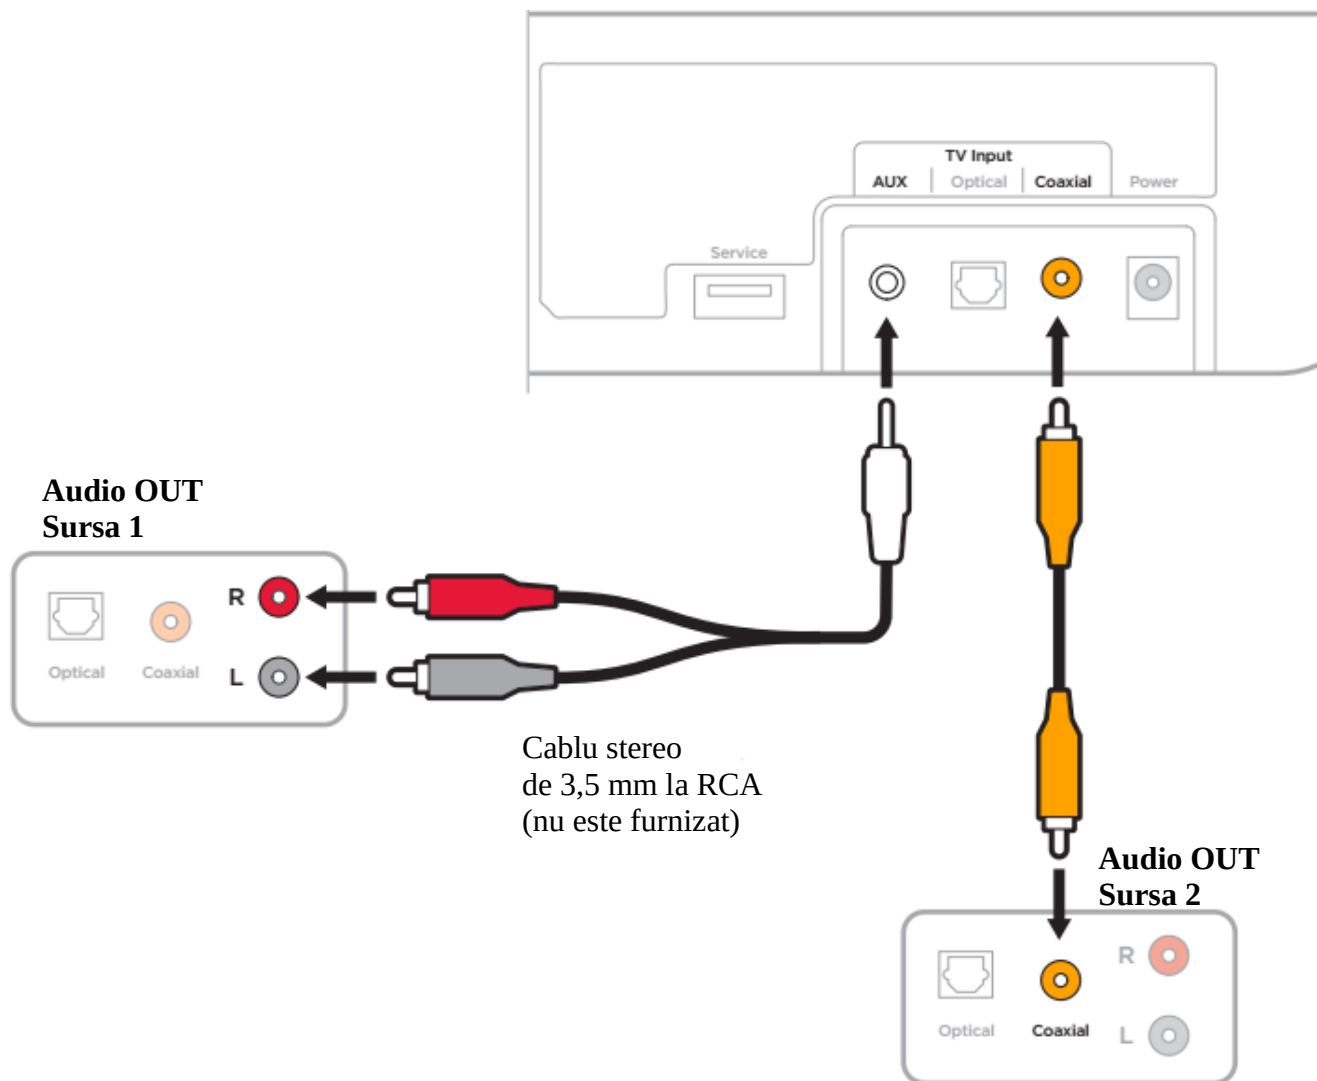

Utilizarea a două surse conectate la soundbar


Opriți sursele atunci când nu sunt utilizate. Pentru ca o sursă să emită sunet către soundbar, cealaltă sursă trebuie să fie dezactivată.

Conectați un port pentru căști TV la soundbar

Dacă televizorul dvs. are doar un port pentru căști, utilizați un cablu stereo de 3,5 mm (nu este furnizat) pentru a vă conecta la soundbar.

1. Introduceți un capăt al unui cablu stereo de 3,5 mm în portul pentru căști de la TV.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului în portul AUX de pe soundbar.

Panou port soundbar

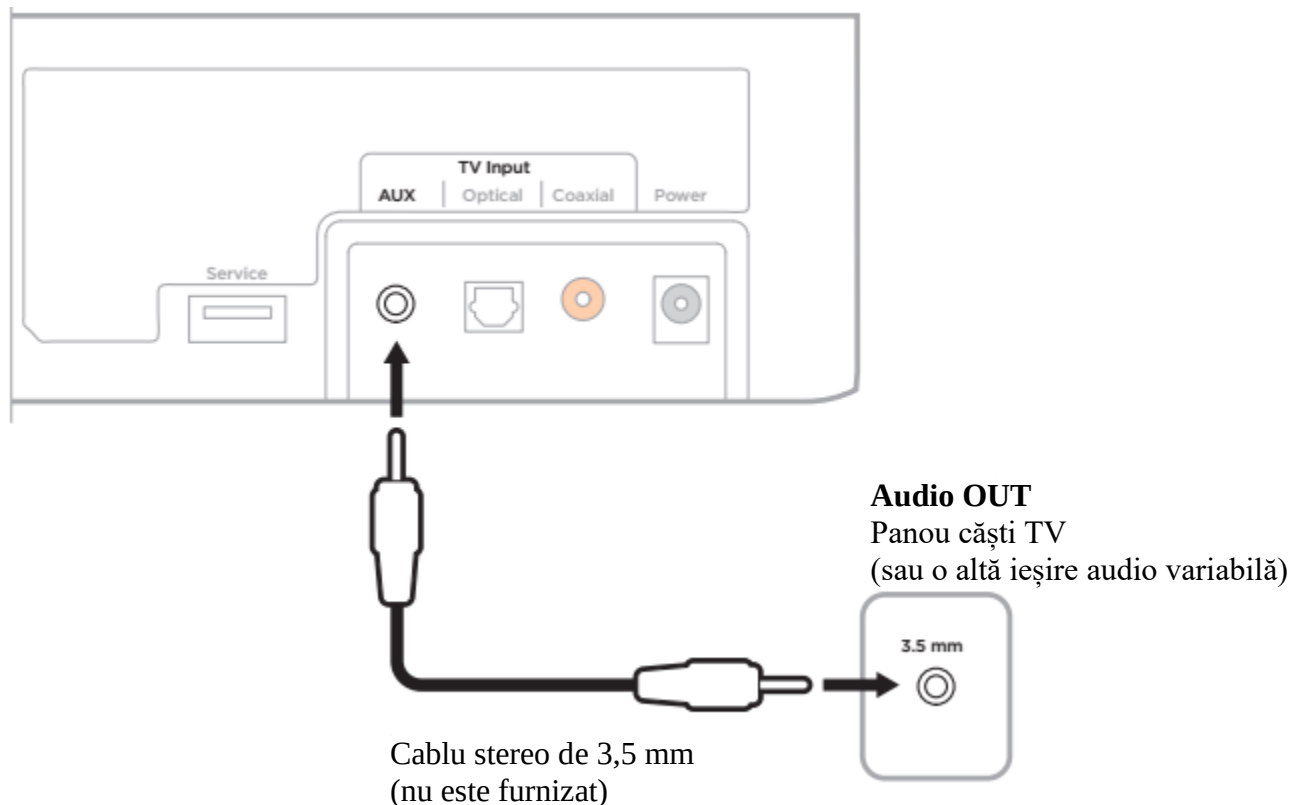

3. Asigurați-vă că difuzoarele televizorului sunt pornite.

Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru mai multe informații.

4. Pentru a asigura un control optim al volumului de la soundbar:
 - a. Setați volumul televizorului la 75% din nivelul maxim.
 - b. Setați volumul soundbar-ului folosind telecomanda.

CONECTAREA UNEI BOXE BOSE HOME SPEAKER SAU SOUNDBAR

Cu tehnologia Bose SimpleSync puteți conecta Soundbar-ul dvs. Bose Solo Seria II la o boxă Bose Home Speaker sau un Soundbar Bose pentru a asculta aceeași melodie în două încăperi diferite în același timp.

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync are o rază de acțiune *Bluetooth* de 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta Soundbar-ul dvs. Bose Solo Seria II la oricare membru din familia de boxe Bose Home Speaker.

Produse compatibile populare includ:

- Soundbar Bose 700
- Soundbar Bose 500
- Boxa Bose Home Speaker 500
- Boxa Bose Home Speaker 300
- Boxa Bose portabilă Home Speaker

Noi produse sunt adăugate în mod regulat. Pentru o listă completă și mai multe informații vizitați: Worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectare utilizând aplicația Bose Music

1. Pe telecomanda de la Soundbar-ul dvs. Bose Solo Seria II, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când indicatorul de lumină *Bluetooth* de pe Soundbar-ul dvs. Bose Solo Seria II capătă lumină albastră intermitentă.
 2. În aplicația Bose Music, de pe ecranul **My Bose**, selectați boxa dvs. Bose Home Speaker sau Soundbar-ul Bose.
- NOTĂ:** Pentru a reveni la ecranul **My Bose**, apăsați ușor  din colțul stânga sus al ecranului.
3. Apăsați ușor imaginea produsului din colțul dreapta jos al ecranului.
 4. Apăsați **Group Speakers**.
 5. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a conecta un nou dispozitiv *Bluetooth* utilizând SimpleSync.

NOTE:

- Asigurați-vă că Soundbar-ul dvs. Bose Solo Seria II se află la o distanță de până la 9 m (30 ft) de boxa dvs. Bose Home Speaker sau Soundbar-ul Bose.
- Puteți conecta Soundbar-ul Bose Solo Seria II la un singur produs odată.

RECONNECTAREA LA O BOXĂ BOSE HOME SPEAKER SAU SOUNDBAR

Porniți Soundbar-ul Bose Solo Seria II (consultați pagina 20).

Soundbar-ul dvs. Bose Solo Seria II încearcă să se conecteze la ultimele două dispozitive Bluetooth cel mai recent conectate, inclusiv boxa dvs. Bose Home Speaker sau Soundbar-ul Bose.


NOTE:

- Boxa dvs. Bose Home Speaker sau Soundbar-ul Bose trebuie să se afle în raza de 9 m (30 ft) și să fie pornit.
- În cazul în care Soundbar-ul Bose Solo Seria II nu se conectează, conectați utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.


ÎNLOCUIREA BATERIEI DE LA TELECOMANDĂ

Telecomanda soundbar-ului utilizează baterie tip monedă CR2032.

1. Rotiți capacul compartimentului bateriei spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) și îndepărtați capacul.

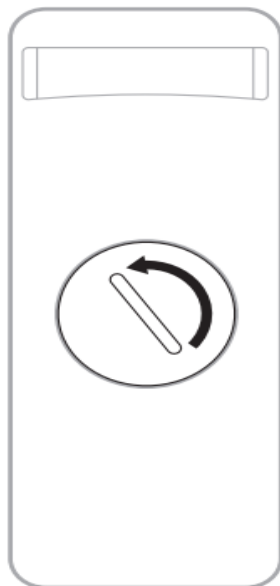

2. Introduceți bateria cea nouă cu partea plată în sus, cu simbolul + îndreptat spre în sus.

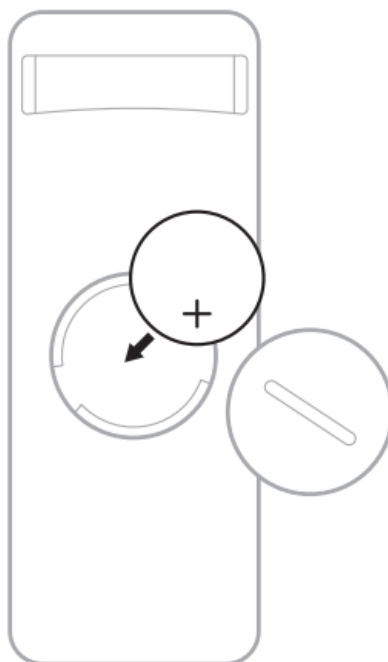

3. Reașezați capacul și rotiți-l către dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a-l fixa în locaș.

CURĂȚARE SOUNDBAR

Curățați exteriorul soundbar-ului cu un material moale și uscat.

ATENȚIONĂRI:

- NU permiteți ca lichidele să se verse pe soundbar sau în orice orificii.
- NU suflați aer în interiorul soundbar-ului.
- NU utilizați un aspirator pentru curățarea soundbar-ului.
- NU utilizați spray-uri lângă soundbar.
- NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca anumite obiecte să cadă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/SBSoloi

GARANȚIE LIMITATĂ

Soundbar-ul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni.
Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu soundbar-ul:

- Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
- Fixați toate cablurile și asigurați-vă că toate conexiunile sunt corecte.
- Verificați indicatorii de status ai soundbar-ului (a se vedea pagina 31).
- Descărcați aplicația Bose Music și rulați actualizările de software disponibile.
- Mutați soundbar-ul la 0,3-0,9 m (1-3 ft) depărtare față de orice posibile interferențe (routere wireless, telefoane fără fir, televizoare, cuptoare cu microunde, etc.)
- Mutați soundbar-ul în raza de acțiune recomandată a dispozitivului dvs. mobil pentru o bună funcționare.
- Amplasați soundbar-ul conform instrucțiunilor de amplasare (consultați pagina 13).
- Deconectați cablul de alimentare timp de cel puțin 1 minut și reconectați..

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica semnalele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

SEMNAL	SOLUȚIE
Telecomanda nu este potrivită sau nu funcționează	Verificați bateria pentru a vedea dacă este instalată corespunzător sau dacă trebuie înlocuită (consultați pagina 41). Îndreptați telecomanda direct către soundbar. Verificați dacă indicatorul de status are lumină intermitentă când apăsați butonul pentru mărirea volumului, micșorarea volumului sau butoanele de Activare/Dezactivare sunet de pe telecomandă. Deconectați cablul de alimentare timp de cel puțin 1 minut și reconectați.

SEMNAL	SOLUȚIE
Lipsă sunet	Activați sunetul la soundbar. Măriți volumul. Conectați cablul audio la un port de pe televizor etichetat Audio Output sau Audio OUT, nu Audio Input sau Audio IN. Utilizați un singur cablu audio. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet, selectați intrarea TV corectă. Activați ieșirea audio a televizorului și selectați setarea corectă, cum ar fi Stereo sau Audio canal 5.1. Consultați manualul de utilizare al televizorului pentru mai multe informații. Utilizați o metodă alternativă de configurare (consultați pagina 32). Dacă vă conectați la două surse: • Opriți cealaltă sursă. • Asigurați-vă că nu utilizați un cablu optic și un cablu coaxial. Dacă soundbar-ul este conectat la o ieșire TV etichetată VARIABLE (VAR), opriți difuzoarele televizorului, setați volumul televizorului la 75% din nivelul maxim și dezactivați sunetul televizorului. Dacă vă conectați printr-o ieșire pentru căști TV, măriți volumul la televizor până la limita maximă.
Sunetul provine de la boxa TV	Opriți boxele de la TV (consultați pagina 19). Dezactivați sau reduceți volumul la televizor. Reduceți volumul de la TV la cel mai mic nivel.

SIMPTOM	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu redă sunetul de la dispozitivul Bluetooth	Pe soundbar: - Conectați un dispozitiv (consultați pagina 28). - Ștergeți lista cu dispozitive de pe soundbar (consultați pagina 30). - Încercați să conectați un alt dispozitiv. Pe dispozitivul dvs. <i>Bluetooth</i>: - Dezactivați și apoi activați opțiunea <i>Bluetooth</i>. - Îndepărtați soundbar-ul din meniul <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou. - Folosiți o sursă de muzică diferită. - Verificați compatibilitatea dispozitivului dvs. <i>Bluetooth</i>. Consultați manualul de utilizare al dispozitivului dvs. <i>Bluetooth</i>. Măriți volumul soundbar-ului, dispozitivului mobil și de la sursa muzicală. Asigurați-vă că utilizați dispozitivul corect. Dacă sunt conectate mai multe dispozitive <i>Bluetooth</i>, dezactivați sunetul pe un dispozitiv și redați sunetul pe al doilea dispozitiv. Deconectați alte dispozitive <i>Bluetooth</i> atunci când nu sunt utilizate. Consultați secțiunea „Lipsă sunet” de la pagina 44 sau „Sunet distorsionat”.
Sunet distorsionat	Dacă soundbar-ul este conectat la o ieșire TV etichetată VARIABLE (VAR), reduceți volumul televizorului. Conectați sursa dvs. la soundbar (consultați pagina 33). Dacă montați soundbar-ul pe perete, reglați sunetul (consultați pagina 14).
Soundbar-ul nu se conectează cu o boxă Bose Home Speaker sau Soundbar Bose	Asigurați-vă că soundbar-ul este gata de conectare: Pe telecomanda dvs. Soundbar Bose Solo Seria II, apăsați și mențineți apăsat butonul <i>Bluetooth</i>  până când indicatorul <i>Bluetooth</i> de pe Soundbar-ul Bose Solo Seria II capătă lumină albastră intermitentă. Asigurați-vă că Soundbar-ul Bose Solo Seria II se află la o distanță de până la 9 m (30 ft) de Boxa Bose Home Speaker sau Soundbar-ul Bose.
Sunet întârziat atunci când este conectat la o boxă Bose Home Speaker sau Soundbar-ul Bose	Vizitați btu.Bose.com și verificați actualizările de software disponibile.



© 2020 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM850858-0010 Rev. 01