AMPLIFICATOR BOSE MUSIC

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerinţeleesenţialeşi alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE şi toate celelalte cerinţe ale directivei UE. Declaraţia de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.

Acest produs este în conformitate cu toate Reglementările aplicabile din 2016 privind Compatibilitatea electromagnetică și cu toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute de Regulamentele privind echipamentele radio din 2017 și toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Instrucţiuni de siguranţă importante

Nu folosiți acest aparat lângă apă.
A se curăţa doar cu un material uscat.
Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
Utilizați doar dispozitive de ataşare / accesorii specificate de producător.
Pentru operaţiunile de service apelaţi la personal calificat. Operaţiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiţii de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:

Acest simbol avertizează cu privire la prezenţa unei tensiuni periculoase, neizolate, în carcasa produsului ce poate prezenta un pericol de electrocutare.

Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.

Conţine piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.

Acest produs conține o suprafață din sticlă securizată. Aveți grijă să evitați impactul. În caz de spargere, aveți grijă la manipularea sticlei sparte.

• Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiţii de ploaie, lichide sau umezeală.
• NU expuneți aparatul la stropire sau scurgeri şi nu aşezaţi obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vaze, pe aparat sau în apropierea aparatului.
• Păstrați aparatul departe de surse de foc și căldură. NU aşezaţi surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
• NU aduceți nicio modificare neautorizată produsului;
• NU utilizați un invertor de putere cu acest produs.
• A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
• În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu uşurinţă.
• Utilizați doar echipamentul de montare a acestui produs furnizat.
• A nu se monta pe suprafețe care nu sunt rezistente, sau care prezintă pericole ascunse în spatele lor, cum ar fi cabluri electrice sau instalații sanitare. Dacă nu sunteți siguri la modul de instalare a consolei, contactați un instalator profesionist calificat. Asigurați-vă că acea consolă este instalată conform codurilor de construcție locale

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

• Nu montați produsul în locații unde poate apărea condensul.
• Doar pentru montare pe următoarele suprafețe:
- cadru
- panou de perete ≥ 10 mm (3/8”)
- zidărie
- lemn

Dacă se montează pe suprafețe diferite de cele menționate mai sus vă rugăm să contactați un instalator profesionist.
• Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis.
• Nu amplasați și nu instalați consola sau produsul lângă surse de căldură, cum ar fi șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
• Pentru a reduce riscul de incendiu, nu amplasați niciun dispozitiv de încălzire sau gătire sub acest produs.
• Eticheta produsului se regăsește pe partea de jos a produsului.

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio şi, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

• Reorientați sau așezați în altă parte antena receptoare.
• Măriți distanta dintre echipament și receptor.
• Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
• Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru asistență.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC şi cu standardele RSS Industry Canada scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv este conform cu FCC şi limitele de expunere la radiații ISED Canada stabilite pentru publicul larg.

Acest echipament trebuie instalat şi operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră. Acest emițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

Acest dispozitiv pentru funcționare în 5150 – 5250 MHz este destinatnumai pentru utilizare în interior pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoarepentru co-canalizarea sistemelor mobile prin satelit.

CAN ICES-3(B) / NMB-3(B)

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz, 5150 până la 5350 MHz, și de la 5470 până la 5725 MHz.

Putere de transmisie maximă mai puțin decât 20 dBm EIRP.

Puterea maximă de transmisie este sub limitele de reglementare, astfel încât testarea SAR nu este necesară și scutită conform reglementărilor aplicabile.

Acest dispozitiv este limitat la utilizarea în interior atunci când funcționează în intervalul de frecvență de la 5150 la 5350 MHz în toate statele membre UE enumerate în tabel.

BE	DK	IE	UK (NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	

Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer, și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Reglementări tehnice pentru dispozitive cu frecvenţă radio de putere joasă

Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să schimbe frecvența, să sporească puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale, precum și performanța la aparatele cu frecvență radio de putere joasă aprobate. Dispozitivele cu frecvență radiode putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor şi nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțelegcomunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

Tabel privind starea de putere a produsului

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, Reglementările privind proiectarea ecologică (Ecodesign) pentru produse cu impact energetic și informații privind energia (modificare) (ieșire din UE) din 2020, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013. Produsul este dotat cu funcționalitatea HiNA.

Informații privind starea de putere necesară	**Moduri de alimentare**	
	Standby*	**Standby în rețea**
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	< 0,5 W	Wi-Fi®, Ethernet, și *Bluetooth*® ≤ 3,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în modul.	<2,5 ore	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	≤ 3,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	**Wi-Fi**: Pentru a dezactiva, introduceți o agrafă subțire de birou în orificiul din spatele amplificatorului și apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde până când lumina de pe spatele amplificatorului clipește alb de 3 ori. ***Bluetooth***®: Pentru a dezactiva, ștergeți lista de cuplare*Bluetooth*. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* pe telecomandă timp de 10 secunde. Pentru a reactiva, conectați o sursă *Bluetooth*.	

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	**Plumb (Pb)**	**Mercur (Hg)**	**Cadmiu (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**BifeniliPolibromuraţi (PBB)**	**DifeniliPolibromuraţi Eter (PBDE)**
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 437308						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
[redacted]	**Plumb** [redacted]	**Mercur** [redacted] **Hg)**	**Cadmiu (Cd)**	**Hexavalent (CR(VI))**	**BifeniliPolibromuraţi (PBB)**	[redacted]
PCB-	[redacted] o	o	o	o	o	o
Piese de metal	-	o	o	o	o	o
Piese de plastic						

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "2" este 2012 sau 2022.
Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, nr. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai201100
Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda
Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., AvenidaPrado Sur #150, Piso, 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Seccion, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, CP. 11000. Număr telefon: +5255 (5202) 3545
Importator Taiwan: Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F, Nr. 10, Section 3, Minsheng E.Road, District Zhongshan, Oraș Taipei 10480, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676
Importator Regatul Unit: Bose Limited, Bose House, QuaysideChatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regatul Unit

Putere intrare: 100-240V 50/60 Hz, 240W
Numărul de identificare CMIIT esteamplasat pe partea de jos a produsului.

STATUS ACTUALIZARE, RESETARE ȘI EROARE

Arată statusul privind actualizările software, resetările și alertele de eroare.

ACTIVITATE LUMINĂ	STARE SISTEM
Lumină albă intermitentă	Instalare actualizare
Lumină albă constantă	Actualizare finalizată
Licăre de 3 ori în culoare	Resetare finalizată
Lumină portocalie constantă	Eroare Wi-Fi (Principal) - contactați serviciul Bose pentru clienți
Licăre de 4 ori în lumină portocalie	Eroarea nu este critică (eroare de conexiune la rețea sau eroare de sursă)
Lumină roșie constantă	Eroare critică (hardware) – contactați serviciul Bose pentru clienți **NOTĂ**: Luminile de pe partea din față și spate a amplificatorului capătă culoare roșie constantă simultan.

ACTIVARE / DEZACTIVARE CARACTERISTICA WI-FI

Introduceți o agrafă subțire în orificiul de pe spatele amplificatorului și apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde până când lumina de pe spatele amplificatorului clipește alb de 3 ori.

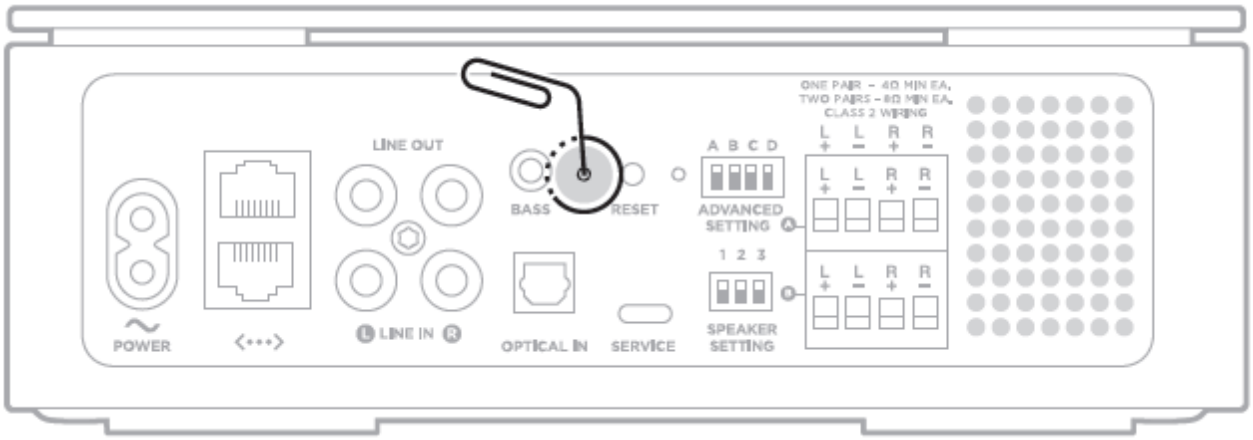

NOTĂ: Dezactivarea/activarea caracteristicii Wi-Fi dezactivează/activează și opțiunea *Bluetooth*.

PROTECȚIA LA SUPRASARCINĂ

Opțiunea de protecție la suprasarcină a amplificatorului reduce automat puterea maximă de ieșire pentru a preveni amplificatorul să se încălzească prea mult. Acest lucru poate apărea atunci când amplificatorul funcționează la volum mare pentru o perioadă lungă de timp sau dacă este instalat într-o locație cu ventilație limitată. Ieșirea maximă completă revine în mod automat pe măsură ce amplificatorul se răcește.

CONECTAREA UNUI MODUL DE BASS BOSE

Puteți conecta Modulul dvs. de Bass Bose la amplificator utilizând un cablu audio stereo de 3,5 mm (nu este furnizat).

NOTE:

• Cablul audio de 3,5 mm trebuie să fie stereo și ecranat.
• Dacă nu aveți un cablu audio de 3,5 mm, vizitați Bose.com/BM500 sau Bose.com/BM700 pentru a cumpăra un cablu de 4,5 m (15 ft). De asemenea, puteți achiziționa această piesă de la magazinul local de electronice.

1. Pe amplificator, conectați un capăt al unui cablu audio de 3,5 mm la portul **BASS**.
2. Conectați celălalt capăt al cablului la portul **BASS IN** de pe modulul de bass.

Modul de Bass Bose 500

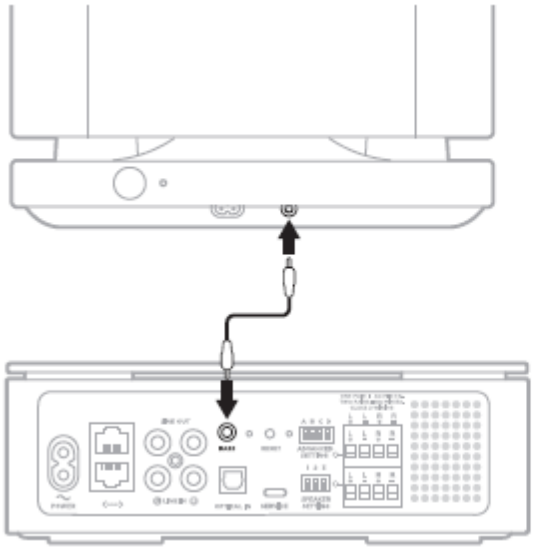

Modul de Bass Bose 700

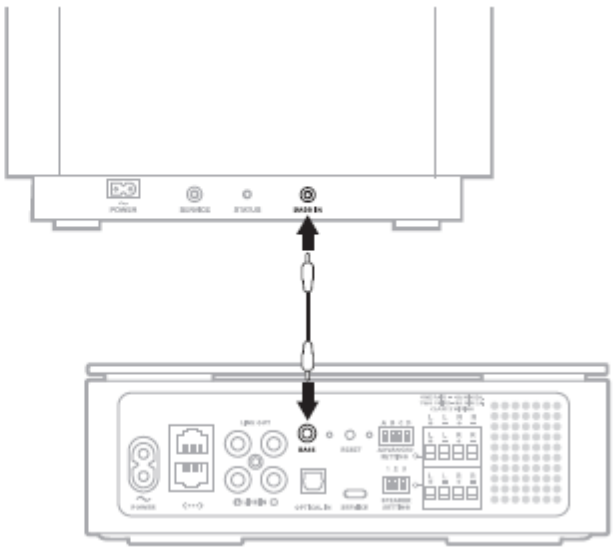

NOTĂ: Pentru mai multe informații cu privire la modulul de bass, consultați manualul de utilizare al modulului dvs. de bass. Vizitați:

Modul de Bass Bose 700: Bose.com/BM700

Modul de Bass Bose 500: Bose.com/BM500

CONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE CU UTILIZAREA TEHNOLOGIEI SIMPLESYNC™

Cu tehnologia Bose SimpleSync™ puteți conecta anumite boxe Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căști Bose la amplificator pentru o nouă modalitate de a asculta muzică sau filme.

Beneficii:

O experiență personală de ascultare: Ascultați la TV sau muzică fără a-i deranja pe ceilalți prin conectarea Căștilor dvs. Bose la amplificator. Utilizați comenzi independente pentru volum pentru fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva amplificatorul în timp ce volumul la căști este atât de tare pe cât doriți.

O altă încăpere de sunet: Ascultați același cântec în două încăperi diferite în același timp prin conectarea boxei Bose SoundLink *Bluetooth* la amplificator.

NOTE:
•Tehnologia SimpleSync™ are o rază de acțiune *Bluetooth* de 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția. În funcție de mediul dvs., raza de acțiune poate fi mai mare.
• Nu puteți face streaming de muzică utilizând o sursă *Bluetooth* atunci când utilizați tehnologia SimpleSync™.

Produse compatibile

Puteți conecta majoritatea boxelor Bose SoundLink *Bluetooth* la amplificator, precum și Căștile Bose.

Produse compatibile populare includ:
• Boxa Bose SoundLink Revolve + *Bluetooth*
• Boxa Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
• Boxa Bose SoundLink Color *Bluetooth*
• Căști Bose cu anularea zgomotului 700
• Căști wireless QuietComfort 35 Bose

Noi produse sunt adăugate în mod regulat. Pentru o listă completă și mai multe informații vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/Groups

Conectare utilizând aplicația Bose Music

Pentru a conecta boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose la amplificator, utilizați aplicația Bose Music. Pentru mai multe informații vizitați:
worldwide.Bose.com/Support/Groups

NOTE:

- Asigurați-vă că produsul la care vă conectați este pornit, se află în raza de 9 m (30ft) de amplificator și este pregătit să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
- Puteți conecta un singur produs la amplificator.

RECONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH*
SAU CĂȘTI BOSE

Porniți boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose.

Boxa sau căștile dvs. încearcă să se conecteze la dispozitivul *Bluetooth* cel mai recent conectat, inclusiv la amplificator.

NOTE:

- Amplificatorul trebuie să se afle în raza de 9 m (30 ft) și să fie pornit.
- În cazul în care boxa nu se conectează, consultați secțiunea ”Amplificatorul nu se reconectează la boxa Bose SoundLink *Bluetooth* conectată anterior” de la pagina 50.
- În cazul în care căștile dvs. nu se conectează, consultați secțiunea ”Amplificatorul nu se reconectează la Căștile Bose conectate anterior” de la pagina 50.

ACTUALIZARE AMPLIFICATOR

Amplificator Principal

Amplificatorul Principal se actualizează în mod automat când este conectat la aplicația Bose Music și rețeaua dvs. Wi-Fi.

Amplificator Complementar

1. Întoarceți comutatorul A spre în sus pentru a-l seta pe un amplificator Principal.

2. Adăugați amplificatorul la aplicația Bose Music (consultați pagina 24).
Amplificatorul se actualizează în mod automat. Când actualizarea este completă, lumina de pe spatele amplificatorului devine albă constantă.

3. Rotiți comutatorul A spre în jos pentru a-l readuce la un amplificator Complementar.

CURĂȚAREA AMPLIFICATORULUI

Curățați exteriorul amplificatorului cu un material moale și uscat.
Utilizați un accesoriu cu perie la un aspirator pentru a curăța zonele greu accesibile.

ATENȚIONĂRI:

- Deconectați cablul de alimentare de la priza cu curent alternativ (rețea) înainte de curățare.
- Nu utilizați niciun fel de spray lângă amplificator. Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca lichidele să se verse pe sistem sau în orice orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piesele de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: support.Bose.com/BMA

GARANȚIE LIMITATĂ

Amplificatorul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la worldwide.Bose.com/Warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați worldwide.Bose.com/ProductRegistration pentru instrucțiuni. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

SPECIFICAȚII	VALOARE
Dimensiuni (aproximative)	8 ¼ " lățime x 8 ¼ " adâncime x 2 9/10” înălțime (21 cm x 21 cm x 7,3 cm)
Greutate (doar amplificator)	2186g (4,8 lbs)
Putere nominală	100-240 ∿ 50/60 Hz, 240W
Sensibilitate intrare	Intrări RCA: 2 Vrms
Raport semnal la zgomot (S/N)	> 100 dB
Putere de ieșire (medie continuă)	125 W / canal minim la 8 ohmi, de la 20 Hz la 20 kHz, cu cel mult 0,1% THD
Interval temperatură	0° C până la 35° C (32° F până la 95° F) **NOTĂ**: În funcție de mediul dvs., este posibil să funcționați în afara intervalului de temperatură recomandat fără a afecta performanța.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu amplificatorul:

- Asigurați-vă că amplificatorul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
- Fixați toate cablurile și firele de la boxe.
- Verificați starea amplificatorului (a se vedea pagina 36).
- Mutați amplificatorul și dispozitivul mobil departe de posibile interferențe (routere fără fir, telefoane fără cabluri, televizoare, cuptoare cu microunde etc.).
- Mutați amplificatorul în raza de acțiune recomandată a router-ului dvs. fără fir sau dispozitivul dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
- Consultați manualul de utilizare al boxei dvs.

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

SIMPTOM	SOLUȚIE
Nu se poate finaliza configurarea rețelei	Asigurați-vă că amplificatorul este setat pe Principal (a se vedea pagina 27). Selectați denumirea corectă a rețelei și introduceți parola. Conectați dispozitivul dvs. mobil și amplificatorul la aceeași rețea Wi-Fi. Activați Wi-Fi pe dispozitivul mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Schimbați browser-ul implicit pe dispozitivul dvs. mobil Închideți alte aplicații deschise. Reporniți dispozitivul mobil și routerul. Amplasați amplificatorul în raza de acțiune a routerului. Resetați amplificatorul (a se vedea pagina 51). Dacă routerul dvs. acceptă ambele benzi de 2,4 GHz și 5 GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul mobil, cât și amplificatorul se conectează la aceeași bandă. Dezinstalați aplicația Bose Music, resetați amplificatorul (a se vedea pagina 51) și reporniți configurarea.

SIMPTOM	SOLUȚIE
Nu se poate conecta la rețea	Asigurați-vă că amplificatorul este setat pe Principal (a se vedea pagina 27). Dacă amplificatorul setat la Principal și un dispozitiv este conectat la un port Ethernet, asigurați-vă că este un alt Amplificator Bose Music. În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei (sensibil la majuscule). Asigurați-vă că amplificatorul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-fi. Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 20. Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil. Dacă mai multe amplificatoare sunt conectate prin cablu, reduceți numărul celor conectate. Conectați amplificatorul principal la o rețea care utilizează un cablu Ethernet (a se vedea pagina 24). Dacă este conectat la rețeaua dvs. prin utilizarea unui cablu Ethernet: • Verificați cablul (a se vedea pagina 24). • Utilizați un cablu Ethernet diferit (a se vedea pagina 24). Dacă informațiile privind rețeaua dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 21. Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul. Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs. (mobil sau computer) cât și amplificatorul se conectează la aceeași bandă. **NOTĂ**: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă. Resetați router-ul. În cazul în care conectarea la o rețea diferită și aplicația nu vă informează asupra configurării, mergeți la ecranul principal și adăugați amplificatorul.
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu aplicația Bose Music și respectă cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații consultați magazinul aplicației pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil și apoi reinstalați aplicația (a se vedea pagina 20).

SIMPTOM SOLUȚIE

Sunet slab sau distorsionat	Dacă sunt conectate două perechi de boxe, utilizați același model de boxă. Asigurați-vă că boxele sunt compatibile: o pereche de boxe necesită minim 4 ohmi fiecare, și două perechi de boxe necesită minim 8 ohmi fiecare. Utilizați aplicația Bose Music pentru gruparea amplificatoarelor Principale (a se vedea pagina 21). Dacă amplificatorul este conectat la o sursă externă cu utilizarea unui cablu audio sau optic, asigurați-vă că este configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 20). Dacă este conectat la rețeaua dvs. prin utilizarea unui cablu Ethernet sau cablu audio RCA: • Reduceți numărul amplificatoarelor conectate. • Verificați cablul Ethernet (a se vedea pagina 24) sau cablul audio RCA (a se vedea pagina 25). • Utilizați un cablu Ethernet diferit (a se vedea pagina 24) sau un cablu audio RCA (a se vedea pagina 25).
Sunet intermitent sau absent	Dacă amplificatorul este setat pe Principal și un dispozitiv este conectat la portul Ethernet, asigurați-vă că este un alt amplificator Bose Music. Introduceți ferm firele boxei în terminalele de pe spatele boxelor și de pe panoul conector al amplificatorului. Asigurați-vă că niciun fel de fire individuale nu se ating între terminale (a se vedea pagina 16). Asigurați-vă că sursa externă de muzică este conectată ferm la intrările analogice (roșu și alb) sau optice. Opriți alte aplicații de streaming audio sau video. Activați sau măriți volumul pe amplificator și pe dispozitivul mobil. Deconectați cablul de alimentare; reconectați-vă după 1 minut. Reporniți dispozitivul mobil și router-ul. Asigurați-vă că volumul nu este dezactivat sau prea scăzut.
Interferență (sunet deteriorat)	Păstrați amplificatorul departe de obiecte metalice, alte componente audio/video și surse directe de căldură (a se vedea pagina 14). Schimbați canalul router-ului sau banda. Consultați ghidul de utilizare al router-ului. Conectați amplificatorul Principal folosind un cablu Ethernet (a se vedea pagina 24).
Boxele nu redau sunetul	Asigurați-vă că firele boxelor sunt conectate corect (a se vedea pagina 16). Deconectați alimentarea CA de la amplificator timp de 3 minute. Reconectați alimentarea la amplificator (a se vedea pagina 19). Redați conținut folosind aplicația Bose Music.

SIMPTOM	SOLUȚIE
O boxă nu funcționează	Asigurați-vă că firele boxelor sunt în stare bună. Deconectați cablul de la boxa care funcționează și atașați-l la boxa care nu funcționează. Dacă boxa nu funcționează problema poate fi la boxă și nu la cablul boxei. Deconectați cablul boxei de la conectorul blocului terminalului. Conectați-l la celălalt conector al blocului terminal. Dacă boxa funcționează, problema poate fi celălalt cablu al boxei. Înlocuiți firul boxei. Dacă boxa nu funcționează, problema poate fi în acel canal al amplificatorului.
Canalele stereo din partea stângă și dreapta se aud pe boxele greșite	Asigurați-vă că firele boxelor sunt conectate corespunzător (a se vedea pagina 16). Asigurați-vă că acele cabluri analogice roșu și alb sunt conectate în mod corespunzător, roșu la roșu și alb la alb pe amplificator și pe sursa de muzică externă.
Funcția de bass sau treble este slabă	Asigurați-vă că firele boxelor sunt conectate corespunzător (a se vedea pagina 16). Dacă nu sunt, ar putea reda sunetul în mod defazat. Asigurați-vă că boxele sunt compatibile: o pereche de boxe necesită minim 4 ohmi fiecare, iar două perechi de boxe necesită minim 8 ohmi fiecare. Asigurați-vă că software-ul amplificatorului este actualizat în aplicația Bose Music. Reglați nivelul bass-ului sau al funcției treble folosind aplicația Bose Music.
Nu se poate conecta cu dispozitivul dvs. mobil utilizând conexiunea Bluetooth	Asigurați-vă că amplificatorul este setat pe Principal (a se vedea pagina 27).
Nu poate reda sunet Bluetooth	Pe dispozitivul mobil, dezactivați și apoi activați funcția *Bluetooth*. Ștergeți amplificatorul din lista *Bluetooth*. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34). Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil compatibil cu *Bluetooth*. Asigurați-vă că vă aflați la 30 ft de amplificator și că nu există obstacole metalice mari în cale. Ștergeți amplificatorul din lista *Bluetooth* a dispozitivului dvs. mobil. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34). Configurați mai întâi aplicația Bose Music și efectuați toate actualizările. Conectați un alt dispozitiv mobil (a se vedea pagina 35). Ștergeți lista de dispozitive a amplificatorului (a se vedea pagina 35). Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34).

SIMPTOM	SOLUȚIE
Amplificatorul nu redă sunetul utilizând AirPlay	Asigurați-vă că amplificatorul dvs. este pornit și se află în raza de acțiune (consultați pagina 19). Asigurați-vă că dispozitivul Apple și amplificatorul dvs. sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Actualizați dispozitivul Apple. Asigurați-vă că amplificatorul este actualizat (consultați pagina 43). Dacă nu puteți găsi iconița AirPlay în aplicația de muzică din care faceți streaming, redați sunetul de la Centrul de Control. Pentru asistență suplimentară, vizitați: https://www.apple.com/airplay/
Google Assistant nu răspunde	Asigurați-vă că aveți un dispozitiv care acceptă funcționalitatea Google Assistant conectat la rețeaua dvs. Asigurați-vă că Google Assistant a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 30). **NOTĂ**: Amplificatorul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Google Assistant este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Google Assistant. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Asigurați-vă că folosiți același nume ca cel atribuit în aplicația Bose Music. Asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe aplicația Bose Music și aplicația Google Assistant. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/assistant
Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) nu răspunde**	Asigurați-vă că vorbiți cu un dispozitiv separat cu opțiunea Alexa incorporată conectat la rețeaua dvs. Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 30). **NOTĂ**: Amplificatorul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Amazon Alexa este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Alexa. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Asigurați-vă că folosiți același nume ca cel atribuit în aplicația Bose Music. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://www.amazon.com/usealexa

SIMPTOM SOLUȚIE

Amplificatorul nu se conectează la o boxă Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose	Asigurați-vă că boxa dvs. sau căștile sunt pornite, se află în raza de 9 m (30 ft) față de amplificator, și sunt pregătite să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs. Deconectați boxa sau căștile de la alte dispozitive conectate.
Amplificatorul nu se reconectează la o boxă Bose SoundLink *Bluetooth* conectată anterior	Pe boxa dvs., utilizați comenzile produsului pentru a naviga prin lista dispozitivului până când auziți numele amplificatorului dvs. Pentru instrucțiuni specifice produsului, consultați manualul de utilizare al boxei dvs. Deconectați boxa sau căștile de la alte dispozitive conectate.
Amplificatorul nu se reconectează la Căști Bose conectate anterior	Conectați utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări. Deconectați boxa sau căștile de la alte dispozitive conectate
Sunet întârziat de la o boxă Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căștile Bose	Nu toate boxele Bose SoundLink *Bluetooth* pot reda sunetul cu o sincronizare perfectă atunci când sunt conectate la amplificator. Pentru a verifica dacă produsul dvs. este compatibil, vizitați: worldwide.Bose.com/Support/Groups Instalați orice actualizări de software pentru boxa sau căștile dvs. Pentru a verifica actualizările, deschideți aplicația Bose corespunzătoare pentru produsul dvs. pe dispozitivul dvs. mobil sau vizitați btu.Bose.com pe calculatorul dvs.

RESETAREA AMPLIFICATORULUI

Apăsați butonul **RESET** (resetare) pentru resetarea amplificatorului.

NOTĂ: Resetarea amplificatorului nu afectează configurațiile de **ADVANCE SETTINGS**, configurația **SPEAKER SETTING**, sau setările rețelei.

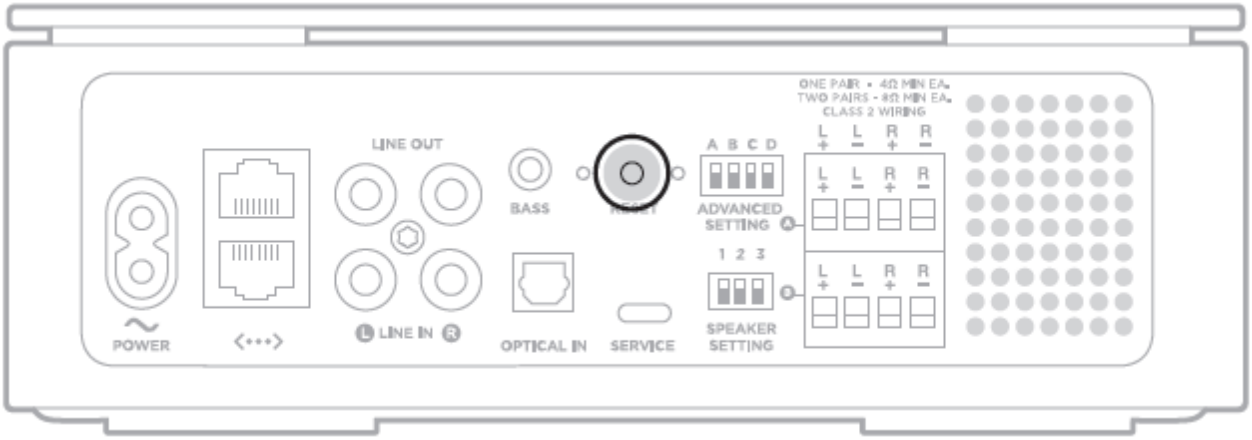

READUCEREA AMPLIFICATORULUI LA SETĂRILE IMPLICITE DIN FABRICĂ

Readucerea amplificatorului la setările implicite șterge toate setările privind sursa, volumul și rețeaua amplificatorului și le readuce la setările inițiale din fabrică.

Introduceți o agrafă de birou subțire în orificiul de pe partea din spate a amplificatorului și apăsați și mențineți apăsat timp de 10 secunde până când lumina de pe spatele amplificatorului clipește în roșu de 3 ori.

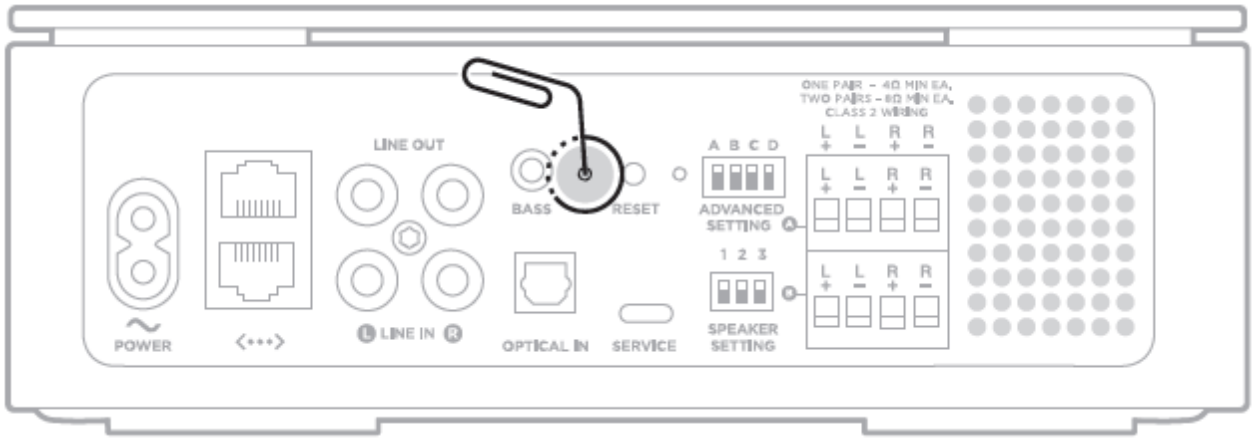

Când restabilirea este finalizată, lumina de pe partea din spate a amplificatorului este portocalie intermitentă.

NOTĂ: Restabilirea amplificatorului nu afectează configurațiile **ADVANCED SETTINGS** sau configurația **SPEAKER SETTING**.

Puteți monta amplificatorul pe un cadru (pe partea stângă sau dreaptă) folosind consola de montare, consola pentru cadru și dispozitivele de fixare furnizate.

ATENȚIE:

• Folosiți numai consola de montare, consola pentru cadru și dispozitivele de fixare furnizate împreună cu amplificatorul.

• Când montați mai multe amplificatoare pe un cadru, utilizați un suport separat pentru cadru pentru fiecare amplificator.

• NU amplasați sau instalați consola sau amplificatorul în apropierea vreunei surse de căldură, cum ar șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

CONECTAREA CONSOLEI

1. Cu săgeata de montare pe cadru vizibilă și îndreptată spre partea din față a cadrului, aliniați găurile de pe consola de montare cu găurile de pe consola cadrului.

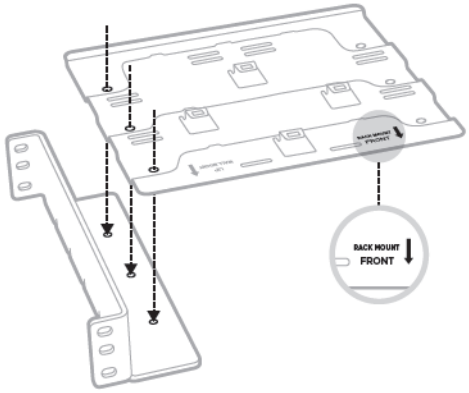

2. Introduceți șuruburile de conectare prin consola de montare și consola cadrului.

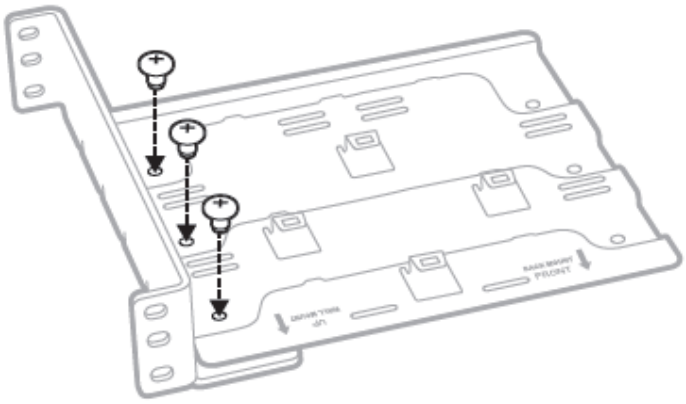

3. Utilizând o șurubelniță mică, cu cap Phillips, rotiți șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa șuruburile.

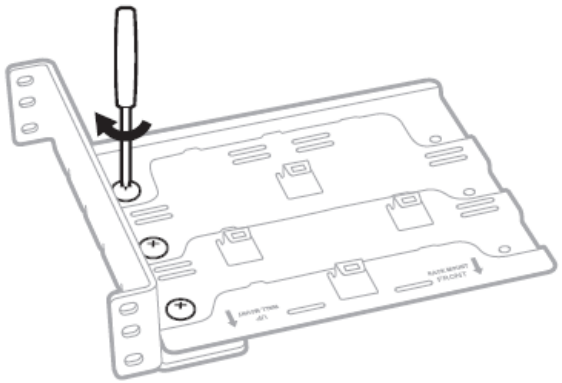

ATAȘARE LA CADRU

1. Aliniați găurile de pe consola cadrului și cadru.

2. Introduceți șuruburile cadrului prin consola cadrului și cadru.

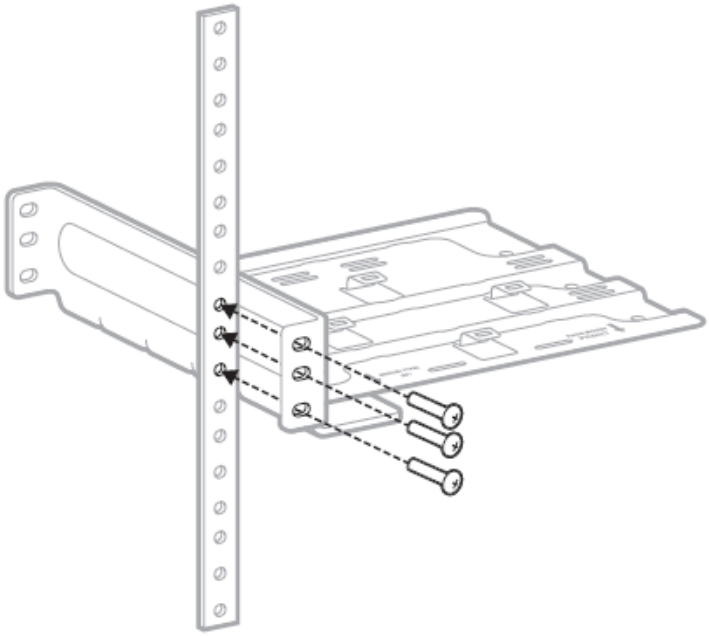

3. Rotiți șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa șuruburile.

4. Repetați pașii 1-3 pentru a atașa cealaltă parte a consolei cadrului.

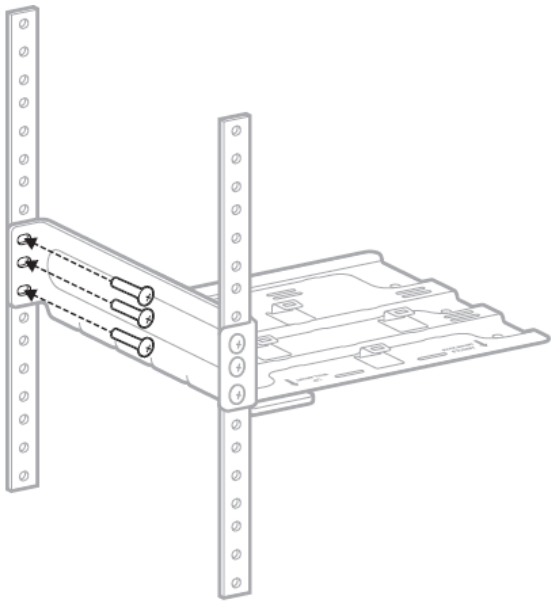

NOTĂ: De asemenea, puteți configura ansamblul pentru a atașa partea dreaptă a cadrului.

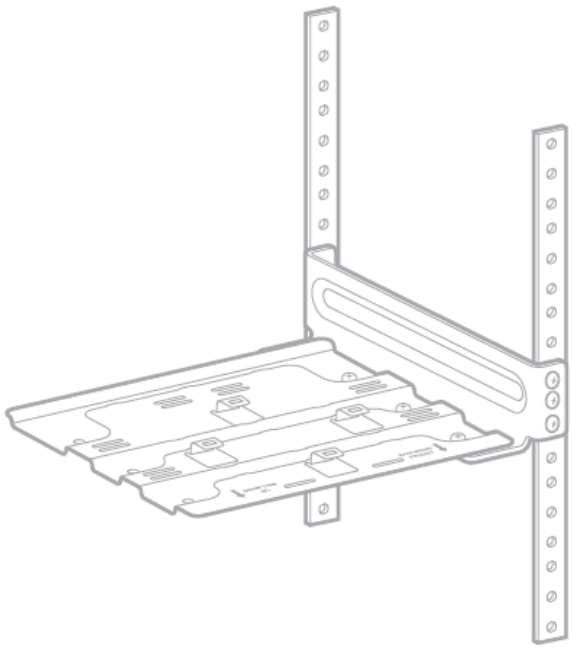

AMPLASAREA AMPLIFICATORULUI

1. Aliniați cele patru deschideri din partea inferioară a amplificatorului cu cele patru urechiușe de pe consola de montare

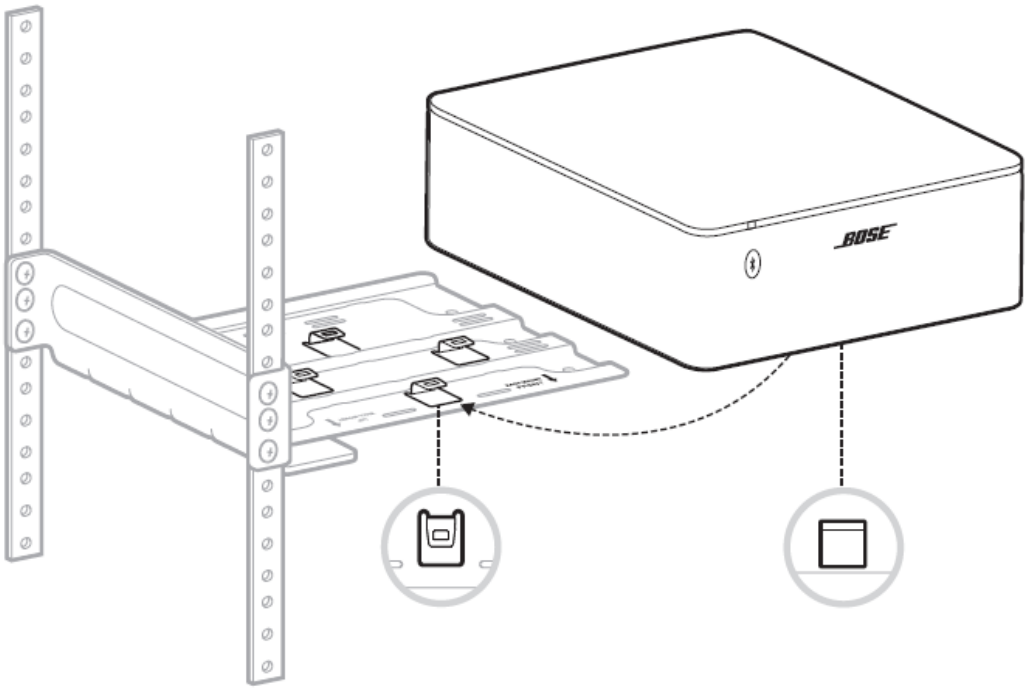

2. Glisați ușor amplificatorul înapoi pe urechiușe până când amplificatorul se fixează la loc.

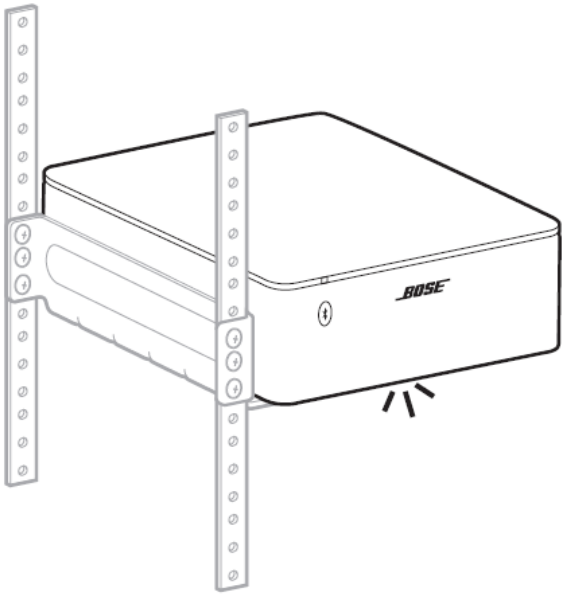

NOTĂ: Pentru a îndepărta amplificatorul de pe consola de montare, glisați amplificatorul spre în față pentru a elibera urechiușele.

SPECIFICAȚII DISPOZITIVE DE FIXARE

Puteți monta amplificatorul pe un perete folosind consola de montare și instrumentele de fixare (nu sunt furnizate). Când alegeți dispozitivele de fixare, asigurați-vă că utilizați dispozitive de fixare care sunt corespunzătoare pentru suprafața de montare prevăzută.

ARTICOL	LEMN	PANOU DE PERETE	ZIDĂRIE
Grosime perete	12,8 mm (1/2”) sau mai gros	9,5 mm (3/8 ”) sau mai gros	101,6 mm (4”) sau mai gros
Burghiu	2,4 mm (3/32”)	6,4 mm (1/4”)	6,4 mm (1/4”)
Șuruburi din lemn cu cap Philips (4, nu sunt incluse)	M5 x 32 mm (#10 x ¼”)	Nu se utilizează	Nu se utilizează
Ancore (4, nu sunt incluse)	Nu se utilizează	M5 (#10) ancore de perete **NOTĂ**: necesită o clasă minimă de 4536g (10 lb)	M6 (#10) ancore de perete **NOTĂ**: necesită o clasă minimă de 4536g (10 lb)

AVERTIZARE: A NU se monta pe suprafețe care nu sunt rezistente, sau care prezintă pericole ascunse în spatele lor, cum ar fi cabluri electrice sau instalații sanitare. Dacă nu sunteți siguri la modul de instalare a consolei, contactați un instalator profesionist calificat. Asigurați-vă că acea consolă este instalată conform codurilor de construcție locale.

ATAȘAREA CONSOLEI DE MONTARE

ATENȚIONĂRI:

• Folosiți doar consola de montare furnizată odată cu amplificatorul.
• NU montați consola pe tavan.
• NU amplasați și nu instalați consola sau produsul lângă surse de căldură, cum ar fi șeminee, radiatoare, registre de căldură sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

1. Cu săgeata de montare pe perete vizibilă și îndreptată spre în sus, poziționați consola de montare pe perete.

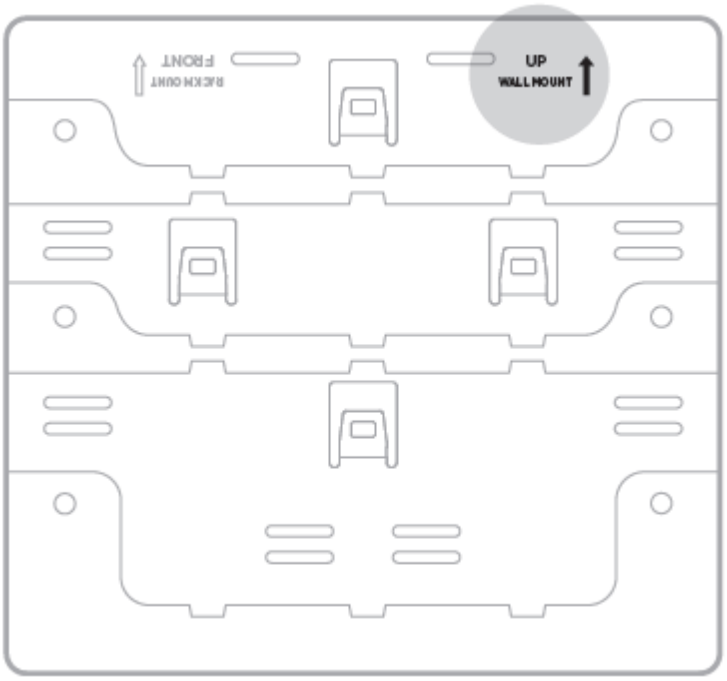

2. Marcați cele patru locașuri pentru găurile de montare pe perete prin găurile consolei de montare.

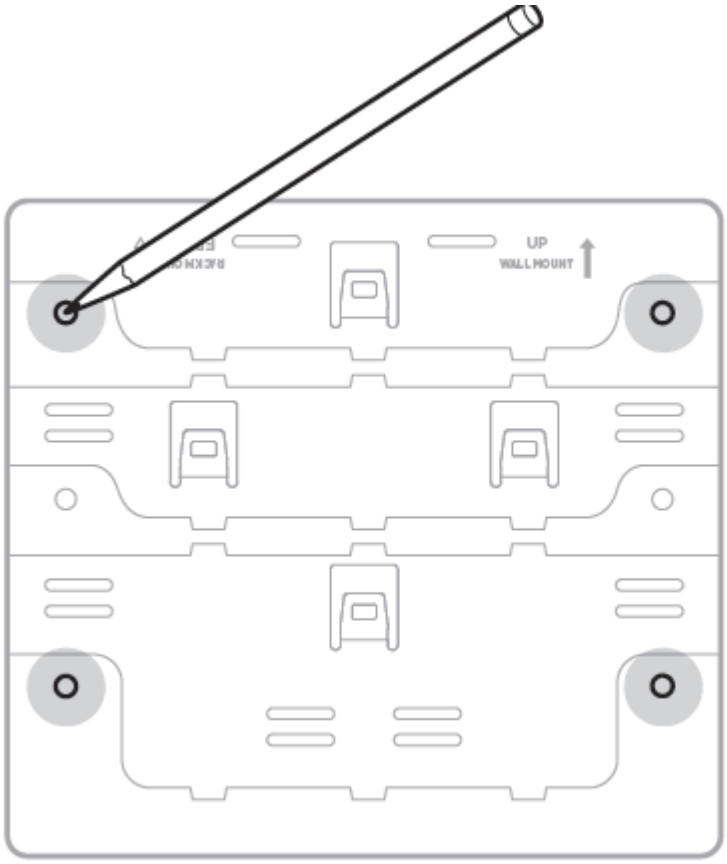

3. Îndepărtați consola de montare.

4. Faceți patru găuri în perete.

• Dacă montați pe lemn, faceți găuri de 3/32”, apoi continuați cu pasul 5.

• Dacă montați pe placă de perete sau zidărie, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu ancorele pentru dimensiunea adecvată a găurii și instrucțiunile pentru montarea suportului pe perete.

5. Aliniați consola de montare la găurile forate.

6. Introduceți cele patru șuruburi (nu sunt furnizate) prin consola de montare.

7. Utilizând o șurubelniță, strângeți șuruburile în sensul acelor de ceasornic pentru a fixa șuruburile.

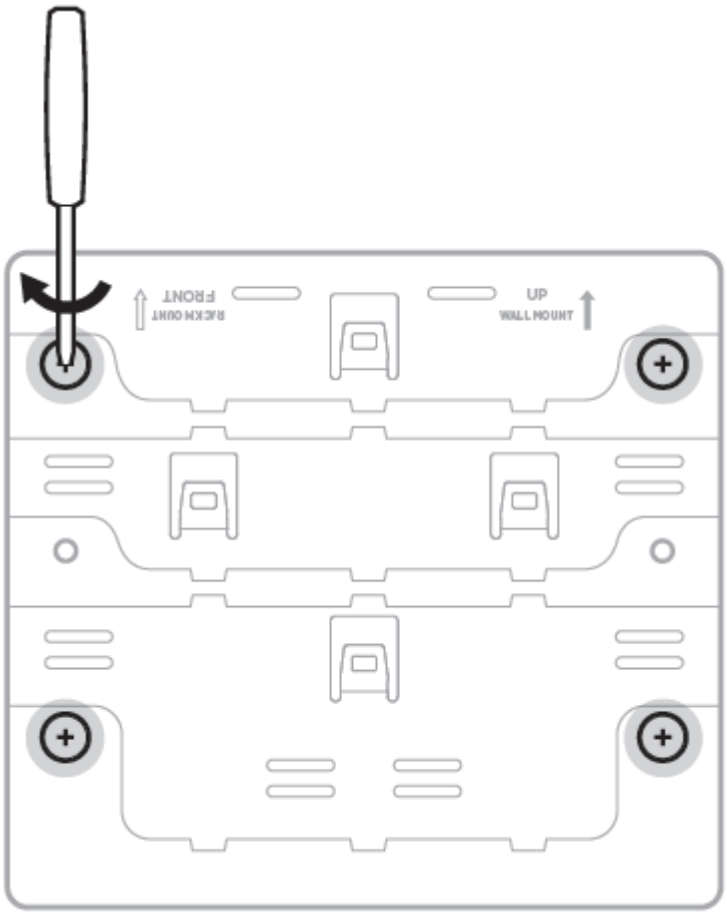

ATAȘAREA AMPLIFICATORULUI

1. Aliniați cele patru deschideri de pe partea din spate a amplificatorului cu cele patru urechiușe de pe consola de montare.

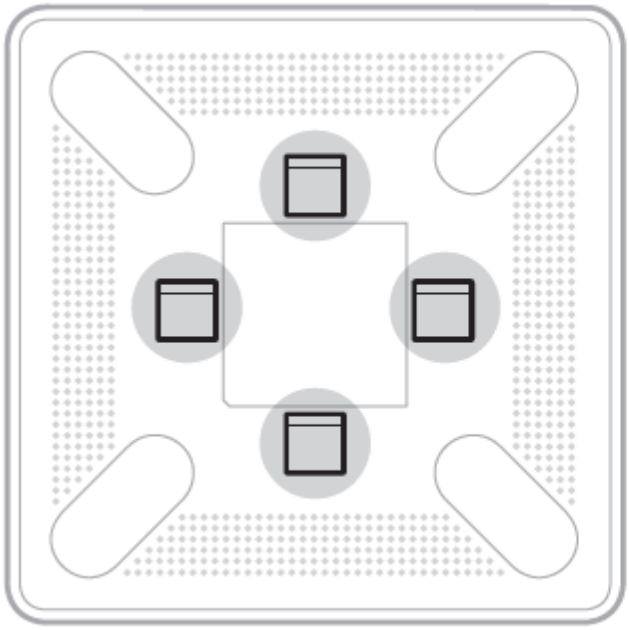

Partea de jos a amplificatorului

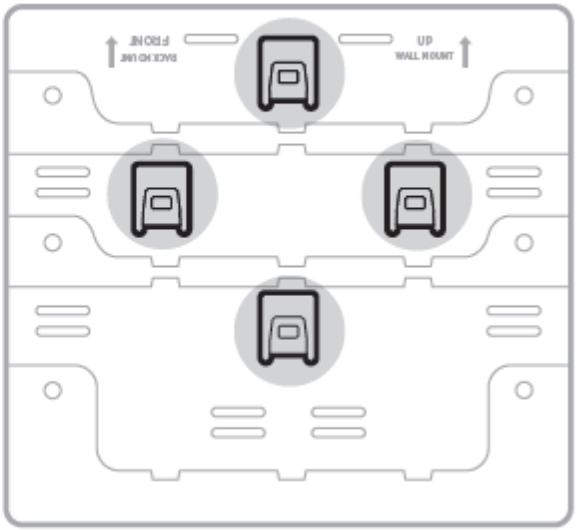

Consola de montare

2. Glisați ușor amplificatorul în urechiușe până când amplificatorul se fixează în locaș.

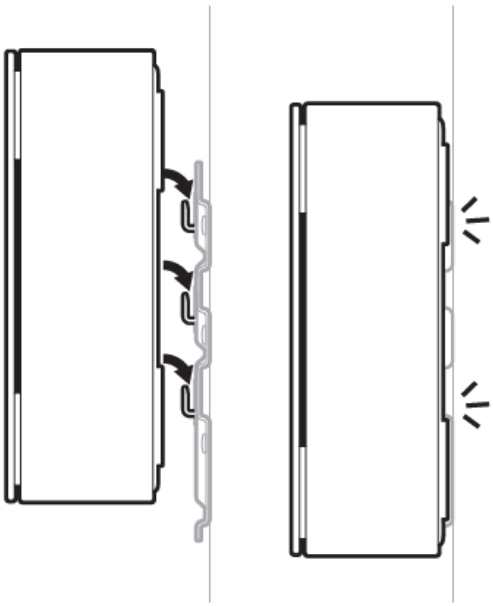

NOTĂ: Pentru a îndepărta amplificatorul de pe consola de montare, glisați amplificatorul spre în sus pentru a-l elibera din urechiușele de fixare.

Puteți conecta amplificatorul Principal la sursa externă analogică sau digitală folosind un cablu audio RCA pentru o sursă analogică sau un cablu optic pentru o sursă digitală (ambele cabluri nu sunt furnizate).

NOTĂ: Pentru a reda sunet de la o sursă externă, amplificatorul trebuie configurat utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 20).

UTILIZAREA UNUI CABLU AUDIO RCA

1. La sursa externă, conectați conectorul alb al cablului audio RCA la portul alb **LINE OUT** și conectorul roșu la portul roșu **LINE OUT**.

2. Pe amplificatorul Principal, conectați celălalt conector alb la portul **LINE IN** alb și conectorul roșu la portul **LINE IN**.

UTILIZAREA UNUI CABLU OPTIC

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic.



ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu capacul atașat poate deteriora ștecherul și/sau portul.

2. Introduceți un capăt al cablului optic în portul **OPTICAL OUT** al sursei dumneavoastră.

ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu o orientare greșită poate deteriora ștecherul și/sau portul.

3. Pe amplificatorul Principal, introduceți cu grijă ștecherul în portul **OPTICAL IN.**

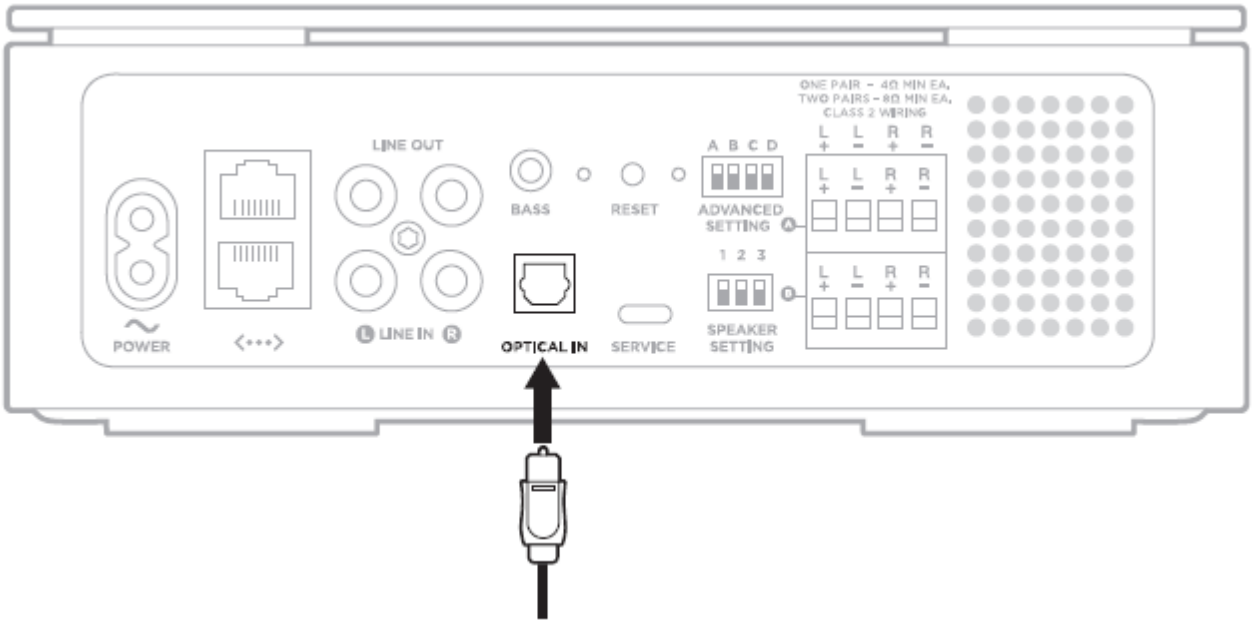

NOTĂ: Portul are o ușă cu balamale care basculează spre atunci interior când introduceți ștecherul.

4. Împingeți ferm ștecherul în port până când auziți sau simțiți un clic.

©2022 Bose Corporation
100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA AM872838-0010 Rev. 00