



SMART SOUNDBAR

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe aplicabile ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Acest produs este în conformitate cu toate Reglementările aplicabile din 2016 privind Compatibilitatea electromagnetică și cu toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute de Regulamentele privind echipamentele radio din 2017 și toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni.

A se curăța doar cu un material uscat.

Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.

Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate, în carcasa produsului ce poate reprezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.

 AVERTISMENT	
• PERICOL DE INGERARE. Acest produs conține o baterie tip nasture sau o baterie tip monedă. • Dacă este ingerată, poate surveni DECESUL sau rănirea gravă. • O baterie tip nasture sau o baterie tip monedă înghițită poate provoca arsuri chimice interne în doar 2 ore. • NU LĂSAȚI bateriile noi și uzate LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. • Solicitați imediat asistență medicală dacă se suspectează că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.	

- A nu se ingera bateriile, pericol de arsuri chimice.
- Telecomanda furnizată cu acest produs conține o baterie cu celule de tip monedă/nasture. În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghițită poate cauza arsuri interne grave în decurs de doar 2 ore și pot duce la deces.
- Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii.
- Chiar și bateriile uzate pot provoca răni grave sau deces.
- Securizați întotdeauna complet compartimentul bateriei. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide în siguranță, nu mai utilizați produsul, scoateți bateriile și țineți-le departe de copii.
- Asigurați-vă că bateriile sunt instalate corect în conformitate cu polaritatea (+ și -).
- Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi, diferite mărci sau tipuri de baterii, cum ar fi alcalina, carbon-zinc, sau baterii reîncărcabile.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- În cazul în care considerați că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau plasată în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.
- Sunați la un centru local de control al otrăvirilor pentru informații despre tratament.
- Pentru a evita riscul de explozie, incendiu sau arsură chimică, aveți grijă la momentul schimbării bateriei și a se înlocui doar cu o baterie aprobată de o agenție.
- Scoateți și reciclați imediat sau aruncați bateriile uzate conform reglementărilor locale și păstrați-le departe de copii. NU aruncați bateriile la gunoiul menajer și nu le incinerati.
- Scoateți și reciclați imediat sau aruncați bateriile din echipamentul care nu este utilizat pentru o perioadă lungă de timp conform reglementărilor locale.
- Nu forțați descărcarea, reîncărcarea, dezasamblarea, încălzirea peste 85°C (185°F) și nu incinerati. Acest lucru poate duce la vătămări cauzate de ventilație, scurgeri sau explozie, ceea ce duce la arsuri chimice.
- Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate.
- Tip baterie: CR2032 | Tensiune nominală baterie: 3V



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, stropire, scurgeri sau umezeală și nu amplasați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată acestui produs.
- NU utilizați un invertor de putere cu acest produs.
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Bateria furnizată cu acest produs poate prezenta un risc de incendiu, explozie sau arsură chimică dacă este manipulat greșit, este înlocuită incorect sau înlocuită cu un tip incorect.
- A se utiliza doar hardware-ul următor pentru a monta acest produs: Consolă de perete Bose Soundbar.
- Atunci când amplasați produsul, asigurați-vă că acesta nu blochează orificiile de ventilație de pe TV-ul dvs. sau monitor. Consultați manualul de utilizare care însoțește TV-ul sau monitorul dvs. și instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis.
- Nu amplasați sau instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură
- Păstrați bateriile departe de copii.
- Bateriile pot cauza incendiu sau arsură chimică în situația în care sunt manipulate greșit. Nu reîncărcați, dezasamblați, încălziți sau incinerati.

-----INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE-----

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte produsul receptor sau antena.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada ISED scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest dispozitiv, pentru operarea în 5150- 5250 MHz, este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Pentru Europa: Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz, 5150 până la 5350 MHz, și 5470 până la 5725 MHz. |

Putere de transmisie maximă mai puțin decât 20 dBm EIRP. | Banda de frecvență de operare 5725 până la 5850 MHz. |

Putere de transmisie maximă mai puțin decât 14 dBm (25mW) EIRP.

Putere maximă de transmisie este sub limita de reglementare astfel încât testarea SAR nu este necesară și este scutită de reglementările aplicabile.

Acest dispozitiv este doar pentru utilizare în interior atunci când se folosește în intervalul de frecvență 5150 până la 5350 MHz în toate Statele membre UE menționate în tabel.

									
BE	DK	IE	UK (NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajer și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

-----INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE-----

Regulamente tehnice privind dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă

Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Gestionării Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

TABELUL DE STARE A PUTERII PRODUSULUI

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, Regulamentul din 2020 Ecodesign pentru Produsele cu impact energetic și Informații privind energia (Amendament) (ieșire UE), este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	< 0,5 W	Toate tipurile de rețea ≤ 2,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în mod	≤ 2,5ore	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	< 2,0 W
Proceduri wireless de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Wi-Fi®: Activați utilizând aplicația Bose. Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană a butoanelor Mute și <i>Bluetooth</i> pe telecomandă. Bluetooth®: Activați prin cuplarea unei surse Bluetooth prin apăsarea butonului <i>Bluetooth</i> pe telecomandă apoi selectând soundbar-ul din lista dvs. a dispozitivului <i>Bluetooth</i> sau prin utilizarea aplicației Bose. Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului <i>Bluetooth</i> pe telecomandă timp de 10 secunde.	



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare. A nu se incinera.



MSIP-CRM-BFM-420128RM
R-R-toM-TurboXC405D
R-R-Bos-439269
보스코리아 유한회사

-----INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE-----

Denumirea și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	o	o	o	o	o
Piese de metal	X	o	o	o	o	o
Piese de plastic	o	o	o	o	o	o
Boxe	X	o	o	o	o	o
Cabluri	X	o	o	o	o	o

Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.

o: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.

X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.



Denumire echipament: Boxa alimentată Denumire tip: 439269						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom hexavalent (Cr ⁺⁶)	BifeniliPolibromurați (PBB)	DifeniliPolibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	o	o	o	o	o
Piese de metal	-	o	o	o	o	o
Piese de plastic	o	o	o	o	o	o
Boxe	-	o	o	o	o	o
Cabluri	-	o	o	o	o	o

Nota 1: "o" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.

Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.

Data de fabricație: A opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; „4” înseamnă 2014 sau 2024.

Locația de fabricație: Cea de-a șaptea cifră din numărul de serie indică locația de fabricație.

Importatori: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, Nr. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda | Bose de México, S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Seccion, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico, C.P. 11000, Număr telefon: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 7F, Nr. 2, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Oraș Taipei, 10480, Număr telefon: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regatul Unit

Valoare nominală de intrare: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 100W

Numărul de identificare CMIIT se regăsește pe eticheta produsului pe partea din spate a soundbar-ului.

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră
 Numărul de serie și model se regăsesc pe partea din spate a soundbar-ului.
 Număr serie: _____
 Numărul modelului: 439269
 Vă rugăm să păstrați chitanța. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose. Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând worldwide.Bose.com/ProductRegistration

-----INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE-----

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi.

Apple, sigla Apple, Apple Music și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Utilizarea insignei Works with Apple(Funcționează cu Apple) înseamnă că un accesoriu a fost proiectat să funcționeze în mod specific cu tehnologia identificată pe insignă și a fost certificat de dezvoltator pentru a îndeplini standarde de performanță Apple.

Marca și siglele *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.



Dolby, Dolby Atmos și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licența de la Laboratoarele Dolby. Lucrări confidențiale nepublicate. Drepturi de autor © 2012-2020 Laboratoarele Dolby. Toate drepturile rezervate.

Google, Google Play și Chromecast încorporat sunt mărci comerciale ale Google LLC.



Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, sigla HDMI Trade și Logo HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc.

Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Pandora este o marcă comercială a Pandora Media, Inc. utilizate cu permisiune.

QuickSet este o marcă comercială înregistrată a Universal Electronics Inc. din Statele Unite și la nivel internațional.

© UEI 2000-2024



Roku TV, Roku TV Ready și logo Roku TV Ready sunt mărci comerciale ale Roku, Inc.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

Bose, logo-ul Bose, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve și Voice4Video sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2024 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

DIVULGĂRI LICENȚĂ

Pentru a vizualiza divulgările de licență aplicabile pachetelor de software ale terțelor părți incluse ca și componente ale produsului dvs. Bose Smart Soundbar:

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți butonul de Pornire / Pauză  și butonul pentru Mărire volum + timp de 5 secunde.
2. Conectați cablul USB la conectorul SERVICE de pe partea din spate a soundbar-ului.
3. Conectați celălalt capăt al cablului la calculator.
4. Pe calculator introduceți <http://203.0.113.1/opensource> în fereastra browser-ului pentru a afișa EULA și divulgările de licență.

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE	
Conținut	13
TEHNOLOGIA DOLBY ATMOS®	14
AMPLASARE SOUNDBAR	
Recomandări.....	15
Montare pe perete a soundbar-ului.....	16
Ajustare volum pentru montare pe perete	17
CONFIGURARE SOUNDBAR	
Conectare soundbar-ului la electricitate.....	18
Standby în rețea.....	18
CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE	
Descărcare aplicație Bose	19
UTILIZATORI EXISTENȚI AI APLICAȚIEI BOSE	
Adăugare soundbar la un cont existent.....	20
Conectare la o rețea Wi-Fi® diferită.....	20
COMENZI SOUNDBAR	
Funcții telecomandă.....	21
Pornire/Oprire.....	22
Auto-wake (doar conexiune optică)	22
Surse.....	23
Redare media și volum.....	24
Butoane asistent de voce	25
Reglare sunet.....	25
Mod Dialog AI.....	25

AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)	
Accesare Amazon Alexa	26
Utilizarea vocii dvs.	26
Utilizare comenzi soundbar	27
Apelarea și trimiterea de mesaje cu Amazon Alexa.....	28
Configurare funcția apelare și trimitere mesaje Alexa	28
Utilizarea vocii dvs.....	28
Configurare Do not Disturb (Nu deranjați).....	29
Utilizarea vocii dvs.....	29
Control sunet cu Voice4Video.....	30
Configurare Voice4Video.....	30
Utilizarea vocii dvs.....	30
GOOGLE ASSISTANT (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)	
Accesare Google Assistant	32
REDARE SUNET CU CHROMECAST.....	33
REDARE SUNET CU AIRPLAY	
Redare sunet de la Centrul de Control.....	34
Redare sunet de la o aplicație.....	34
CONEXIUNI <i>BLUETOOTH</i>[®]	
Conectarea unui dispozitiv.....	35
Deconectarea unui dispozitiv.....	36
Reconectarea unui dispozitiv.....	36
Conectarea unui dispozitiv suplimentar.....	36
Ștergere lista dispozitivului soundbar	36

STATUS SOUNDBAR	
Status Wi-Fi.....	37
Status <i>Bluetooth</i>	37
Status Amazon Alexa.....	38
Lumina pentru microfon oprită	39
Redare media și status volum.....	39
Actualizare și status eroare.....	40
CARACTERISTICI AVANSATE	
Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	41
CONECTARE PRODUSE BOSE	
Conectare accesorii (opțional).....	42
Conectare boxă Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau Căști Bose utilizând tehnologia SimpleSync	43
Beneficii.....	43
Produse compatibile.....	43
Conectare utilizând aplicația Bose Music.....	44
Reconectarea boxei Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau căști Bose	44
Accesare Personal Surround cu Căștile in-ear Bose Ultra Open	45
Beneficii.....	45
Dezactivare Personal Surround	45
Reglare setări sunet Personal Surround	45
Immersive Audio și comenzi rapide în timp ce Personal Surround este activat	45
ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE	
Actualizare soundbar.....	46
Înlocuirea bateriei telecomenzii.....	46
Curățare soundbar	48
Piese de schimb și accesorii.....	48
Garanție limitată.....	48

REMEDIEREA PROBLEMELOR	
Încercați aceste soluții mai întâi	49
Alte soluții.....	49
Reconfigurare soundbar.....	57
ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE	
Opțiuni de conectare	58
Conectare soundbar la TV-ul dvs.....	59
Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC	59
Opțiunea 2: Optic	60
Roku TV Ready™	61
Verificare sunet.....	61

CONȚINUT


Confirmați existența următoarelor componente în cutie:



Bose Smart Soundbar




Telecomandă (baterie inclusă)



Cablu de alimentare*



Cablu HDMI



Cablu optic

* Poate fi livrat cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă a produsului este deteriorată nu o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.


Vizitați: worldwide.Bose.com/Support/bssb

Soundbar Smart Bose suportă tehnologia Dolby Atmos®. Soundbar-ul utilizează boxe up-firing și side-firing pentru a livra un sunet de calitate înaltă din toate direcțiile, obținând o experiență de sunet surround superbă, captivantă și cuprinzătoare.


NOTĂ: Pentru a obține o experiență de sunet-surround Dolby Atmos, trebuie să conectați soundbar-ul la portul HDMI eARC sau ARC de pe televizorul dvs. (consultați pagina 59). În cazul în care televizorul dvs. nu are un conector eARC sau ARC, puteți conecta cablul optic la portul optic pentru a obține un sunet amplu și real (consultația pagina 60).

RECOMANDĂRI

- Amplasați soundbar-ul direct sub sau în fața TV-ului dvs. (de preferat) sau deasupra TV-ului cu partea din față a soundbar-ului spre încăpere.
- Pentru cea mai bună calitate acustică, asigurați-vă că boxele up-firing de pe partea de sus a soundbar-ului și boxele side-firing de pe partea laterală a soundbar-ului nu sunt blocate.
- Când soundbar-ul este montat pe perete, asigurați-vă că partea de sus a soundbar-ului se află la cel puțin 10 cm (4 in) depărtare de televizor.
- Dacă amplasați soundbar-ul pe un raft sau pe un suport TV, poziționați partea din față a soundbar-ului cât mai aproape posibil de marginea din față a raftului sau a suportului pentru o performanță acustică optimă.
- Amplasați soundbar-ul în afara și departe de dulapurile din metal, alte componente audio/video, sau surse directe de căldură.
- Amplasați soundbar-ul pe picioarele din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană. Pentru un suport corespunzător, ambele picioare trebuie să se afle pe suprafață. Vibrația poate provoca deplasarea soundbar-ului, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.
- Păstrați partea din spate a soundbar-ului la cel puțin 1 cm (0,4 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea porturilor de pe această parte afectează performanța acustică.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
- Pentru a evita interferența wireless, păstrați celelalte echipamente wireless la o distanță de cel puțin 0,3 – 0,9 m (1 – 3ft) față de soundbar.
- Pentru a evita interferența wireless, este posibil ca anumite puncte de acces Wi-Fi să trebuiască a fi montate la o distanță de până la 2,4 – 3,0 m (8-10 ft) față de soundbar, modul de bass opțional și boxe surround opționale.
- Pentru cea mai bună calitate a sunetului, nu amplasați soundbar-ul într-un dulap închis sau pe diagonală într-un colț.
- Nu amplasați niciun fel de obiecte pe partea superioară a soundbar-ului.

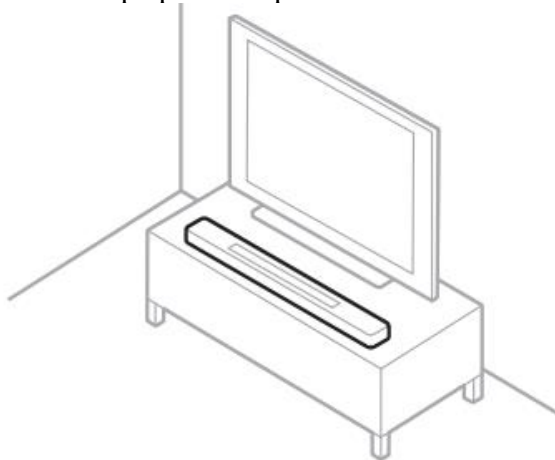

ATENȚIE: NU amplasați soundbar-ul pe partea din față, din spate sau de sus în timpul funcționării.

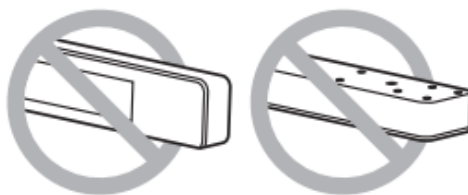


MONTARE PE PERETE A SOUNDBAR-ULUI

Puteți monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziționa Suportul de perete Bose Soundbar, contactați distribuitorul dvs. autorizat Bose.

Vizitați: support.Bose.com/bssb

NOTĂ: Asigurați-vă că partea de sus a soundbar-ului este la o distanță de cel puțin 10 cm (4 in) față de TV.

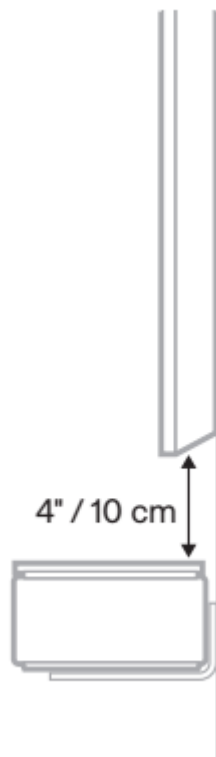

ATENȚIE: NU utilizați niciun alt echipament pentru montarea soundbar-ului.

Ajustarea sunetului pentru montarea pe perete

După montarea soundbar-ului, trebuie să reglați sunetul pentru cea mai bună calitate a sunetului.

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (Dezactivare / activare sunet)  timp de 5 secunde până când auziți un sunet și bara de lumină se aprinde de două ori cu lumină intermitentă albă.




NOTĂ: Dacă îndepărtați soundbar-ul de pe perete, repetați acțiunile pentru a readuce soundbar-ul la setările audio implicite.

SFAT: Puteți de asemenea să reglați sunetul pentru montarea pe perete utilizând aplicația Bose.

CONECTARE SOUNDBAR LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la conectorul  de pe partea din spate a soundbar-ului.
2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

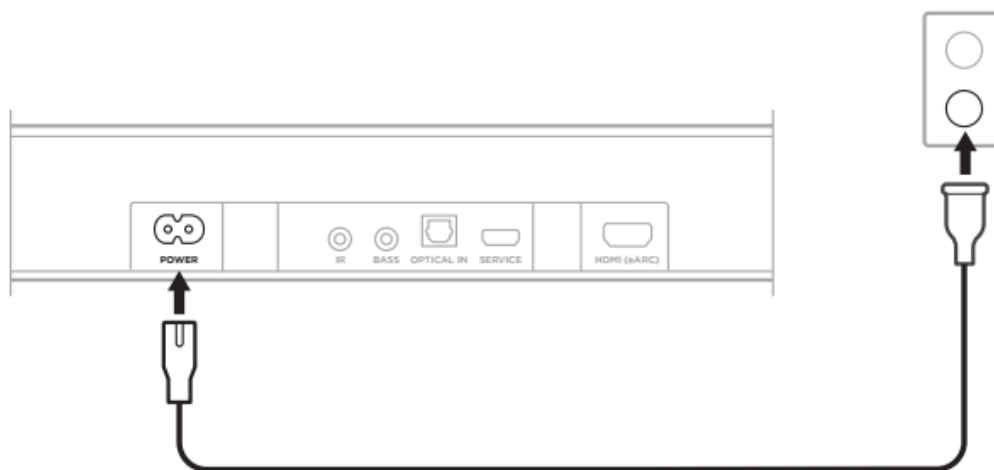

Soundbar-ul pornește și bara de lumină are culoare portocalie constantă.

STANDBY ÎN REȚEA

Soundbar-ul trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsat niciun buton și nu ați vorbit cu dispozitivul care suportă Amazon Alexa sau Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) timp de 20 minute.

Pentru reactivarea soundbar-ului din standby în rețea:

- Pe telecomandă, apăsați butonul Power , butonul de la sursă (a se consulta pagina 23) sau butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  (consultați pagina 21).
- Redați sau reluați redarea audio utilizând dispozitivul dvs. sau utilizând Aplicația Bose.
- Vorbiți cu Amazon Alexa sau Google Assistant. (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

NOTE:

- Pentru a accesa Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în modul standby în rețea, asigurați-vă că soundbar-ul a fost configurat utilizând aplicația Bose (consultați pagina 19) și microfonul este pornit (a se consulta pagina 39).
- Puteți dezactiva temporizatorul standby utilizând aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Aplicația Bose vă permite să configurați și să controlați soundbar-ul de la un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), vă puteți alege limba pentru mesajele vocale, gestiona setările soundbar-ului și să obțineți caracteristici și actualizări noi puse la dispoziție de Bose.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicația Bose pentru un alt produs Bose, adăugați soundbar-ul la contul dvs. existent. (consultați pagina 20).

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose.



2. Urmăriți instrucțiunile aplicației.

ADĂUGAȚI SOUNDBAR-UL LA UN CONT EXISTENT

Pentru a adăuga Soundbar Bose Smart, deschideți aplicația Bose și adăugați soundbar-ul dvs.

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI DIFERITĂ

Conectați-vă la o rețea diferită în cazul în care denumirea sau parola rețelei dvs. s-au modificat sau dacă doriți să modificați sau să adăugați o altă rețea.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (dezactivare sunet)  și butonul pentru aplicația Bose  până când bara de lumină capătă lumină portocalie.



1. Pe dispozitivul dvs. mobil deschideți setările Wi-Fi.
2. Selectați **Soundbar Bose Smart**.
3. Deschideți aplicația Bose și urmați instrucțiunile aplicației.


NOTĂ: Dacă aplicația nu vă solicită să configurați soundbar-ul, mergeți pe ecranul principal și adăugați soundbar-ul.

Comenzile soundbar-ului sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului și pe telecomandă.

SFAT: De asemenea puteți controla soundbar-ul utilizând aplicația Bose.


FUNCȚII TELECOMANDĂ

Utilizați telecomanda pentru a controla soundbar-ul, pentru a selecta sursa și a gestiona conexiunile *Bluetooth*.

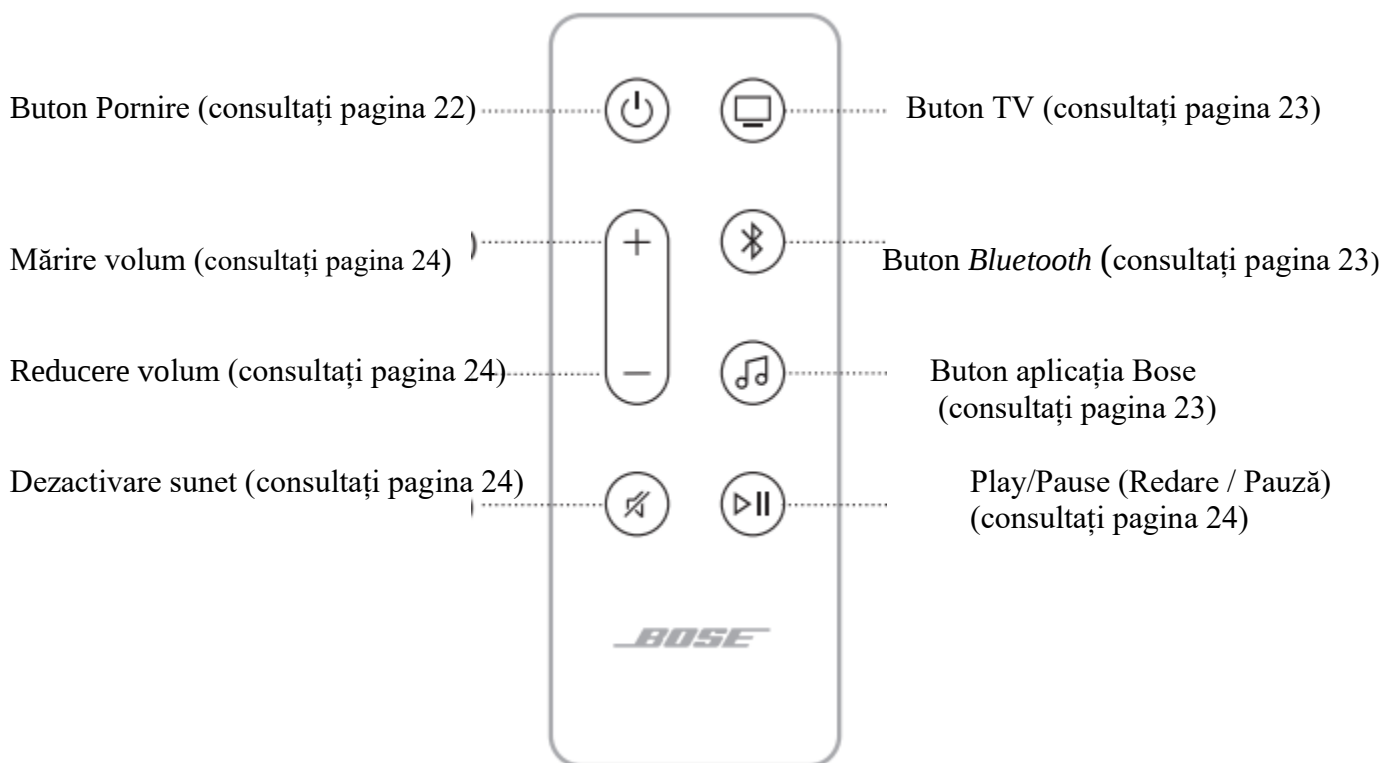

Power on /off (pornire / oprire)

Pe telecomandă, apăsați butonul Power  pentru a porni/opri soundbar-ul.

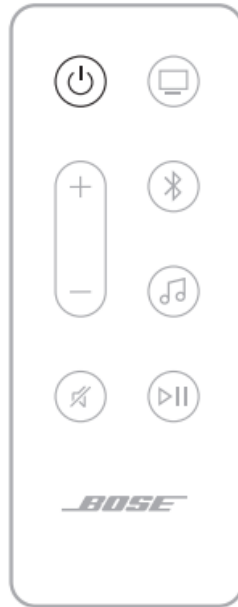

Când este pornit, soundbar-ul este conectat implicit la ultima sursă activă.

NOTE:

- Când conectați soundbar-ul la o priză cu curent alternativ (rețea), soundbar-ul pornește în mod automat.
- Puteți încă accesa Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) și să controlați soundbar-ul utilizând vocea dvs. cu ajutorul opțiunii Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) când soundbar-ul este oprit (consultați pagina 26).

SFAT: Puteți utiliza Bose Voice4Video™ împreună cu Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru a porni/opri soundbar-ul (consultați pagina 30).

Auto-wake (activare automată) (doar conexiune optică)


Puteți configura soundbar-ul pentru pornire ori de câte ori se primește un semnal audio.

Pentru a comuta între auto-wake și setările de pornire implicite, pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când auziți un ton și bara de lumină se aprinde de două ori cu lumină albă.

SFAT: Puteți de asemenea să controlați funcția de auto-wake utilizând aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Surse


Pe telecomandă, apăsați butonul corespunzător (TV , *Bluetooth* , sau aplicația Bose ) pentru a selecta sursa.

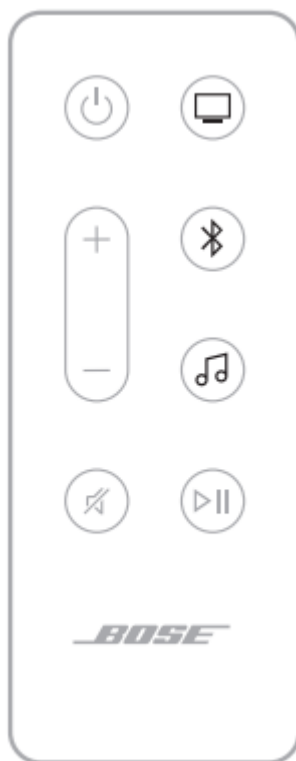

SFATURI:

- Puteți de asemenea utiliza Bose Voice4Video™ împreună cu Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru a selecta sursa dvs. *Bluetooth* (consultați pagina 30).
- Puteți de asemenea să utilizați aplicația Bose Music pentru a selecta o sursă.

Redare media și volum

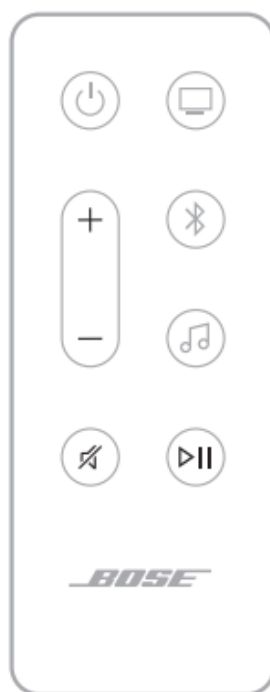


FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare/Pauză	Apăsați . NOTE: - Când sunetul este pus pe pauză, două lumini din centrul barei de lumină au lumină constantă albă până la reluarea sunetului. - Nu puteți porni/pune pe pauză sunetul pe o sursă TV.
Salt înainte	Apăsați de două ori.
Salt înapoi	Apăsați de trei ori.
Mărire volum	Apăsați + NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.
Reducere volum	Apăsați -. NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.
Dezactivare/reactivare sunet	Apăsați . Când sunetul este dezactivat, capătul stâng al barei de lumină capătă lumină constantă albă până la reluarea sunetului. SFAT: Puteți de asemenea apăsa + pentru reluarea sunetului.

SFAT: Puteți utiliza de asemenea Bose Voice4Video împreună cu Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru a controla redarea media și volumul pentru anumite surse (consultați pagina 30).

COMENZI ASISTENT DE VOCE

Puteți utiliza butonul de Acționare  pentru a controla Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) (consultați pagina 27). Puteți utiliza butonul de oprire microfon  pentru a opri microfonul (consultați pagina 27).

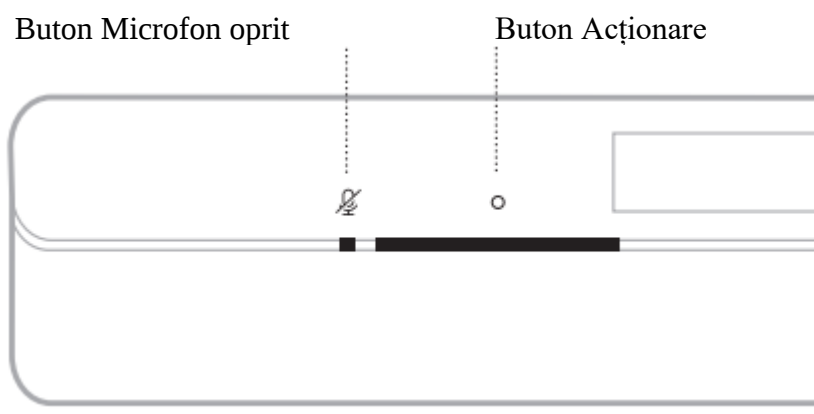

SFAT: Puteți de asemenea utiliza vocea dvs. pentru a controla Amazon Alexa (consultați pagina 26). (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

REGLARE SUNET

Pentru a regla funcția de bass, treble, canal central, canal înălțime și canale de surround, utilizați aplicația Bose. Puteți accesa aceste opțiuni din meniul Setări.

MOD DIALOG AI

Modul de dialog AI ajustează sunetul pentru a face vocile mai ușor de auzit, fără a reduce impactul efectelor sonore imersive.

Pentru a activa Modul Dialog AI, utilizați aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

NOTĂ: Când este activat, Modul Dialog AI se aplică conținutului din toate sursele și rămâne activat chiar dacă opriți bara de sunet.

ACCESARE AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Cu Alexa pe soundbar-ul dvs., vă puteți simplifica viața și să vă utilizați vocea pentru a controla muzica și multe altele. Utilizarea Alexa este la fel de ușoară ca adresarea unei întrebări. Doar cereți și Alexa poate reda cântecul dvs. preferat, poate trece la următoarea melodie, modifica volumul, poate citi știrile și multe altele. Cu Alexa pe soundbar-ul dvs. devine mai ușor ca niciodată să vă controlați casa inteligentă, doar prin utilizarea vocii dvs.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa vizitați:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Pentru a configura Amazon Alexa pe soundbar-ul dvs., utilizați aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

NOTE:

- Alexa nu este disponibilă în toate limbile și țările. (Această opțiune încă NU este disponibilă în România). Caracteristicile și funcționalitatea Alexa pot varia în funcție de locație.
- Când configurați Alexa, asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe care l-ați folosit în aplicația Bose.
- Dacă aveți mai multe produse Bose în gospodăria dvs., pentru o experiență fără probleme a asistentului vocal, Bose recomandă ca o persoană să utilizeze contul său Bose și contul Amazon Alexa pentru a configura opțiunea Alexa pentru toate produsele Bose.

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți prin a rosti cuvântul "Alexa", apoi solicitarea dvs.:

LUCRURI DE ÎNCERCAT


EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Vorbiți cu Alexa	Help me get started (Ajută-mă să încep)
Redare sunet	Play rock music (Redare muzică rock) NOTĂ: Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit, utilizați aplicația Alexa (<u>Această opțiune încă NU este disponibilă în România</u>)
Puneți sunetul pe pauză	Pause (Pauză).
Controlul volumului	(Turn the volume up) Mărește volumul.
Salt la următoarea melodie	Skip (Salt).
Redați de la un serviciu audio specific	Play NPR on TuneIn (Redă NPR pe TuneIn) NOTĂ: Amazon Alexa nu suportă toate serviciile de sunet.

LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Redare pe o boxă specifică	Play jazz in the „Kitchen” (Redă muzică jazz în bucătărie) NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose.
Configurați un temporizator	Set a timer for 15 minutes (Stabilește temporizatorul pentru 15 minute)
Descoperiți mai multe competențe	Help me get started with skills (Ajută-mă să încep cu competențe)
Oprire Alexa	Stop (Oprire).

Utilizarea comenzilor soundbar-ului

Puteți utiliza butonul de Acționare  pentru a controla Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). Puteți utiliza butonul de oprire microfon  pentru a opri microfonul. Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.

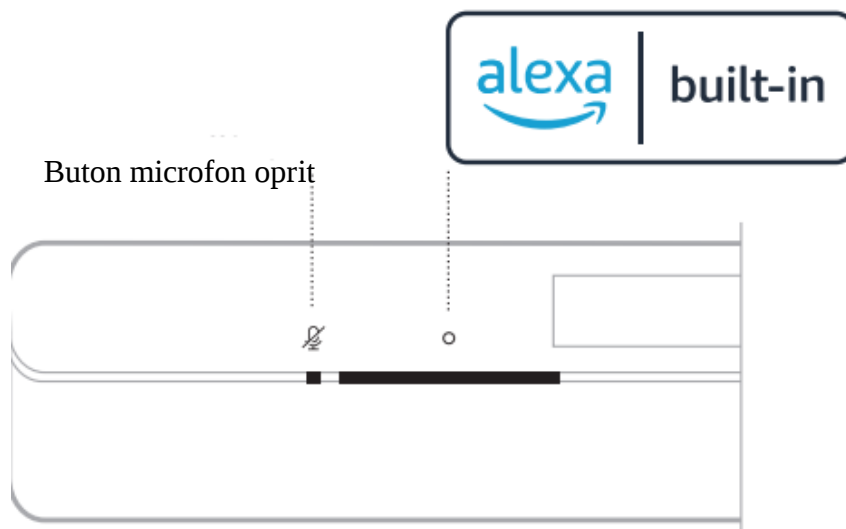

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE PUTEȚI FACE
Vorbiți cu Alexa	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://www.amazon.com/usealexa
Oprire alarme și temporizator	Apăsați 

Oprire Alexa	Apăsați 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsați  NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul pentru Microfon oprit are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa Alexa.

FUNCȚIILE DE APELARE ȘI MESAGERIE CU AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Ajutați-vă gospodăria și familia să rămână mai bine conectate. Permiteți Alexa să vă transforme dispozitivul într-un interfon pentru a iniția conversații bidirecționale instantanee între încăperi sau case sau pentru a trimite anunțuri unidirecționale din orice încăpere. Utilizați Alexa pentru a apela sau a trimite mesaje gratuit la aproape oricărei persoane de pe dispozitivul dvs. care acceptă Alexa sau aplicația Alexa de pe telefonul mobil sau tableta acceptată.

NOTE:

- Ambele părți trebuie să aibă un dispozitiv care permite funcționalitatea Alexa, caracteristica de apelare sau mesagerie Alexa disponibilă și activată, și să ofere permisiunea celeilalte părți în cadrul aplicației Alexa.
- Microfonul trebuie să fie pornit pentru a utiliza funcția de apelare și mesagerie Alexa (consultați pagina 39).

Configurare funcția de Apelare și Mesagerie Alexa

Pentru a configura funcția de Apelare și Mesagerie Alexa, utilizați aplicația Alexa.

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți prin rostirea cuvântul de activare "Alexa", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Conectare instantă (Drop in) cu un dispozitiv din casa dvs.	Drop in on „Kitchen” (Conectare cu ”Bucătăria”) NOTĂ: Dacă dispozitivul este un produs Bose, asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose.
Conectare instantă cu un membru al familiei sau un prieten din afara casei dvs.	Drop in on „Mom’s Kitchen” (Conectare cu ”Bucătăria mamei”). NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose și/sau aplicația Alexa.

Efectuarea unui apel	Call Mom (Sun-o pe mama).
Preluarea unui apel	Answer (Răspunde).
Respingerea unui apel sau mesaj	Decline (Respinge)
Încheierea unui apel	End call (Termină apelul).
Redarea unui mesaj	Play message (Redă mesajul)
Apelează o persoană de contact în caz de urgență	Call my emergency contact (Apelează persoana mea de contact în caz de urgență).
A face un anunț	Announce that dinner is ready (Anunță că cina este gata).

CONFIGURARE DO NOT DISTURB (NU DERANJAȚI)

Puteți dezactiva temporar toate notificările de intrare, anunțurile și apelurile către soundbar.

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți rostind "Alexa" și apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Activare Do not disturb	Turn on Do Not Disturb (Activează funcția Do not disturb)
Dezactivare Do not disturb	Turn off Do not disturb (Dezactivează funcția Do not disturb).

SFAT: Puteți de asemenea configura funcția Do not disturb (nu deranjați) utilizând aplicația Alexa.
(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

CONTROL SUNET CU VOICE4VIDEO

Tehnologia Bose Voice4Video extinde capacitățile Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) cum niciun alt soundbar nu poate. În plus față de controlul soundbar-ului dvs., puteți controla TV-ul sau decodorul de cablu / satelit doar cu ajutorul vocii dvs. Cu o simplă solicitare către Alexa, puteți porni TV-ul și soundbar-ul dvs., puteți să vă conectați la sursa dvs. video, la o stație prin denumirea rețelei sau numărul canalului, și să începeți imediat vizionarea programului dvs. preferat.

NOTĂ: Tehnologia Voice4Video este disponibilă doar pe TV, cablu și decodor de satelit.

Configurare Voice4Video

Pentru a configura Voice4Video, utilizați aplicația Bose.

NOTĂ: Înainte de a configura Voice4Video, trebuie să configurați Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în aplicația Bose (consultați pagina 26).

Utilizarea vocii dumneavoastră

Începeți rostind "Alexa", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Porniți TV	Turn on TV (Pornește TV).
Opriți TV	Turn off TV (Oprește TV)
Redați video	Play (Redă)
Puneți pe pauză video.	Pause (Pauză)
Reluați video	Resume (Reia video)
Salt la video următor	Next (Următorul)
Salt la video anterior	Previous (Anterior).
Comutare intrare la sunet <i>Bluetooth</i>	Switch to Bluetooth (Comutare la <i>Bluetooth</i>)
Comutare intrare la intrare TV HDMI	Switch to HDMI2 (Comutare la HDMI2).

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTETI SPUNE**

Vizionare o anumită rețea	Watch NFL Network (Vizionați rețeaua NFL).
Vizionare un număr anume de canal	Watch channel 802 (Vizionare canal 802).
Salt la canalul următor	Next channel (Canalul următor).
Salt înapoi la canalul anterior	Previous channel (Canalul anterior).

(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

ACCESARE GOOGLE ASSISTANT

Soundbar-ul este compatibil cu un dispozitiv care permite funcționalitatea Google Assistant conectat la rețeaua dvs. Controlați soundbar-ul folosind doar vocea cu ajutorul Google.

Începeți rostind ”Bună Google” apoi spuneți solicitarea dvs. pe <denumire soundbar>. De exemplu, încercați să redați muzica dvs. preferată. Spuneți doar ”Bună Google, rulează lista mea preferată pentru antrenament în Camera Familiei”.

NOTE:

- Controlul de voce este dezactivat în mod implicit. Pentru a configura controlul de voce, utilizați aplicația Bose pentru a activa Chromecast încorporat și configurați difuzarea vocală pentru dispozitivul dvs. compatibil cu Google Assistant **(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)**. Puteți accesa aceste opțiuni din meniul Setări.
- Asigurați-vă că roștiți denumirea soundbar-ului pe care l-ați atribuit în aplicația Bose. Dacă mai multe soundbar-uri au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Google Assistant sau schimbați denumirea în aplicația Bose.
- Google Assistant nu este disponibilă în toate limbile și toate țările. **(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)**
- Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Google Assistant vizitați:
<https://support.google.com/assistant>

Soundbar-ul vine cu Chromecast încorporat. Cu Chromecast încorporat, puteți reda sunetul din aplicațiile acceptate atingând pur și simplu butonul Cast.

NOTE:

- Pentru a utiliza Chromecast încorporat, trebuie să aveți o conexiune Wi-Fi.
- Chromecast încorporat este dezactivat în mod implicit. În aplicația Bose, utilizați meniul Setări pentru a activa Chromecast încorporat.
- Asistența pentru aplicații noi este adăugată periodic.

Telefonul dvs. este telecomanda dvs.

- Pur și simplu atingeți butonul Cast din aplicațiile pe care deja le cunoașteți și vă plac. Nu sunt necesare autentificări sau descărcări noi.
- Folosiți telefonul pentru a căuta, reda, pune pe pauză și mări volumul de oriunde din casă.
- În timp ce faceți streaming de muzică, puteți continua să folosiți telefonul pentru alte lucruri – derulați prin rețelele sociale, trimiteți un text și chiar puteți să acceptați apeluri.
- Bucurați-vă de muzică în toată casa dvs. când utilizați redarea în mai multe încăperi cu soundbar-ul compatibil cu Chromecast.

Divertisment nelimitat, totul în programul dvs.

Alegeți dintre milioane de melodii de la servicii muzicale populare precum Pandora, Spotify și TuneIn.

Soundbar-ul poate reda sunet AirPlay 2, ceea ce vă permite să redați rapid sunetul de pe dispozitivul dvs. Apple la soundbar sau mai multe boxe.

NOTE:

- Pentru a utiliza AirPlay 2, aveți nevoie de un dispozitiv Apple care să funcționeze cu iOS 11.4 sau o versiune ulterioară.
- Dispozitivul dvs. Apple și soundbar-ul trebuie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Pentru mai multe informații despre AirPlay vizitați: <https://www.apple.com/airplay>

REDARE SUNET DE LA CENTRUL DE CONTROL

1. Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți Centrul de Control.
2. Apăsați și mențineți apăsat cardul audio în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi apăsați iconița AirPlay .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

REDARE SUNET DE LA O APLICAȚIE

1. Deschideți o aplicație de muzică (cum ar fi Apple Music), și selectați o melodie care să fie redată.
2. Apăsați .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV

1. Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .




Bara de lumină capătă lumină albastră intermitentă.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, porniți opțiunea *Bluetooth*.

NOTĂ: Meniul *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați soundbar-ul dvs. din lista dispozitivului.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru soundbar-ul dvs. în aplicația Bose.
Dacă nu v-ați denumit soundbar-ul, va apărea denumirea implicită.

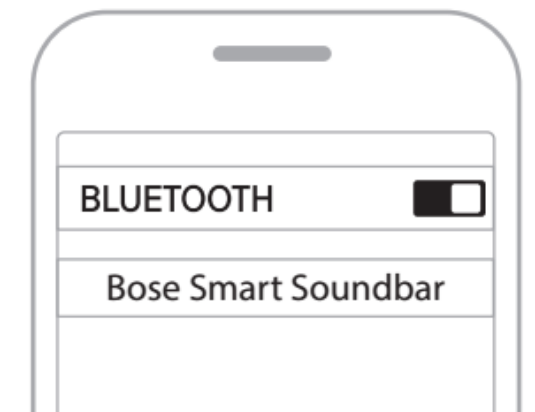

Odată conectat, veți auzi un ton, iar bara de lumină are lumină albă constantă apoi se estompează către negru.
Denumirea soundbar-ului apare în lista dispozitivului mobil.

DECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pentru deconectarea dispozitivului dvs. mobil utilizați aplicația Bose.

SFAT: Puteți de asemenea să utilizați setările *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs.. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .

Soundbar-ul încearcă să se conecteze cu dispozitivul mobil cel mai recent conectat.

NOTE:

- Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs..
- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.) și să fie pornit.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV SUPLIMENTAR

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a soundbar-ului.

NOTĂ: Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul =  până când bara de lumină licăre în culoarea albastră.
2. Pe dispozitivul dvs. selectați soundbar-ul din lista cu dispozitive.

NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

ȘTERGEȚI LISTA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.


Bara de lumină are lumină albastră intermitentă.

2. Ștergeți soundbar-ul din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse, iar soundbar-ul este gata de conectare (consultați pagina 35).

STATUS SOUNDBAR

Bara de lumină LED localizată pe partea din față a soundbar-ului arată starea soundbar-ului.

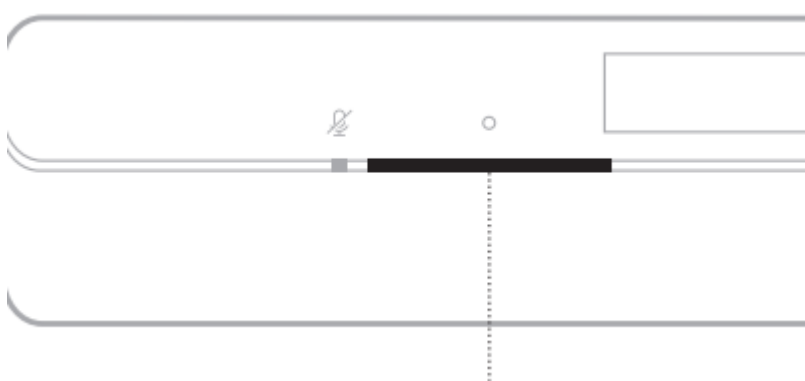

Bara de lumină

NOTĂ: Bara de lumină afișează o stare pe rând a sursei selectate.

STATUS WI-FI

Afișează starea de conectare Wi-Fi a soundbar-ului.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ

STARE SISTEM


Lumină albă intermitentă		Se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru		Conectat la Wi-Fi

STATUS *BLUETOOTH*

Afișează statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.



ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină albastră intermitentă		Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albă intermitentă		Se conectează la dispozitivul mobil
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru		Conectat la dispozitivul mobil
Licărire albă de două ori apoi se estompează către negru		Lista dispozitivului ștersă

STATUS AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Afișează statusul Amazon Alexa.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Oprit		Amazon Alexa este inactiv
Când lumina alunecă spre centru și apoi are lumină constantă		Amazon Alexa ascultă
Când lumina alunecă spre laterale		Amazon Alexa se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)		Amazon Alexa vorbește
Lumină galbenă intermitentă		Notificare de la Amazon Alexa
Lumină albă constantă apoi lumina albă alunecă spre laterale		Alertă de la Amazon Alexa
Lumină verde intermitentă		Primire sau efectuare apel
Lumină verde constantă		Conectat la un apel NOTĂ: • Când apelul este deconectat, bara de lumină se estompează spre negru
Lumină mov constantă apoi se estompează spre negru		Este activată funcția Do not disturb NOTĂ: • Când funcția Do not disturb este activată, bara de lumină pulsează în lumină mov de fiecare dată când încercați să interacționați cu Alexa.

Lumină Microfon oprit



Lumină Microfon oprit

ACTIVITATE INDICATOR

STARE SISTEM

Culoare roșie constantă	Microfonul este oprit
-------------------------	-----------------------

REDARE MEDIA ȘI STATUS VOLUM

Arată statusul soundbar-ului atunci când se controlează redarea media și volumul.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ

STARE SISTEM

Două lumini din centru au lumină albă constantă		Pauză
Capătul din dreapta al barei de lumină are lumină albă intermitentă		Mărire volum
Capătul din stânga al barei de lumină are lumină albă intermitentă		Reducere volum
Capătul din stânga al barei de lumină are lumină albă constantă		Sunet dezactivat

ACTUALIZARE ȘI STATUS EROARE

Arată statusul actualizărilor software și a avertizării în caz de eroare.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină portocalie constantă		Configurare Wi-Fi în derulare
Lumina albă alunecă spre laterale de la dreapta spre stânga		Descărcare actualizare
Lumina albă alunecă de la stânga spre dreapta		Actualizare soundbar
Licărire roșie de 4 ori		Solicitarea nu este disponibilă temporar – încercați din nou mai târziu
Culoare roșie constantă		Eroare – contactați serviciul clienți Bose

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPȚIUNEA WI-FI

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (Dezactivare sunet)  și butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină licărește în alb de două ori apoi se estompează spre negru.



CONECTARE ACCESORII (OPȚIONAL)

Puteți conecta oricare din accesoriile acestea la soundbar-ul dvs. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare al accesoriului dvs.

- **Modul de Bass Bose 700:** [Bose.com/BM700](https://www.bose.com/BM700)
- **Modul de Bass Bose 500:** [Bose.com/BM500](https://www.bose.com/BM500)
- **Boxe Surround Bose 700:** [Bose.com/SS700](https://www.bose.com/SS700)
- **Boxe Bose Surround:** [Bose.com/SS](https://www.bose.com/SS)

CONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE CU UTILIZAREA TEHNOLOGIEI SIMPLESYNC

Cu tehnologia Bose SimpleSync puteți conecta anumite boxe Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căști Bose la soundbar pentru o nouă modalitate de a asculta muzică sau filme.

Beneficii:

- **O experiență personală de ascultare la TV:** Ascultați la TV fără a-i deranja pe ceilalți prin conectarea Căștilor dvs. Bose la soundbar. Utilizați comenzi independente pentru volum pentru fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva soundbar-ul în timp ce volumul la căști este atât de tare pe cât doriți.
- **O altă încăpere de sunet:** Ascultați același cântec în două încăperi diferite în același timp prin conectarea boxei Bose SoundLink *Bluetooth* la soundbar.
- **Un strat suplimentar de imersiune:** accesați Personal Surround și adăugați o nouă dimensiune filmelor și televizorului dvs. conectând Căștile in-ear Bose Ultra Open Earbuds la soundbar (consultați pagina 45).

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync are o rază de acțiune *Bluetooth* de 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta majoritatea boxelor Bose SoundLink *Bluetooth* la soundbar, precum și Căștile Bose.

Produse compatibile populare includ:

- Boxa Portabilă Bose SoundLink Max
- Boxa Bose SoundLink Flex *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Micro *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Revolve + *Bluetooth*
- Căști in-ear Bose Ultra Open
- Căști Bose QuietComfort Ultra
- Căști in-ear Bose QuietComfort Ultra
- Căști Bose QuietComfort 45

Noi produse sunt adăugate în mod regulat. Pentru o listă completă și mai multe informații vizitați: support.Bose.com/Groups

Conectare utilizând aplicația Bose

Pentru a conecta boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau căștile Bose la soundbar, utilizați aplicația Bose. Pentru mai multe informații vizitați:

support.Bose.com/Groups

NOTE:

- Asigurați-vă că produsul la care vă conectați este pornit, se află în raza de 9 m (30ft) de soundbar și este pregătit să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
- Puteți conecta un singur produs la soundbar.

RECONNECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE

Utilizați aplicația Bose pentru a reconecta soundbar-ul la un produs Bose compatibil conectat anterior.

NOTĂ: Soundbar-ul trebuie să se afle în raza de 9 m (30 ft) și să fie pornit.

ACCESARE PERSONAL SURROUND CU CĂȘTILE IN-EAR BOSE ULTRA OPEN

Dacă vă conectați Căștile in-ear Bose Ultra Open la soundbar, puteți adăuga un alt strat de imersiune filmelor și televizorului dvs. cu Personal Surround.

Beneficii

- Redați conținutul dvs. preferat să fie și mai spațios și mai captivant. Căștile in-ear îmbunătățesc sunetul de la soundbar prin redarea unui amestec de canale audio din centru, pe înălțime și surround împreună cu acestea, cum ar fi boxele surround individuale.
- Personalizați setările audio în funcție de preferințele dvs. Măriți nivelul canalului central pentru o mai mare claritate a dialogului sau creșteți nivelul înălțimii și canalului surround pentru mai multă imersiune.

NOTĂ: Personal Surround funcționează pe conținutul care provine de la toate sursele din soundbar.

Dezactivare Personal Surround

Personal Surround este activat în mod implicit atunci când vă conectați Căștile in-ear Bose Ultra Open la soundbar. Puteți dezactiva Personal Surround dacă doriți să controlați în mod independent volumul căștilor in-ear și al soundbar-ului sau să redați toate canalele audio de la ambele produse.

Pentru a dezactiva Personal Surround, utilizați aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din ecranul principal.

Ajustați setările audio Personal Surround

Pentru a regla volumul căștilor in-ear, nivelul canalului central sau înălțimea și nivelul canalului surround în raport cu soundbar-ul, utilizați aplicația Bose. Pentru a accesa aceste opțiuni, pe ecranul principal, atingeți ● ● ● pe glisorul de volum pentru grup.

Immersive Audio și comenzi rapide când Personal Surround este activat

Dacă vă conectați Căștile in-ear Bose Ultra Open la soundbar în timp ce Personal Surround este activat, Immersive Audio este setat temporar la Off (oprit), iar comenzile rapide sunt temporar dezactivate pe ambele căști.

După ce vă deconectați căștile in-ear de la soundbar sau dezactivați Personal Surround, Immersive Audio revine la setarea anterioară și comenzile rapide sunt reactivate.

ACTUALIZARE SOUNDBAR


După ce finalizați procesul de configurare în aplicația Bose și conectați soundbar-ul la rețeaua dvs. Wi-Fi, soundbar-ul se actualizează automat.

ÎNLOCUIREA BATERIEI TELECOMENZII


 AVERTISMENT	
• PERICOL DE INGERARE. Acest produs conține o baterie tip nasture sau o baterie tip monedă. • Dacă este ingerată, poate surveni DECESUL sau rănirea gravă. • O baterie tip nasture sau o baterie tip monedă înghițită poate provoca arsuri chimice interne în doar 2 ore. • NU LĂSAȚI bateriile noi și uzate LA ÎNDEMÂNA COPIILOR. • Solicitați imediat asistență medicală dacă se suspectează că o baterie a fost înghițită sau introdusă în orice parte a corpului.	

NOTĂ: Pentru mai multe informații, consultați secțiunea ”AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI” de la pagina 2.

1. Folosind o monedă, rotiți capacul compartimentului bateriei spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) și scoateți capacul.

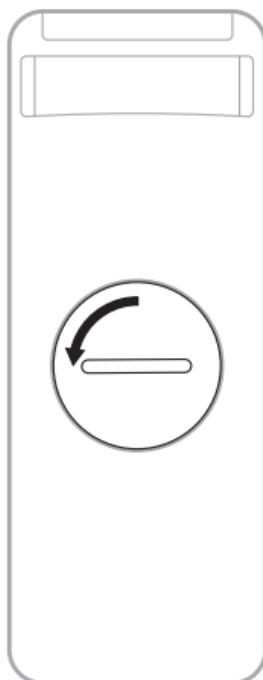

2. Introduceți noua baterie cu partea plată în sus, cu simbolul + în sus.

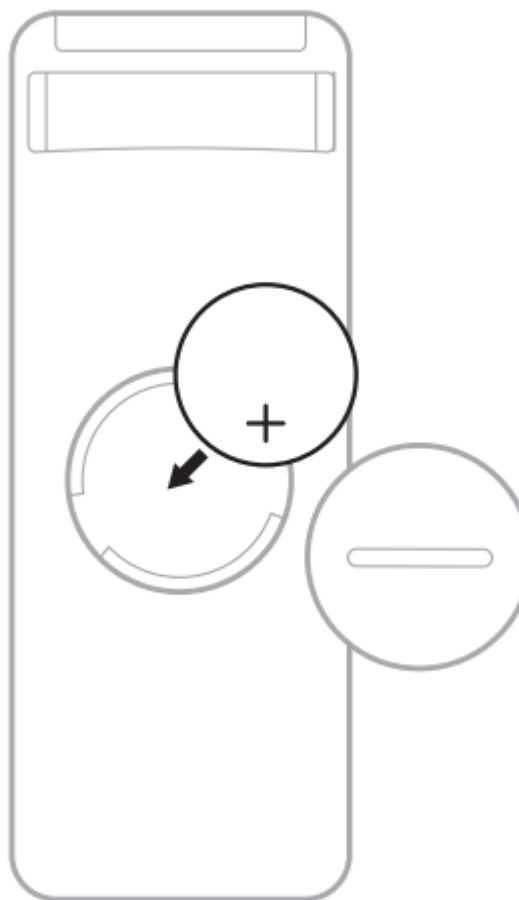

NOTĂ: Utilizați numai o baterie cu litiu de 3 volți CR2032 sau DL2032 aprobată de agenție (de exemplu, UL).

3. Fixați din nou capacul și rotiți-l spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a se bloca în poziție.

CURĂȚARE SOUNDBAR

Curățați exteriorul soundbar-ului cu un material moale și uscat.

ATENȚIONĂRI:

- NU permiteți ca lichidele să se verse pe soundbar sau în orice orificii.
- NU suflați aer în boxele up-firing sau soundbar.
- NU utilizați un aspirator pentru curățarea boxelor up-firing sau a soundbar-ului.
- NU utilizați spray-uri lângă boxele up-firing sau soundbar.
- NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca anumite obiecte să cadă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.

Vizitați: support.Bose.com/bssb

GARANȚIE LIMITATĂ

Soundbar-ul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la worldwide.Bose.com/Warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați worldwide.Bose.com/ProductRegistration pentru instrucțiuni. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu soundbar-ul:

- Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
- Fixați toate cablurile.
- Verificați starea soundbar-ului (a se vedea pagina 37).
- Descărcați aplicația Bose Music, finalizați procesul de configurare și așteptați descărcarea pe soundbar a oricăror actualizări de software.
- Amplasați soundbar-ul conform instrucțiunilor de amplasare (consultați pagina 15).
- Mutați soundbar-ul în raza de acțiune recomandată a dispozitivului dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
- Asigurați-vă că soundbar-ul este la cel puțin 0,3-0,9 m (1-3 ft) față de echipamentul wireless.
- Verificați ca orice puncte de acces Wi-Fi să fie amplasate la o distanță maximă de 2,4-3,0 m (1-3 ft) față de soundbar, modulul de bass opțional și orice boxe surround opționale.

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica semnalele și soluțiile la problemele obișnuite. Puteți de asemenea să accesați articole, video și alte resurse privind rezolvarea problemelor la: support.Bose.com/bssb

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

SEMNAL	SOLUȚIE
Nu există conector HDMI eARC la TV-ul dvs.	Utilizați conectorul HDMI ARC de la TV-ul dvs. Dacă TV-ul dvs. nu are un port HDMI ARC, utilizați cablul optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.
Nu există conector HDMI eARC, HDMI ARC sau port optic la TV-ul dvs.	Dacă televizorul dvs. este conectat la un decodor prin cablu sau satelit, conectați cablul optic de la soundbar la decodorul cu cablu sau satelit. Conectați-vă la TV-ul dvs. utilizând un convertor audio sau un cablu audio separat, cum ar fi un cablu coaxial de 3,5 mm sau un cablu audio analog (nu este furnizat). Tipul de convertor și cablul de care aveți nevoie depinde de conectorii audio de ieșire disponibili la TV-ul dvs.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SEMNAL	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu pornește	Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ diferită (de la rețea). Utilizați telecomanda pentru a porni soundbar-ul (a se vedea pagina 21). Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 de secunde și introduceți-le cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).
Soundbar-ul nu se oprește	Este posibil ca soundbar-ul să fie în modul de standby în rețea. Pe telecomandă apăsați butonul Power  pentru reactivarea soundbar-ului. Apăsați  din nou pentru a opri soundbar.
Nu se redă sunetul în Dolby Atmos	Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la conectorul televizorului dvs. HDMI eARC sau ARC. Verificați ecranul aplicației Bose Music Redare actuală pentru a vă asigura că sunetul este redat în Dolby Atmos. Dacă sunetul nu este redat în Dolby Atmos, asigurați-vă că acele setări audio avansate de la TV-ul dvs. permit ca Dolby Atmos să treacă prin soundbar. Consultați manualul de utilizare al TV-ul dvs.
Telecomanda nu este potrivită sau nu funcționează	Înlocuiți bateria (a se vedea pagina 46). Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune 0,6 m (20 ft.) a soundbar-ului. Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și soundbar.
Aplicația Bose nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. este compatibil cu aplicația Bose și îndeplinește cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații consultați magazinul aplicației de pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose de pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați aplicația (consultați pagina 19).
Soundbar nu este vizibil spre a fi adăugat la un alt cont Bose	Asigurați-vă că partajarea este activată pe soundbar-ul dvs. utilizând aplicația Bose. Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
Soundbar-ul și sursa nu pornesc/opresc simultan	Apăsați butonul Power  pentru a porni/ opri sursa. Dacă soundbar-ul este conectată la portul optic al televizorului, activați reactivarea automată, astfel încât soundbar-ul să pornească ori de câte ori se primește un semnal sonor (vezi pagina 22).

SEMNAL	SOLUȚIE
Sunet intermitent sau absent de la soundbar	Măriți volumul la soundbar (a se vedea pagina 24) sau la dispozitivul dvs. mobil. În cazul în care capătul stâng al barei de lumină are lumină albă constantă, soundbar-ul are sunetul dezactivat. Apăsăți butonul Dezactivare/Reactivare sunet  pentru reactivarea sunetului la soundbar. Verificați setările audio ale televizorului. Consultați manualul de utilizare al TV-ul dvs. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu are sunetul dezactivat. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv compatibil cu <i>Bluetooth</i>. Reporniți dispozitivul dvs. mobil. Reporniți sursa dvs. audio. Comutați la o altă sursă (a se vedea pagina 23). Redați sunetul de la o altă aplicație sau serviciu de muzică. Dacă sunetul provine de la o sursă Wi-Fi, resetați router-ul. Reporniți TV-ul dvs. Actualizați software-ul TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Deconectați cablul HDMI de la conectorul TV-ului dvs. eARC (sau ARC) și reconectați-l. Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector al TV-ului dvs. denumit HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. În cazul în care TV-ul dvs. nu dispune de un conector HDMI eARC, conectați la conectorul HDMI ARC. În cazul în care TV-ul dvs. nu dispune de un conector ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 60). Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC (sau ARC) asigurați-vă că este activat Consumer Electronics Control (CEC)(Controlul Electric al Consumatorului) la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC printr-o denumire diferită. Consultați ghidul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă soundbar-ul este conectat la portul optic al TV-ului dvs., asigurați-vă că acest cablu optic este introdus într-un conector de pe TV-ul dvs. etichetat Output sau OUT (Ieșire), nu Input sau IN (intrare). Deconectați cablurile de alimentare de la soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde, și apoi introduceți-le cu fermitate într-o priză cu curent alternativ (de la rețea). Verificați setarea Advanced CEC în aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune în meniul de Setări. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/bssb_cec

SEMNAL

SOLUȚIE

Soundbar-ul nu se conectează la modulul de bass sau boxele surround	Consultați manualul de utilizare pentru modulul de bass sau boxele surround pentru remedierea problemelor (a se vedea pagina 42). Asigurați-vă că modulul de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar (a se vedea pagina 42). Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza cu curent alternativ (de la rețea).
Lipsă sunet de la modulul de bass sau boxele surround	Asigurați-vă că modulul dvs. de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar-ul (a se vedea pagina 42). Asigurați-vă că software-ul este actual în aplicația Bose. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose (a se vedea pagina 25). Comutați la o sursă diferită (a se vedea pagina 23).
Sunetul provine de la boxa TV	Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector de la TV-ul dvs. etichetat HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC, conectați-vă la conectorul HDMI ARC. Dacă TV-ul dvs. nu dispune de un conector ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 60). Opriți boxele de la televizorul dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Deconectați cablul HDMI de la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC (sau ARC) și reconectați-l. Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza cu curent alternativ (de la rețea). Reduceți volumul de la TV la cel mai mic nivel. Dacă soundbar-ul este conectat la portul HDMI eARC (sau ARC) al TV-ului dvs., asigurați-vă că opțiunea Consumer Electronics Control (CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) este activată la meniul sistemului TV-ului dvs. TV-ul dvs. poate face referire la CEC utilizând o altă denumire. Consultați manualul de utilizare pentru TV-ul dvs. Verificați setarea Advanced CEC în aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune în meniul de Setări. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/bssb_cec.

SEMNAL

SOLUȚIE

Sunet slab sau distorsionat	Testați diferitele surse dacă este posibil. Asigurați-vă că TV-ul dvs. are o ieșire pentru sunet audio de la soundbar. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă sunetul este redat de la un alt dispozitiv, reduceți volumul acelui dispozitiv. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 25). Opriti boxele TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Verificați sunetul (consultați pagina 61).
Soundbar-ul nu redă sunetul de la sursa corectă sau selectează sursa incorectă după o întârziere	Verificați setarea Advanced CEC în aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune în meniul de Setări. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/bssb_cec. Dezactivați CEC la sursa dvs. Consultați manualul sursei pentru mai multe informații.
Soundbar-ul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi	În aplicația Bose, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei (sensibil la majuscule). Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 20. Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil. Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul. Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs. (mobil sau computer) cât și soundbar-ul se conectează la aceeași bandă. NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă. Resetați router-ul. Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priză de curent alternativ (de la rețea). Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil, reinstalați aplicația și reporniți configurarea. În cazul în care conectarea la o rețea diferită și aplicația nu vă informează asupra configurării, mergeți la ecranul principal și adăugați soundbar-ul.

SEMNAL

SOLUȚIE

Soundbar-ul nu se conectează la dispozitivul <i>Bluetooth</i>	Pe dispozitivul dvs. mobil, opriți opțiunea <i>Bluetooth</i> și apoi porniți-o. Ștergeți soundbar-ul din lista <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 35). Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 35). Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil <i>Bluetooth</i> compatibil. Vizitați: support.Bose.com/bssb_bt Ștergeți soundbar-ul din lista cu dispozitive mobile <i>Bluetooth</i>. Conectați din nou (a se vedea pagina 35). Ștergeți lista dispozitivului soundbar (a se vedea pagina 36). Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 35).
Soundbar-ul nu redă sunetul utilizând <i>AirPlay</i>	Asigurați-vă că soundbar-ul dvs. este pornit și se află în raza de acțiune (consultați pagina 22). Asigurați-vă că dispozitivul Apple și soundbar-ul dvs. sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Actualizați dispozitivul Apple. Asigurați-vă că soundbar-ul este actualizat (consultați pagina 46). Dacă nu puteți găsi iconița <i>AirPlay</i>  în aplicația de muzică din care faceți streaming, redați sunetul de la Centrul de Control. Pentru asistență suplimentară, vizitați: https://www.apple.com/airplay/

SEMNAL

SOLUȚIE

Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde	Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu capătă lumină roșie intermitentă. Pentru pornirea microfonului consultați pagina 27. Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose (a se vedea pagina 26). NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Amazon Alexa este disponibilă. (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Amazon Alexa. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Asigurați-vă că acel cuvânt de activare este activat (consultați pagina 26). Asigurați-vă că roștiți denumirea pe care ați atribuit-o în aplicația Bose. Dacă mai multe soundbar-uri au aceeași denumire, utilizați numele atribuit în aplicația Alexa sau modificați numele în aplicația Bose. Dacă utilizați Voice4Video: • Asigurați-vă că nu există obstacole între soundbar, TV-ul dvs., și/sau decodorul de cablu/satelit. • Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat utilizând cablul dvs. HDMI (consultați pagina 59). • Asigurați-vă că ați configurat această opțiune utilizând aplicația Bose și este conectată la TV-ul dvs. și/sau decodorul dvs. de cablu/satelit. • Asigurați-vă că ați introdus codul poștal și furnizorul de servicii pentru decodorul dvs. de cablu / satelit. Este posibil ca Alexa să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://www.amazon.com/usealexa
Google Assistant (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu poate controla soundbar-ul	Asigurați-vă că aveți un dispozitiv compatibil cu opțiunea Google Assistant conectat la rețeaua dvs. (consultați pagina 32). Asigurați-vă că opțiunea Chromecast încorporat este activată în aplicația Bose Music (consultați pagina 32). Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde opțiunea Google Assistant este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Google Assistant. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/assistant

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SEMNAL	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu se conectează cu boxa dvs. Bose SoundLink Bluetooth sau cu căștile Bose	Asigurați-vă că boxa sau căștile sunt pornite, se află în raza de acțiune de 9 m (30 ft) față de soundbar și sunt pregătite de conexiune cu un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
Soundbar-ul nu se reconectează cu o boxă Bose SoundLink Bluetooth conectată anterior sau căști Bose	Conectați utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 19).
Calitate slabă a sunetului de la o boxă Bose SoundLink sau căști Bose conectate anterior	Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, iar soundbar-ul este conectat la o frecvență de 2,4 GHz, conectați la frecvența 5 GHz. Nu toate boxele Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> pot reda sunetul într-o sincronizare perfectă atunci când sunt conectate la soundbar. Pentru a verifica dacă produsul dvs. este compatibil, vizitați: support.Bose.com/Groups Asigurați-vă că Sincronizarea cu Grupul este activată în aplicația Bose (a se vedea pagina 19). Puteți accesa această opțiune din meniul Setări. Instalați toate actualizările de software disponibile pentru boxa sau căștile dvs. Pentru a verifica dacă există actualizări, deschideți aplicația Bose corespunzătoare pentru produsul dvs. pe dispozitivul dvs. mobil sau vizitați btu.Bose.com pe computerul dvs.
Volum sau echilibru audio slab de la Căștile in-ear Bose Ultra Open conectate când Personal Surround este activat	Puteți regla volumul căștilor, nivelul canalului central sau înălțimea și nivelul canalului surround în raport cu soundbar-ul folosind aplicația Bose. Pentru a accesa aceste opțiuni, pe ecranul principal, atingeți ● ● ● pe glisorul de volum pentru grup.
Nu se pot accesa comenzile rapide de pe Căștile in-ear Bose Ultra Open conectate	În mod implicit, Personal Surround este activat atunci când vă conectați Căștile in-ear Bose Ultra Open la soundbar (consultați pagina 45). Comenzile rapide sunt dezactivate pe ambele căști în timp ce Personal Surround este activat. Pentru a vă accesa comenzile rapide, dezactivați Personal Surround folosind aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din ecranul principal.

RESETARE SOUNDBAR

Configurarea la setările din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum și rețea de la soundbar și îl readuce la setările originale din fabrică.

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Reducere volum - și butonul de Redare/Pauză ►|| timp de 5 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.



Soundbar-ul repornește. Când configurarea este completă, bara de lumină capătă lumină portocalie constantă.

2. Pentru a reveni la rețeaua soundbar-ului și setările audio porniți aplicația Bose pe dispozitivul dvs. mobil și adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. (a se vedea secțiunea "Adăugare soundbar la un cont existent" de la pagina 20).

OPȚIUNI DE CONECTARE

Conectați soundbar-ul la TV-ul dvs. utilizând una din următoarele opțiuni de conectare:

- **Opțiunea 1 (preferată):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) sau ARC
- **Opțiunea 2 :** Optic


NOTE:

• Pentru a obține o experiență de sunet-surround Dolby Atmos, trebuie să conectați soundbar-ul la conectorul HDMI eARC sau ARC de pe televizorul dvs. (consultați pagina 59). În cazul în care televizorul dvs. nu are un conector eARC sau ARC puteți conecta cablul optic la conectorul optic pentru a obține un sunet amplu și real (consultați pagina 60).

• Pentru a utiliza telecomanda TV-ului dvs. pentru a controla alimentarea, volumul și a dezactiva funcțiile soundbar-ului, soundbar-ul trebuie să fie conectat la conectorul HDMI eARC sau ARC al TV-ului dvs.

1. Pe partea din spate a TV-ului dvs. localizați porturile de conectare **HDMI IN** și **Audio OUT** (optic).

NOTĂ: Este posibil ca panoul de conectare al TV-ului dvs. să nu apară așa cum este prezentat. Căutați forma portului.

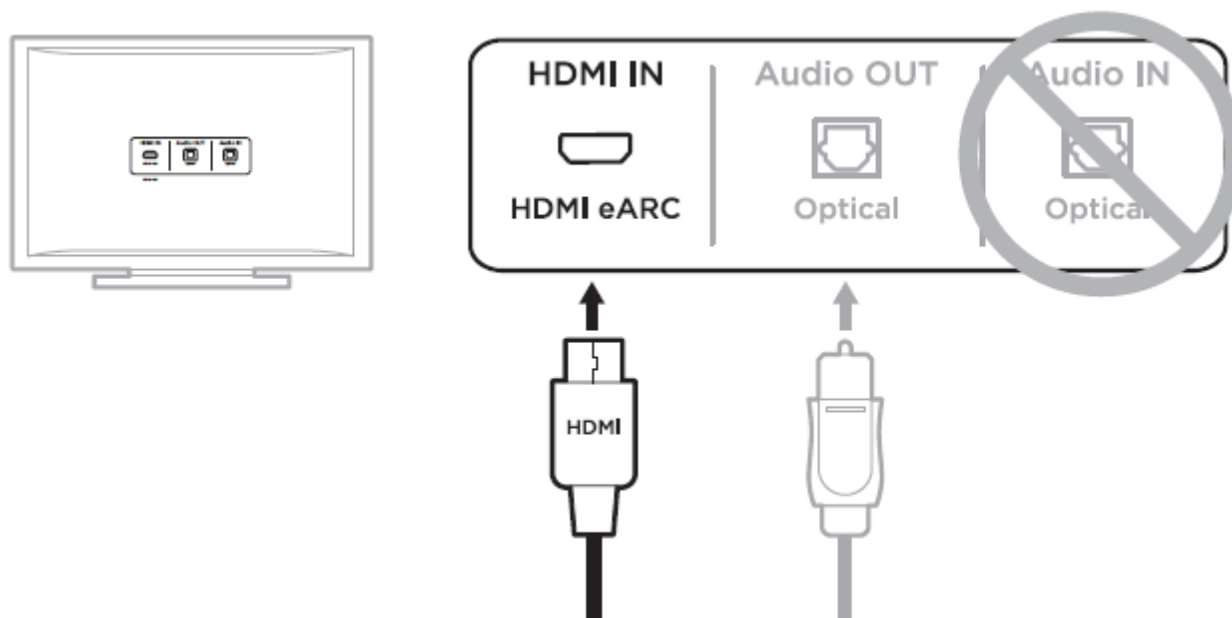

Opțiunea 1 (Preferată):
HDMI eARC (sau ARC):
 Utilizați cablul HDMI pentru această conexiune

Opțiunea 2
Optic: Dacă televizorul dvs. nu are un conector HDMI eARC (sau ARC), utilizați cablul optic pentru această conexiune

2. Alegeți un cablu audio.

CONECTAREA SOUNDBAR-ULUI LA TV-UL DVS.

După alegerea unui cablu audio, conectați soundbar-ul la TV-ul dvs.

Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC

1. Introduceți un capăt al cablului HDMI la conectorul **HDMI eARC** sau **ARC** de la TV-ul dvs.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului într-un conector **HDMI (eARC)** la soundbar.



Opțiunea 2: Optic

Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC (ARC) utilizați un cablu optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic




ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu capacul atașat poate dăuna ștecherului și/sau portului.

2. Introduceți un capăt al cablului optic în conectorul **Optical OUT** (ieșire cablu optic) de la TV-ul dvs.

ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu orientarea greșită poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

3. Mențineți ștecherul la celălalt capăt al cablului optic.

4. Aliniați ștecherul cu conectorul **OPTICAL IN** (intrare cablu optic) al soundbar-ului, și introduceți ștecherul cu grijă.

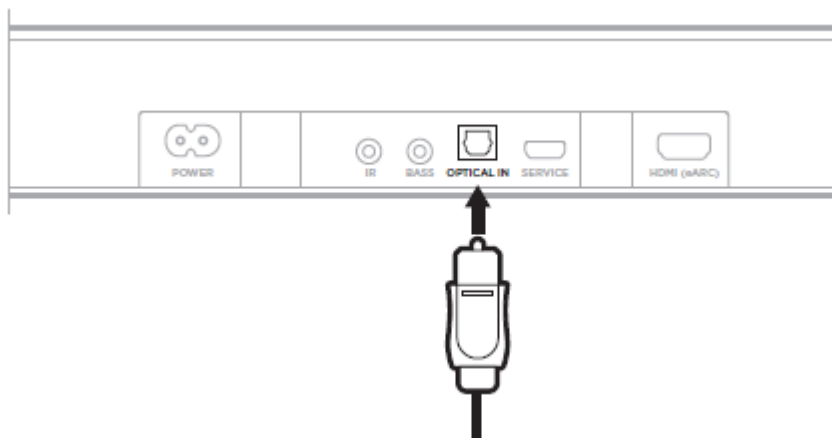

NOTĂ: Conectorul are o ușă rabatabilă care se balansează în interior la momentul introducerii ștecherului.

5. Împingeți cu putere ștecherul în conector până auziți sau simțiți un fel de click.



ROKU TV READY™

Soundbar Bose Smart este certificată Roku TV Ready. Conectați Bose Smart Soundbar la portul **HDMI eARC** sau **ARC** de pe un televizor Roku folosind un cablu HDMI, apoi urmați instrucțiunile de configurare de pe ecran. Odată finalizat, controlați soundbar-ul cu telecomanda TV Roku și accesați setările soundbar-ului folosind meniul de setări Roku TV de pe ecran.

NOTE:

- Soundbar-ul Bose Smart poate necesita o actualizare de software pentru a accepta Roku TV Ready. Pentru mai multe informații, contactați serviciul pentru clienți Bose.

Vizitați: support.Bose.com/bssb

- Roku TV Ready nu este disponibil în toate regiunile. Pentru mai multe informații, vizitați: go.roku.com/roktvready

VERIFICAREA SUNETULUI

1. Porniți televizorul folosind telecomanda televizorului.
2. În secțiunea audio a meniului televizorului, opriți difuzoarele televizorului.

NOTĂ: Consultați ghidul proprietarului televizorului pentru mai multe informații.

3. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau altă sursă secundară.

- a. Porniți această sursă.
- b. Selectați intrarea TV corespunzătoare.

4. Porniți soundbar (consultați pagina 22).

Veți auzi sunet provenind de la soundbar.

5. Pe telecomanda soundbar-ului, apăsați butonul de dezactivare sunet .

Nu auziți sunetul provenind de la difuzoarele televizorului sau de la soundbar.

NOTĂ: Dacă auziți sunet provenind de la televizor după ce soundbar-ul este dezactivat, consultați „Sunetul provine de la difuzorul televizorului” la pagina 52.



892389-0010

© 2024 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM892389-0010 Rev. 00