



BOXA PORTABILĂ **SOUNDLINK MAX**

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Acest produs este în conformitate cu toate Reglementările aplicabile din 2016 privind Compatibilitatea electromagnetică și cu toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale prevăzute de Regulamentele privind echipamentele radio din 2017 și toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Instrucțiuni de siguranță importante

Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Dacă boxa este expusă la apă cu sare sau clor, clătiți ușor cu apă proaspătă după expunere pentru a îndepărta reziduurile. Asigurați-vă că portul conectorului este complet uscat înainte de încărcare.

Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.

Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul nu funcționează normal sau a fost deteriorat într-un anumit fel.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

- Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU amplasați surse cu flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată acestui produs.
- Utilizați acest produs numai cu o sursă de alimentare aprobată de agenție care să îndeplinească cerințele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC).
- Bateria furnizată împreună cu acest produs poate prezenta un risc de incendiu sau arsuri chimice dacă este manipulată greșit, este înlocuită incorect sau este înlocuită cu un tip de baterie necorespunzător.
- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- În caz de scurgere a bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În caz de contact, spălați zona afectată cu cantități abundente de apă și consultați medicul.
- Eticheta produsului este amplasată în partea de jos a produsului.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte produsul receptor sau antena.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații ISED Canada stabilite pentru publicul larg. Acest echipament trebuie instalat și operat la o distanță minimă de 20 cm între radiator și corp. Acest transmițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B)

Pentru Europa: Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz. Putere de transmisie maximă mai mică decât 20 dBm EIRP.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Regulamente tehnice privind dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă: Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Gestionării Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

NU încercați să îndepărtați bateria litiu-ion reîncărcabilă din acest produs. Contactați distribuitorul dvs. Bose sau alt personal calificat pentru îndepărtare.



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare. A nu se incinera.



INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Restricție China privind utilizarea substanțelor periculoase

Denumirea și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572. X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă Bluetooth, denumire tip: 442368						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom hexavalent (Cr+6)	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0
Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență. Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.						

Data de fabricație: A opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; „4” înseamnă 2014 sau 2024.

Importatori: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, Nr. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100. | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda | Bose de México, S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000, Număr telefon: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F, Nr. 10, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Oraș Taipei, 10480, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regatul Unit

Putere de intrare: 5/9/15/20V  3A Max. | **Putere de ieșire:** 5V  3A

Număr model: 442368. Numărul de identificare CMIIT se regăsește în partea de jos a boxei.

Acest produs este acoperit de o garanție limitată de la Bose, disponibilă la worldwide.Bose.com/Warranty

Divulgări de licență: Pentru a vizualiza divulgările de licență care se aplică pachetelor software de la terți incluse ca și componente a Boxei Portabile Bose SoundLink Max, utilizați aplicația Bose app. Puteți accesa aceste informații din meniul Setări.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Apple, sigla Apple, iPad și iPhone sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. AppStore este o marcă de serviciu a Apple Inc. Marca comercială „iPhone” este utilizată în Japonia cu licență de la Aiphone KK.

Utilizarea insignei Made for Apple (Proiectat pentru Apple) înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la produsul (produsele) Apple identificat(e) pe insignă, și se certifică de către dezvoltator că respectă standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui dispozitiv sau conformitatea sa cu standardele de reglementare și siguranță.

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Snapdragon Sound este un produs al Qualcomm Technologies, Inc. și/sau al filialelor sale. Qualcomm, Snapdragon și Snapdragon Sound sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Qualcomm Incorporated.

USB type-C[®] și USB-C[®] sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Bose, logo B, SimpleSync și SoundLink sunt mărci comerciale ale Bose Corporation. | Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639 | © 2024 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numărul de serie se regăsește pe partea din spate a boxei. Numărul modelului se regăsește pe partea de jos a boxei.

Număr serie: _____

Numărul modelului: 442368

Vă rugăm să păstrați chitanța. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose. Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând worldwide.Bose.com/ProductRegistration

Ce se află în Cutie?

Conținut.....	9
---------------	---

NOȚIUNI DE ÎNCEPUT

Configurare inițială	10
----------------------------	----

CONEXIUNI *BLUETOOTH*®

Conectarea la un dispozitiv	12
Utilizând setările dispozitivului dvs. <i>Bluetooth</i>	12
Utilizând aplicația Bose	13
Reconectarea la un dispozitiv.....	14
Reconectarea la dispozitivul cel mai recent conectat	14
Reconectare la un dispozitiv diferit	14
Conectarea unui dispozitiv suplimentar	15
Identificarea dispozitivelor conectate	15
Comutarea între două dispozitive conectate	15
Deconectarea unui dispozitiv	16
Ștergerea listei dispozitivului boxei	16
Doar dispozitive Android™.....	17
Conectare cu utilizarea Fast Pair	17
Tehnologia SnapdragonSound™.....	18

COMENZI BOXĂ

Pornire / oprire	19
Temporizator oprire automată	20
Redare media și funcțiile de volum	21

COMENZI RAPIDE

Utilizare comandă rapidă	22
Modificare sau dezactivare Comandă rapidă.....	22

BATERIE

Încărcarea bateriei	23
Durata de încărcare	24
Ascultarea nivelului bateriei	24
Vizualizare nivel baterie	24
Încărcarea dispozitivului dvs.	25

STATUS

Indicator alimentare	26
Indicator <i>Bluetooth</i>	27
Indicator AUX.....	27

CONEXIUNE PRIN CABLU

Conectați un cablu audio	28
--------------------------------	----

CONECTARE PRODUSE BOSE

Conectare la o Boxă sau Soundbar Bose Smart	29
Produse compatibile	29
Conectați utilizând aplicația Bose	30
Conectați utilizând comenzile produsului	31
Reconectați la o Boxă sau Soundbar Bose Smart.....	31

PORTABILITATE

Îndepărtare mâner	32
Atașarea unui mâner nou sau o curea de transport	33

REZISTENȚA LA APĂ ȘI PRAF

34

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Actualizare boxă	35
Curățare boxă	35
Depozitare boxă	35
Piese de schimb și accesorii	35
Garanție limitată	35

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați mai întâi aceste soluții	36
Alte soluții	36
Reconfigurare boxă	39
Revenirea la setările din fabrică ale boxei	40

CONȚINUT


Confirmați existența următoarelor piese:



Boxă portabilă Bose SoundLink Max



Cablu alimentare USB Tip C®
(nu este disponibil în toate regiunile)



Cablu USB-C®


NOTĂ: În cazul în care orice piesă a produsului lipsește sau este deteriorată nu o utilizați.

Vizitați: support.Bose.com/sl-max pentru articole, video privind rezolvarea problemelor și repararea sau înlocuirea produsului.


Boxa este livrată parțial încărcată. Înainte de a utiliza boxa pentru prima dată, conectați-o la o sursă de alimentare. Boxa nu trebuie să fie complet încărcată, dar necesită conexiunea inițială pentru a activa bateria.

CONFIGURARE ÎNȚIALĂ

1. Conectați un capăt al cablului USB la portul USB-C care se află pe partea din spate a boxei.

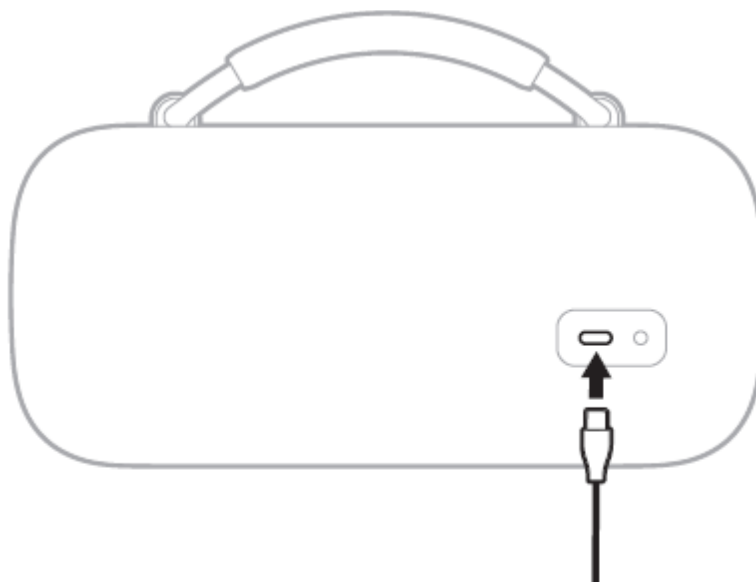


2. Conectați celălalt capăt al cablului la sursa de alimentare USB-C.

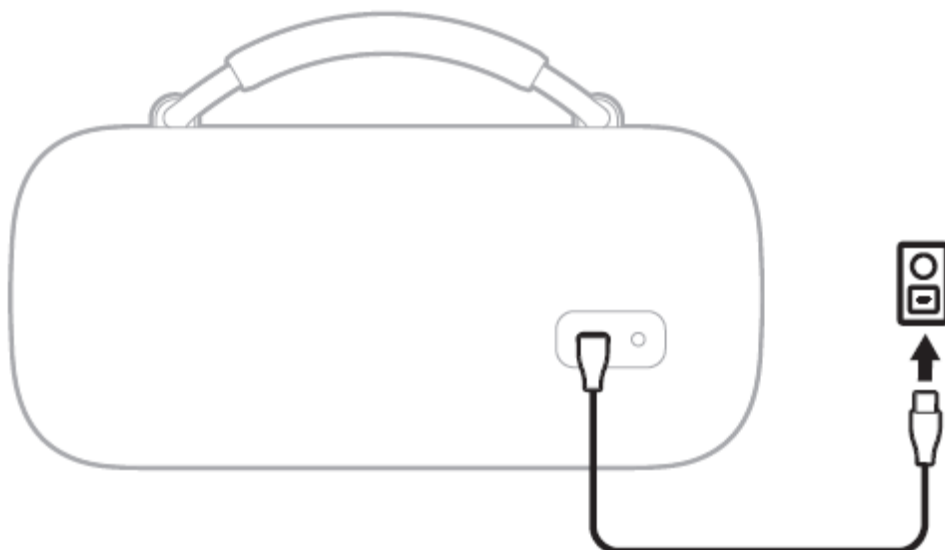

3. Apăsați butonul de Power . (Pornire).

Indicatorul butonului Power capătă lumină albă intermitentă. Veți auzi nivelul bateriei urmat de „Pregătit de conectare”. Indicatorul *Bluetooth* clipește încet în culoare albastră.

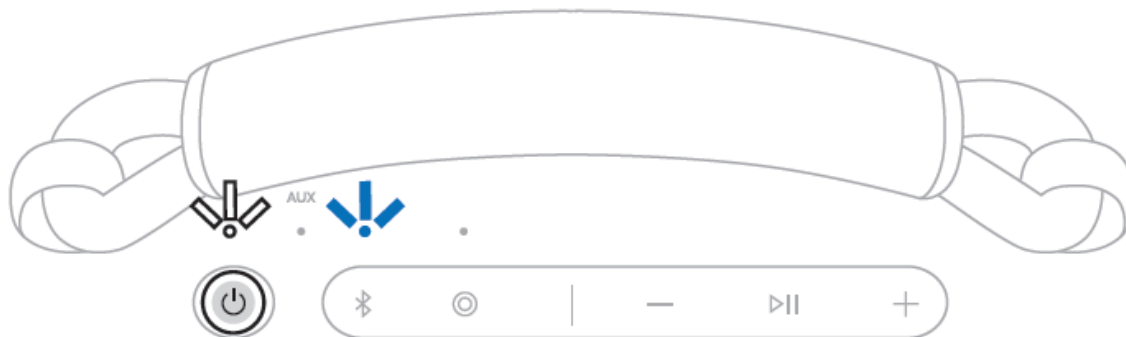

4. Conectați la dispozitivul dvs. (a se vedea pagina 12).

Puteți reține până la opt dispozitive în lista de cuplare a boxei, iar boxa dvs. poate fi conectată în mod activ la două dispozitive în același timp. Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.


CONECTAREA LA UN DISPOZITIV

Puteți conecta boxa la dispozitivul dvs. utilizând oricare din următoarele:

- Setările *Bluetooth* ale dispozitivului dvs. (consultați ”Utilizarea setărilor *Bluetooth* ale dispozitivului dvs.”).
- Aplicația Bose (consultați pagina 13).
- Fast Pair (doar pentru dispozitive Android) (consultați pagina 17).

Cu utilizarea setărilor *Bluetooth* ale dispozitivului dvs.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când auziți ”Ready to connect” (Pregătit de conectare) și indicatorul *Bluetooth* clipește încet în culoare albastră.

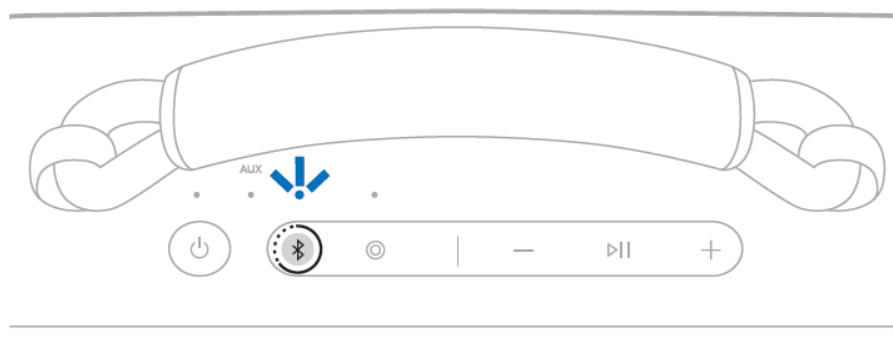


NOTĂ: În cazul în care un dispozitiv este deja conectat, veți auzi ”Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv).

2. Pe dispozitivul dvs. accesați setările *Bluetooth*.

3. Selectați boxa din lista cu produse disponibile.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru boxa dvs. în aplicația Bose. Dacă nu ați denumit boxa, va apărea denumirea implicită.

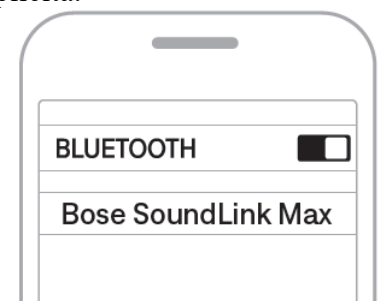

Boxa apare în lista cu produsele conectate. Indicatorul *Bluetooth* capătă lumină albă constantă (consultați pagina 27).


Cu utilizarea aplicației Bose

Aplicația Bose vă permite să configurați și să controlați boxa de la orice dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți gestiona conexiunile *Bluetooth*, puteți gestiona setările boxei, puteți regla sunetul, puteți alege limba pentru mesajele vocale, și puteți obține actualizări și caracteristici noi puse la dispoziție de Bose.

NOTĂ: Dacă ați descărcat deja aplicația Bose pentru un alt produs Bose, puteți adăuga boxa de pe ecranul listei produsului.

1. Pe dispozitivul dvs., descărcați aplicația Bose.

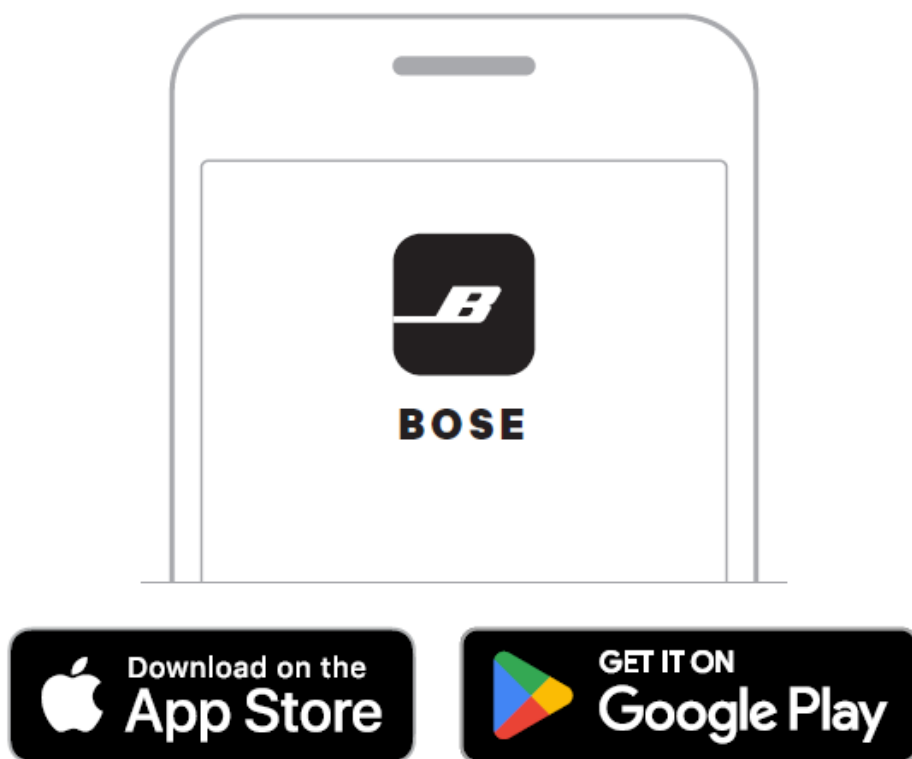

2. Urmați instrucțiunile aplicației pentru a adăuga boxa.

RECONECTARE LA UN DISPOZITIV

Atunci când este pornită, boxa dvs.se conectează la cele mai recente două dispozitive conectate.


Notă:

- Dispozitivele trebuie să se afle în aria de acoperire (9 m sau 30 ft) și să fie pornite.
- Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth*  este activată pe dispozitivele dvs.

Reconectarea la un alt dispozitiv

Notă: Dispozitivul trebuie să se afle în aria de acoperire (9 m sau 30 ft) și pornite.

1. Apăsăți butonul *Bluetooth*  și eliberați pentru a auzi ce dispozitive sunt conectate în prezent.

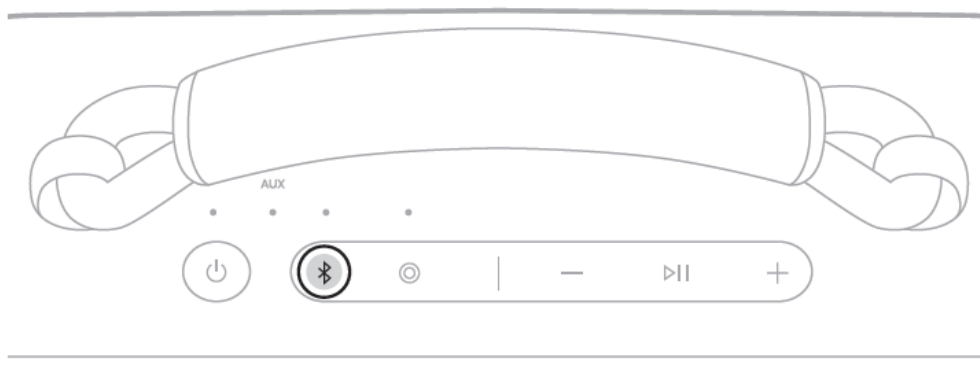

2. În termen de 2 secunde, apăsați din nou butonul *Bluetooth*  pentru a auzi denumirea următorului dispozitiv din lista cu dispozitive a boxei.
3. Repetați până când auziți denumirea corectă a dispozitivului.
4. Redați sunetul pe dispozitivul conectat.

SFAT: Puteți de asemenea reconecta un alt dispozitiv utilizând setările Bluetooth sau aplicația Bose (consultați pagina 13).

NOTĂ: În cazul în care două dispozitive sunt deja conectate la boxă, dispozitivul nou conectat înlocuiește pe cel conectat anterior din cele două conexiuni.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV SUPLIMENTAR

Boxa se poate conecta în mod activ la două dispozitive în același timp (conexiune multipunct).


Pentru conectarea unui dispozitiv suplimentar, consultați pagina 12.

NOTE:

- Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.
- Pentru a gestiona sau a dezactiva o conexiune multipunct, utilizați aplicația Bose. Pentru a accesa această opțiune apăsați Source pe ecranul de comandă al dispozitivului.
- Dezactivarea unei conexiuni multipunct deconectează al doilea dispozitiv conectat.

IDENTIFICAREA DISPOZITIVELOR CONECTATE

1. Apăsați butonul *Bluetooth*  și apoi eliberați pentru a auzi ce dispozitiv este conectat în prezent.

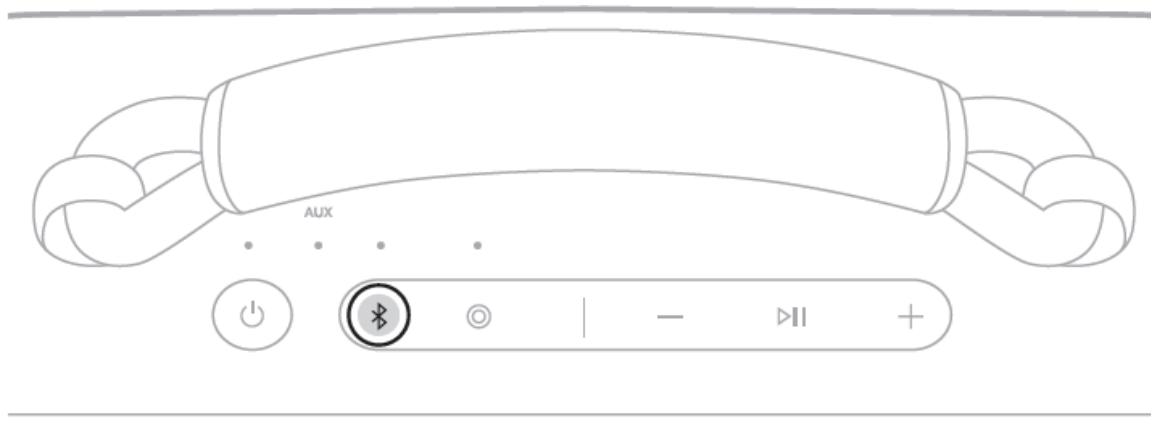

2. În decurs de 2 secunde, apăsați butonul *Bluetooth*  din nou pentru a auzi denumirea următorului dispozitiv în lista dispozitivului boxei.

COMUTAREA ÎNTRE DOUĂ DISPOZITIVE MOBILE CONECTATE

1. Puneți pe pauză primul dispozitiv mobil.
2. Redați sunetul pe cel de-al doilea dispozitiv mobil.


DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV

Utilizați setările *Bluetooth* ale dispozitivului sau aplicația Bose.

NOTĂ: Dezactivarea opțiunii Bluetooth pe dispozitivul dvs. deconectează boxa și toate celelalte produse conectate prin Bluetooth.

ȘTERGEREA LISTEI DISPOZITIVULUI BOXEI

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  timp de 15 secunde până când auziți ”*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*” (*Lista dispozitivului Bluetooth ștersă. Gata de conectare*) iar indicatorul *Bluetooth* clipește ușor cu culoare albastră.

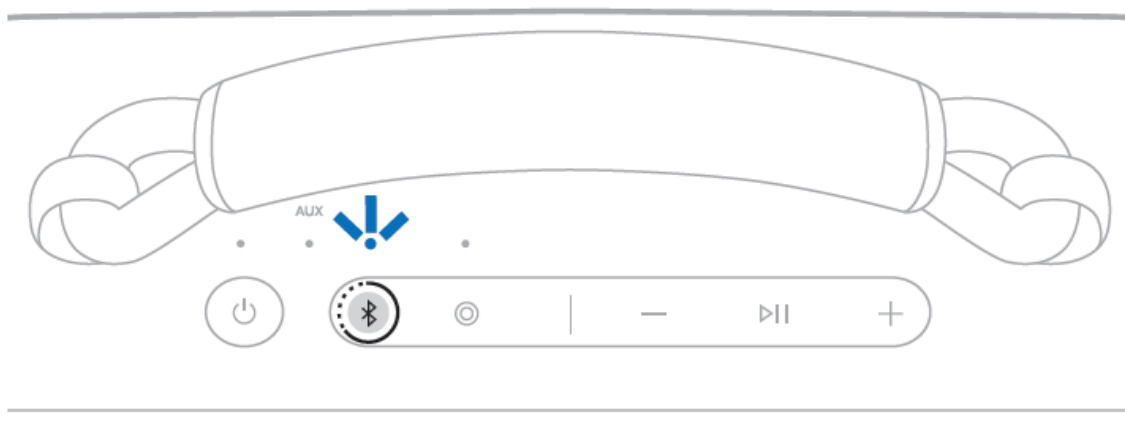

2. Ștergeți boxa din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse și boxa este pregătită de conectare (consultați pagina 12).

DOAR DISPOZITIVE ANDROID

Dacă aveți un dispozitiv mobil Android, puteți accesa următoarele caracteristici suplimentare de conectare.


Conectare utilizând opțiunea Fast Pair

Cu o singură atingere, boxa permite asocierea rapidă *Bluetooth* și fără efort cu dispozitivul dvs. Android.

NOTE:

- Pentru a utiliza opțiunea Fast Pair, aveți nevoie de un dispozitiv Android care rulează Android 6.0 sau o versiune ulterioară.
- Dispozitivul dvs. Android trebuie să aibă opțiunile *Bluetooth* și *Locație* activate.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când auziți "Ready to connect" (*Pregătit de conectare*), iar indicatorul *Bluetooth* clipește ușor cu culoare albastră.

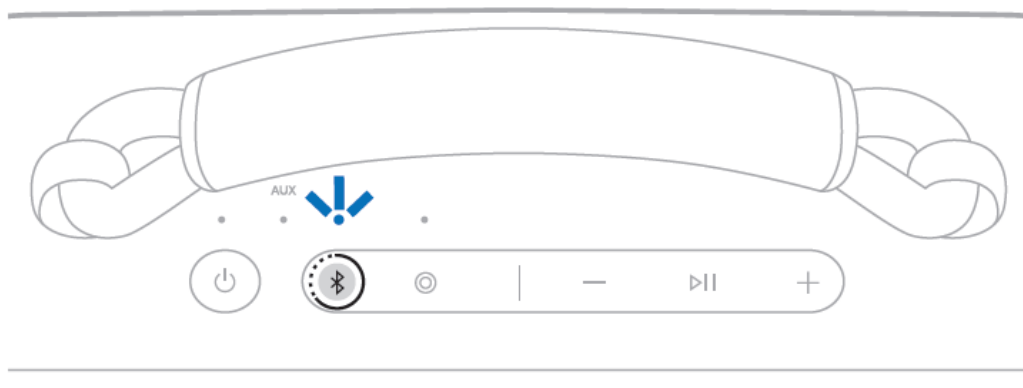

NOTĂ: În cazul în care un dispozitiv este deja conectat, veți auzi "Ready to connect another device" (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv).

2. Plasați boxa lângă dispozitivul Android.

O notificare este afișată pe dispozitivul dvs. solicitându-vă să cuplați boxa.

NOTĂ: Dacă nu vedeți nicio notificare, verificați dacă notificările sunt activate pentru aplicația Google Play Services de pe dispozitivul dvs.

3. Atingeți notificarea.

Odată ce boxa este conectată, apare o notificare care confirmă finalizarea conexiunii.

NOTĂ: Puteți de asemenea să apăsați butonul cu notificarea pentru a descărca aplicația Bose și finaliza configurarea boxei.


Tehnologia Snapdragon Sound

Boxa Portabilă Bose SoundLink Max dispune de tehnologia Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimizează tehnologiile audio Qualcomm® pe dispozitivele conectate pentru a asigura cea mai bună calitate a sunetului, stabilitatea conexiunii și latență pentru streaming audio.

Pentru a experimenta opțiunea Snapdragon Sound, aveți nevoie de un dispozitiv certificat Snapdragon Sound, cum ar fi un dispozitiv mobil Android compatibil. Odată ce ați conectat boxa, dispozitivul dvs. va transmite automat sunetul folosind codec aptX Adaptive *Bluetooth*.

NOTĂ: Pentru a vedea ce caracteristici SnapdragonSound suportă boxa și pentru a verifica dacă dispozitivul dvs. este compatibil, vizitați: support.bose.com/sl-max


Butoanele sunt amplasate pe partea de sus a boxei.

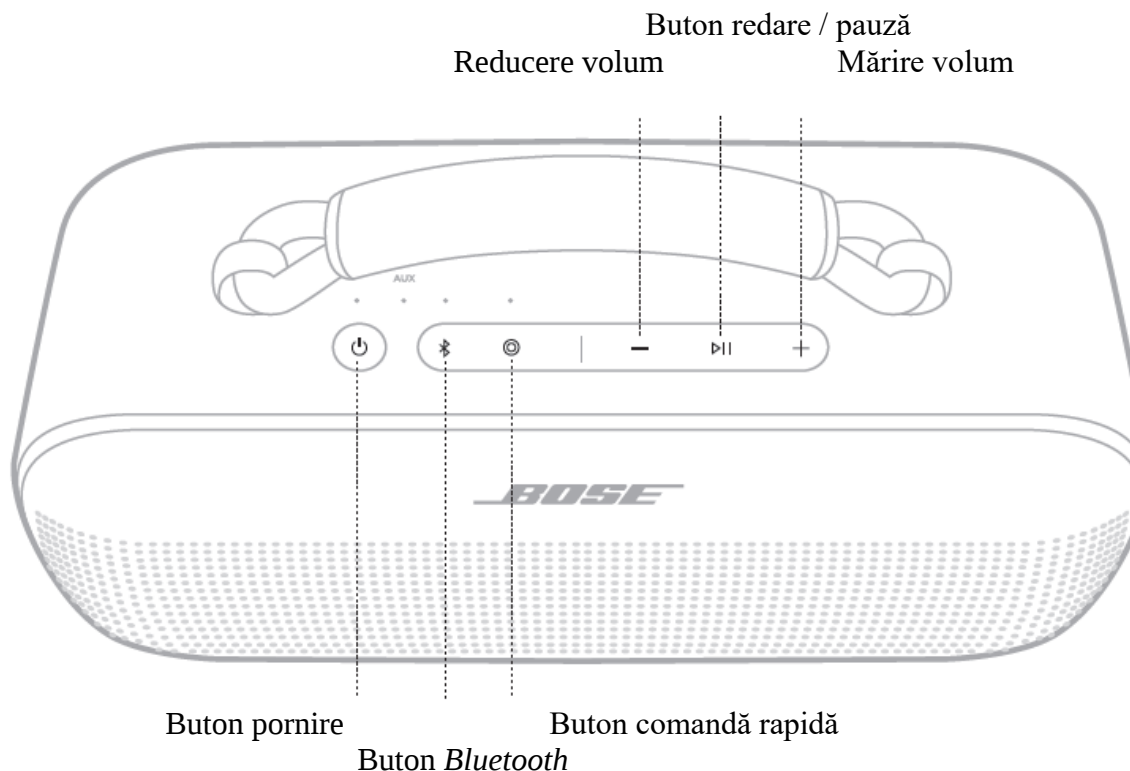

PORNIRE / OPRIRE

Apăsați butonul de Power  (pornire).

Când este pornită, un mesaj vocal anunță nivelul bateriei. Indicatorul pentru Pornire capătă lumină în conformitate cu nivelul actual al bateriei (consultați pagina 26).

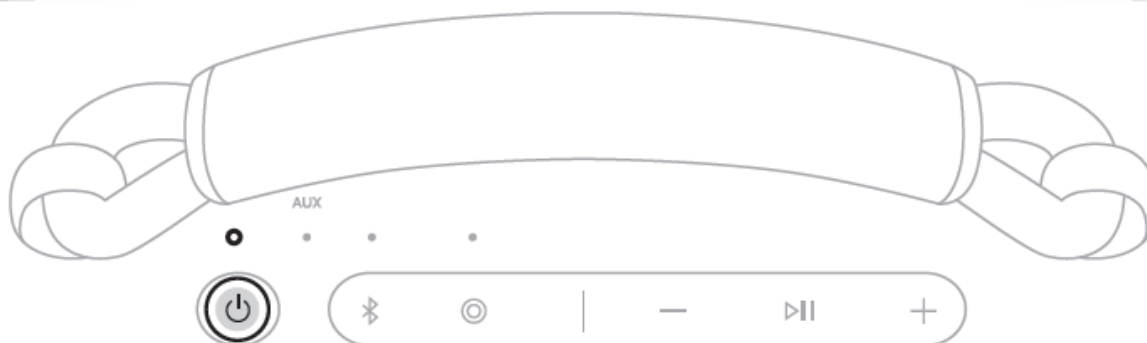

SFAT: Puteți de asemenea opri boxa utilizând aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune de pe ecranul de comandă al produsului.

Temporizator oprire automată

Temporizatorul pentru oprire automată economisește bateria atunci când boxa este alimentată de baterie. Boxa se oprește atunci când sunetul se oprește și nu s-a apăsat niciun buton timp de 20 minute.

Pentru a reactiva boxa, apăsați butonul Power  sau butonul Bluetooth .

NOTĂ: Pentru a modifica setarea temporizatorului, utilizați aplicația Bose app. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.


Dezactivarea temporizatorului de oprire automată

Apăsați și mențineți butonul Redare /Pauză  și butonul Mărire volum + simultan. Veți auzi mesajul "Auto-off disabled" (Oprirea automată dezactivată).

Repetăți pentru a reactiva temporizatorul pentru oprire automată.

SFAT: Puteți de asemenea dezactiva temporizatorul pentru oprire automată utilizând aplicația Bose.

REDARE MEDIA ȘI VOLUM

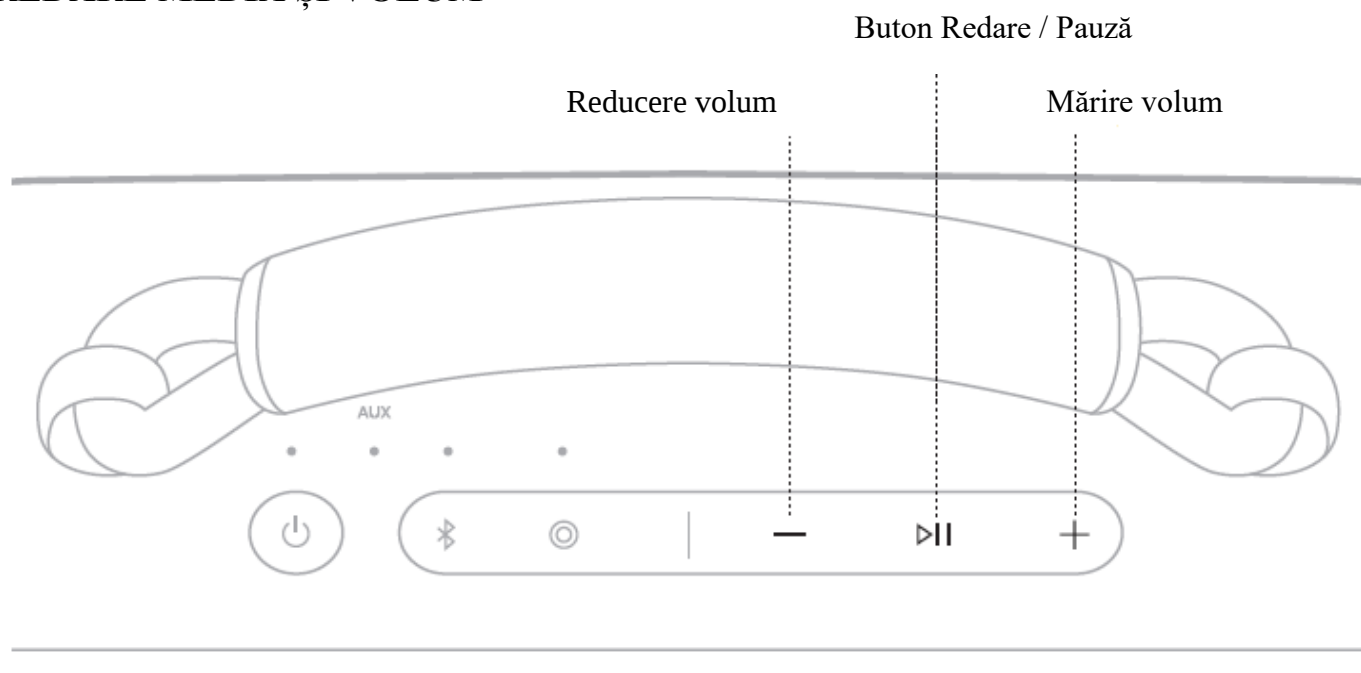

FUNCȚIE

CE TREBUIE FĂCUT

Redare / Pauză	Apăsați 
Salt înainte	Apăsați butonul  de două ori.
Salt înapoi	Apăsați butonul  de trei ori.
Creștere volum	Apăsați + NOTE: • Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat + • Când se atinge volumul maxim, indicatorul <i>Bluetooth</i> sau <i>AUX</i> (în funcție de sursa dvs.) clipește de 2 ori în culoare albă.
Reducere volum	Apăsați -. NOTE: • Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat - • Când se atinge volumul minim, indicatorul <i>Bluetooth</i> sau <i>AUX</i> (în funcție de sursa dvs.) clipește de 2 ori în culoare albă.


SFAT: Puteți de asemenea să măriți sau să reduceți volumul utilizând butoanele pentru volum de pe dispozitivul dvs. sau din aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune de pe ecranul de comandă al dispozitivului.

Butonul programabil de Comandă rapidă  vă permite să accesați rapid și ușor una dintre următoarele funcții:

- Comutați la conexiune prin cablu (implicit)
- Accesați Spotify

UTILIZAREA COMENZII RAPIDE

Apăsați butonul pentru Comandă rapidă  .

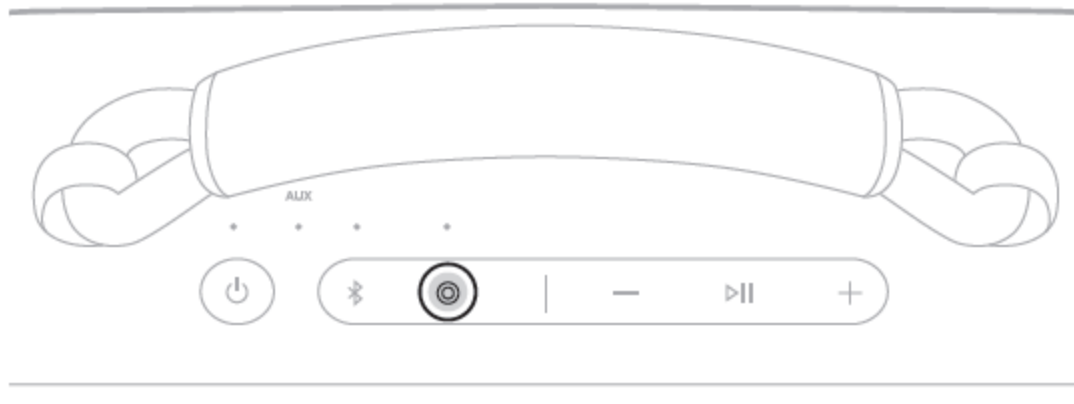

MODIFICAȚI SAU DEZACTIVAȚI COMANDA RAPIDĂ

Pentru a modifica sau dezactiva comanda rapidă, utilizați aplicația Bose app. Pentru a accesa această opțiune, apăsați Shortcut (comandă rapidă) de pe ecranul principal.


Pentru a reveni la conexiunea *Bluetooth*, apăsați butonul *Bluetooth* .

ÎNCĂRCAREA BOXEI


ATENȚIE: Nu încercați să încărcați boxa atunci când este umedă. Acest lucru poate cauza deteriorarea boxei. Boxa este rezistentă la apă, dar portul USB-C trebuie să fie complet uscat înainte de încărcare. Dacă este detectată umiditate, indicatorul de Pornire clipește încet în lumină albă și portocalie (consultați pagina 26).

NOTĂ: Asigurați-vă că utilizați cablul USB-C furnizat de Bose sau un cablu USB-C similar care asigură un minim **5V** și **3A**.

1. Conectați un capăt al cablului USB-C la portul USB-C pe partea din spate a boxei.

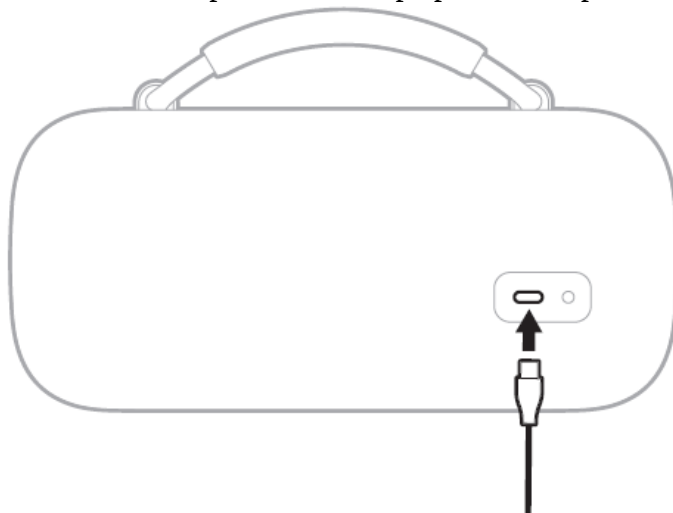

2. Conectați celălalt capăt al cablului la o sursă de alimentare, cum ar fi o sursă de alimentare USB-C sau un computer.

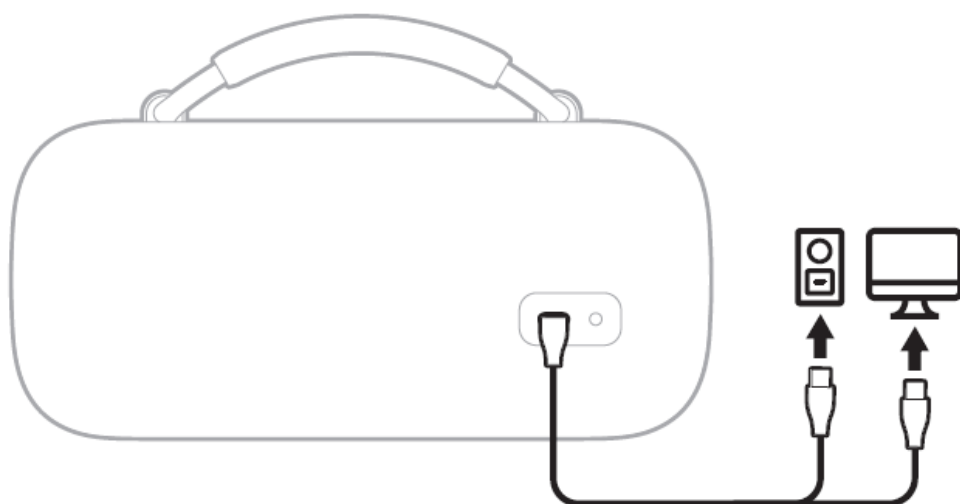

Indicatorul pentru Pornire clipește ușor cu lumină albă. Atunci când bateria este complet încărcată, indicatorul pentru Pornire capătă lumină albă constantă.

Durata de încărcare

Permite până la 5 ore pentru o încărcare completă a bateriei¹.

O încărcare completă alimentează boxa până la 20 de ore². La volum maxim, bateria durează până la 3 ore³.

Timpul de încărcare și performanța bateriei variază în funcție de capacitatea de alimentare USB, conținutul muzical, volumul boxei și dacă se încarcă un dispozitiv extern.

Ascultarea nivelului bateriei

De fiecare dată când porniți boxa, un mesaj vocal anunță nivelul bateriei. Când boxa este utilizată, un mesaj vocal anunță dacă este necesară încărcarea bateriei.

Când folosiți boxa, apăsați și mențineți apăsat butonul de Pornire  până când veți auzi un mesaj vocal care anunță nivelul bateriei.

Vizualizarea nivelului bateriei

Indicatorul de Pornire capătă lumină în conformitate cu nivelul bateriei (consultați pagina 26).

NOTĂ: Puteți de asemenea să vizualizați nivelul bateriei utilizând aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune pe ecranul de comandă al produsului.

Toate testele au fost efectuate de Bose cu Boxa Portabilă Bose SoundLink Max, reprezentativă pentru producție.

¹Cu sursa de alimentare compatibilă cu USB-C de 5V/3A (15W), de la 0% la 100% în timp ce unitatea este în modul standby. Timpul de încărcare vor varia atunci când nu utilizați sursa recomandată de 15 W.


²Folosind sunetul Bluetooth A2DP la 65% volum și între 20 °C - 25 °C (68 °F - 77 °F), cu EQ implicit folosind un mix Top 50 de piese la nivel global din octombrie 2023 și fără încărcarea dispozitivelor externe. Performanța bateriei variază în funcție de condițiile individuale ale utilizatorului, cum ar fi conținutul audio, volumul și temperatura ambientală.

³Folosind sunetul Bluetooth A2DP la 100% volum și între 20 °C - 25 °C (68 °F - 77 °F), cu EQ implicit, folosind o combinație de Top 50 de piese la nivel global din octombrie 2023 și fără încărcarea dispozitivelor externe. Performanța bateriei variază în funcție de condițiile individuale ale utilizatorului, cum ar fi conținutul audio, volumul și temperatura ambientală.


ÎNCĂRCAREA DISPOZITIVULUI

ATENȚIE: Nu încercați să încărcați dispozitivul atunci când boxa este umedă. Acest lucru poate cauza deteriorarea Boxei. Boxa este rezistentă la apă, dar portul USB-C trebuie să fie complet uscat înainte de încărcare. Dacă este detectată umiditate, indicatorul de Pornire clipește încet în lumină albă și portocalie (consultați pagina 26).

1. Conectați un capăt al cablului USB-C la portul USB-C pe partea din spate a boxei.

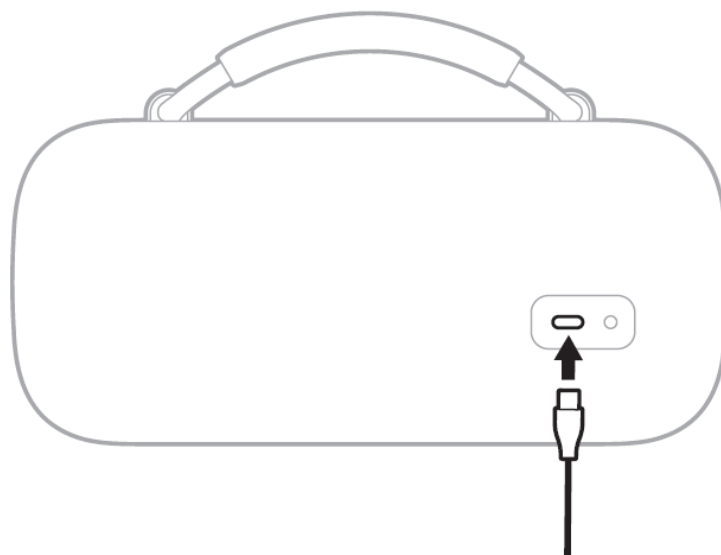


2. Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB-C de pe dispozitivul dvs.

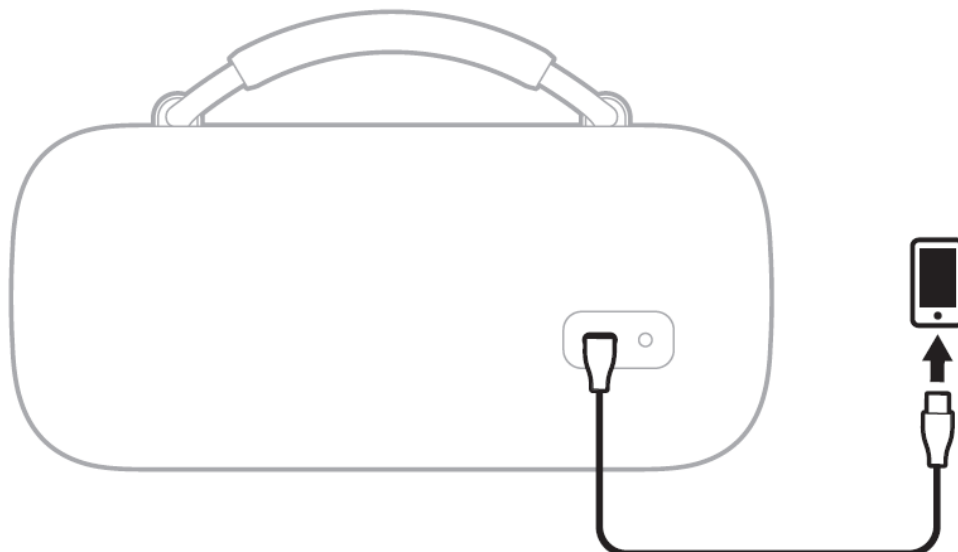

Starea de încărcare este afișată pe dispozitivul dvs.

Indicatoarele pentru Pornire (Power), AUX, Bluetooth și Comanda rapidă sunt amplasate pe partea de sus a boxei.

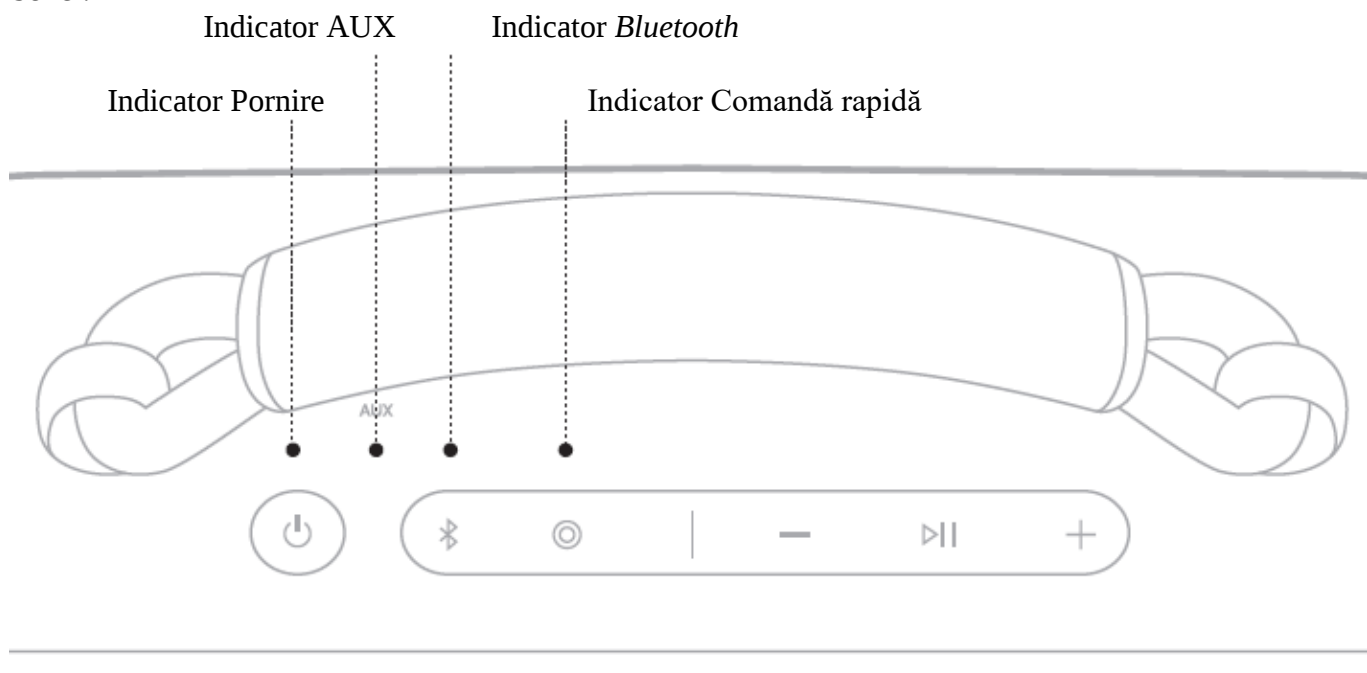

INDICATOR ALIMENTARE

Arată starea bateriei, nivel încărcare, actualizare și eroare

ACTIVITATE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină albă constantă	Încărcată completă
Lumină portocalie constantă	Încărcare slabă
Lumină portocalie intermitentă	Încărcare necesară
Clipește ușor cu lumină albă	Se încarcă
Clipește în lumină albă de 3 ori (repetare)	Actualizare software (wireless)
Clipește rapid în lumină albă (10 secunde)	Actualizare software (port USB-C)
Clipește rapid în lumină albă (3 secunde)	Reinițializare completă
Clipește ușor în lumină albă și portocalie (alternativ)	S-a detectat umezeală – uscați complet portul USB-C înainte de încărcare
Clipește rapid în lumină albă și portocalie (alternativ)	Eroare – contactați serviciul pentru clienți Bose

INDICATOR *BLUETOOTH*

Prezintă starea de conectare *Bluetooth*.

ACTIVITATE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină albastră ușor intermitentă	Pregătit de conectare
Lumină albastră intermitentă rapidă	Se conectează
Lumină albă constantă	Conectat
Licărire albă de 2 ori	Lista dispozitivului este ștersă

INDICATOR AUX

Prezintă starea de conectare AUX.

ACTIVITATE LUMINĂ


STARE SISTEM

Lumină albă constantă	Conectat
-----------------------	----------

CONECTARE UN CABLU AUDIO

Puteți conecta un cablu audio (nu este furnizat) la boxă pentru a asculta sunetul pe dispozitivul dvs.

Conectați un capăt al cablului audio la portul de 3,5 mm din spatele boxei și celălalt capăt la portul de pe dispozitiv.

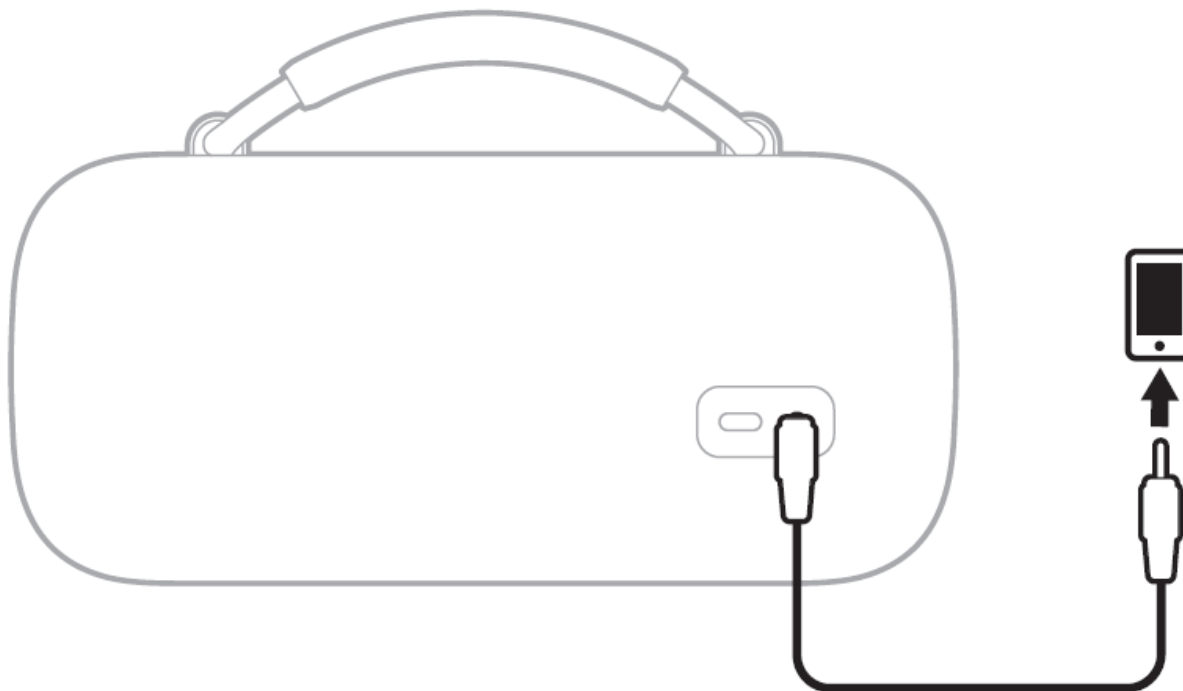

Indicatorul AUX capătă lumină albă constantă.

NOTĂ: Pentru a comuta la o conexiune *Bluetooth*, apăsați butonul *Bluetooth* . Pentru a reveni la o conexiune prin cablu, apăsați butonul de Comandă rapidă  sau deconectați, apoi reconectați cablul audio.

CONECTAREA LA O BOXĂ SMART SAU SOUNDBAR BOSE

Folosind tehnologia Bose SimpleSync, puteți conecta boxa la o Boxă Bose Smart sau la un Soundbar Bose Smart pentru a asculta același sunet în două încăperi diferite în același timp.

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync are o arie de acoperire *Bluetooth* de până la 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta căștile la orice Boxă Smart Bose sau Soundbar Smart Bose.


Produsele populare compatibile includ:

- Soundbar Ultra Bose Smart / Soundbar Ultra Bose
- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Boxă Smart Bose 500/Boxă Smart Bose 500
- Boxă Home Bose 300
- Boxă Smart Bose Portabilă/Boxă Home Bose Portabilă

Produse noi sunt adăugate periodic. Pentru o listă completă și mai multe informații, vizitați: support.bose.com/Groups.

Conectați-vă folosind aplicația Bose

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când auziți „Ready to connect” (Pregătit pentru conectare), iar indicatorul luminos de status clipește în lumină albastră.

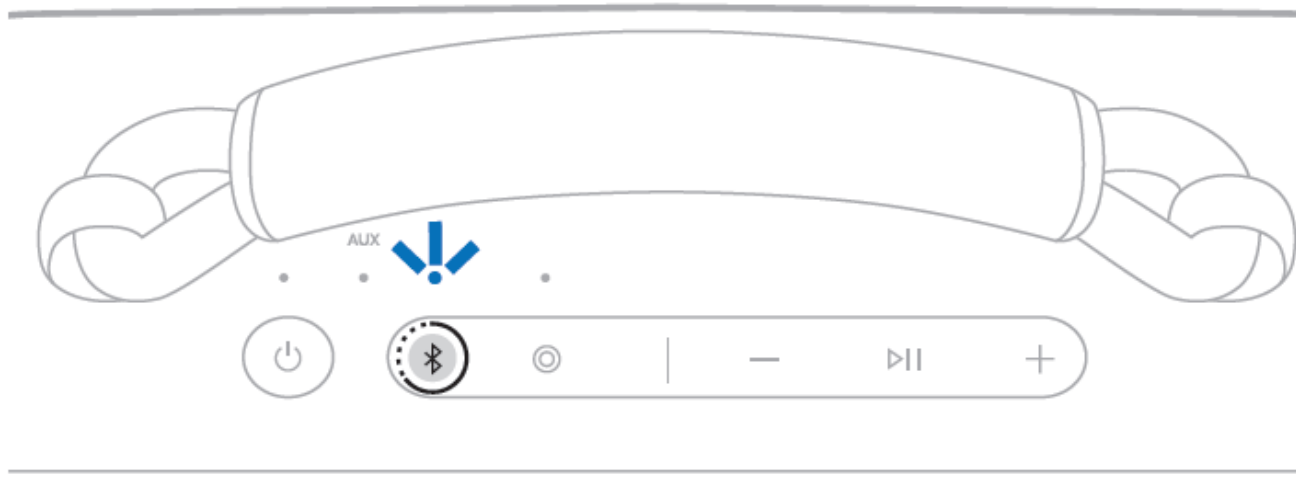

NOTĂ: Dacă un dispozitiv este deja conectat, veți auzi ”Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv).


2. Utilizați aplicația Bose pentru a conecta boxa la un produs Bose compatibil.
Pentru mai multe informații, vizitați: [support.Bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

NOTE:

- Ar putea dura până la 30 secunde pentru a se conecta.
- Asigurați-vă că boxa se află în raza de 9 m (30ft) față de boxa sau soundbar-ul dvs.
- Puteți conecta boxa doar la un singur produs o dată.

Conectare utilizând comenzile produsului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth*  până când auziți „Ready to connect” (Pregătit pentru conectare), iar indicatorul luminos de status clipește în lumină albastră.

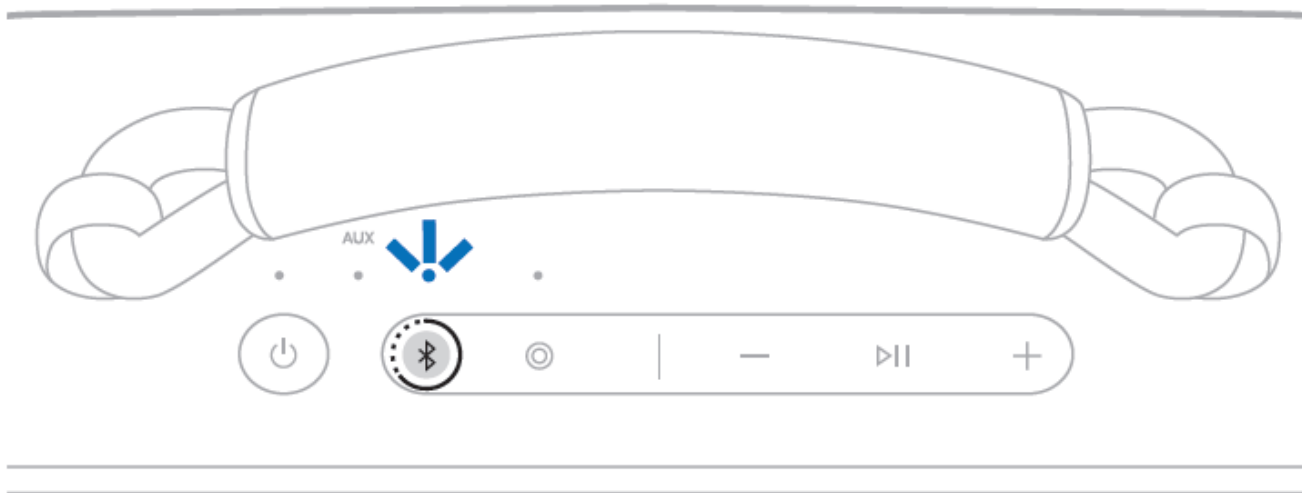

NOTĂ: Dacă un dispozitiv este deja conectat, veți auzi ”Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv).

2. Pe telecomanda soundbar-ului sau pe partea de sus a boxei, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* până când bara de lumină sau cercul luminos capătă lumină albastră intermitentă.

Boxa se conectează la soundbar-ul sau boxa dvs., și veți auzi același sunet de la ambele dispozitive.

NOTE:

- Ar putea dura până la 30 secunde pentru a se conecta.
- Asigurați-vă că boxa se află în raza de 9 m (30ft) față de boxa sau soundbar-ul dvs.
- Puteți conecta boxa doar la un singur produs o dată.


RECONECTAREA LA O BOXĂ SAU SOUNDBAR BOSE SMART

Utilizați aplicația Bose pentru a reconecta boxa la un produs Bose compatibil conectat anterior. Pentru mai multe informații consultați: support.Bose.com/Groups

NOTE:

- Soundbar-ul sau boxa dvs. trebuie să se afle în raza de acțiune (9 m sau 30 ft) și să fie pornite.
- În cazul în care boxa nu se reconectează, consultați secțiunea „Boxa nu se reconectează la un Soundbar sau Boxă Smart Bose conectate anterior” de la pagina 38.

Puteți utiliza mânerul pentru a transporta cu ușurință boxa.

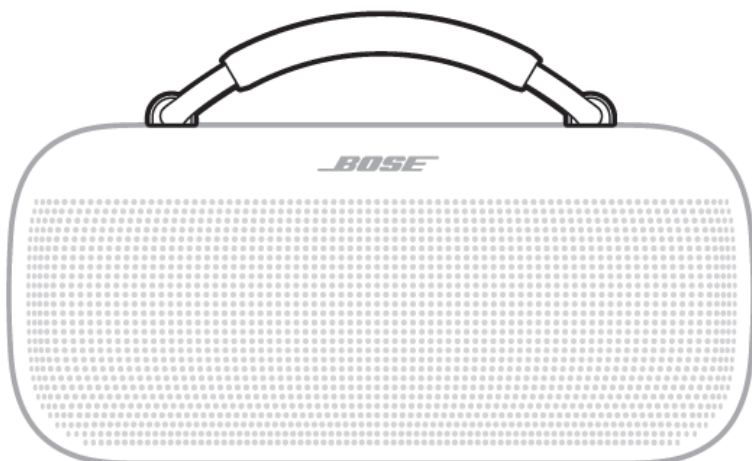


Puteți de asemenea să înlocuiți mânerul cu un mâner nou sau cu o curea de transport. Pentru a comanda aceste accesorii opționale, vizitați: support.Bose.com/sl-max


ÎNDEPĂRTAREA MÂNERULUI

1. Rotiți cu fermitate manșonul de la capătul mânerului spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) $\frac{1}{4}$.

Manșon

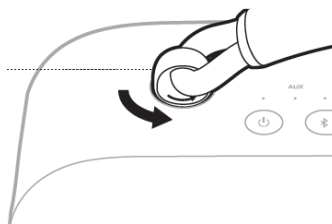


2. Ridicați pentru a îndepărta mânerul de pe boxă.

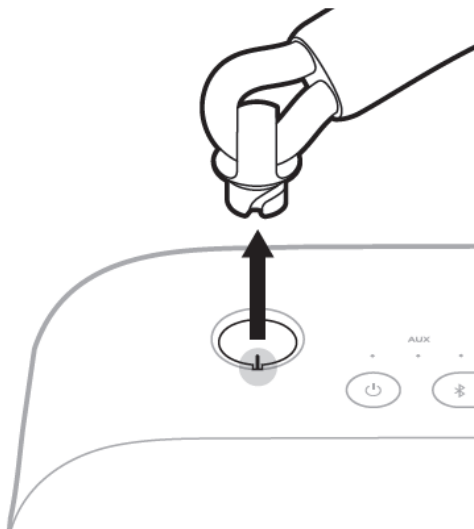


3. Repetați pașii 1-2 pentru a îndepărta cealaltă parte a mânerului.

ATAȘAȚI UN MÂNER NOU SAU O CUREA DE TRANSPORT

1. Aliniați fantele din manșon cu punctele de contact din deschidere și plasați manșonul în interiorul boxei.

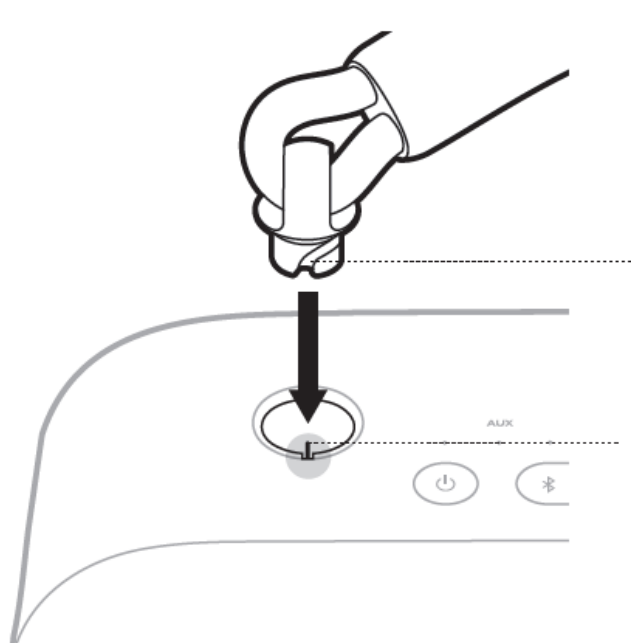


Mâner

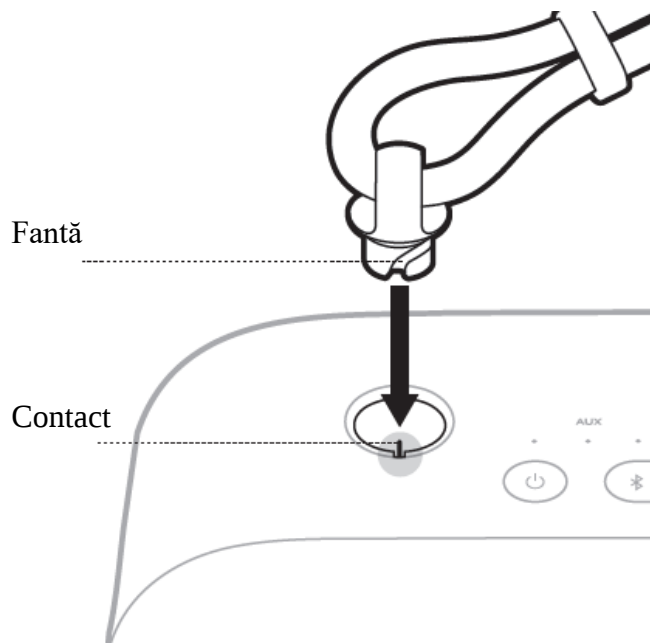


Curea de transport

2. Rotiți manșonul spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic) ¼ rotire până când simțiți un clic.

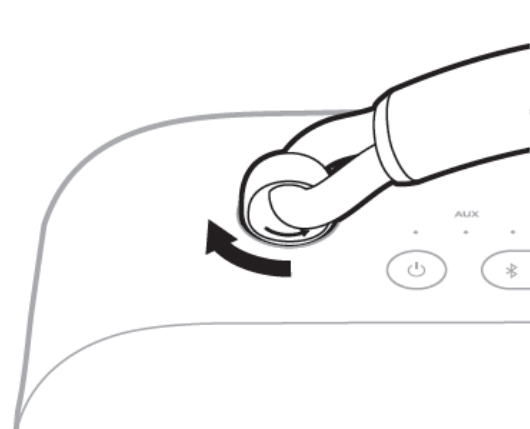

Mâner

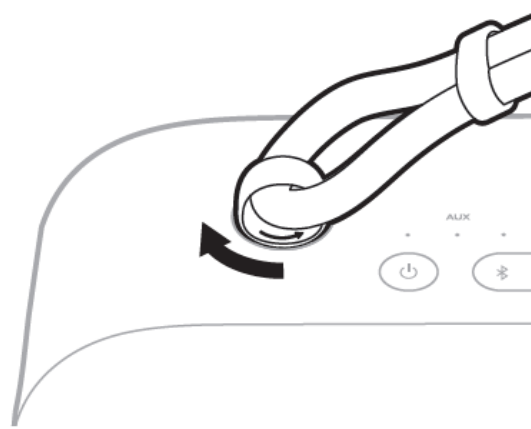

Curea transport

3. Repetați pașii 1- 2 pentru a atașa cealaltă parte a mânerului sau cureaua de transport.

Boxa dvs. este rezistentă la apă, la stropi și la praf. Este clasificată IP67 și IP64. Puteți scufunda boxa în apă timp de până la 30 minute la o adâncime de până la 1 m (3,3 ft.). Poate fi de asemenea utilizată când faceți duș și când plouă sau ninge.

ATENȚIONĂRI:

- NU scufundați această boxă în niciun bazin cu apă mai adâncă de 1 m (3,3 ft.).
- Evitați să redați sunetul când boxa este scufundată.
- Dacă boxa este expusă la apă cu sare sau cu clor, clătiți ușor cu apă curată după expunere pentru a îndepărta reziduurile.
- Nu încercați niciodată să încărcați boxa sau dispozitivul dvs. când boxa este umedă. O astfel de acțiune poate deteriora boxa. Boxa este rezistentă la apă, dar portul USB-C trebuie să fie complet uscat înainte de încărcare. Dacă este detectată umiditate, indicatorul de Pornire clipește încet în lumină albă și portocalie (consultați pagina 26).



ACTUALIZARE BOXĂ

Boxa începe să se actualizeze automat când este conectată la aplicația Bose și este disponibilă o actualizare. Uurmați instrucțiunile aplicației. Când începe actualizarea, indicatorul de alimentare clipește în lumină albă de 3 ori (repetat) până când actualizarea este finalizată.

De asemenea, puteți actualiza boxa utilizând site-ul web de actualizare Bose. Pe computer, accesați: btu.Bose.com și urmați instrucțiunile de pe ecran. Când începe actualizarea, indicatorul de alimentare clipește rapid în culoare albă timp de 10 secunde.

CURĂȚAREA BOXEI

Este posibil ca boxa să necesite curățare periodică.

- Curățați suprafața boxei cu un material moale și umed (numai apă). Asigurați-vă că portul USB-C este complet uscat înainte de încărcare. Dacă este detectată umiditate, indicatorul de alimentare clipește încet în culoare albă și portocalie (consultați pagina 26).
- Nu utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau abrazivi.
- Dacă boxa este expusă la apă cu sare sau clor, clătiți ușor cu apă proaspătă după expunere pentru a îndepărta reziduurile.

DEPOZITAREA BOXEI

Când nu este folosită, depozitați boxa într-un spațiu răcoros.

ATENȚIE: Nu depozitați boxa pentru perioade mari de timp atunci când bateria este complet încărcată sau are un nivel redus (consultați pagina 26).

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin serviciul pentru clienți Bose.
Vizitați: support.Bose.com/sl-max

GARANȚIE LIMITATĂ

Boxa este acoperită de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la worldwide.Bose.com/Warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați worldwide.Bose.com/ProductRegistration pentru instrucțiuni. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI ACESTE SOLUȚII MAI ÎNTÂI:

Dacă experimentați probleme cu boxa dvs.:

- Opriți boxa și apoi porniți-o din nou (consultați pagina 19).
- Verificați boxa (consultați pagina 23).
- Verificați starea indicatorilor de status (consultați pagina 26).
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil suportă conexiunile *Bluetooth* (consultați pagina 12).
- Măriți volumul la boxă, dispozitivul dvs. și aplicația de muzică.
- Mutați dispozitivul mai aproape de boxă (9m sau 30 ft) și departe de orice interferență sau obstacol.
- Conectați un alt dispozitiv (consultați pagina 12).

În cazul în care nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica semnalele și soluțiile la problemele obișnuite. Puteți de asemenea să accesați articole, video privind rezolvarea problemelor și alte resurse la: support.Bose.com/sl-max.

Dacă nu reușiți să rezolvați problema contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

ALTE SOLUȚII

SEMNAL	SOLUȚIE
Nu pornește (baterie)	Bateria poate fi în modul de protecție sau descărcată. Conectați boxa dvs. la o sursă de alimentare (consultați pagina 23).
Boxa nu se conectează cu dispozitivul mobil	Ștergeți lista dispozitivului boxei (consultați pagina 16). Ștergeți boxa dvs. din lista <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dumneavoastră, inclusiv orice înregistrări duplicat etichetate LE (Energie scăzută). Conectați din nou (consultați pagina 12). Vizitați: worldwide.Bose.com/sl-max pentru a vizualiza tutoriale.
Boxa nu răspunde la funcțiile cu apăsare multiplă	Variați viteza apăsărilor.
Nu se aude niciun sunet	Asigurați-vă că indicațiile vocale sunt activate atunci când utilizați aplicația Bose. Apăsăți butonul <i>Bluetooth</i> și eliberați-l pentru a auzi dispozitivul conectat. Asigurați-vă că utilizați dispozitivul corect. Utilizați o altă sursă de muzică. Dacă sunt conectate două dispozitive, puneți pe pauză primul dispozitiv și redați sunetul pe celălalt dispozitiv.

SEMNAL	SOLUȚIE
Calitate slabă a sunetului de la dispozitivul conectat prin conexiune Bluetooth	Utilizați o altă sursă de muzică. Dacă sunt conectate două dispozitive, deconectați cel de-al doilea dispozitiv. Dezactivați orice caracteristică de îmbunătățire a sunetului de pe dispozitiv sau din aplicația muzicală. În cazul în care boxa a fost expusă la apă, așteptați ca boxa să se usuce și încercați din nou.
Calitate slabă a sunetului de la un dispozitiv conectat printr-un cablu audio	Asigurați-vă că ambele capete ale cablului audio sunt bine fixate (consultați pagina 28). Dezactivați orice caracteristică de îmbunătățire a sunetului de pe dispozitiv sau din aplicația muzicală. Încercați un alt cablu audio (consultați pagina 28).
Niciun sunet de la un dispozitiv conectat prin un cablu audio	Asigurați-vă că ambele capete ale cablului audio sunt bine fixate (consultați pagina 28). Apăsați pentru redare pe dispozitiv pentru a vă asigura că se redă sunetul. Redați sunetul dintr-o altă aplicație sau un alt serviciu de muzică. Redați sunetul din conținutul stocat direct pe dispozitiv. Măriți volumul boxei, apoi măriți volumul pe dispozitivul dvs. Încercați un alt cablu audio (consultați pagina 28). Reporniți dispozitivul dvs.
Sunet întârziat	Redați sunetul dintr-o altă aplicație sau un alt serviciu de muzică. Închideți și redeschideți aplicația sau serviciul de muzică. Încercați un alt cablu audio (consultați pagina 28).
Boxa nu se încarcă	Asigurați-vă că ambele capete ale cablului USB-C sunt bine fixate (consultați pagina 23). Asigurați-vă că utilizați un cablu USB-C furnizat de Bose sau un cablu USB-C similar care asigură minim 5V ---, 3A. Încercați o altă sursă de încărcare În cazul în care boxa dvs. a fost expusă la temperaturi ridicate sau joase, permiteți să revină la temperatura ambientală și încercați să încărcați din nou. În cazul în care boxa a fost expusă la apă, așteptați ca boxa să se usuce și încercați din nou. Reconfigurați boxa dvs. (consultați pagina 39).

SEMNAL	SOLUȚIE
Dispozitivul mobil nu se încarcă	Asigurați-vă că ambele capete ale cablului USB-C sunt bine fixate (consultați pagina 25). În cazul în care boxa a fost expusă la apă, așteptați ca boxa să se usuce și încercați din nou. Asigurați-vă că dispozitivul poate primi o încărcare de la alt dispozitiv. Consultați ghidul de utilizare pentru dispozitivului dvs. mobil. Deconectați cablul USB-C de la boxă și apoi reconectați. Dacă dispozitivul încă nu se încarcă, deconectați cablul USB-C de pe dispozitiv și reconectați. Dacă nu puteți rezolva problema, consultați ghidul de utilizare pentru dispozitivul dvs.
Boxa nu se conectează la o Boxă sau Soundbar Smart Bose	Asigurați-vă că utilizați aplicația Bose app. (consultați pagina 13). Asigurați-vă că Boxa sau Soundbar-ul Smart Bose rulează cel mai recent software. Utilizați aplicația Bose și rulați actualizările software disponibile Asigurați-vă că vă conectați cu un produs compatibil Bluetooth. Pentru o listă a produselor compatibile, vizitați: support.Bose.com/Groups Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth  până când auziți "Ready to connect" (Pregătit de conectare) sau "Ready to connect another device" (Pregătit de conectarea altui dispozitiv) iar indicatorul Bluetooth clipește ușor în culoare albastră. Asigurați-vă că Boxa se află în raza de acțiune 9 m (30 ft) a boxei sau Soundbar-ului dvs.
Boxa nu se reconectează la o Boxă sau Soundbar Smart Bose conectate anterior	Pe boxă, apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth  până când indicatorul Bluetooth clipește ușor în culoare albastră și auziți "Ready to connect another device" (Pregătit de conectarea altui dispozitiv). Utilizați aplicația Bose pentru a conecta o boxă la un produs compatibil cu Bluetooth. Pentru mai multe informații vizitați: support.Bose.com/Groups
Sunet întârziat atunci când este la o Boxă sau Soundbar Smart Bose	Descărcați aplicația Bose (consultați pagina 13) și rulați actualizările de software disponibile. Pe un calculator, verificați actualizările pe btu.Bose.com.


RECONFIGURAREA BOXEI DVS.

În cazul în care boxa nu răspunde, o puteți reconfigura.

Reconfigurarea boxei resetează comenzile produsului și repornește boxa. Această acțiune nu șterge setările dispozitivului.

NOTĂ: Asigurați-vă că acel cablu USB-C nu este conectat la boxă.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul Power  (Pornire) până la 3 secunde până când boxa se oprește.

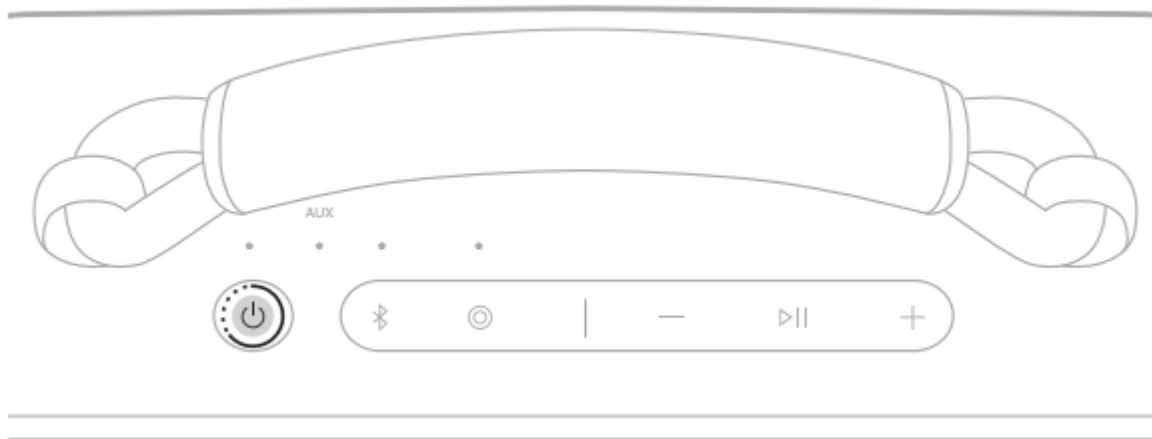

2. Apăsați butonul Power .

Indicatorul Power capătă lumină conform nivelului bateriei (consultați pagina 26).


NOTE:

- Dacă este conectat cablul USB-C, trebuie să-l scoateți înainte de a putea reconfigura boxa.
- Dacă nu reușiți să rezolvați problema, soluții de depanare și asistență suplimentare sunt disponibile la: support.Bose.com/sl-max

REVENIREA LA SETĂRILE DIN FABRICĂ ALE BOXEI

Revenirea la setările din fabrică șterge dispozitivele conectate și setările de limbă ale boxei și readuce boxa la setările originale din fabrică.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul de creștere a volumului + și butonul de reducere a volumului - timp de 15 secunde, până când indicatorul Power (pornire) clipește rapid în culoare albă timp de 3 secunde.

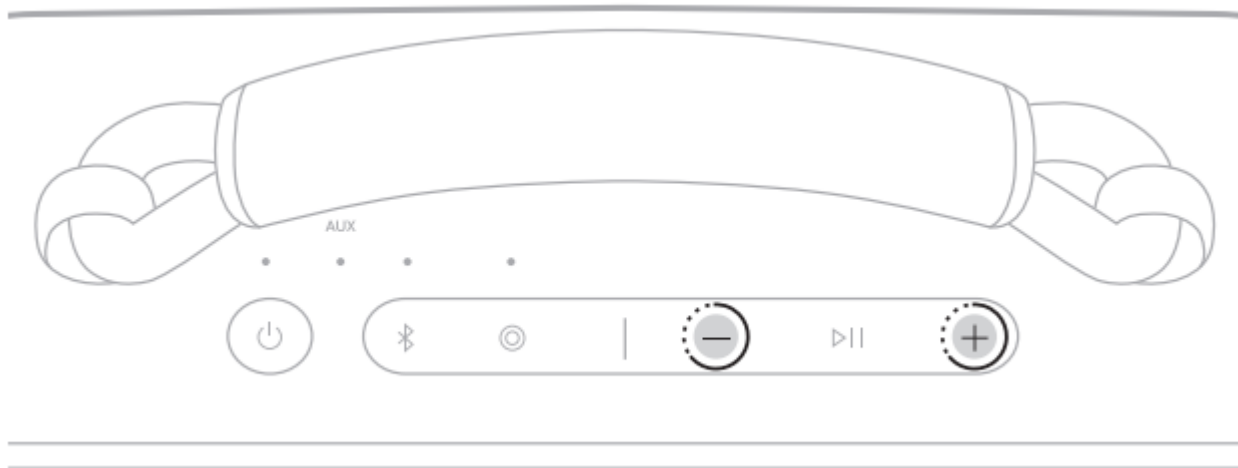

Boxa se oprește.

2. Apăsați butonul Power  (Pornire).

Indicatorul Power capătă lumină conform nivelului bateriei (consultați pagina 26). Indicatorul *Bluetooth* clipește ușor în lumină albastră, și veți auzi "Ready to connect" (Pregătit de conectare).

NOTĂ: Dacă nu reușiți să rezolvați problema, soluții de depanare și asistență suplimentare sunt disponibile la: support.Bose.com/sl-max



888545-0010

© 2024 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM888545-0010 Rev. 01