

**Cue the
music.**

BOSE

CĂȘTI QUIETCOMFORT ULTRA

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe aplicabile ale directivei UE.

Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Acest produs este în conformitate cu toate Reglementările aplicabile din 2016 privind Compatibilitatea electromagnetică și cu toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs respectă cerințele esențiale din Regulamentul privind echipamentele radio din 2017 și toate celelalte reglementări aplicabile din Regatul Unit. Declarația de conformitate completă poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance.

Instrucțiuni de siguranță importante

Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă.

A se curăța doar cu un material uscat sau un material umezit cu apă. Nu utilizați produse de curățare.

Pentru operațiunile de service apălați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:

- Plasați-vă mâinile în jurul mijlocului fiecărui receptor al căștilor arunci când rotiți, pliați și așezați căștile în carcasă sau le scoateți din carcasă. Țineți degetele departe de balamale pentru a evita ciupirea.
- Produsul nu este destinat spre a fi utilizat de copii.
- Pentru a evita deteriorarea auzului nu utilizați căștile la un volum ridicat. Reduceți volumul pe dispozitivul dumneavoastră înainte de plasarea căștilor în/pe urechi, apoi creșteți gradual volumul până atingeți un nivel de ascultare confortabil, moderat.
- Utilizarea acestui produs în timpul conducerii unui vehicul nu este recomandată și poate fi interzisă prin lege în unele locații. Aveți grijă și respectați legile aplicabile cu privire la utilizarea căștilor în timpul conducerii unui vehicul. Încetați a mai folosi căștile imediat dacă acestea interferează cu capacitatea dumneavoastră de a rămâne atent sau dacă interferează cu capacitatea dumneavoastră de a auzi sunetele din jur, inclusiv alarmele și semnalele de avertizare, în timp ce conduceți un vehicul.
- Aveți grijă dacă utilizați aceste căști în timp ce efectuați orice activitate care necesita atenția dvs. Nu folosi căștile atunci când incapacitatea de a auzi clar sunetele din jur poate prezenta un pericol pentru dvs. sau alte persoane, spre exemplu în timp ce mergeți pe bicicletă sau pe jos în apropierea sau chiar în trafic, un șantier de construcții sau cale ferată, etc.
- NU utilizați căștile în cazul în care acestea emit un sunet neobișnuit de puternic. Dacă acest lucru se întâmplă, opriți căștile și contactați serviciul Bose de asistență Bose pentru clienți.
- Scoateți produsul imediat în cazul în care experimentați o senzație de căldură care provine de la produs.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, scurgeri, stropire sau umezeală și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- Utilizați acest produs numai cu o sursă de alimentare LPS aprobată de agenție care să îndeplinească cerințele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC).
- NU aduceți nicio modificare neautorizată acestui produs.
- Dacă bateria prezintă scurgeri, nu permiteți lichidului să intre în contact cu pielea sau ochii. Dacă are loc un contact, solicitați sfatul medicului.
- Nu expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte produsul de recepție sau antena.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada ISSED scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații ISSED Canada stabilite pentru publicul larg. Acest emițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

Îndeplinește cerințele IMDA.

FCC ID: A94440108 / **IC:** 3232A-440108

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pentru Europa: Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz. Putere de transmisie maximă mai mică decât 20 dBmEIRP.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Regulamente tehnice privind dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă: Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Gestionării Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

NU încercați să îndepărtați bateria litiu-ion reîncărcabilă din acest produs. Contactați distribuitorul dvs. Bose sau alt personal calificat pentru îndepărtare.



R-R-Bos-440108
보스코리아 유한회사

Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare. A nu se incinera.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumirea și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. 0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572. X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Căști, denumire tip: 440108						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom hexavalent (Cr+6)	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0
Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.						
Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.						

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "3" este 2013 sau 2023.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, nr. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 / **Importator UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso, 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11000. Număr telefon: +5255 (5202) 3545 |

Importator Taiwan: Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F, Nr. 10, Section 3, Minsheng E.Road, District Zhongshan, Oraș Taipei 10480, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676 | **Importator**

Regatul Unit: Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regatul Unit

Putere intrare: 5V $\Rightarrow$ 0.5A | **Interval temperatura de încărcare:** 0°C până la 45°C (32°F până la 113°F)

Interval temperatura de descărcare: -20°C până la 60°C (-4°F până la 140°F)

Numărul de identificare CMIIT este amplasat pe partea de jos a produsului.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Termenii de utilizare Bose se aplică acestui produs: worldwide.Bose.com/termsfuse

Divulgări de licență: Pentru a vizualiza divulgările de licență care se aplică pachetelor software de la terți incluse ca și componente ale Căștilor Ultra Bose QuietComfort, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa aceste informații din meniul Setări.

Apple, sigla Apple, iPad și iPhone și sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc. Marca comercială „iPhone” este utilizată în Japonia cu licență de la Aiphone KK.

Utilizarea Made for Apple (Proiectat pentru Apple) înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la produsul (produsele) Apple identificat(e) pe insignă, și se certifică de către dezvoltator că respectă standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui dispozitiv sau conformitatea sa cu standardele de reglementare și siguranță.

Marca și siglele *Bluetooth*[®] sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Snapdragon Sound este un produs al Qualcomm Technologies, Inc. și/sau al filialelor sale. Qualcomm, Snapdragon și Snapdragon Sound sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Qualcomm Incorporated.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

USB type-C[®] și USB-C[®] sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Bose, Bose Music, sigla Bose Music, QuietComfort și SimpleSync sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.
| Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639 | © 2023 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodușă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Vă rugăm să completați și să păstrați pentru arhiva dvs.

Numerele de serie și model sunt amplasate în interiorul receptoarelor căștilor sub plasă.

Număr de serie: -----

Număr model: 440108

Vă rugăm să păstrați chitanța. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dvs. Bose. Puteți face cu ușurință acest lucru pe site-ul worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	11
----------------	----

APLICAȚIA BOSE MUSIC

Descărcați aplicația Bose Music	12
Adăugați căștile la un cont existent	12

COMENZILE CĂȘTILOR

Pornire	14
Oprire	15
Oprire automată	15
Redare media și funcțiile de volum	16
Apeluri telefonice	17
Moduri	18
Setări immersive audio	18
Voice control dispozitiv mobil	18

COMENZI RAPIDE

Activarea comenzii rapide	19
Utilizarea comenzii rapide	19
Modificare sau dezactivare comandă rapidă	19

DETECTARE ON-HEAD

Redare / Pauză automată	20
Răspuns automat la apel	20

ANULAREA ZGOMOTULUI

Modificare mod de anulare a zgomotului	21
Anularea zgomotului în timpul unui apel	21
Utilizarea exclusivă de anulare a zgomotului	21

IMMERSIVE AUDIO

Setări Immersive audio	22
Modificare setare immersive audio	23
Modificare mod	23
Utilizare comandă rapidă	23
Immersive audio în timpul unui apel telefonic	24

MODURI DE ASCULTARE

Moduri	25
Modul Aware cu ActiveSense	25
Modificare mod	26
Adăugare sau anulare moduri de la căști	26

CONEXIUNI BLUETOOTH®

Conectare utilizând aplicația Bose Music.....	27
Conectarea utilizând meniul <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dvs. mobil	27
Deconectarea unui dispozitiv mobil	28
Reconectarea unui dispozitiv mobil	28
Conectarea unui alt dispozitiv mobil	29
Identificarea dispozitivelor mobile conectate	29
Comutare între două dispozitive mobile conectate	29
Reconectarea unui dispozitiv conectat anterior	29
Ștergerea listei dispozitivului căștilor.....	30
Doar dispozitive Android™	31
Conectare cu utilizarea Fast Pair	31
Tehnologia Snapdragon Sound™	32

CONEXIUNI CU FIR

Conectarea cablului audio	33
Conectarea cablului USB	34

BATERIA

Încărcarea căștilor	35
Timpul de încărcare	36
Ascultarea nivelului bateriei	36

STARE CĂȘTI

Stare <i>Bluetooth</i>	37
Stare baterie	38
Starea de încărcare	38
Status actualizare și eroare	38

CONECTARE PRODUSE BLUETOOTH

Conectarea unei Boxe Bose Smart sau Soundbar	39
Beneficii	39
Produse compatibile	39
Conectare utilizând aplicația Bose Music	40
Conectare utilizând comenzile produsului	41
Reconectare la o Boxă Bose Smart sau Soundbar	41

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Depozitarea căștilor	42
Actualizarea căștilor	44
Curățarea căștilor	44
Piese de schimb și accesorii	44
Garanție limitată	44
Locația numărului de serie	45

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi	47
Alte soluții	47
Resetarea căștilor	54
Readucerea căștilor la setările din fabrică	55

CONȚINUT

Confirmați existența următoarelor componente în cutie:




Căști Bose QuietComfort Ultra



Carcasa de transport



Cablu USB Tip A la USB Tip-C®

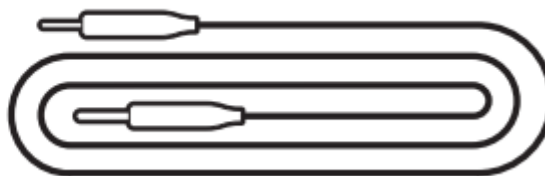

cablu audio de la 3,5 mm la 2,5 mm

NOTĂ: În cazul în care orice piesă a produsului dvs. lipsește sau este deteriorată nu o utilizați.
Vizitați support.Bose.com/QCU pentru articole, video privind rezolvarea problemelor și repararea sau înlocuirea produsului.

Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați căștile de la orice dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți gestiona conexiunile *Bluetooth*, setările căștilor, puteți regla sunetul, puteți alege limba pentru mesajele vocale, și puteți obține actualizări și caracteristici noi.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose pentru un alt produs Bose, adăugați căștile la contul dvs. existent (a se vedea partea de jos a paginii 12).

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.

NOTĂ: Dacă vă aflați în China continentală, descărcați aplicația **Bose音乐**




2. Urmați instrucțiunile aplicației.

ADĂUGAREA CĂȘTILOR LA UN CONT EXISTENT

Pentru a adăuga Căștile dvs. Bose QuietComfort Ultra, deschideți aplicația Bose Music și adăugați căștile dvs.

COMENZILE CĂȘTIILOR

Comenzile căștilor se află pe partea din spate a căștii din dreapta.

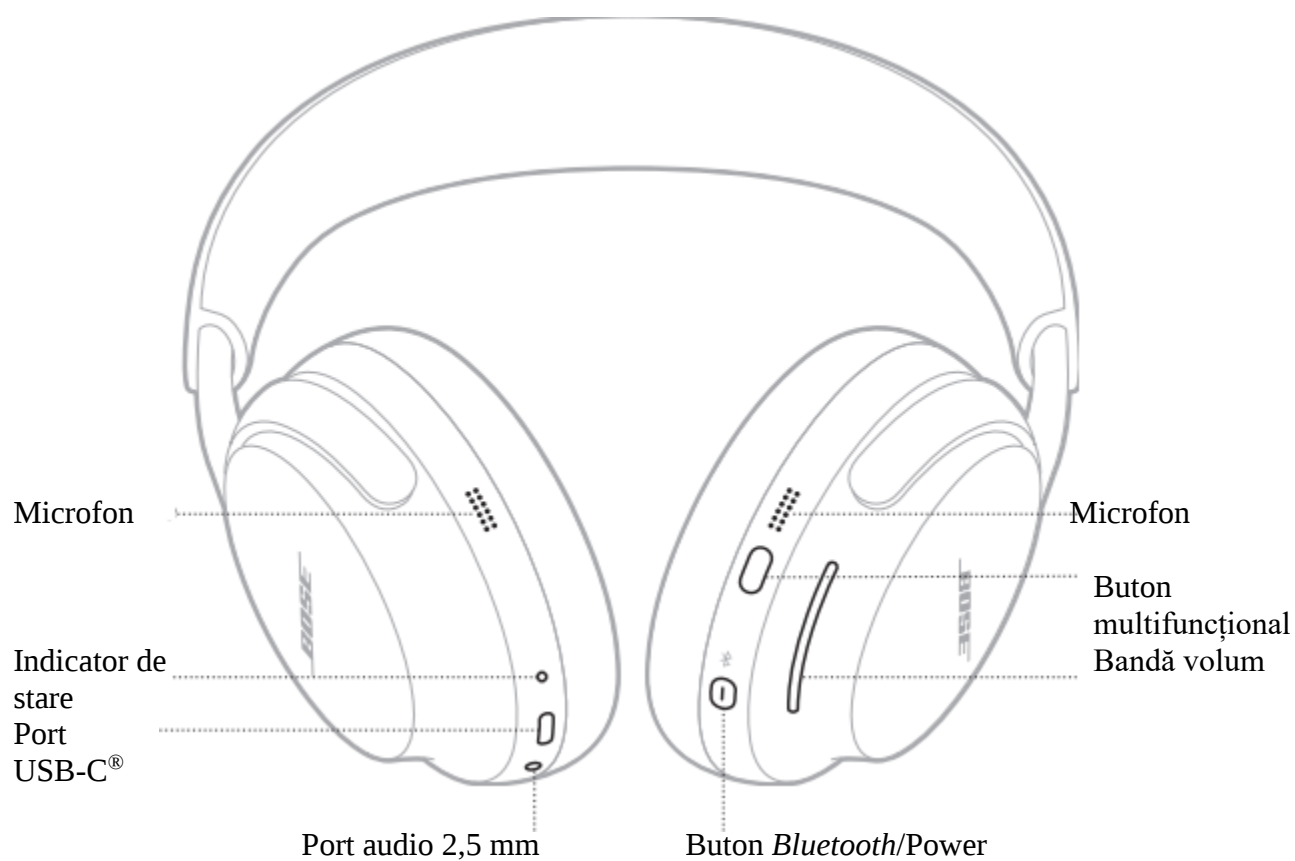

PORNIRE (Power)

Apăsați butonul *Bluetooth/ Power*.

Veți auzi un ton și un mesaj vocal care anunță nivelul bateriei. Indicatorul de status luminează în conformitate cu nivelul actual de încărcare (a se vedea pagina 38).



NOTE:

- Când porniți căștile și auziți tonul, sunetul este personalizat pentru urechile dvs. pentru cea mai bună performanță audio.
- Căștile trebuie să se afle pe cap pentru ca mesajul vocal să fie redat.

OPRIRE

Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power* până când auziți un ton.



NOTĂ: Când căștile sunt oprite, funcția de anulare a zgomotului este dezactivată.

Oprire automată

Căștile economisesc bateria și devin inactive când le scoateți de pe cap și nu sunt folosite timp de 10 minute. Pentru a reactiva căștile, așezați-le pe cap sau apăsați butonul *Bluetooth/Power*, butonul multifuncțional sau banda de volum.


Căștile se opresc după 24 de ore de inactivitate. Pentru a porni căștile, apăsați butonul *Bluetooth/Power*.

NOTĂ: Pentru a modifica setarea de oprire automată, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Redare media și funcțiile de volum

Butonul Multifuncțional controlează redarea fișierelor media.

Banda de volum controlează volumul.

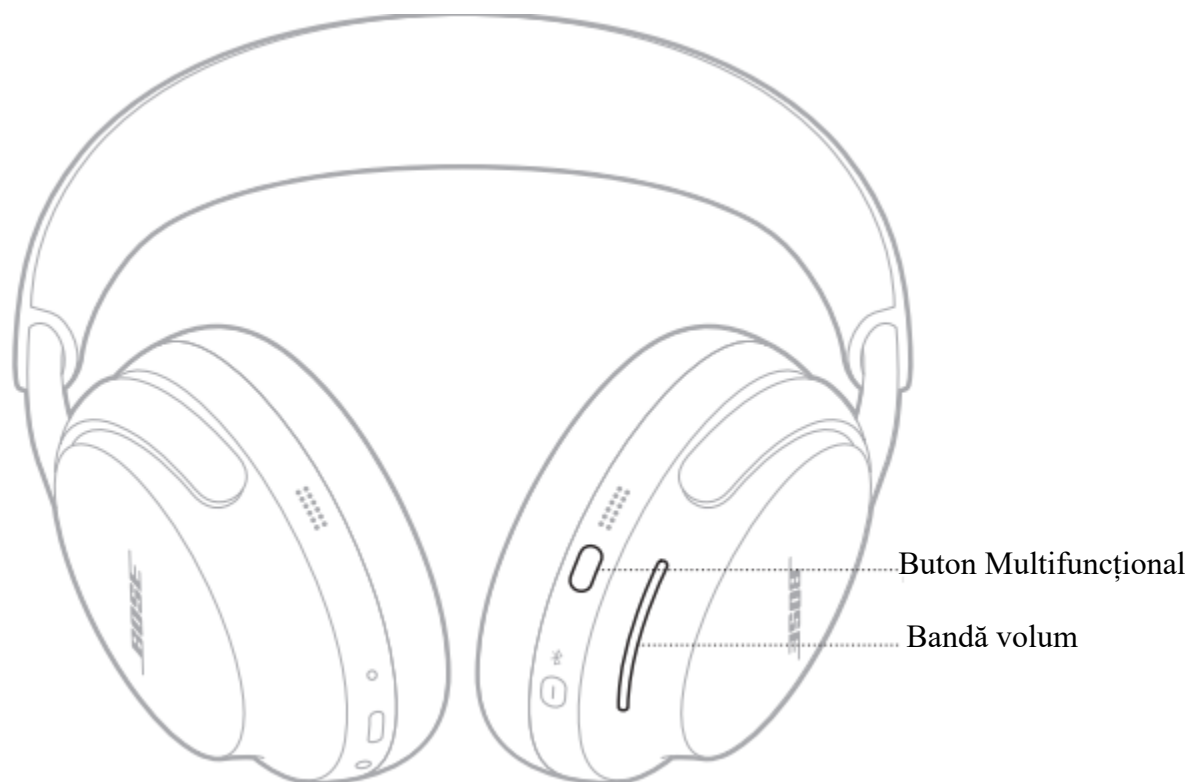

FUNCȚIE

CE TREBUIE FĂCUT

Redare / Pauză	Apăsați butonul Multifuncțional.
Salt înainte	Apăsați butonul Multifuncțional de două ori.
Salt înapoi	Apăsați butonul Multifuncțional de trei ori.
Creștere volum	Glisați în sus pe banda de volum.
Reducere volum	Glisați în jos pe banda de volum.

NOTĂ: Pentru o creștere sau diminuare rapidă a volumului, glisați mult banda de volum.

APELURI TELEFONICE

Butonul Multifuncțional controlează apelurile telefonice.

Există patru microfoane pentru apeluri telefonice pe căști - două pe receptorul din stânga și două pe receptorul drept.



Funcție	Ce trebuie să faceți
Preluare apel	Apăsați butonul Multifuncțional
Încheiere /respingere apel de intrare	Apăsați de două ori butonul Multifuncțional
Preluare al doilea apel de intrare și punere în așteptare apelul în derulare	În timpul unui apel în derulare când primiți un al doilea apel de intrare, apăsați butonul Multifuncțional.
Respingere al doilea apel de intrare și menținerea apelului în derulare	În timpul unui apel în derulare când primiți un al doilea apel de intrare apăsați de două ori butonul Multifuncțional.

MODURI

Butonul Multifuncțional vă permite să comutați rapid și ușor între setările de anulare a zgomotului prin schimbarea modului.

Pentru informații despre schimbarea modului, consultați pagina 25.

SETĂRI IMMERSIVE AUDIO

Pentru informații privind modificarea funcției immersive audio, consultați pagina 23.

VOICE CONTROL PE DISPOZITIVUL MOBIL

Puteți seta o comandă rapidă pentru a accesa controlul vocal al dispozitivului dvs. mobil utilizând căștile. Microfoanele de pe căști acționează ca o extensie a microfonului de pe dispozitivul dvs. mobil.

Pentru informații despre comenzile rapide, consultați pagina 19.

NOTĂ: Nu puteți accesa controlul vocal în timpul unui apel.

O comandă rapidă vă permite să accesați rapid și ușor una din funcțiile următoare:

- Să parcurgeți setările de immersive audio (consultați pagina 22)
- Să accesați Spotify
- Să utilizați voice control de pe dispozitivul dvs. mobil (consultați pagina 18)
- Să accesați nivelul bateriei (consultați pagina 36)

ACTIVAREA COMENZII RAPIDE

Pentru a activa comanda rapidă, utilizați aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, apăsați Shortcut pe ecranul principal.

FOLOSIREA COMENZII RAPIDE

Atingeți și mențineți banda de volum.



MODIFICAȚI SAU DEZACTIVAȚI COMANDA RAPIDĂ

Pentru a modifica sau dezactiva comanda rapidă, utilizați aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, apăsați Shortcut (comandă rapidă) de pe ecranul principal.

Detectarea on-head folosește senzori pentru a identifica când purtați căștile.

Puteți reda/întrerupe automat sunetul și puteți răspunde la apeluri telefonice.

REDARE AUDIO / PAUZĂ

Când îndepărtați receptorul din partea dreaptă de pe ureche sau scoateți căștile, sunetul se întrerupe.

Pentru a relua sunetul, repoziționați receptorul drept sau puneți căștile înapoi pe cap.

RĂSPUNS AUTOMAT LA APEL

Puteți răspunde la apeluri telefonice prin plasarea căștilor pe cap.

Opțiunea de anulare a zgomotului reduce zgomotul nedorit asigurând o performanță audio mult mai clară și naturală.

În mod implicit, căștile pornesc în mod Quiet. Anularea zgomotului este complet activată (consultați pagina 25).

MODIFICAREA SETĂRIILOR PENTRU ANULAREA ZGOMOTULUI

Puteți alege din două moduri presetate de anulare a zgomotului, prin modificarea zgomotului. Pentru informații privind modurile disponibile consultați pagina 25.

ANULAREA ZGOMOTULUI ÎN TIMPUL UNUI APEL TELEFONIC

Când efectuați sau primiți un apel, căștile rămân la setarea actuală de anulare a zgomotului și opțiunea self voice este activată. Opțiunea de self voice vă ajută să vă auziți vorbind mai natural.

Pentru a regla opțiunea de anulare a zgomotului în timpul unui apel, schimbați modul (consultați pagina 26).

NOTĂ: Pentru a ajusta opțiunea self voice, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

UTILIZAREA DOAR A OPȚIUNII DE ANULARE A ZGOMOTULUI

Puteți utiliza doar opțiunea de anulare a zgomotului, fără sunet sau întreruperi a apelurilor telefonice.

1. Realizați una din următoarele:

- Deconectați dispozitivul mobil (a se consulta pagina 28).
- Dezactivați opțiunea *Bluetooth* pe dispozitivul dvs. mobil.

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Multifuncțional pentru a modifica modul de anulare a zgomotului

NOTĂ: Pentru reconectarea dispozitivului dvs. mobil, selectați căștile din lista *Bluetooth* pe dispozitivul dvs.

Opțiunea immersive audio extrage ceea ce auziți și îl plasează în fața dvs. - ca și cum v-ați afla mereu în punctul acustic ideal. Se percepe ca și cum sunetul ar veni din afara căștilor, rezultând o experiență de ascultare mai naturală.

Immersive audio funcționează pe orice conținut în flux din orice sursă, ducându-l la noi înălțimi, cu o claritate mai bună a sunetului și o calitate mai bogată a sunetului.

NOTĂ: Când efectuați sau primiți un apel telefonic, immersive audio este setat temporar la Off (consultați pagina 24).

SETĂRI IMMERSIVE AUDIO

SETARE	DESCRIERE	CÂND TREBUIE UTILIZATĂ
Fără mișcare	Sunetul pare a proveni de la două difuzoare stereo din fața dvs. care rămân acolo unde se află atunci când vă mișcați capul. NOTĂ: La câteva secunde după ce încetați să vă mișcați capul, difuzoarele se recentrează pe poziția vs.	Utilizați pentru cea mai realistă și puternică experiență. Cea mai indicată utilizare este atunci când nu vă mișcați.
Mișcare	Sunetul pare a proveni de la două difuzoare stereo din fața dvs. care urmăresc mișcările capului dvs. NOTĂ: Pentru a accesa această opțiune, utilizați aplicația Bose Music. Atingeți ImmersiveAudio pe ecranul principal.	Utilizați pentru o experiență mai constantă. Cea mai indicată utilizare este atunci când desfășurați activități care necesită să vă întoarceți frecvent capul sau să priviți în jos.
Oprit	Sunetul pare că provine de la căștile dvs.	Utilizați această setare când doriți o experiență de ascultare clasică sau doriți să economisiți durata bateriei.

MODIFICARE OPȚIUNE IMMERSIVE AUDIO

Puteți modifica opțiunea immersive audio prin schimbarea modului sau folosind o comandă rapidă pentru a parcurge setările opțiunii immersive audio.

SFAT: De asemenea, puteți modifica opțiunea immersive audio folosind aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, atingeți Immersive Audio pe ecranul principal.

Modificarea modului

Pentru informații privind modificarea modului, consultați pagina 26.

NOTE:


- Schimbarea modului schimbă atât opțiunea de immersive audio, cât și de anulare a zgomotului.
- De asemenea, puteți crea un mod personalizat cu opțiunea preferată de immersive audio și de anulare a zgomotului (consultați pagina 25).

Utilizare comanda rapidă

Puteți folosi comanda rapidă pentru a parcurge setările opțiunii de immersive audio fără a afecta opțiunea de anulare a zgomotului din modul actual. Acest lucru personalizează temporar modul actual până când opriți căștile sau schimbați modul.

NOTĂ: Pentru a modifica opțiunea immersive audio folosind căștile, aceasta trebuie setată ca o comandă rapidă (consultați pagina 19).

1. Atingeți și mențineți apăsată banda de volum.

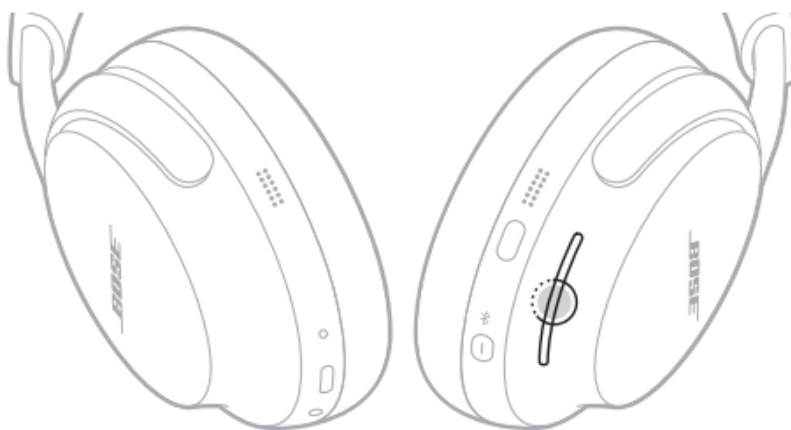

Un mesaj vocal anunță fiecare setare immersive audio într-o buclă.

2. Când auziți denumirea opțiunii preferate, eliberați banda de volum.

OPȚIUNEA IMMERSIVE AUDIO ÎN TIMPUL UNUI APEL TELEFONIC

Când efectuați sau primiți un apel telefonic, opțiunea immersive audio este setată temporar la Off. Când încheiați apelul, căștile revin la setarea opțiunii immersive audio anterioară.

Modurile de ascultare sunt setări audio prestabilite între care puteți comuta în funcție de preferințele dvs. de ascultare și de mediu. Acestea constau în opțiunea de anulare a zgomotului și immersive audio.

Puteți alege din trei moduri presetate – Quiet, Aware sau Immersion - sau puteți crea până la șapte moduri personalizate.

MODURI

MOD	DESCRIERE
Quiet	Anularea completă a zgomotului cu sunet stereo optimizat Bose. Vă permite să blocați toate elementele care vă pot distra utilizând cel mai înalt nivel de anulare a zgomotului.
Aware	Transparență completă cu sunet stereo optimizat Bose. Vă permite să ascultați sunetele din mediul înconjurător în timp ce vă bucurați de experiența dvs. audio în mod stereo.
Immersion	Anulare completă a zgomotului cu ajutorul opțiunii immersive audio. Vă permite să blocați toate elementele care vă pot distra și să vă lăsați înconjurat de sunete reale.
Personalizat	Controlul personalizat al zgomotului (anularea zgomotului sau wind block) și immersive audio în funcție de preferințele dvs. de ascultare și de mediu. NOTĂ: Puteți crea până la șapte moduri personalizate prin utilizarea aplicației Bose Music. Puteți accesa această opțiune, apăsați Modes (Moduri) de pe ecranul principal.

NOTE:

- În mod implicit, căștile pornesc în modul Quiet. Pentru a seta căștile să pornească cu ultimul mod utilizat, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
- Pentru informații despre opțiunile de anularea zgomotului și immersive audio, consultați pagina 21 și pagina 22.

Modul Aware cu ActiveSense

Anularea dinamică a zgomotului în Modul Aware cu tehnologia ActiveSense vă permite să auziți sunetele înconjurătoare reducând zgomotele nedorite.

Modul Aware cu tehnologia ActiveSense permite căștilor să activeze în mod automat opțiunea de anulare a zgomotului atunci când apar zgomote bruște sau foarte puternice lângă dvs., astfel încât vă puteți menține gradul de conștientizare fără întreruperea intermitentă a sunetului. Odată ce zgomotul se oprește, opțiunea de anulare a zgomotului se oprește în mod automat din nou.

Pentru a activa opțiunea ActiveSense, utilizați aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, pe ecranul principal apăsați **Modes > Aware > ...**.

MODIFICAREA MODULUI

NOTĂ: Pentru a accesa un mod pe căști, acesta trebuie setat ca preferat în aplicația Bose Music. Pentru a configura modurile preferate, atingeți Modes pe ecranul principal.

1. Pentru a parcurge modurile, apăsați și mențineți apăsat butonul Multifuncțional.



Un mesaj vocal anunță fiecare mod într-o buclă.

2. Când auziți denumirea opțiunii preferate, eliberați butonul Multifuncțional.

SFAT: De asemenea, puteți schimba modul folosind aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, atingeți Modes pe ecranul principal.

Adăugare sau eliminare moduri pe căști

Pentru a accesa modurile pe căști, acestea trebuie setate ca preferate în aplicația Bose Music. În mod implicit, modurile Quiet, Aware și Immersion sunt setate ca preferate.

Pentru a adăuga sau a elimina moduri de pe căști, atingeți Modes pe ecranul principal și personalizați care moduri sunt setate ca preferate.

Puteți conecta căștile la dispozitivul dvs. mobil utilizând aplicația Bose Music, meniul *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil sau Fast Pair (numai dispozitivele Android).

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a căștilor, iar căștile pot fi conectate activ până la două dispozitive o dată (conexiune multipunct).

Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

NOTE:

- Pentru cea mai bună experiență, utilizați aplicația Bose Music pentru configurare și conectarea dispozitivului dumneavoastră mobil (consultați pagina 12).
- Pentru informații privind conectarea utilizând Fast Pair, consultați pagina 31.

CONECTARE CU UTILIZAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Pentru a conecta căștile și a gestiona setările *Bluetooth* utilizând aplicația Bose Music, consultați pagina 12.

CONECTARE CU UTILIZAREA MENIULUI *BLUETOOTH* PE DISPOZITIVUL DVS. MOBIL

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth/Power*. Veți auzi tonul de oprire. Continuați să mențineți apăsat până când auziți "Ready to connect" (Gata de conectare) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.



NOTĂ: Dacă un dispozitiv este deja conectat, veți auzi "Ready to connect another device" (Gata de conectarea unui alt dispozitiv).

2. Pe dispozitivul dvs. activați opțiunea *Bluetooth*.

NOTĂ: Opțiunea *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați căștile din lista dispozitivului.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru căștile dvs. în aplicația Bose Music. Dacă nu ați dat o denumire căștilor, va apărea denumirea implicită.



Odată conectat, indicatorul de stare capătă lumină albastră constantă timp de 10 secunde.

NOTĂ: Dacă un dispozitiv este deja conectat, veți auzi ”Connected to <denumire dispozitiv>” și apoi indicatorul de stare capătă lumină albastră constantă timp de 10 secunde.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pentru a deconecta un dispozitiv mobil, utilizați aplicația Bose Music.

SFAT: Puteți de asemenea utiliza setările *Bluetooth* pentru deconectarea dispozitivului dvs. mobil. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Atunci când căștile sunt pornite, acestea încearcă să se reconecteze cu dispozitivul cel mai recent conectat.

NOTE:

- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune (9 m sau 30 ft.) și pornit.
- Asigurați-vă că funcția *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

CONECTAREA UNUI ALT DISPOZITIV MOBIL

Căștile se pot conecta în mod activ la două dispozitive în același timp (conexiune multipunct).

Pentru conectarea unui alt dispozitiv, realizați conexiunea utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 21), meniul *Bluetooth* pe dispozitivul dvs. mobil (consultați pagina 27), sau opțiunea Fast Pair (doar pe dispozitivele Android) (consultați pagina 31).

NOTĂ:

- Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.
- Pentru a gestiona sau a dezactiva o conexiune multipunct, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
- Dezactivarea unei conexiuni multipunct deconectează al doilea dispozitiv conectat.

IDENTIFICAREA DISPOZITIVELOR MOBILE CONECTATE

Apăsăți butonul *Bluetooth/Power* și apoi eliberați pentru a auzi ce dispozitiv este conectat în prezent.

COMUTAREA ÎNTRE DOUĂ DISPOZITIVE MOBILE CONECTATE

1. Puneți pe pauză primul dispozitiv mobil.
2. Redați sunetul pe cel de-al doilea dispozitiv mobil.

NOTĂ: Căștile dumneavoastră primesc apeluri telefonice de la ambele dispozitive, indiferent care dispozitiv redă sunetul.

RECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL CONECTAT ANTERIOR

1. Apăsăți butonul *Bluetooth/Power* și eliberați pentru a auzi ce dispozitiv este conectat.
2. În 2 secunde, apăsați butonul *Bluetooth/Power* și eliberați din nou pentru conectarea următorului dispozitiv din lista de cuplare a căștilor.
3. Repetați până când auziți numele dispozitivului corect.
Veți auzi un ton care indică momentul când dispozitivul mobil este conectat.

SFAT: Puteți de asemenea să reconectați un dispozitiv mobil conectat anterior utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 12).

NOTĂ: Dacă două dispozitive sunt deja conectate la căști, dispozitivul recent conectat înlocuiește cel de-al doilea dispozitiv care a fost conectat anterior.

ȘTERGEREA LISTEI DE CUPLARE A CĂȘTILOR

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth/ Power* și butonul Multifuncțional până când auziți ”*Bluetooth device list cleared. Reday to connect*” (*Lista dispozitivului Bluetooth ștearsă. Gata de conectare*).



2. Ștergeți căștile din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil.

Toate dispozitivele sunt șterse și căștile sunt pregătite de conectare.

DOAR DISPOZITIVE ANDROID

Dacă aveți un dispozitiv mobil Android, puteți accesa următoarele caracteristici suplimentare de conectare.

Conectare utilizând opțiunea Fast Pair

Cu o singură atingere, căștile permit asocierea rapidă *Bluetooth* și fără efort cu dispozitivele dvs. Android.

NOTE:

- Pentru a utiliza opțiunea Fast Pair, aveți nevoie de un dispozitiv Android care rulează Android 6.0 sau o versiune ulterioară.
- Dispozitivul dvs. Android trebuie să aibă opțiunile *Bluetooth* și *Locație* activate.

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth/Power*. Veți auzi tonul de oprire. Continuați să țineți apăsat până când auziți „Ready to connect” (Gata de conectare) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.



2. Amplasați căștile dvs. lângă dispozitivul Android.
O notificare este afișată pe dispozitivul dvs. solicitându-vă să cuplați căștile.

NOTĂ: Dacă nu vedeți nicio notificare, verificați dacă notificările sunt activate pentru aplicația Google Play Services de pe dispozitiv.

3. Atingeți notificarea.

Odată ce căștile sunt conectate, apare o notificare care confirmă finalizarea conexiunii.

Tehnologia Snapdragon Sound

Căștile Ultra QuietComfort Bose dispun de tehnologia Snapdragon Sound.

Snapdragon Sound optimizează tehnologiile audio Qualcomm® pe dispozitivele conectate pentru a asigura cea mai bună calitate a sunetului, stabilitatea conexiunii și latență pentru streaming audio.

Pentru a experimenta opțiunea Snapdragon Sound, aveți nevoie de un dispozitiv certificat Snapdragon Sound, cum ar fi un dispozitiv mobil Android compatibil. Odată ce ați conectat căștile, dispozitivul dvs. va transmite automat sunetul folosind codec aptX Adaptive *Bluetooth*.

NOTĂ: Pentru a vedea ce caracteristici Snapdragon Sound suportă căștile și pentru a verifica dacă dispozitivul dvs. este compatibil, vizitați: support.bose.com/QCU

CONECTARE CABLU AUDIO

Utilizați cablul de 2,5 la 3,5 mm pentru a asculta sunetul de la dispozitivul dvs. sursă atunci când conexiunea *Bluetooth* nu este disponibilă.

NOTE:

- Apelurile telefonice și funcțiile de redare media sunt dezactivate și trebuie controlate pe dispozitivul sursă.
- Conexiunea *Bluetooth* și preluarea vocii de la microfon pe căști sunt dezactivate.
- Pentru cea mai bună experiență, se recomandă o conexiune *Bluetooth*.

1. Conectați cablul la portul de 2,5 mm de pe căștile din stânga.



2. Conectați celălalt capăt al cablului la portul de 3,5 mm pe dispozitivul dvs. sursă.

CONECTAREA CABLULUI USB

Utilizați cablul USB pentru a vă conecta la o sursă de alimentare externă și continuați să utilizați căștile dacă bateria este descărcată sau pentru a încărca bateria căștilor (consultați pagina 35).

NOTE:

- Căștile nu se vor încărca atunci când se află pe cap și conectate la o sursă de alimentare externă.
- Pentru a continua să ascultați sunetul pe dispozitivul sursă atunci când bateria căștilor este descărcată sau căștile sunt oprite când nu este disponibilă o conexiune *Bluetooth*, conectați atât cablul USB, cât și cablul audio (consultați pagina 33).

1. Conectați capătul mic al cablului USB la portul USB-C de pe receptorul din stânga.



2. Conectați celălalt capăt al sursei de alimentare USB-A cum ar fi un computer sau un încărcător de perete.
3. Porniți căștile (consultați pagina 14).

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

1. Cu căștile îndepărtate de pe cap, conectați capătul mic al cablului USB la portul USB-C de pe receptorul din stânga.

NOTĂ: Căștile nu se vor încărca atunci când se află pe cap și conectate la o sursă de alimentare externă.

2. Conectați celălalt capăt la o sursă de alimentare USB-A, cum ar fi un computer sau un încărcător de perete



Căștile încep să se încarce, iar indicatorul de stare capătă lumină portocalie constantă. Când căștile sunt încărcate complet, indicatorul de stare capătă lumină albă constantă.

Durata de încărcare

Permiteți până la 3 ore pentru a încărca complet căștile. O încărcare completă alimentează căștile timp de până la 24 de ore cu opțiunea immersive audio setată la Off (până la 18 ore cu opțiunea immersive audio setată la On).

Când nivelul bateriei căștilor este scăzut, o încărcare de 15 minute alimentează căștile timp de până la 2,5 ore cu opțiunea immersive audio setată la Off (până la 2 ore cu opțiunea immersive audio setată la On).

Ascultați nivelul bateriei

De fiecare dată când porniți căștile, un mesaj vocal anunță nivelul bateriei. Când nivelul bateriei căștilor este scăzut, veți auzi „Nivel redus baterie”.

NOTĂ: Pentru a verifica vizual nivelul bateriei, consultați indicatorul luminos de stare amplasat pe receptorul din dreapta.

SFAT: Puteți de asemenea asculta nivelul bateriei utilizând o comandă rapidă. Nivelul bateriei trebuie setat ca o comandă rapidă utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 19).

Indicatorul luminos de status este amplasat pe receptorul drept.

Când așezați căștile pe cap sau scoateți căștile, indicatorul de status se aprinde în funcție de starea căștilor timp de 5 secunde.

NOTE:

- Când căștile se află pe cap, indicatorul de stare rămâne stins până când apăsați butonul *Bluetooth/Power*.
- Când căștile nu se află pe cap, indicatorul de stare rămâne stins până când utilizați comenzile pentru căști sau mutați căștile.



STATUS *BLUETOOTH*

Arată statusul de conectare *Bluetooth*.

ACTIVITATE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină albastră intermitentă	Pregătit de conectare
Lumină albastră constantă (5 secunde)	Conectat
Clipește de 2 ori cu lumină albă	Lista dispozitivului este ștearsă

STATUS BATERIE

Prezintă starea bateriei.

ACTIVITATE LUMINĂ**STARE SISTEM**

Lumină albă constantă	Încărcare completă
Lumină portocalie constantă	Nivel redus până la mediu de încărcare.

SFAT: Puteți verifica nivelul bateriei și prin utilizarea aplicației Bose Music.

STATUS ÎNCĂRCARE

Prezintă starea bateriei, de actualizare și privind erorile.

ACTIVITATE LUMINĂ**STARE SISTEM**

Lumină portocalie constantă	Se încarcă
Lumină albă constantă	Încărcare completă

STATUS ACTUALIZARE ȘI EROARE

Arată starea de actualizare și eroare.

ACTIVITATE LUMINĂ**STARE SISTEM**

Clipește de 3 ori în culoarea albă (repetat)	Actualizare software (wireless)
Clipește rapid în culoarea albă (10 secunde)	Actualizare software (prin USB)
Clipește în culoarea albă (3 secunde)	Resetare
Clipește rapid în culoarea albă (30 secunde), apoi clipește în culoare portocalie (2 până la 3 secunde)	Restabilire
Clipește în culoarea portocalie și albă	Eroare – contactați serviciul pentru clienți Bose

CONECTAREA UNEI BOXE SMART SAU SOUNDBAR BOSE

Folosind tehnologia SimpleSync, puteți conecta căștile la un Soundbar Bose Smart sau la o Boxă Bose Smart pentru o experiență de ascultare personală.

Beneficii

- Utilizați butoane de volum independente pe fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva sunetul la Bose Smart Soundbar, menținând în același timp nivelul căștilor cât de tare doriți.
- Ascultați muzică cu claritate din camera alăturată conectând căștile la Boxa Smart Bose.

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync are o arie de acoperire *Bluetooth* de până la 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta căștile la orice Boxă Smart Bose sau Soundbar Smart Bose.

Produsele populare compatibile includ:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Soundbar 500
- Boxă Smart Bose 500/Boxă Smart Bose 500
- Boxă Home Bose 300
- Boxă Smart Bose Portabilă/Boxă Home Bose Portabilă

Produse noi sunt adăugate periodic. Pentru o listă completă și mai multe informații, vizitați: worldwide.Bose.com/Support/Groups.

Conectați-vă folosind aplicația Bose Music

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power*. Veți auzi sunetul de oprire. Continuați să mențineți apăsat până când veți auzi „Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv), iar indicatorul luminos de status clipește în lumină albastră.



2. Utilizați aplicația Bose Music pentru a conecta căștile la un produs Bose compatibil. Pentru mai multe informații, vizitați: worldwide.Bose.com/Support/Groups.

NOTE:

- Ar putea dura până la 30 secunde pentru realizarea conexiunii.
- Asigurați-vă că aceste căști se află în raza de 9 m (30 ft) față de soundbar sau boxă.
- Puteți conecta căștile la un singur produs odată.

Conectare utilizând funcțiile produsului

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power*. Veți auzi tonul de oprire. Continuați să mențineți apăsat până când auziți „Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.



2. Pe telecomanda soundbar-ului sau în partea de sus a boxei, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* până când bara de lumină sau indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.

Căștile se conectează la soundbar sau la boxă, și veți auzi același sunet de la ambele dispozitive.

NOTE:

- Ar putea dura până la 30 secunde pentru a se conecta.
- Asigurați-vă că aceste căști se află în raza de 9 m (30ft) față de soundbar sau boxa dvs.

RECONECTARE LA O BOXĂ SMART BOSE SAU SOUNDBAR

Utilizați aplicația Bose Music pentru a reconecta căștile la un produs Bose compatibil conectat anterior. Pentru mai multe informații consultați: [support.Bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)


NOTE:

- Soundbar-ul sau boxa dvs. trebuie să se afle în raza de acțiune (9 m sau 30 ft) și să fie pornite.
- În cazul în care căștile nu se reconectează, consultați secțiunea „Căștile nu se reconectează la un Soundbar sau Boxă Smart Bose conectate anterior” de la pagina 53.


DEPOZITAREA CĂȘTIILOR

Receptoarele căștilor se rotesc pentru depozitare ușoară, comodă. Amplasați căștile orizontal în carcasă.

1. Plasați-vă mâinile în jurul receptoarelor căștilor.

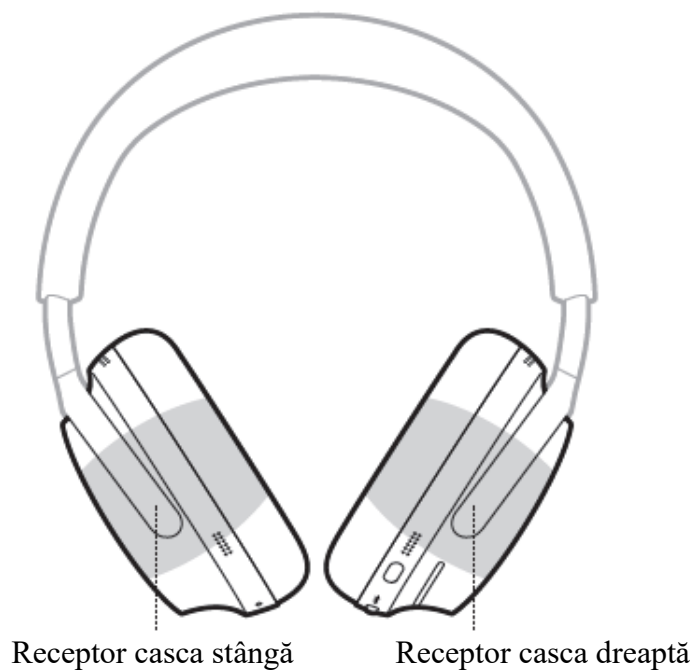


2. Rotiți receptoarele căștilor spre interior astfel încât să fie întinse.

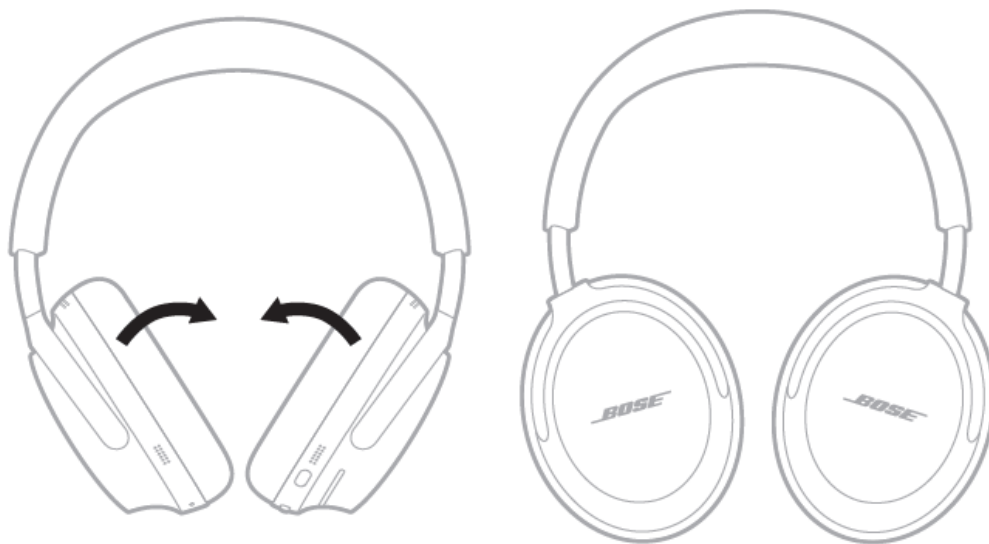

3. Glisați receptoarele în sus spre banda ce se plasează pe cap.



4. Pliăți receptorul stâng către banda de cap și amplasați căștile în carcasă.

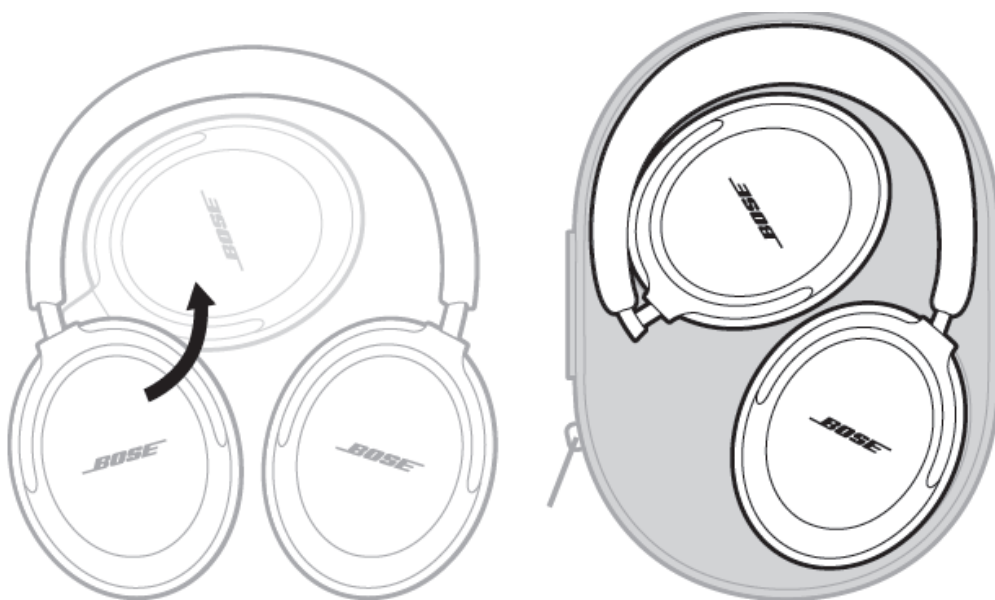

NOTĂ: Înainte de depozitarea căștilor pentru mai multe luni, asigurați-vă că bateria este complet încărcată.

ACTUALIZAREA CĂȘTILOR

Căștile încep să se actualizeze în mod automat atunci când sunt conectate la aplicația Bose Music și este disponibilă o actualizare. Urmăți instrucțiunile din aplicație.

Puteți de asemenea să actualizați căștile utilizând site-ul web de actualizare Bose. Pe computerul dvs. vizitați: btu.Bose.com și urmați instrucțiunile de pe ecran.

CURĂȚAREA CĂȘTILOR

Căștile pot necesita o curățare periodică. Dacă banda de cap sau alte suprafețe de la exterior necesită curățare, ștergeți ușor cu un material ușor umed.

- Folosiți doar un material ușor umezit cu apă. Nu utilizați produse de curățare. Nu permiteți ca umezeala să pătrundă în căști prin porturi sau receptoare.
- Nu forțați niciun fel de mizerie sau resturi prin porturi. Nu suflați aer și nu aspirați porturile sau partea din interior a receptoarelor.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose. Consultați: global.Bose.com/QCU

GARANȚIE LIMITATĂ

Căștile dumneavoastră sunt acoperite de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la www.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați worldwide.Bose.com/ProductRegistration pentru instrucțiuni. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

AMPLASAREA NUMĂRULUI DE SERIE


Numărul de serie este amplasat în interiorul receptorului drept sub plasă. Plasa este ecranul interior care acoperă și protejează componentele din interiorul receptorului.

1. Pe receptorul stâng, trageți ușor de o zonă a pernuței pentru a o îndepărta de receptor până când se eliberează toate cele șase urechi din jurul marginii interioare a receptorului.



2. Apucați plasa din marginea superioară și desfaceți-o ușor pentru a vizualiza numărul de serie.

ATENȚIE: Aveți grijă să nu apăsați sau să îndepărtați alte componente din interiorul receptorului deoarece acest lucru poate dăuna căștilor.

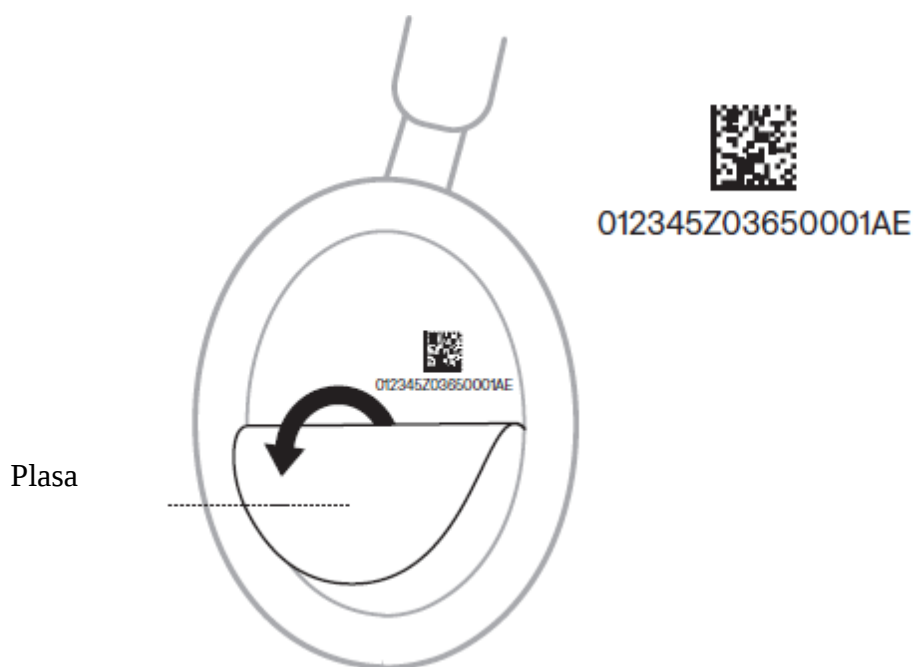

3. Fixați cu grijă plasa la loc.



4. Aliniați toate cele șase urechiușe pe flanșa de montare cu cele șase slot-uri pe fiecare receptor și apăsați pernuța până când toate cele șase urechiușe intră în fiecare slot. Veți auzi și simți un pocnet atunci când pernuța este bine fixată în locaș.



ATENȚIE: Pentru a asigura o performanță audio corespunzătoare, toate cele șase urechiușe trebuie fixate pe pernuță.

ÎNCERCAȚI ACESTE SOLUȚII MAI ÎNTÂI

Dacă experimentați probleme cu căștile:

- Încărcați căștile (consultați pagina 35).
- Porniți căștile (consultați pagina 14).
- Verificați starea indicatorului de status (consultați pagina 37).
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil suportă conexiunile *Bluetooth* (consultați pagina 27).
- Mutați dispozitivul dvs. mobil mai aproape de căști (9m sau 30ft) și departe de orice interferențe sau obstacole.
- Creșteți volumul la căști, dispozitivul mobil și aplicația de muzică.
- Conectați un alt dispozitiv mobil (consultați pagina 28).

În cazul în care nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Puteți de asemenea să accesați articole, videoclipuri privind rezolvarea problemelor, precum și alte resurse la: support.Bose.com/QCU

Dacă nu reușiți să rezolvați problema contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

ALTE SOLUȚII

SEMNAL

SOLUȚIE

Căștile nu pornesc	Apăsați butonul <i>Bluetooth</i> / <i>Power</i> (consultați pagina 14). Asigurați-vă că aceste căști nu se află în modul de oprire automată (consultați pagina 15). În cazul în care căștile dvs. au fost expuse la temperaturi ridicate sau scăzute, permiteți ca acestea să revină la temperatura încăperii.
Căștile nu se conectează cu dispozitivul mobil	Deconectați cablul audio (consultați pagina 33). Conectați utilizând meniul <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dvs. mobil (consultați pagina 27). Dezactivați opțiunea <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dvs. mobil și apoi reactivați-o. Ștergeți lista cu căști de pe dispozitivul dvs. (consultați pagina 29). Ștergeți lista căștilor dvs. din lista <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dumneavoastră mobil, inclusiv orice liste în duplicat etichetate cu LE (Energie joasă). Conectați din nou (consultați pagina 27). Vizitați: support.Bose.com/QCU pentru a vizualiza tutoriale. Resetați căștile (consultați pagina 54).

SEMNAL	SOLUȚIE
Căștile nu răspund în timpul configurării aplicației	Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil. Reinstalați aplicația (consultați pagina 12). Asigurați-vă că utilizați aplicația Bose Music pentru configurare (consultați pagina 12). Asigurați-vă că ați acordat acces aplicației Bose Music la conexiuni <i>Bluetooth</i> în meniul Setări pe dispozitivul dvs. mobil. Asigurați-vă că opțiunea <i>Bluetooth</i> este activată în meniul Setări pe dispozitivul dvs. mobil.
Aplicația Bose Music nu poate găsi căștile	Dezinstalați aplicația Bose pe dispozitivul dvs. mobil. Reinstalați aplicația (consultați pagina 12). Asigurați-vă că ați acordat acces aplicației Bose Music la conexiuni <i>Bluetooth</i> în meniul Setări pe dispozitivul dvs. mobil. Apăsați și mențineți apăsat butonul <i>Bluetooth</i> /Power până când indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul mobil	Asigurați-vă dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu aplicația Bose Music și respectă cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații, consultați magazinul cu aplicații pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose pe dispozitivul dvs. mobil. Reinstalați aplicația (consultați pagina 12).
Căștile nu se încarcă	Asigurați-vă că ambele capete ale cablului de încărcare USB sunt bine conectate în porturi (consultați pagina 35). Încercați un încărcător de perete USB diferit, cablu USB, sau o sursă de alimentare CA (de la rețea). În cazul în care căștile dvs. au fost expuse la temperaturi ridicate sau scăzute, permiteți ca acestea să revină la temperatura încăperii și apoi încercați să încărcați din nou.
Conexiune <i>Bluetooth</i> intermitentă	Ștergeți lista cu căști de pe dispozitivul dvs. (consultați pagina 29). Ștergeți lista căștilor dvs. din lista <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dumneavoastră mobil, inclusiv orice liste în duplicat etichetate cu LE (Energie joasă). Conectați din nou (consultați pagina 27). Resetați căștile (consultați pagina 54).

SEMNAL	SOLUȚIE
Nu se poate regla opțiunea de anulare a zgomotului	Opriți căștile, apoi porniți-le din nou (consultați pagina 14). Dacă utilizați butonul Multifuncțional, încercați să utilizați aplicația Bose Music pentru a ajusta nivelul opțiunii de anulare a zgomotului.
Căștile nu detectează faptul că nu se află pe cap	Opriți căștile. Cu căștile date jos de pe cap, porniți-le din nou (consultați pagina 14), apoi amplasați căștile din nou.
Nu se emite sunet	În cazul în care căștile dvs. au fost expuse la temperaturi ridicate sau scăzute, permiteți ca acestea să revină la temperatura încăperii. Apăsați butonul <i>Bluetooth</i> / <i>Power</i> pentru a auzi dispozitivul conectat. Asigurați-vă că utilizați dispozitivul corect. Apăsați play pe dispozitivul dvs. mobil pentru a vă asigura că sunetul este redat. Redați sunetul de la o aplicație sau serviciu muzical diferite. Dacă două dispozitive mobile sunt conectate, puneți pe pauză mai întâi celălalt dispozitiv mobil. Reporniți dispozitivul dvs. mobil. Resetați căștile (consultați pagina 54).
Volumul nu poate fi reglat	Asigurați-vă că degetul face contact bun cu banda de volum. Asigurați-vă că aveți degetele uscate. Dacă aveți părul ud, asigurați-vă că nu interferează cu banda de volum. Dacă purtați mănuși, îndepărtați-le înainte de a atinge banda de volum.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SEMNAL	SOLUȚIE
Calitate slabă a sunetului	Când purtați căștile, opriți-le, apoi porniți-le din nou (consultați pagina 14). Asigurați-vă că ascultați tonul astfel încât sunetul să fie personalizat pentru urechile dvs. pentru cea mai bună performanță audio. Opriți căștile, apoi porniți-le din nou (consultați pagina 14). Dacă vă aflați într-un mediu în care bate vântul, creați un mod personalizat wind block activat în aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, selectați Modes pe ecranul principal. Asigurați-vă că receptoarele căștilor sunt bine fixate și formează o etanșare confortabilă pe urechile dvs. Dacă aveți părul lung sau dacă purtați ochelari sau o pălărie, asigurați-vă că acestea nu interferează cu receptoarele căștilor. Asigurați-vă că utilizați aplicația Bose Music pentru configurare (consultați pagina 12). Redați sunetul de la o aplicație sau serviciu muzical diferite. Redați sunetul de la un conținut stocat direct pe dispozitivul dvs. Dacă două dispozitive mobile sunt conectate, deconectați cel de-al doilea dispozitiv. Dezactivați orice caracteristică de îmbunătățire a sunetului de pe dispozitiv sau aplicație muzicală. Schimbați setarea immersive audio (consultați pagina 23). Asigurați-vă că aveți căștile conectate la Profilul <i>Bluetooth</i> corect: Stereo A2DP. Verificați meniul cu setări pentru Bluetooth/sunet pentru a vă asigura că este selectat profilul audio corect. Dezactivați funcția <i>Bluetooth</i> pe dispozitivul dvs. mobil, apoi reactivați. Ștergeți lista cu căști de pe dispozitivul dvs. (consultați pagina 29). Ștergeți lista căștilor dvs. din lista <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dumneavoastră mobil, inclusiv orice liste în duplicat etichetate cu LE (Energie joasă). Conectați din nou (consultați pagina 27). Vizitați support.Bose.com/QCU pentru a vizualiza tutoriale. Resetați căștile (consultați pagina 54).

SEMNAL	SOLUȚIE
Lipsă sunet de la un dispozitiv sursă conectat printr-un cablu audio	Asigurați-vă că utilizați cablul audio furnizat de Bose. Asigurați-vă că ambele capete ale cablului audio sunt bine conectate la porturi (consultați pagina 33). Apăsați Play pe dispozitivul dvs. mobil pentru a vă asigura că se redă sunetul. Redați sunetul de la o aplicație sau serviciu muzical diferite. Redați sunetul de la un conținut stocat direct pe dispozitivul dvs. Măriți volumul la căști, apoi măriți volumul pe dispozitivul mobil. Reporniți dispozitivul dvs. mobil.
Calitate slabă a sunetului de la dispozitiv mobil conectat printr-un cablu audio	Asigurați-vă că ambele capete ale cablului audio sunt bine conectate la porturi (consultați pagina 33). Reporniți dispozitivul dvs. mobil.
Microfonul nu preia sunetul	Asigurați-vă că purtați căștile corect. Plasele interioare (husele din pânză) ale receptoarelor căștilor sunt marcate cu un L (receptorul stâng) și R (receptorul drept). Potrivii receptorul drept cu urechea dvs. dreaptă și receptorul stâng cu urechea dvs. stângă. Asigurați-vă că microfoanele nu sunt blocate și nu conțin resturi. Ștergeți lista cu căști de pe dispozitivul dvs. (consultați pagina 29). Ștergeți lista căștilor dvs. din lista <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dumneavoastră mobil, inclusiv orice liste în duplicat etichetate cu LE (Energie joasă). Conectați din nou (consultați pagina 27). Dezactivați opțiunea Bluetooth pe dispozitivul dvs. mobil, apoi reactivați-o.
Butonul multifuncțional nu schimbă modul	Utilizați aplicația Bose Music pentru a schimba modul. Pentru a accesa această opțiune, apăsați Modes pe ecranul principal.

SEMNAL	SOLUȚIE
Anularea zgomotului slabă	Opriți căștile, apoi porniți-le din nou (consultați pagina 14). Verificați modul (consultați pagina 25). Asigurați-vă că receptoarele căștilor sunt bine fixate și formează o etanșare confortabilă pe urechile dvs. Dacă aveți părul lung sau dacă purtați ochelari sau o pălărie, asigurați-vă că acestea nu interferează cu receptoarele căștilor. Îndepărtați căștile de pe cap și plasați-le apoi din nou. Dacă sunteți în derularea unui apel telefonic sau utilizați opțiunea de voice control pe dispozitivul dvs. mobil, reduceți sau opriți opțiunea self voice utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 21). Verificați dacă opțiunea ActiveSense este activată (consultați pagina 25). Resetați căștile (consultați pagina 54). Dacă acest lucru nu rezolvă problema, readuceți căștile la setările inițiale din fabrică (consultați pagina 55).
Dificultate în a auzi apelantul în timpul unui apel telefonic	Modificați modul (consultați pagina 26).
Dificultate în a vă auzi propria voce în timpul unui apel telefonic	Schimbați modul pe modul Aware (consultați pagina 26). Utilizați aplicația Bose Music pentru reglarea Self Voice. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
Căștile nu răspund	Resetați căștile (consultați pagina 54). Dacă acest lucru nu rezolvă problema, readuceți căștile la setările inițiale din fabrică (consultați pagina 55).
Limba pentru mesajele vocale nu este corectă	Schimbați limba pentru mesajele vocale utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 12). Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
Nu se primesc notificări de apel	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu este pe opțiunea Nu deranjați. Asigurați-vă că mesajele vocale sunt activate utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 12). Puteți accesa această opțiune din meniul Setări. Asigurați-vă că ați acordat căștilor acces la contactele dvs. în meniul <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dvs. mobil.


SEMNAL	SOLUȚIE
Căștile nu se conectează la un Smart Soundbar sau Boxă Bose	Asigurați-vă că vă conectați la un produs Bose compatibil. Pentru o listă cu produsele compatibile, vizitați: support.Bose.com/Groups Apăsați și mențineți apăsat butonul <i>Bluetooth</i> / Power până când auziți „Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă. Asigurați-vă că aceste căști se află în raza de acțiune de 9 m (30 ft) față de soundbar sau boxă.
Căștile nu se reconectează la un Soundbar Smart sau Boxă Bose conectată anterior	Apăsați și mențineți apăsat butonul <i>Bluetooth</i> / Power până când auziți „Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă. Utilizați aplicația Bose Music pentru a conecta căștile la un produs Bose compatibil. Pentru mai multe informații vizitați: support.Bose.com/Groups
Sunetul este întârziat atunci când sunt conectate la un Soundbar Smart sau Boxă Bose	Descărcați aplicația Bose Music și rulați actualizările de software disponibile.

RESETAREA CĂȘTILOR


În cazul în care căștile nu răspund, le puteți reseta.

Resetarea căștilor resetează funcțiile produsului și repornește căștile.
Nu șterge nicio setare a dispozitivului.

1. Îndepărtați căștile din lista Bluetooth a dispozitivului dvs.
2. Conectați capătul mic al cablului USB la portul USB-C pe receptorul stâng.

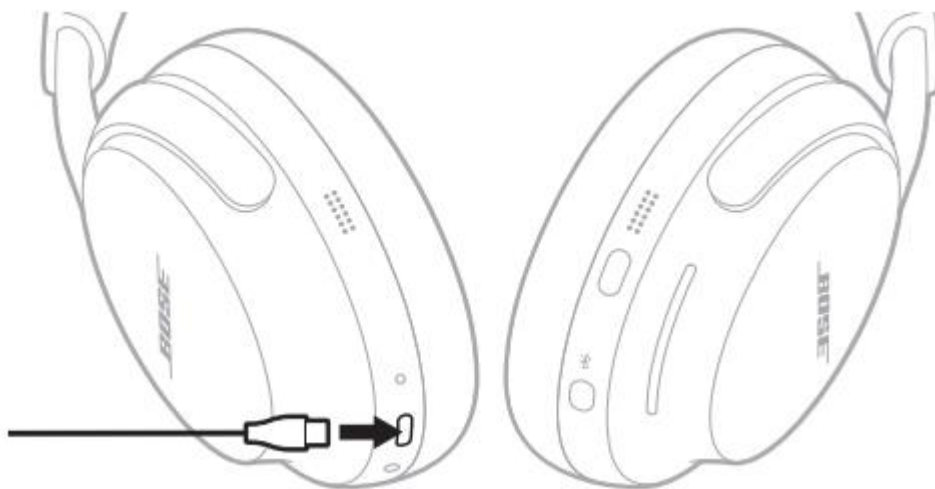

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul Bluetooth / Power în timp ce conectați celălalt capăt al cablului USB la sursa de alimentare USB-A cum ar fi un computer sau un încărcător de perete.

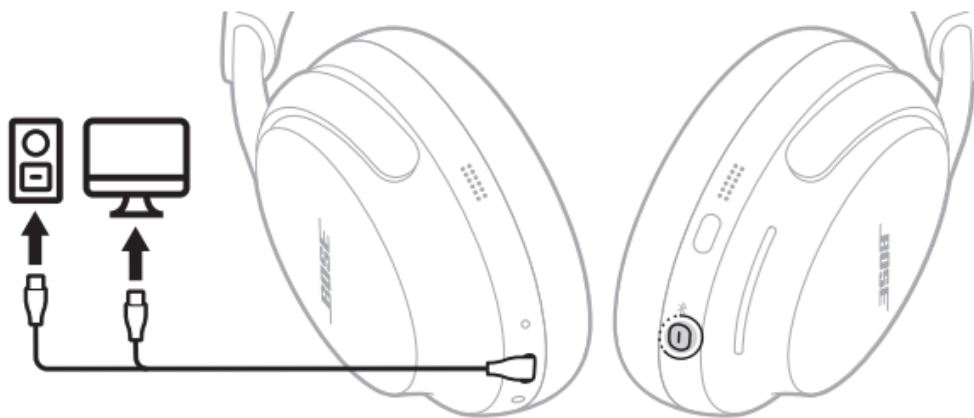

4. Odată ce cablul USB este conectat la sursa de alimentare USB-A, eliberați butonul *Bluetooth / Power*.

Când resetarea este finalizată, indicatorul de stare clipește timp de 3 secunde în lumină albă, apoi capătă lumină constantă în funcție de nivelul de încărcare actual (consultați pagina 38).

NOTĂ: Dacă nu reușiți să rezolvați problema, sfaturi privind rezolvarea problemelor și asistență sunt disponibile la: support.Bose.com/QCU

RESTABILIREA SETĂRILOR DIN FABRICĂ ALE CĂȘTILOR

O restabilire a setărilor din fabrică șterge toate setările și readuce căștile la starea lor inițială. După aceea, căștile pot fi configurate ca și cum ar fi configurate pentru prima dată.

Restabilirea setărilor din fabrică este recomandată numai dacă aveți probleme cu căștile sau dacă ați fost instruit să faceți acest lucru de către serviciul pentru clienți Bose.

1. Îndepărtați căștile din lista *Bluetooth* a dispozitivului dvs.
2. Îndepărtați căștile din contul dvs. Bose utilizând aplicația Bose Music.

NOTĂ: Pentru mai multe informații privind modalitatea de a șterge căștile din contul dvs. Bose utilizând aplicația Bose Music, vizitați: support.Bose.com/QCU

3. Apăsăți și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / Power și butonul Multifuncțional timp de 15 secunde.



Indicatorul de stare capătă lumină albă intermitentă. După 30 secunde, indicatorul de stare capătă lumină portocalie intermitentă pentru a indica faptul că au fost restabilite setările din fabrică (2 până la 3 secunde).

Când restabilirea setărilor din fabrică este încheiată, indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă. Căștile sunt acum în starea lor originală.

NOTĂ: Dacă nu reușiți să rezolvați problema, sfaturi privind rezolvarea problemelor și asistență sunt disponibile la: support.Bose.com/QCU



884885-0010

©2023 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM884885-0010 Rev. 00