



CĂȘTI QUIETCOMFORT ULTRA (a 2-a generație)

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.

Declarații de Conformitate complete pot fi consultate la www.Bose.com/compliance.

 Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe aplicabile ale directivei UE.

Instrucțiuni de siguranță importante

Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă.

A se curăța doar cu un material uscat sau un material umezit cu apă. Nu utilizați produse de curățare.

Pentru operațiunile de service apălați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul nu funcționează normal sau a fost deteriorat într-un anumit fel.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.



Acest simbol înseamnă că utilizarea acestui produs cu o baterie incompatibilă sau incorect instalată poate cauza un pericol de siguranță. Contactați serviciul de clienți Bose pentru opțiuni de service pentru baterii sau vizitați bose.com/batt pentru mai multe informații.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, scurgeri, stropire sau umezeală și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Acest produs trebuie utilizat doar cu baterii compatibile certificate Bose. Contactați serviciul clienți Bose pentru opțiuni de service pentru baterii.
- Nu expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- Bateria furnizată împreună cu acest produs poate prezenta un risc de incendiu, explozie sau arsuri chimice dacă este manipulată greșit, este înlocuită incorect sau este înlocuită cu un tip de baterie necorespunzător.
- În caz de scurgere a bateriei, nu lăsați lichidul să intre în contact cu pielea sau cu ochii. În caz de contact consultați medicul.
- Plasați-vă mâinile în jurul mijlocului fiecărui receptor al căștilor atunci când rotiți, pliați și așezați căștile în carcasă sau le scoateți din carcasă. Țineți degetele departe de balamale pentru a evita ciupirea.
- Produsul nu este destinat spre a fi utilizat de copii.
- Pentru a evita deteriorarea auzului nu utilizați căștile la un volum ridicat. Reduceți volumul pe dispozitivul dumneavoastră înainte de plasarea căștilor în/pe urechi, apoi creșteți gradual volumul până atingeți un nivel de ascultare confortabil, moderat.
- Utilizarea acestui produs în timpul conducerii unui vehicul nu este recomandată și poate fi interzisă prin lege în unele locații. Aveți grijă și respectați legile aplicabile cu privire la utilizarea căștilor în timpul conducerii unui vehicul. Încetați a mai folosi căștile imediat dacă acestea interferează cu capacitatea dumneavoastră de a rămâne atent sau dacă interferează cu capacitatea dumneavoastră de a auzi sunetele din jur, inclusiv alarmele și semnalele de avertizare, în timp ce conduceți un vehicul.
- Aveți grijă dacă utilizați aceste căști în timp ce efectuați orice activitate care necesită atenția dvs. Nu folosiți căștile atunci când incapacitatea de a auzi clar sunetele din jur poate prezenta un pericol pentru dvs. sau alte persoane, spre exemplu în timp ce mergeți pe bicicletă sau pe jos în apropierea sau chiar în trafic, un șantier de construcții sau cale ferată, etc.
- NU utilizați căștile în cazul în care acestea emit un sunet neobișnuit de puternic. Dacă acest lucru se întâmplă, opriți căștile și contactați serviciul Bose de asistență Bose pentru clienți.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Scoateți produsul imediat în cazul în care experimentați o senzație de căldură care provine de la produs.
- Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- Utilizați acest produs numai cu o sursă de alimentare LPS aprobată de agenție care să îndeplinească cerințele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC).
- NU aduceți nicio modificare neautorizată acestui produs.
- Nu amplasați sau instalați lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, grile de încălzire, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.

ATENȚIE: Nu expuneți produsul sau componentele de montare la orice substanțe chimice care nu sunt specificate de Bose, inclusiv, dar fără limitare, la lubrifianți, agenți de curățare, spray-uri de contact, sau solvenți pe bază de hidrocarburi. Expunerea la astfel de substanțe poate duce la degradarea materialului din plastic, rezultând în fisuri și se poate crea o stare periculoasă.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte produsul de recepție sau antena.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada ISCED scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest dispozitiv este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații ISCED Canada stabilite pentru publicul larg. Acest emițător nu trebuie co-amplasat sau să funcționeze în combinație cu orice altă antenă sau emițător.

Îndeplinește cerințele IMDA.

FCC ID: A94443987 / **IC:** 3232A-443987

CAN ICES (B)/NMB (B)

Pentru Europa: Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz. Putere de transmisie maximă mai mică decât 20 dBm EIRP.

Informații SAR

Banda de frecvență	SAR maxim raportată (W/kg) SAR scalată 1g
BT-EDR	0,21
SAR limitat (W/kg)	1,6



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

Regulamente tehnice privind dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă: Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Gestionării Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.



Puterea furnizată de încărcător trebuie să fie între minim 1,8 wați necesari echipamentului radio, și maxim 2,5 wați, pentru a atinge viteza maximă de încărcare.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

TABELUL DE STARE A PUTERII PRODUSULUI

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE și Regulamentul din 2020 Ecodesign pentru Produsele cu impact energetic și Informații privind energia (Amendament) (ieșire UE) este în conformitate cu următoarele standarde sau documente:
Regulamentul Comisiei (UE) 2023/826.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	< 0,5 W	Bose wireless < 2,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în mod	≤ 20 minute	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	≤ 2,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Bluetooth®: Activați prin cuplarea unei surse <i>Bluetooth</i> Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului <i>Bluetooth</i> și a butonului multifuncțional, a se consulta pagina 30.	

Folosiți doar o sursă de alimentare USB cu un curent/putere de ieșire minim de 0,5 A/2,5 W.

NU încercați să îndepărtați bateria litiu-ion reîncărcabilă din acest produs. Contactați distribuitorul dvs. Bose sau alt personal calificat pentru îndepărtare.

Îndepărtarea bateriei reîncărcabile litiu-ion din acest produs trebuie efectuată numai de către un profesionist calificat. Vă rugăm să contactați distribuitorul local Bose sau să consultați products.bose.com/static/compliance/index.html pentru informații suplimentare.



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare. A nu se incinera.



R-C-Bos-443957
보스코리아 유한회사

Denumirea și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase										
Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase										
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	BifeniliPolibromurați (PBB)	DifeniliPolibromurați Eter (PBDE)	Ftalat de dibutil (DBP)	Ftalat de diizobutil (DIBP)	Ftalat de butilbenzil (BBP)	Ftalat de bis(2- etilhexil) (DEHP)
PCB-uri	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Piese metal	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Piese plastic	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Boxe	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Cabluri	X	o	o	o	o	o	o	o	o	o
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.										
O: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.										
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.										



INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Denumire echipament: Căști, denumire tip: 443987						
Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice						
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom hexavalent (Cr+6)	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0

Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.

Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "5" este 2015 sau 2025.

Importatori: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, nr. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 / Bose Products B.V., Vijzelstraat 68, 1017HL Amsterdam, Olanda | Ingram Micro Mexico SA de CV, Joselillo 3 Int. Piso 5 Col. El Parque, Naucalpan de Juarez, EdoMex 53398 Număr telefon: +52 55 5263 6500 | Bose Limited (H.K.), 7F, Nr. 2, Sec.3, Minsheng E. Road, Zhongshan District, Oraș Taipei, 104511, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, 16 Dufour's Place, Londra W1F 7SP

Număr telefon service Mexic: 0800-266-0292

Putere intrare: 5V $\equiv$ 0.5A

Model: 443987. Numărul de identificare CMIIT este amplasat în interiorul căștii in-ear, sub țesătură.

Termenii de Utilizare Bose se aplică acestui produs: worldwide.bose.com/termsfuse

Divulgări de licență: Pentru a vizualiza divulgările de licență care se aplică pachetelor software de la terți incluse ca și componente ale Căștilor Bose QuietComfort Ultra (a 2-a generație), utilizați aplicația Bose. Puteți accesa aceste informații din meniul Setări.

Apple, sigla Apple, iPad, iPhone și macOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc. Marca comercială „iPhone” este utilizată în Japonia cu licență de la Aiphone KK.

Utilizarea insignei Made for Apple (Proiectat pentru Apple) înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la produsul (produsele) Apple identificat(e) pe insignă și se certifică de către dezvoltator că respectă standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui dispozitiv sau conformitatea sa cu standardele de reglementare și siguranță.

Marca și siglele *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Google, Android și Google Play sunt mărci comerciale ale Google LLC.

Microsoft Teams este o marcă înregistrată a grupului de companii Microsoft.

Snapdragon Sound este un produs al Qualcomm Technologies, Inc. și/sau al filialelor sale. Qualcomm, Snapdragon și Snapdragon Sound sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Qualcomm Incorporated.

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

USB type-C® și USB-C® sunt mărci comerciale înregistrate ale USB Implementers Forum.

Bose, sigla B, QuietComfort, ActiveSense și SimpleSync sunt mărci comerciale ale Bose Corporation.

| Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639 | © 2023 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Vă rugăm să completați și să păstrați pentru arhiva dvs.

Numerele de serie și model sunt amplasate în interiorul receptoarelor căștilor sub plasă.

Număr de serie: -----

Număr model: 443987

Vă rugăm să păstrați chitanța. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dvs. Bose. Puteți face cu ușurință acest lucru pe site-ul worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	11
----------------	----

APLICAȚIA BOSE

Descărcați aplicația Bose.....	12
--------------------------------	----

COMENZILE CĂȘTILOR

Pornire	14
Oprire	15
Așezare pe orizontală pentru deconectare	16
Redare media și funcțiile de volum	17
Apeluri telefonice	18
Moduri	19
Setări immersive audio	19
Voice control pe dispozitiv	19

COMENZI RAPIDE

Activarea, dezactivare sau modificare comandă rapidă.....	20
Utilizarea comenzii rapide	20

DETECTARE ON-HEAD

Redare / Pauză automată	21
Răspuns automat la apel	21

ANULAREA ZGOMOTULUI

Modificare mod de anulare a zgomotului	22
Anularea zgomotului în timpul unui apel	22
Utilizarea exclusivă de anulare a zgomotului	22

IMMERSIVE AUDIO

Setări Immersive audio	23
Modificare setare immersive audio	24
Modificare mod	24
Utilizare comandă rapidă	24

MODURI DE ASCULTARE

Moduri	25
Modul Aware cu ActiveSense	25
Modificare mod	26
Setare moduri favorite și adăugare sau eliminare moduri personalizate de la căști.....	26

CONEXIUNI *BLUETOOTH*[®]

Conectare utilizând aplicația Bose.....	27
Conectarea utilizând meniul <i>Bluetooth</i> de pe dispozitivul dvs.....	27
Deconectarea unui dispozitiv.....	28
Reconectarea unui dispozitiv.....	28
Conectarea unui alt dispozitiv.....	29
Comutare între două dispozitive conectate atunci când se redă sunetul.....	29
Reconectarea unui dispozitiv conectat anterior	30
Ștergerea listei de dispozitive <i>Bluetooth</i> cuplate.....	30
Doar dispozitive Android [™]	31
Conectare cu utilizarea Fast Pair	31
Tehnologia Snapdragon Sound [™]	32

CONEXIUNI CU FIR

Conectarea cablului audio AUX.....	33
Cablul USB	34

BATERIA

Încărcarea căștilor	35
Timpul de încărcare	36
Timpul de redare	36
Ascultarea nivelului bateriei	36

STARE CĂȘTI

Stare <i>Bluetooth</i>	37
Stare baterie	38
Starea de alimentare și încărcare	38
Status actualizare și eroare.....	38

CONECTARE PRODUSE BLUETOOTH

Conectarea unei Boxe sau Soundbar Smart Bose	39
Beneficii	39
Produse compatibile	39
Conectare utilizând aplicația Bose.....	40
Conectare utilizând comenzile produsului	41
Reconectare la o Boxă sau Soundbar Bose Smart.....	41

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Depozitarea căștilor	42
Actualizarea căștilor	44
Curățarea căștilor	44
Piese de schimb și accesorii	44
Garanție limitată	44
Locația numărului de serie	45

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Remediarea problemelor	47
Resetarea căștilor	48
Readucerea căștilor la setările din fabrică	49

CONȚINUT


Confirmați existența următoarelor componente în cutie:




Căști Bose QuietComfort Ultra
(a 2-a generație)



Carcasa de transport

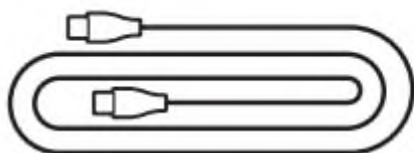

Cablu USB-C® la USB-C

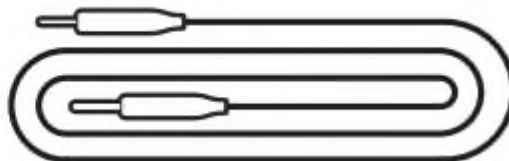

cablu audio de la 3,5 mm la 2,5 mm

NOTĂ: În cazul în care orice piesă a produsului dvs. lipsește sau este deteriorată nu o utilizați.
Vizitați support.Bose.com/qcu2 pentru articole, video privind rezolvarea problemelor și repararea sau înlocuirea produsului.

Aplicația Bose vă permite să configurați și să controlați căștile de la orice dispozitiv, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți gestiona conexiunile *Bluetooth*, setările căștilor, puteți regla sunetul, puteți alege limba pentru mesajele vocale, și puteți obține actualizări și caracteristici noi puse la dispoziție de Bose.

NOTĂ: Dacă ați descărcat deja aplicația Bose pentru un alt produs Bose, puteți adăuga căștile de pe ecranul principal.

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE


1. Pe dispozitivul dvs., descărcați aplicația Bose.



2. Urmăriți instrucțiunile aplicației.

COMENZILE CĂȘTILOR

Comenzile căștilor se află pe partea din spate a receptorului din dreapta.

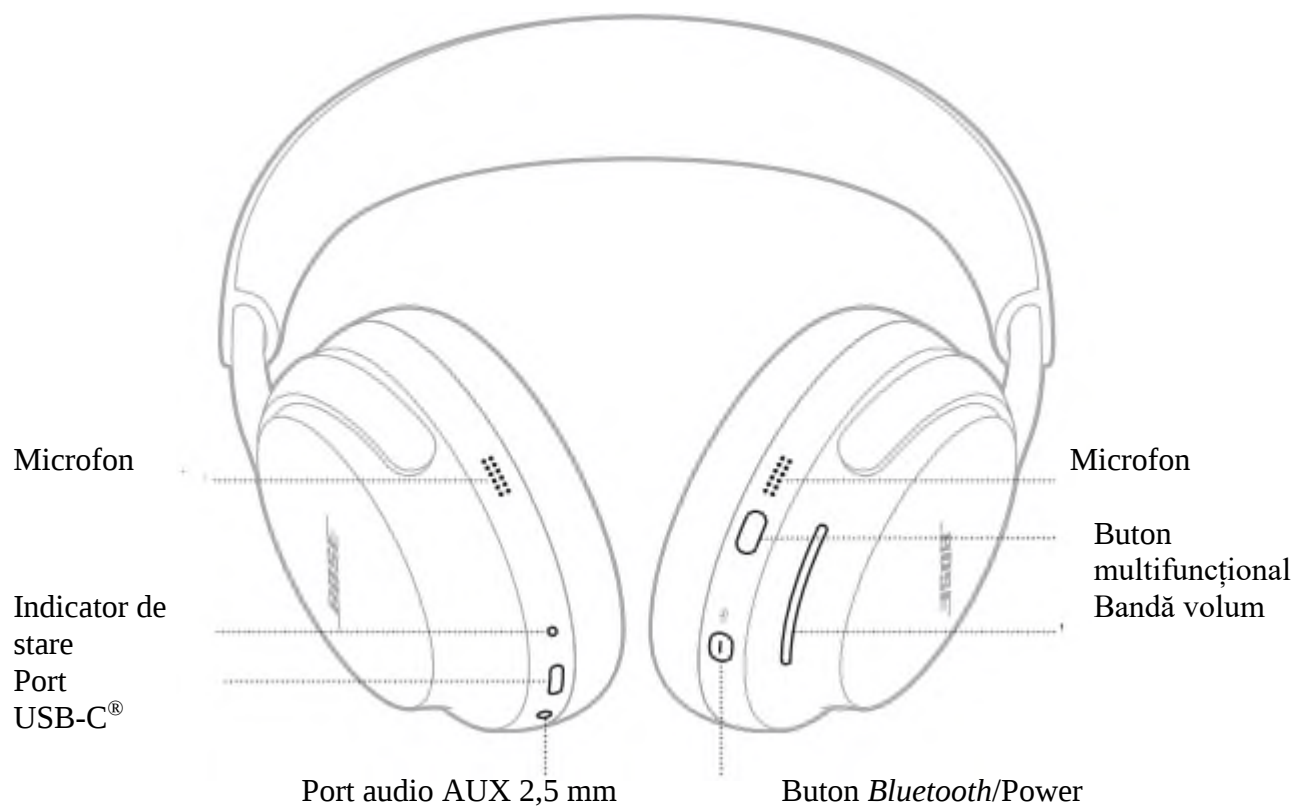

PORNIRE (Power)

Apăsați și eliberați butonul *Bluetooth/ Power*.



După câteva secunde veți auzi un ton și un mesaj vocal care anunță nivelul bateriei. Indicatorul de status luminează în conformitate cu nivelul actual de încărcare (a se vedea pagina 38).

NOTE:

- Când porniți căștile și auziți tonul, sunetul este personalizat pentru urechile dvs. pentru cea mai bună performanță audio.
- Căștile trebuie să se afle pe cap pentru ca tonul și mesajul vocal să fie redade.

OPRIRE

Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power* până când auziți un ton și indicatorul de stare clipește de două ori cu lumină albă.



NOTĂ: Când căștile sunt oprite, funcția de anulare a zgomotului este dezactivată.

AȘEZARE PE ORIZONTALĂ PENTRU DECONECTARE

Căștile se deconectează de la dispozitivul dvs. după 3 secunde atunci când sunt scoase de pe cap cu receptoarele așezate în poziție orizontală sau când sunt depozitate în husă.



Dacă sunt scoase de pe cap și lăsate în orice altă orientare, se deconectează de la dispozitivele dvs. după 10 minute. Pentru a reconecta căștile, așezați-le pe cap.

După ce căștile sunt deconectate timp de 20 de minute cu receptoarele așezate în poziție orizontală sau 10 minute în orice altă orientare, căștile intră automat în stare de repaus pentru a economisi bateria. Pentru a reactiva căștile, așezați-le pe cap sau apăsați și eliberați butonul *Bluetooth/Power*.


NOTE:

- În cazul în care căștile sunt oprite folosind butonul *Bluetooth/Power*, apăsați butonul *Bluetooth/Power* pentru a porni căștile.
- Dacă bateria este descărcată, încărcați căștile, apoi apăsați butonul *Bluetooth/Power* pentru a porni căștile.

REDARE MEDIA ȘI FUNCȚIILE DE VOLUM

Butonul Multifuncțional controlează redarea fișierelor media.

Banda de volum controlează volumul.

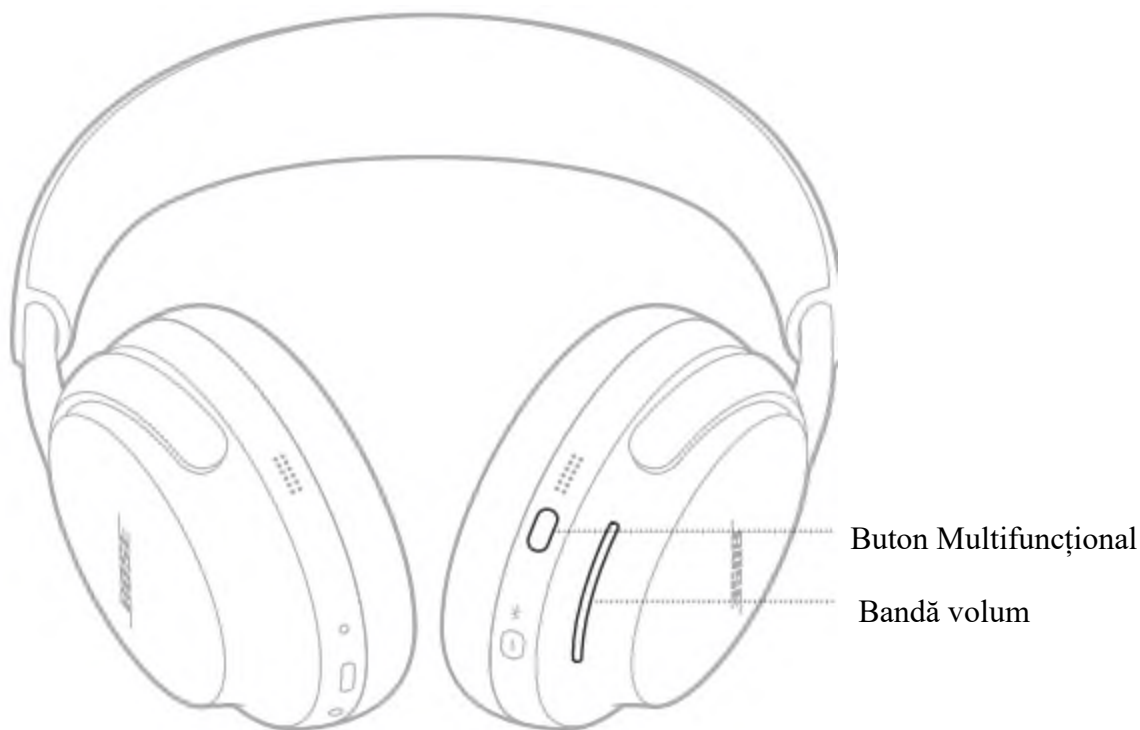

FUNCȚIE

CE TREBUIE FĂCUT


Redare / Pauză	Apăsați butonul Multifuncțional.
Salt înainte	Apăsați butonul Multifuncțional de două ori.
Salt înapoi	Apăsați butonul Multifuncțional de trei ori.
Creștere volum	Glisați în sus pe banda de volum.
Reducere volum	Glisați în jos pe banda de volum.

NOTĂ: Pentru o creștere sau diminuare rapidă a volumului, glisați mult banda de volum.

APELURI TELEFONICE

Butonul Multifuncțional controlează apelurile telefonice.

Există patru microfoane pe partea din față a căștilor pentru apeluri telefonice - două pe receptorul din stânga și două pe receptorul drept.

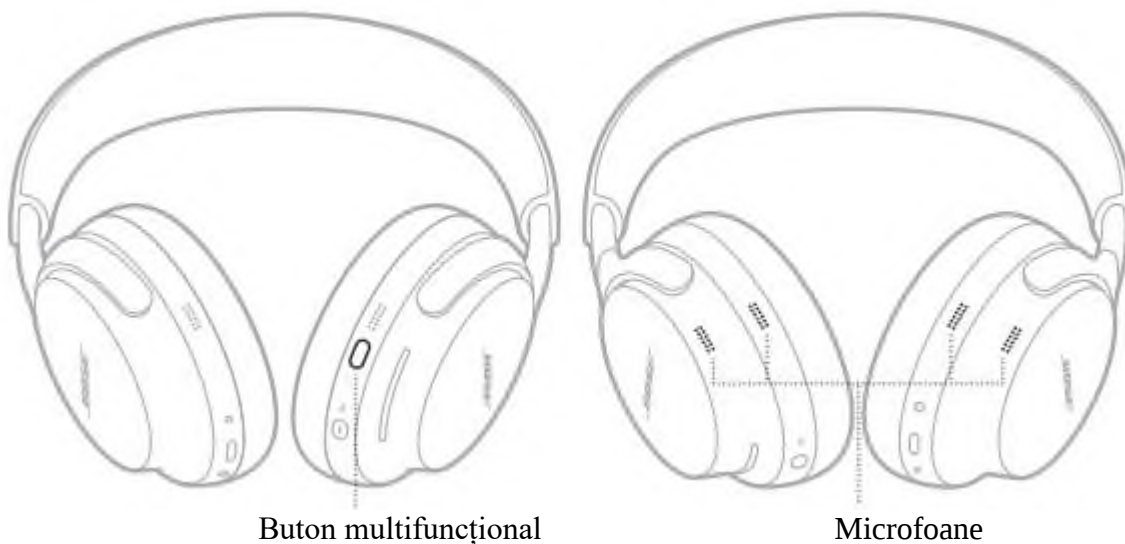

Funcție	Ce trebuie să faceți
Preluare apel	Apăsați butonul Multifuncțional
Încheiere /respingere apel de intrare	Apăsați de două ori butonul Multifuncțional
Preluare al doilea apel de intrare și punere în așteptare apelul în derulare	În timpul unui apel în derulare când primiți un al doilea apel de intrare, apăsați butonul Multifuncțional.
Respingere al doilea apel de intrare și menținerea apelului în derulare	În timpul unui apel în derulare când primiți un al doilea apel de intrare apăsați de două ori butonul Multifuncțional.

MODURI

Butonul Multifuncțional vă permite să comutați rapid și ușor între setările de anulare a zgomotului prin schimbarea modului.

Pentru informații despre schimbarea modului, consultați pagina 26.

SETĂRI IMMERSIVE AUDIO

Pentru informații privind modificarea funcției immersive audio, consultați pagina 24.

VOICE CONTROL PE DISPOZITIVUL MOBIL

Puteți seta o comandă rapidă pentru a accesa controlul vocal al dispozitivului dvs. utilizând căștile. Microfoanele de pe căști acționează ca o extensie a microfonului de pe dispozitivul dvs. mobil.

Pentru informații despre comenzile rapide, consultați pagina 20.

NOTĂ: Nu puteți accesa controlul vocal în timpul unui apel.

O comandă rapidă vă permite să accesați rapid și ușor una din funcțiile următoare:

- Să parcurgeți setările de immersive audio (consultați pagina 23)
- Să redați muzica de la Spotify
- Să utilizați voice control de pe dispozitivul dvs. (consultați pagina 19)
- Să accesați nivelul bateriei (consultați pagina 36)

ACTIVAREA, DEZACTIVAREA SAU MODIFICAREA COMENZII RAPIDE

Pentru a activa, dezactiva sau modifica comanda rapidă, utilizați aplicația Bose. Pentru a accesa această opțiune, apăsați Shortcut pe ecranul principal.

FOLOSIREA COMENZII RAPIDE

Atingeți și mențineți banda de volum.



Detectarea on-head folosește senzori pentru a identifica când purtați căștile.

Puteți reda/întrerupe automat sunetul și puteți răspunde la apeluri telefonice.

NOTĂ: Pentru a gestiona funcțiile de detectare on-head, utilizați aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

REDARE AUDIO / PAUZĂ

Când îndepărtați receptorul din partea dreaptă de pe ureche sau scoateți căștile, sunetul se întrerupe.

Pentru a relua sunetul, repoziționați receptorul drept sau puneți căștile înapoi pe cap.

RĂSPUNS AUTOMAT LA APEL

Puteți răspunde la apeluri telefonice prin plasarea căștilor pe cap.

Opțiunea de anulare a zgomotului reduce zgomotul nedorit asigurând o performanță audio mult mai clară și naturală.

În mod implicit, căștile pornesc în mod Quiet. Anularea zgomotului este complet activată (consultați pagina 25).

MODIFICAREA SETĂRIILOR PENTRU ANULAREA ZGOMOTULUI

Puteți alege din două moduri presetate de anulare a zgomotului, prin modificarea zgomotului. Pentru informații privind modurile disponibile consultați pagina 25.

ANULAREA ZGOMOTULUI ÎN TIMPUL UNUI APEL TELEFONIC

Când efectuați sau primiți un apel, căștile rămân la setarea actuală de anulare a zgomotului și opțiunea self voice este activată. Opțiunea de self voice vă ajută să vă auziți vorbind mai natural.

Pentru a regla opțiunea de anulare a zgomotului în timpul unui apel, schimbați modul (consultați pagina 26).

NOTĂ: Pentru a ajusta opțiunea self voice, utilizați aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

UTILIZAREA DOAR A OPȚIUNII DE ANULARE A ZGOMOTULUI

Puteți utiliza doar opțiunea de anulare a zgomotului, fără sunet sau întreruperi a apelurilor telefonice.

1. Realizați una din următoarele:

- Deconectați dispozitivul mobil (a se consulta pagina 28).
- Dezactivați opțiunea *Bluetooth* pe dispozitivul dvs..

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul Multifuncțional pentru a modifica modul (consultați pagina 26).

NOTĂ: Pentru reconectarea dispozitivului dvs., selectați căștile din lista *Bluetooth* pe dispozitivul dvs., conectați utilizând aplicația Bose (consultați pagina 12), sau apăsați și eliberați butonul *Bluetooth/Power* o dată pentru fiecare dispozitiv conectat anterior (consultați pagina 30).

Opțiunea immersive audio extrage ceea ce auziți și îl plasează în fața dvs. - ca și cum v-ați afla mereu în punctul acustic ideal. Se percepe ca și cum sunetul ar veni din afara căștilor, rezultând o experiență de ascultare mai naturală.

Immersive audio funcționează pe orice conținut în flux din orice sursă, ducându-l la noi înălțimi, cu o claritate mai bună a sunetului și o calitate mai bogată a sunetului.

NOTĂ: Când efectuați sau primiți un apel telefonic, immersive audio este setat temporar la Off (oprit). Când încheiați un apel telefonic, căștile revin la setarea immersive audio anterioară.

SETĂRI IMMERSIVE AUDIO

SETARE	DESCRIERE	CÂND TREBUIE UTILIZATĂ
Mișcare	Sunetul pare a proveni de la două difuzoare stereo din fața dvs. care urmăresc mișcările capului dvs. NOTĂ: Această setare este utilizată în mod implicit în modul Immersive.	Utilizați pentru cea mai constantă experiență. Cea mai indicată utilizare este atunci când desfășurați activități care necesită să vă întoarceți frecvent capul sau să priviți în jos.
Fără mișcare	Sunetul pare a proveni de la două difuzoare stereo din fața dvs. care rămân acolo unde se află atunci când vă mișcați capul. NOTĂ: • La câteva secunde după ce încetați să vă mișcați capul, difuzoarele se recentrează pe poziția dvs. • Pentru a accesa această opțiune, utilizați aplicația Bose. Atingeți Immersive Audio pe ecranul principal.	Utilizați pentru cea mai realistă și puternică experiență. Cea mai indicată utilizare este atunci când nu vă mișcați.
Oprit	Sunetul pare că provine de la căștile dvs.	Utilizați această setare când doriți o experiență de ascultare clasică sau doriți să economisiți durata bateriei.

MODIFICARE OPȚIUNE IMMERSIVE AUDIO

Puteți modifica opțiunea immersive audio prin schimbarea modului sau folosind o comandă rapidă pentru a parcurge setările opțiunii immersive audio.

SFAT: De asemenea, puteți modifica opțiunea immersive audio folosind aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, atingeți Immersive Audio pe ecranul principal.

Modificarea modului

Pentru a comuta între moduri, apăsați și mențineți apăsat butonul multifuncțional. Pentru informații privind modificarea modului, consultați pagina 26.

NOTE:


- Schimbarea modului schimbă atât opțiunea de immersive audio, cât și de anulare a zgomotului.
- De asemenea, puteți crea un mod personalizat cu opțiunea preferată de immersive audio și de anulare a zgomotului (consultați pagina 25).

Utilizare comanda rapidă

Puteți folosi comanda rapidă pentru a parcurge setările opțiunii de immersive audio fără a afecta opțiunea de anulare a zgomotului din modul actual. Acest lucru personalizează temporar modul actual până când opriți căștile sau schimbați modul.

NOTĂ: Pentru a modifica opțiunea immersive audio folosind căștile, aceasta trebuie setată ca o comandă rapidă (consultați pagina 20).

1. Atingeți și mențineți apăsată banda de volum.

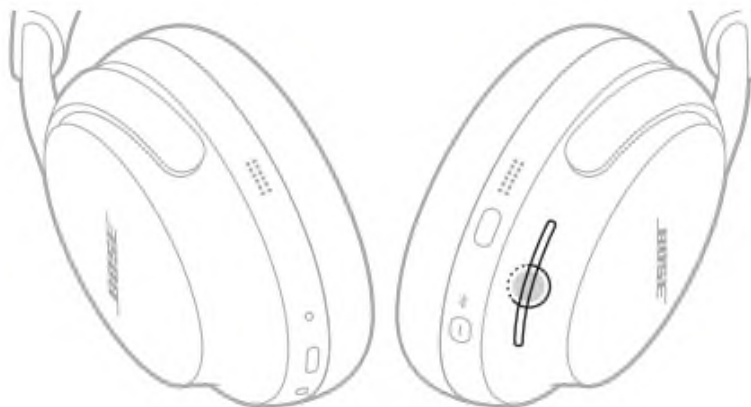

Un mesaj vocal anunță fiecare setare immersive audio într-o buclă.

2. Când auziți denumirea opțiunii preferate, eliberați banda de volum.

Modurile de ascultare sunt setări audio prestabilite între care puteți comuta în funcție de preferințele dvs. de ascultare și de mediu. Acestea constau în opțiunea de anulare a zgomotului și immersive audio.

Puteți alege din patru moduri presetate – Quiet, Aware, Immersion sau Cinema – sau puteți crea până la șapte moduri personalizate.

MODURI

MOD	DESCRIERE
Quiet	Anularea completă a zgomotului cu sunet stereo optimizat Bose. Vă permite să blocați toate elementele care vă pot distrage utilizând cel mai înalt nivel de anulare a zgomotului.
Aware	Transparență completă cu sunet stereo optimizat Bose. Vă permite să ascultați sunetele din mediul înconjurător în timp ce vă bucurați de experiența dvs. audio în mod stereo.
Immersion	Anulare completă a zgomotului cu ajutorul opțiunii immersive audio. Vă permite să blocați toate elementele care vă pot distrage și să vă lăsați înconjurat de sunete reale.
Cinema	Anulare completă a zgomotului cu Immersive Audio setat la Fără mișcare. Vă permite să vă bucurați de conținutul video ca într-un film, prin spațializarea sunetului și echilibrarea sunetelor de fundal și a efectelor sonore.
Personalizat	Controlul personalizat al zgomotului (anularea zgomotului sau wind block) și immersive audio în funcție de preferințele dvs. de ascultare și de mediu. NOTĂ: Puteți crea până la șapte moduri personalizate prin utilizarea aplicației Bose Music. Puteți accesa această opțiune, apăsați Modes (Moduri) de pe ecranul principal.

NOTE:

- În mod implicit, căștile pornesc în modul Quiet. Pentru a seta căștile să pornească cu ultimul mod utilizat, utilizați aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
- Pentru informații despre opțiunile de anularea zgomotului și immersive audio, consultați pagina 22 și pagina 23.

Modul Aware cu ActiveSense

Anularea dinamică a zgomotului în Modul Aware cu tehnologia ActiveSense vă permite să auziți sunetele înconjurătoare reducând zgomotele nedorite.

Modul Aware cu tehnologia ActiveSense permite căștilor să activeze în mod automat opțiunea de anulare a zgomotului atunci când apar zgomote bruște sau foarte puternice lângă dvs., astfel încât vă puteți menține gradul de conștientizare fără întreruperea intermitentă a sunetului. Odată ce zgomotul se oprește, opțiunea de anulare a zgomotului revine în mod automat la setarea anterioară.

Pentru a activa opțiunea ActiveSense, utilizați aplicația Bose Music. Pentru a accesa această opțiune, pe ecranul principal apăsați **Modes > Aware > ...**.

MODIFICAREA MODULUI

NOTĂ: Pentru a accesa un mod pe căști, acesta trebuie setat ca preferat în aplicația Bose. Pentru a configura modurile preferate, atingeți Modes pe ecranul principal. În mod implicit, modurile Quiet, Aware, Immersion și Cinema sunt setate ca favorite.

1. Pentru a parcurge modurile, apăsați și mențineți apăsat butonul Multifuncțional.



Un mesaj vocal anunță fiecare mod într-o buclă.

2. Când auziți denumirea opțiunii preferate, eliberați butonul Multifuncțional.

SFAT: De asemenea, puteți schimba modul folosind aplicația Bose. Pentru a accesa această opțiune, atingeți Modes pe ecranul principal.

Setarea modurilor favorite și adăugarea sau eliminarea modurilor personalizate de pe căști

Pentru a adăuga sau elimina moduri de pe căști, atingeți Moduri pe ecranul principal și personalizați modurile setate ca favorite.

Puteți conecta căștile la dispozitivul dvs. mobil utilizând aplicația Bose, meniul *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil sau Fast Pair (numai dispozitivele Android).

Puteți stoca până la șase dispozitive în lista cu dispozitive a căștilor, iar căștile pot fi conectate activ până la două dispozitive o dată (conexiune multipunct).

Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

NOTE:

- Pentru cea mai bună experiență, utilizați aplicația Bose pentru configurare și conectarea dispozitivului dumneavoastră mobil (consultați pagina 12).
- Pentru informații privind conectarea utilizând Fast Pair, consultați pagina 31.

CONECTARE CU UTILIZAREA APLICAȚIEI BOSE

Pentru a conecta căștile și a gestiona setările *Bluetooth* utilizând aplicația Bose Music, consultați pagina 12.

CONECTARE CU UTILIZAREA MENIULUI *BLUETOOTH* PE DISPOZITIVUL DVS. MOBIL

1. Când căștile sunt pornite, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth/Power*. Veți auzi tonul de oprire iar indicatorul de stare clipește de două ori cu culoare albă. Continuați să mențineți apăsat până când auziți "Ready to connect" (Gata de conectare) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.



NOTĂ: Dacă un dispozitiv este deja conectat, veți auzi "Ready to connect another device" (Gata de conectarea unui alt dispozitiv).

2. Pe dispozitivul dvs. activați opțiunea *Bluetooth*.

NOTĂ: Opțiunea *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați căștile din lista dispozitivului.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru căștile dvs. în aplicația Bose. Dacă nu ați dat o denumire căștilor, va apărea denumirea implicită.



Odată conectate, indicatorul de stare capătă lumină albastră constantă timp de 10 secunde.

NOTĂ: Dacă un dispozitiv este deja conectat, veți auzi "Connected to<denumire dispozitiv>" și apoi indicatorul de stare capătă lumină albastră constantă timp de 10 secunde.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV

Pentru a deconecta un dispozitiv, utilizați aplicația Bose.

SFAT: Puteți de asemenea utiliza setările *Bluetooth* pentru deconectarea dispozitivului dvs.. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV

Atunci când căștile sunt pornite, acestea încearcă să se reconecteze cu cele două dispozitive recent conectate.

NOTE:

- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune (9 m sau 30 ft.) și pornit.
- Asigurați-vă că funcția *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs..
- Dacă funcția de conectare multipunct este dezactivată, căștile încearcă să se reconecteze cu ultimele dispozitive recent conectate.

CONECTAREA UNUI ALT DISPOZITIV MOBIL

Căștile se pot conecta în mod activ la două dispozitive în același timp (conexiune multipunct).

Pentru conectarea unui alt dispozitiv, utilizați una din următoarele opțiuni:

- aplicația Bose (consultați pagina 12).
- meniul *Bluetooth* pe dispozitivul dvs. mobil (consultați pagina 27).
- opțiunea Fast Pair (doar pe dispozitivele Android) (consultați pagina 31).
- Apăsați și eliberați butonul *Bluetooth/Power* o dată pentru fiecare dispozitiv conectat anterior, până când căștile intră în modul detectabil.

NOTĂ:

- Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.
- Pentru a gestiona sau a dezactiva o conexiune multipunct, utilizați aplicația Bose. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.
- Dezactivarea unei conexiuni multipunct deconectează al doilea dispozitiv conectat.

COMUTAREA ÎNTRE DOUĂ DISPOZITIVE CONECTATE ATUNCI CÂND REDAU SUNETUL

1. Puneți pe pauză primul dispozitiv.
2. Redați sunetul pe cel de-al doilea dispozitiv.

Căștile comută la fluxul audio al dispozitivului respectiv.

NOTĂ: Căștile dumneavoastră primesc apeluri telefonice de la ambele dispozitive, indiferent care dispozitiv redă sunetul.

RECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL CONECTAT ANTERIOR

1. Apăsați butonul *Bluetooth/Power* și eliberați pentru a auzi denumirea primului dispozitiv conectat.
2. În 2 secunde, apăsați butonul *Bluetooth/Power* și eliberați din nou pentru a auzi denumirea următorului dispozitiv din lista de cuplare a căștilor.
3. Repetați până când auziți denumirea dispozitivului corect.
Veți auzi un ton care indică momentul când dispozitivul este conectat.

SFAT: Puteți de asemenea să reconectați un dispozitiv conectat anterior utilizând aplicația Bose.
(consultați pagina 12).

NOTĂ: Dacă două dispozitive sunt deja conectate la căști, dispozitivul recent conectat înlocuiește cel de-al doilea dispozitiv care a fost conectat anterior.

ȘTERGEREA LISTEI DE DISPOZITIVE *BLUETOOTH* CUPLATE

1. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth/Power* și butonul Multifuncțional până când auziți ”*Bluetooth device list cleared. Ready to connect*” (*Lista dispozitivelor Bluetooth ștersă. Gata de conectare*).



2. Ștergeți căștile din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil. Repetați pentru fiecare dispozitiv conectat anterior.

Toate dispozitivele sunt șterse și căștile sunt pregătite de conectare.

DOAR DISPOZITIVE ANDROID

Dacă aveți un dispozitiv mobil Android, puteți accesa următoarele caracteristici suplimentare de conectare.

Conectare utilizând opțiunea Fast Pair

Cu o singură atingere, căștile permit asocierea rapidă *Bluetooth* și fără efort cu dispozitivele dvs. Android.

NOTE:

- Pentru a utiliza opțiunea Fast Pair, aveți nevoie de un dispozitiv Android care rulează Android 6.0 sau o versiune ulterioară.
- Dispozitivul dvs. Android trebuie să aibă opțiunile *Bluetooth* și *Locație* activate.

1. Cu căștile pornite, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth/Power*. Veți auzi tonul de oprire iar indicatorul de stare va clipi de două ori în culoare albă. Continuați să țineți apăsat până când auziți „Ready to connect” (Gata de conectare) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.



2. Amplasați căștile dvs. lângă dispozitivul Android.
O notificare este afișată pe dispozitivul dvs. solicitându-vă să cuplați căștile.

NOTĂ: Dacă nu vedeți nicio notificare, verificați dacă notificările sunt activate pentru aplicația Google Play Services de pe dispozitiv.

3. Atingeți notificarea.

NOTĂ: Puteți de asemenea să atingeți butonul pe notificare pentru a descărca aplicația Bose și pentru a finaliza configurarea căștilor.

Tehnologia Snapdragon Sound

Căștile Bose QuietComfort Ultra (a 2-a generație) dispun de tehnologia Snapdragon Sound. Snapdragon Sound optimizează tehnologiile audio Qualcomm® pe dispozitivele conectate pentru a asigura cea mai bună calitate a sunetului, stabilitatea conexiunii și latență pentru streaming audio.

Pentru a experimenta opțiunea Snapdragon Sound, aveți nevoie de un dispozitiv certificat Snapdragon Sound, cum ar fi un dispozitiv mobil Android compatibil. Odată ce ați conectat căștile, dispozitivul dvs. va transmite automat sunetul folosind codec aptX Adaptive *Bluetooth*.

NOTĂ: Pentru a vedea ce caracteristici Snapdragon Sound suportă căștile și pentru a verifica dacă dispozitivul dvs. este compatibil, vizitați: support.bose.com/qcu2

CONECTARE CABLU AUDIO AUX

Utilizați cablul de 2,5 mm până la 3,5 mm pentru a asculta sunetul de la dispozitivul dvs. sursă atunci când conexiunea *Bluetooth* nu este disponibilă.

NOTE:

- Căștile trebuie să fie pornite pentru a putea utiliza cablul audio. Dacă bateria este descărcată, utilizați cablul USB pentru a conecta la o sursă de alimentare externă, apoi porniți căștile (consultați pagina 33).
- Apelurile telefonice și funcțiile de redare media sunt dezactivate și trebuie controlate pe dispozitivul sursă.
- Conexiunea *Bluetooth* și preluarea vocii de la microfon pe căști sunt dezactivate.
- Pentru cea mai bună experiență, se recomandă o conexiune *Bluetooth*.

1. Conectați cablul la portul de 2,5 mm de pe căștile din stânga.



2. Conectați celălalt capăt al cablului la portul de 3,5 mm pe dispozitivul dvs. sursă.

CABLUL AUDIO USB

Căștile acceptă cablul audio USB-C. Pentru a reda sunet de la un dispozitiv sursă conectat ca sursă de alimentare externă, conectați căștile la dispozitiv utilizând cablul USB-C.

Dacă bateria căștilor este descărcată, utilizați cablul USB-C pentru a conecta la o sursă de alimentare externă și totuși să puteți utiliza căștile în timp ce se încarcă.

NOTE:

- Căștile se vor încărca atunci când sunt pornite.
- Pentru a continua să ascultați sunetul pe dispozitivul sursă atunci când bateria căștilor este descărcată și când nu este disponibilă o conexiune *Bluetooth*, conectați atât cablul USB-C sau conectați atât cablul USB-C cât și cablul audio (consultați pagina 33).

1. Conectați cablul USB-C la portul USB-C de pe receptorul din stânga.



2. Conectați celălalt capăt al sursei de alimentare USB-C cum ar fi un computer sau un încărcător de perete.
3. Porniți căștile (consultați pagina 14).

NOTĂ: Apăsați și eliberați butonul *Bluetooth/Power* pentru a comuta între dispozitivul conectat prin USB-C și dispozitivele *Bluetooth* conectate anterior (consultați pagina 30)

ÎNCĂRCAREA CĂȘTILOR

1. Conectați cablul USB-C la portul USB-C de pe receptorul din stânga.
2. Conectați celălalt capăt la o sursă de alimentare USB-C, cum ar fi un computer sau un încărcător de perete



Căștile încep să se încarce, iar indicatorul de stare capătă lumină portocalie constantă. Când căștile sunt încărcate complet, indicatorul de stare capătă lumină albă constantă.

NOTĂ: Căștile pot fi utilizate în modul audio *Bluetooth*, *AUX* sau *USB* în timp ce se încarcă.

Durata de încărcare

Permiteți până la 3 ore pentru a încărca complet căștile¹.

NOTĂ: Încărcarea este mai lentă când se folosesc căștile.

Timpul de redare

O încărcare completă alimentează căștile timp de:

- până la 30 ore cu opțiunea de anulare a zgomotului Pornită și opțiunea immersive audio setată la Off (oprită).
- până la 23 ore cu opțiunea de anulare a zgomotului și opțiunea immersive audio pornite.
- până la 45 ore cu opțiunea de anulare a zgomotului și opțiunea immersive audio oprite².

Când nivelul bateriei căștilor este scăzut, o încărcare de 15 minute alimentează căștile timp de până la 2,5 ore cu opțiunea de anulare a zgomotului pornită și opțiunea immersive audio setată oprită.

Ascultați nivelul bateriei

De fiecare dată când porniți căștile, un mesaj vocal anunță nivelul bateriei. Când nivelul bateriei căștilor este scăzut, veți auzi „Nivel redus baterie”³.

NOTĂ: Pentru a verifica vizual nivelul bateriei, consultați indicatorul luminos de stare amplasat pe receptorul din stânga. Pentru mai multe informații consultați pagina 38.

SFAT: Puteți de asemenea asculta nivelul bateriei utilizând o comandă rapidă. Nivelul bateriei trebuie setat ca o comandă rapidă utilizând aplicația Bose (consultați pagina 20).

¹ Testare efectuată de Bose în aprilie 2025 folosind Căștile Bose QuietComfort Ultra (a 2-a generație). Testarea privind încărcarea rapidă a constatat în încărcarea căștilor cu bateria epuizată (până la punctul în care nu se mai reda sunetul) timp de 15 minute, apoi reluarea redării audio cu volumul setat la o intensitate de redare de 75dB SPL, EQ pe 3 benzi setat la zero, în modul Quiet (anulare completă a zgomotului) cu opțiunea Immersive Audio dezactivată, rezultând un timp de redare de până la 2,5 ore înainte de descărcarea bateriei. Cu opțiunea Immersive Audio activată, timpul de redare a fost de până la 2 ore înainte de descărcarea bateriei. Timpul necesar pentru a obține încărcarea completă a căștilor a fost determinat prin încărcarea căștilor cu bateria descărcată (până la punctul în care nu se mai redă audio) până la 100% încărcare a bateriei. Durata de viață a bateriei variază în funcție de setări și utilizare.

² Teste efectuate de Bose în aprilie 2025 folosind căști Bose QuietComfort Ultra (a 2-a generație) reprezentative pentru producție și o varietate de piese muzicale folosind streaming audio Bluetooth A2DP. Volumul este setat la o intensitate de redare de 75dB SPL, EQ pe 3 benzi setat la zero, în modul Quiet (anulare completă a zgomotului).

³ A se vedea nota 1.

STATUS CĂȘTI

Indicatorul luminos de status este amplasat pe receptorul stâng.

Când așezați căștile pe cap sau scoateți căștile, indicatorul de status se aprinde în funcție de starea căștilor timp de 5 secunde.

NOTE:

- Când căștile se află pe cap, indicatorul de stare rămâne stins până când apăsați butonul *Bluetooth/Power*.
- Când căștile nu se află pe cap, indicatorul de stare rămâne stins până când utilizați comenzile pentru căști sau mutați căștile.



STATUS *BLUETOOTH*

Arată statusul de conectare *Bluetooth*.

ACTIVITATE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină albastră intermitentă	Pregătit de conectare
Lumină albastră constantă (5 secunde)	Conectat
Clipește de 2 ori cu lumină albă	Lista dispozitivului este ștearsă

STATUS BATERIE

Prezintă starea bateriei.

ACTIVITATE LUMINĂ**STARE SISTEM**

Lumină albă constantă	Încărcare completă
Lumină portocalie constantă	Nivel redus până la mediu de încărcare.

SFAT: Puteți verifica nivelul bateriei prin utilizarea aplicației Bose sau puteți auzi nivelul bateriei utilizând o comandă rapidă. Nivelul bateriei trebuie setat ca o comandă rapidă utilizând aplicația Bose (consultați pagina 20).

STATUS ALIMENTARE ȘI ÎNCĂRCARE

Prezintă starea de alimentare și încărcare.

ACTIVITATE LUMINĂ**STARE SISTEM**

Clipește de 2 ori cu lumină albă	Alimentare oprită
Lumină portocalie constantă	Se încarcă
Lumină albă constantă	Încărcare completă

STATUS ACTUALIZARE ȘI EROARE

Arată starea de actualizare și eroare.

ACTIVITATE LUMINĂ**STARE SISTEM**

Clipește de 3 ori în culoarea albă (repetat)	Actualizare software (wireless)
Clipește rapid în culoarea albă (10 secunde)	Actualizare software (prin USB)
Clipește în culoarea albă (3 secunde)	Resetare
Clipește rapid în culoare portocalie (5 secunde)	Restabilire
Clipește în culoarea portocalie și albă	Eroare – contactați serviciul pentru clienți Bose

CONECTAREA UNEI BOXE SAU SOUNDBAR SMART BOSE

Folosind tehnologia SimpleSync, puteți conecta căștile la un Soundbar Bose Smart sau la o Boxă Bose Smart pentru o experiență de ascultare personală.

Beneficii

- Utilizați butoane de volum independente pe fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva sunetul la Soundbar Bose Smart, menținând în același timp nivelul căștilor cât de tare doriți.
- Ascultați muzică cu claritate din camera alăturată conectând căștile la Boxa Smart Bose.

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync are o arie de acoperire *Bluetooth* de până la 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta căștile la orice Boxă Smart Bose sau Soundbar Smart Bose.

Produsele populare compatibile includ:

- Soundbar Bose Smart Ultra
- Soundbar Bose Smart
- Boxă Smart Bose Portabilă/Boxă Home Bose Portabilă

Produse noi sunt adăugate periodic. Pentru o listă completă și mai multe informații, vizitați: support.bose.com/groups.

Conectați-vă folosind aplicația Bose

1. Cu căștile pornite, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power*. Veți auzi sunetul de oprire și indicatorul de stare clipește ușor de două ori cu lumină albă. Continuați să mențineți apăsat până când veți auzi „Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv), iar indicatorul luminos de status clipește în lumină albastră.



2. Utilizați aplicația Bose pentru a conecta căștile la un produs Bose compatibil.
Pentru mai multe informații, vizitați: [support.Bose.com/groups](https://support.bose.com/groups).

NOTE:

- Ar putea dura până la 30 secunde pentru realizarea conexiunii.
- Asigurați-vă că aceste căști se află în raza de 9 m (30 ft) față de soundbar sau boxă.
- Puteți conecta căștile la un singur produs odată.

Conectare utilizând comenzile produsului

1. Cu căștile pornite, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power*. Veți auzi tonul de oprire și indicatorul de stare clipește ușor de două ori cu culoare albă. Continuați să mențineți apăsat până când auziți „Ready to connect another device” (Pregătit pentru conectarea unui alt dispozitiv) și indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.



2. Pe telecomanda soundbar-ului sau în partea de sus a boxei, apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* până când bara de lumină sau indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă.

Căștile se conectează la soundbar sau la boxă, și veți auzi același sunet de la ambele dispozitive.

NOTE:

- Ar putea dura până la 30 secunde pentru a se conecta.
- Asigurați-vă că aceste căști se află în raza de 9 m (30ft) față de soundbar sau boxa dvs.

RECONECTARE LA O BOXĂ SAU SOUNDBAR SMART BOSE

Utilizați aplicația Bose pentru a reconecta căștile la un produs Bose compatibil conectat anterior. Pentru mai multe informații consultați: support.Bose.com/groups

NOTE:

- Soundbar-ul sau boxa dvs. trebuie să se afle în raza de acțiune (9 m sau 30 ft) și să fie pornite.
- În cazul în care căștile nu se reconectează, consultați secțiunea „Remediarea problemelor” de la pagina 49.

DEPOZITAREA CĂȘTILOR

Receptoarele căștilor se rotesc pentru depozitare ușoară, comodă. Amplasați căștile orizontal în carcasă.


1. Plasați-vă mâinile în jurul receptoarelor căștilor.



Receptor casca stângă

Receptor casca dreaptă


2. Rotiți receptoarele căștilor spre interior astfel încât să fie întinse pe orizontală.

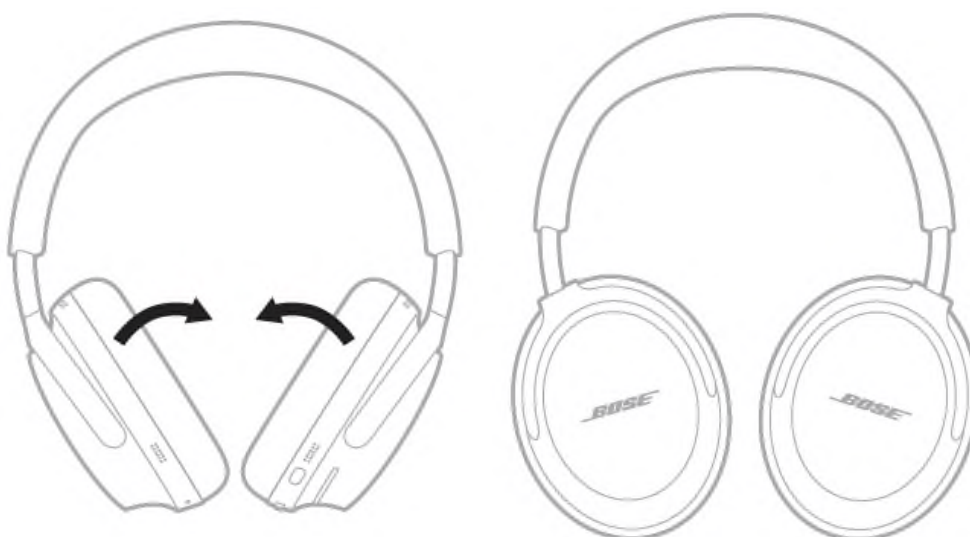

3. Glisați receptoarele în sus spre banda ce se plasează pe cap.



4. Pliați receptorul stâng către banda de cap și amplasați căștile în carcasă.

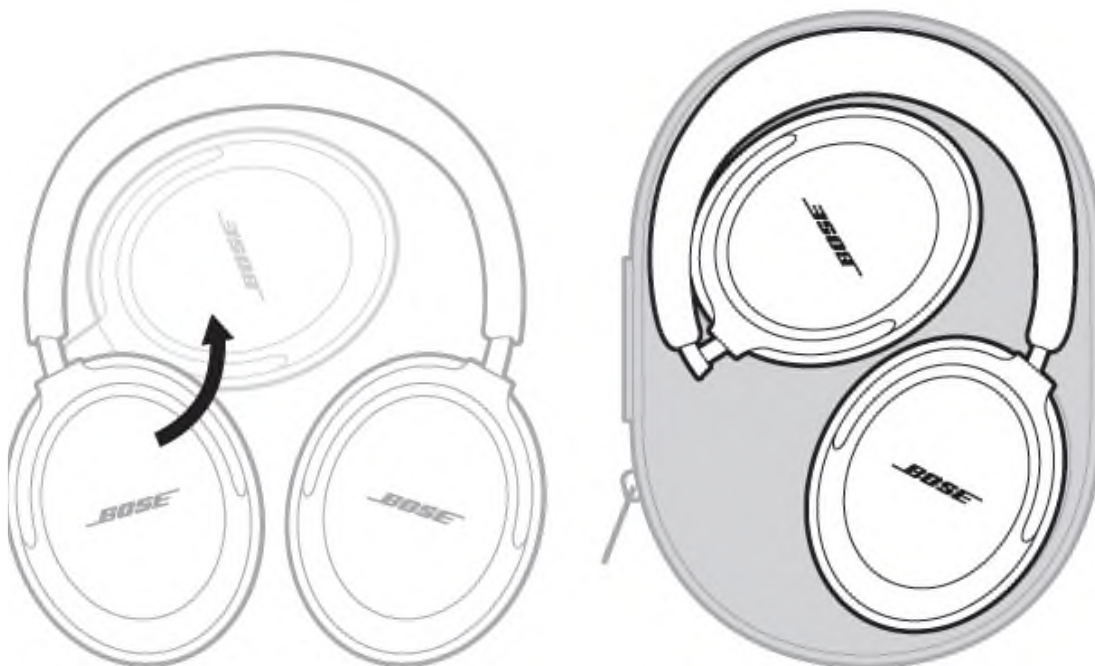

ACTUALIZAREA CĂȘTILOR

Căștile încep să se actualizeze în mod automat atunci când sunt conectate la aplicația Bose și este disponibilă o actualizare. Urmăți instrucțiunile din aplicație.

Puteți de asemenea să actualizați căștile utilizând site-ul web de actualizare Bose. Pe computerul dvs. vizitați: btu.Bose.com și urmați instrucțiunile de pe ecran.

CURĂȚAREA CĂȘTILOR

Căștile pot necesita o curățare periodică. Dacă banda de cap sau alte suprafețe de la exterior necesită curățare, ștergeți ușor cu un material ușor umed.

- Folosiți doar un material ușor umezit cu apă. Nu utilizați produse de curățare. Nu permiteți ca umezeala să pătrundă în căști prin porturi sau receptoare.
- Nu forțați niciun fel de mizerie sau resturi prin porturi. Nu suflați aer și nu aspirați porturile sau partea din interior a receptoarelor.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose. Consultați: global.Bose.com/qcu2

GARANȚIE LIMITATĂ

Căștile dumneavoastră sunt acoperite de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la www.Bose.com/warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați worldwide.Bose.com/ProductRegistration pentru instrucțiuni. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

LOCAȚIA NUMĂRULUI DE SERIE


Numărul de serie este amplasat în interiorul receptorului stâng sub plasă. Plasa este ecranul interior care acoperă și protejează componentele din interiorul receptorului.

1. Pe receptorul stâng, trageți ușor de o zonă a pernuței pentru a o îndepărta de receptor până când se eliberează toate cele șase urechi din jurul marginii interioare a receptorului.



2. Apucați plasa din marginea superioară și desfaceți-o ușor pentru a vizualiza numărul de serie.


ATENȚIE: Aveți grijă să nu apăsați sau să îndepărtați alte componente din interiorul receptorului deoarece acest lucru poate dăuna căștilor.

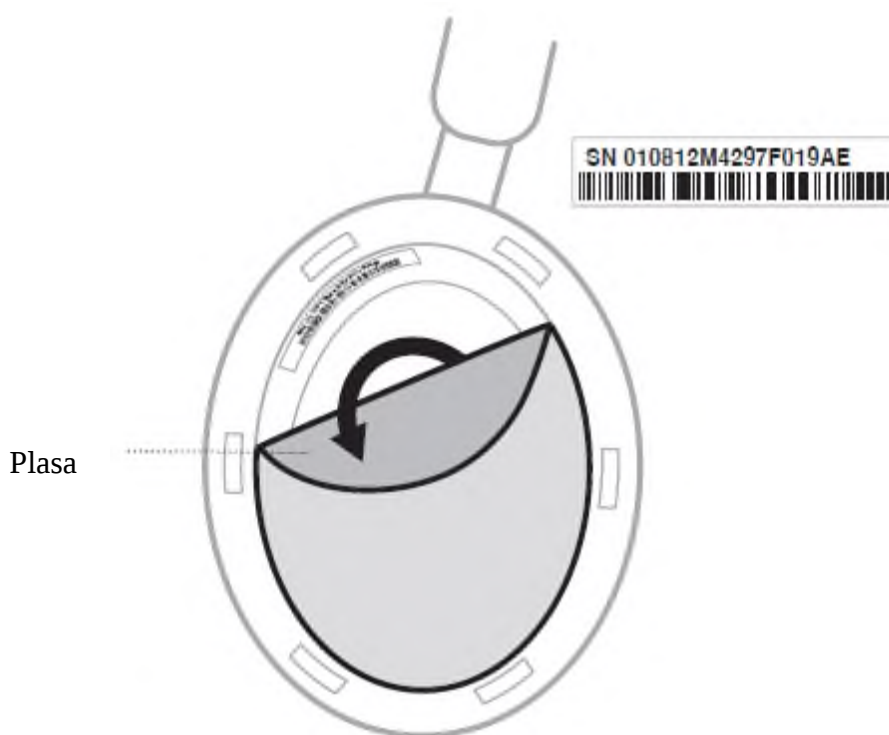

3. Fixați cu grijă plasa la loc.



4. Aliniați toate cele șase urechiușe pe flanșa de montare cu cele șase slot-uri pe fiecare receptor și apăsați pernuța până când toate cele șase urechiușe intră în fiecare slot. Veți auzi și simți un pocnet atunci când pernuța este bine fixată în locaș.

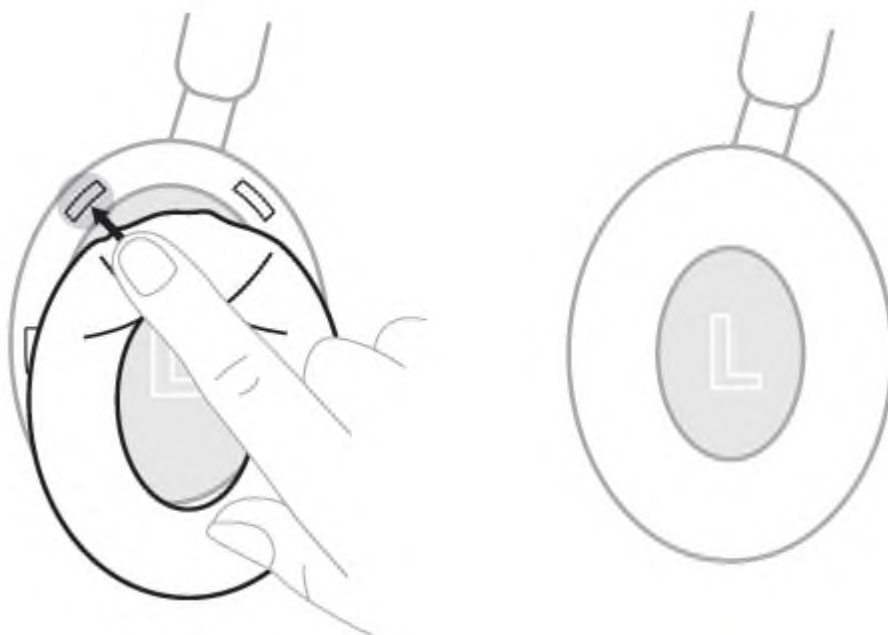

ATENȚIE: Pentru a asigura o performanță audio corespunzătoare, toate cele șase urechiușe trebuie fixate pe pernuță.

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Puteți accesa articole, videoclipuri privind rezolvarea problemelor, precum și alte resurse la:
support.Bose.com/qcu2-og

Dacă nu reușiți să rezolvați problema contactați serviciul clienți Bose.


Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

RESETAREA CĂȘTILOR


În cazul în care căștile nu răspund, le puteți reseta.

Resetarea căștilor resetează funcțiile produsului și repornește căștile.
Nu șterge nicio setare a dispozitivului.

1. Îndepărtați căștile din lista *Bluetooth* a dispozitivului dvs.
2. Conectați cablul USB-C la portul USB-C pe receptorul stâng.

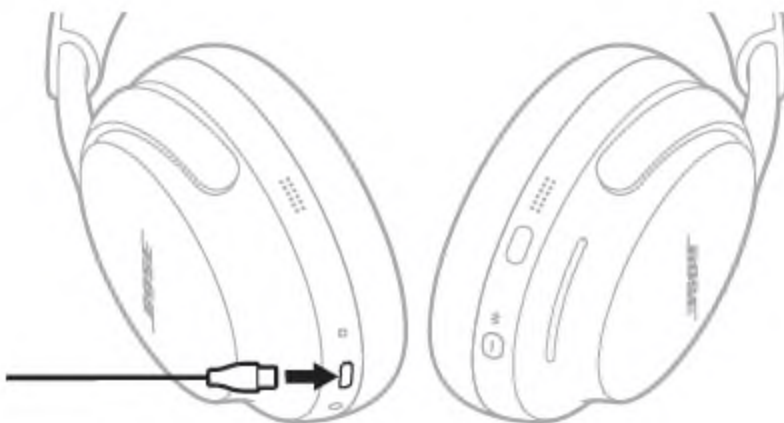

3. Apăsați și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power* în timp ce conectați celălalt capăt al cablului USB la sursa de alimentare USB-A cum ar fi un computer sau un încărcător de perete.

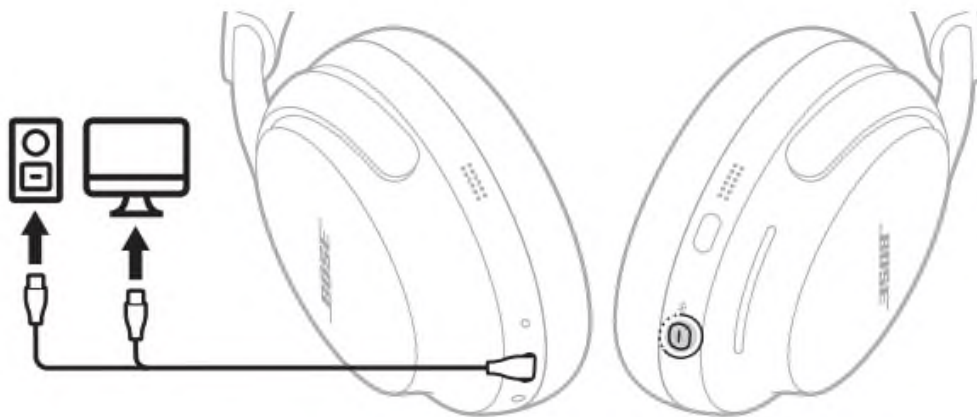

4. Odată ce cablul USB-C este conectat la sursa de alimentare USB-C, eliberați butonul *Bluetooth* / *Power*.

Când resetarea este finalizată, indicatorul de stare clipește timp de 3 secunde în lumină albă, apoi capătă lumină constantă în funcție de nivelul de încărcare actual (consultați pagina 38).

NOTĂ: Dacă nu reușiți să rezolvați problema, sfaturi privind rezolvarea problemelor și asistență sunt disponibile la: support.Bose.com/qcu2

READUCEREA CĂȘTILOR LA SETĂRILE DIN FABRICĂ

O restabilire a setărilor din fabrică șterge toate setările și readuce căștile la starea lor inițială. După aceea, căștile pot fi configurate ca și cum ar fi configurate pentru prima dată.

Restabilirea setărilor din fabrică este recomandată numai dacă aveți probleme cu căștile sau dacă ați fost instruit să faceți acest lucru de către serviciul pentru clienți Bose.

1. Îndepărtați căștile din lista *Bluetooth* a dispozitivului dvs.
2. Îndepărtați căștile din contul dvs. Bose utilizând aplicația Bose.

NOTĂ: Pentru mai multe informații privind modalitatea de a șterge căștile din contul dvs. Bose utilizând aplicația Bose Music, vizitați: support.Bose.com/qcu2

3. Apăsăți și mențineți apăsat butonul *Bluetooth* / *Power* și butonul Multifuncțional simultan. Indicatorul de stare are lumină portocalie intermitentă timp de 5 secunde. Continuați să mențineți apăstate ambele butoane timp de 15 secunde până când indicatorul de stare capătă lumină albă constantă.



Când restabilirea setărilor din fabrică este încheiată, indicatorul de stare capătă lumină albastră intermitentă. Căștile sunt acum în starea lor originală.

NOTĂ: Dacă nu reușiți să rezolvați problema, sfaturi privind rezolvarea problemelor și asistență sunt disponibile la: support.Bose.com/qcu2



897194-0010

©2025 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM897194-0010 Rev. 01