

**Start on a
high note.**

BOSE

SOUNDBAR BOSE ULTRA

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță și utilizare.



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe aplicabile ale directivei UE. Declarația de Conformitate completă poate fi consultată la www.Bose.com/compliance.



Acest produs este în conformitate cu toate Reglementările aplicabile din 2016 privind Compatibilitatea electromagnetică și cu toate celelalte reglementări aplicabile din Marea Britanie. Declarația completă de conformitate poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance

Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs respectă cerințele esențiale din Regulamentul privind echipamentele radio din 2017 și toate celelalte reglementări aplicabile din Regatul Unit. Declarația de conformitate completă poate fi găsită la: www.Bose.com/compliance.

Instrucțiuni de siguranță importante

Citiți aceste instrucțiuni.

A se curăța doar cu un material uscat.

Nu blocați orificiile de ventilație. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Utilizați doar dispozitive de atașare / accesorii specificate de producător.

Pentru operațiunile de service apelați la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când aparatul a fost deteriorat într-un anumit fel, cum ar fi deteriorarea cablului de alimentare sau a ștecherului, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, aparatul a fost expus la condiții de ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpat pe jos.

AVERTISMENTE/ATENȚIONĂRI:

- Pentru a evita ingerarea accidentală, păstrați produsul departe de copii și animale de companie. Produsul conține o baterie și poate fi periculoasă în cazul înghițirii. Dacă este înghițită, solicitați imediat asistență medicală. Când nu este utilizat, depozitați produsul astfel încât să nu se afle la îndemâna copiilor sau animalelor de companie.



Acest simbol avertizează cu privire la prezența unei tensiuni periculoase, neizolate, în carcasa produsului ce poate prezenta un pericol de electrocutare.



Acest simbol de pe produs are rolul de a avertiza utilizatorul despre prezența instrucțiunilor importante privind utilizarea și întreținerea din prezentul manual.



A nu se ingera bateriile, pericol de arsuri chimice. Telecomanda furnizată cu acest produs conține o baterie cu celule de tip monedă/nasture. În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghițită poate cauza arsuri interne grave în decurs de doar 2 ore și pot duce la deces. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați telecomanda și păstrați-o departe de copii. În cazul în care considerați că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau plasată în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. Pentru a evita riscul de explozie, incendiu sau arsură chimică, aveți grijă la momentul schimbării bateriei și a se înlocui doar cu o baterie cu litiu de 3 volți aprobată de o agenție (de exemplu UL) CR2032 sau DL2032. Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător și cu promptitudine. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi peste temperatura de 100°C (212°F) sau incinera.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Nu este potrivit copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să afecteze dispozitivul dumneavoastră medical implantat.



Acest produs conține o suprafață din sticlă securizată. Aveți grijă să evitați impactul. În caz de spargere, aveți grijă la manipularea sticlei sparte.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul în condiții de ploaie, scurgeri, stropire sau umezeală și nu așezați obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase, pe aparat sau în apropierea aparatului.
- Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU amplasați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe aparat sau în apropierea acestuia.
- NU aduceți nicio modificare neautorizată acestui produs.
- NU utilizați un invertor de putere cu acest produs.
- A NU se utiliza în vehicule sau pe bărci.
- În cazul în care cablul de alimentare sau un dispozitiv de cuplare este utilizat ca dispozitiv de deconectare, un astfel de dispozitiv de deconectare trebuie să rămână operabil cu ușurință.
- Utilizați doar următorul echipament de montare a acestui produs: Consolă de perete Bose Soundbar.
- Când amplasați produsul, asigurați-vă că acesta nu blochează niciun orificiu de ventilație de pe TV-ul sau monitorul dvs. Consultați manualul utilizatorului care însoțește televizorul dvs. sau monitorul și instalați conform instrucțiunilor producătorului.
- Datorită cerințelor de ventilație, Bose nu recomandă să amplasați produsul într-un spațiu închis, cum ar fi o cavitate în perete sau într-un dulap închis.
- Nu amplasați și nu instalați consola sau produsul lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoare, registre de căldură, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Păstrați bateriile departe de copii.
- Bateriile pot cauza incendiu sau arsuri chimice dacă nu sunt utilizate corespunzător. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi sau incinera.
- Bateria furnizată cu acest produs poate prezenta un risc de incendiu, explozie sau arsură chimică dacă nu este utilizată în mod corespunzător, este amplasată incorect sau înlocuită cu un tip necorespunzător de baterie.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

NOTĂ: Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-o anumită instalație. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi stabilite prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau așezați în altă parte produsul de recepție sau antena.
- Măriți distanța dintre echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză de pe alt circuit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experiență pentru ajutor.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera acest echipament.

Acest dispozitiv este conform cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS Industry Canada ISSED scutite de licență. Funcționarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu poate produce interferențe dăunătoare, și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență recepționată, inclusiv interferențe care ar putea produce o funcționare nedorită.

Acest echipament trebuie instalat și operat cu o distanță minimă de 20 cm între radiator și corpul dumneavoastră.

Acest dispozitiv, pentru operarea în 5150- 5250 MHz, este destinat exclusiv utilizării în interior, pentru a reduce potențialul de interferențe dăunătoare pentru sistemele de canale mobile prin satelit.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Pentru Europa:

Banda de frecvență de operare 2400 până la 2483,5 MHz, 5150 până la 5350 MHz, și de la 5470 până la 5725 MHz.

Putere de transmisie maximă mai mică decât 20 dBmEIRP. Banda de frecvență de operare 5725 până la 5850 MHz.

Putere de transmisie maximă mai mică decât 14dBm (25mW) EIRP.

Puterea maximă de transmisie este sub limitele de reglementare, astfel încât testarea SAR nu este necesară și este scutită conform reglementărilor aplicabile.

Acest dispozitiv este limitat la utilizarea în interior atunci când funcționează în intervalul de frecvență de la 5150 la 5350 MHz în toate statele membre UE enumerate în tabel.

									
BE	DK	IE	UK (NI)	FR	CY	SK	HU	AT	SE
BG	DE	PT	EL	HR	LV	LT	MT	PL	
CZ	EE	FI	ES	IT	RO	LU	NL	SI	



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie aruncat ca gunoi menajeră și ar trebui să fie livrat către un centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de eliminare, sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Regulamente tehnice privind dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă: Fără permisiunea acordată de NCC, nicio companie, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de mică putere. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă nu vor influența securitatea avioanelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale. În caz contrar, utilizatorul va înceta funcționarea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Gestionării Telecomunicațiilor. Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

Tabel privind starea de putere a produsului

Produsul, în conformitate cu Cerințele Ecodesign pentru Directiva pentru Produsele cu impact energetic 2009/125/CE, Reglementările privind proiectarea ecologică (Ecodesign) pentru produse cu impact energetic și informații privind energia (modificare) (ieșire din UE) din 2020, este în conformitate cu următoarele standarde sau documente: Regulament (CE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 1275/2008, așa cum a fost modificat de Regulamentul (UE) nr. 801/2013.

Informații privind starea de putere necesară	Moduri de alimentare	
	Standby*	Standby în rețea
Consumul de energie în modul de alimentare specificat, la intrare 230V/50Hz	< 0,5 W	toate tipurile de rețea ≤ 2,0 W
Timpul după care echipamentul este comutat automat în mod	<2,5 ore	≤ 20 minute
Consumul de energie în standby în rețea dacă toate porturile de rețea cu fir sunt conectate și toate porturile de rețea fără fir sunt activate, la intrarea 230V/50Hz	Nu se aplică	≤ 2,0 W
Proceduri de activare/dezactivare port rețea. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Wi-Fi®: Atingeți butonul Microfon de deasupra soundbar-ului până când microfonul este pornit și indicatorul luminos nu mai are culoare roșie constantă. Activați Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Dezactivați prin apăsarea și menținerea simultană a butoanelor Mute și <i>Bluetooth</i> pe telecomandă simultan. Bluetooth®: Atingeți butonul Microfon de deasupra soundbar-ului până când microfonul este pornit și indicatorul luminos nu mai are culoare roșie constantă. Activați prin cuplarea cu o sursă <i>Bluetooth</i> prin apăsarea butonului <i>Bluetooth</i> de pe telecomandă, apoi selectați soundbar-ul în lista dispozitivului dvs. <i>Bluetooth</i> sau utilizați aplicația Bose Music. Dezactivați prin ștergerea listei de cuplare prin apăsarea și menținerea butonului <i>Bluetooth</i> pe telecomandă timp de 10 secunde.	
Proceduri de activare/dezactivare a portului de rețea prin cablu. Dezactivarea tuturor rețelelor va activa modul standby.	Ethernet: Atingeți butonul Microfon de deasupra soundbar-ului până când microfonul este pornit și indicatorul luminos nu mai are culoare roșie constantă. Activați prin introducerea cablului Ethernet. Dezactivați prin scoaterea cablului Ethernet.	



Vă rugăm să aruncați bateriile uzate în mod corespunzător, conform reglementărilor locale în vigoare.
A nu se incinera.

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumirea și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe sau Elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	X	0	0	0	0	0
Piese de metal	X	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	X	0	0	0	0	0
Cabluri	X	0	0	0	0	0
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364.						
0: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este sub cerința limită din GB /T 26572.						
X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Căști, denumire tip: 441451						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
Unitate	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmium (Cd)	Crom hexavalent (Cr+6)	Bifenili Polibromurați (PBB)	Difenili Polibromurați Eter (PBDE)
PCB-uri	-	0	0	0	0	0
Piese de metal	-	0	0	0	0	0
Piese de plastic	0	0	0	0	0	0
Boxe	-	0	0	0	0	0
Cabluri	-	0	0	0	0	0
Nota 1: "0" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență.						
Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.						

Data de fabricație: Cea de-a opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; "3" este 2013 sau 2023.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, nr. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 / **Importator UE:** Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso, 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, CP. 11000. Număr telefon: +5255 (5202) 3545 | **Importator Taiwan:** Bose Limited Taiwan Branch (H.K.), 9F, Nr. 10, Section 3, Minsheng E. Road, District Zhongshan, Oraș Taipei 10480, Taiwan, Număr telefon: +886-2-2514 7676 | **Importator Regatul Unit:** Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Regatul Unit

Putere intrare: 100 - 240V ~ 50/60Hz, 65W

Numărul de identificare CMIIT este amplasat pe partea de jos a produsului.

California: Conține baterie litiu-ion cu material perclorat - se poate aplica o manipulare specială.

Consultați www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

INFORMAȚII LEGALE ȘI DE REGLEMENTARE

Divulgări de licență: Pentru a vizualiza divulgările de licență aplicabile pachetelor de software ale terțelor părți incluse ca și componente ale produsului dvs. Bose Smart Ultra Soundbar:

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  și butonul Volume up (Mărire volum) + timp de 5 secunde.
2. Conectați cablul USB la portul SERVICE de pe partea din spate a soundbar-ului.
3. Conectați celălalt capăt al cablului la calculator.
4. Pe calculator introduceți <http://203.0.113.1/opensource> în fereastra browser-ului pentru a afișa EULA și divulgările de licență.

Termenii de utilizare Bose sunt disponibili la worldwide.bose.com/termsfuse.

Amazon, Alexa, Amazon Music și toate celelalte sigle conexe sunt mărci comerciale ale Amazon, Inc. și afiliații săi. Apple, sigla Apple, Apple Music și AirPlay sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. App Store este o marcă de serviciu a Apple Inc.

Utilizarea Works cu insigna Apple înseamnă că un accesoriu a fost conceput pentru a lucra în mod specific cu tehnologia identificată pe insignă și a fost certificat de către dezvoltator că respectă standardele de performanță Apple. Marca și siglele *Bluetooth*® sunt mărci comerciale înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a unor astfel de mărci de Bose Corporation se face în baza unei licențe.

 Dolby, Dolby Atmos și simbolul dublu D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licența de la Laboratoarele Dolby. Lucrări confidențiale nepublicate. Drepturi de autor © 2012-2021 Laboratoarele Dolby. Toate drepturile rezervate. Google, Google Play și Chromecast încorporat sunt mărci comerciale ale Google LLC.

 Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imaginea comercială HDMI și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. Acest produs conține serviciul iHeartRadio. iHeartRadio este o marcă comercială înregistrată a iHeartMedia Inc. Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft. Utilizarea sau distribuirea unei astfel de tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără o licență din partea Microsoft.

Pandora este o marcă comercială a Pandora Media, Inc. utilizate cu permisiune.

QuickSet este o marcă comercială înregistrată a Universal Electronics Inc. din Statele Unite și la nivel internațional.

© UEI 2000-2023

Acest produs conține software Spotify care face obiectul unor licențe ale unei terțe părți care se găsesc aici:

www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Spotify este o marcă comercială înregistrată a Spotify AB.

Wi-Fi este o marcă comercială înregistrată a Wi-Fi Alliance®.

ADAPTiQ, Bose, Bose Music, sigla Bose Music, QuietComfort, SimpleSync, SoundLink, SoundLink Revolve, și Voice4Video sunt mărci comerciale ale Bose Corporation. | Sediul Bose Corporation: 1-877-230-5639 |

© 2023 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Vă rugăm să completați și să păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Numerele de serie și model se regăsesc pe partea din spate a soundbar-ului.

Număr serie: _____

Numărul modelului: 441451

Vă sugerăm să păstrați chitanța împreună cu acest ghid al utilizatorului. Acum este un moment bun pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose.

Puteți face cu ușurință acest lucru vizitând worldwide.Bose.com/ProductRegistration

CE SE AFLĂ ÎN CUTIE

Conținut	12
----------------	----

TEHNOLOGIA DOLBY ATMOS®	13
--------------------------------------	----

AMPLASARE SOUNDBAR

Recomandări	14
Montare pe perete a soundbar-ului	15
Ajustare volum pentru montare pe perete	15

CONFIGURARE SOUNDBAR

Conectare soundbar-ului la electricitate.....	16
Standby în rețea	16

CONFIGURARE APLICAȚIE BOSE MUSIC

Descărcare aplicație Bose Music.....	17
--------------------------------------	----

UTILIZATORI EXISTENȚI APLICAȚIE BOSE MUSIC

Adăugare soundbar la un cont existent	18
Conectare la o rețea Wi-Fi® diferită	18

CALIBRARE AUDIO ADAPTİQ

Operare calibrare audio ADAPTİQ	19
---------------------------------------	----

COMENZI SOUNDBAR

Funcții telecomandă.....	20
Pornire/Oprire.....	21
Auto-wake (doar conexiune optică).....	21
Surse.....	22
Redare media și volum.....	23
Butoane asistent de voce	24
Reglare sunet.....	24

AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Accesare Amazon Alexa	25
Utilizarea vocii dvs.	25
Utilizare comenzi soundbar	26
Apelarea și trimiterea de mesaje cu Amazon Alexa.....	27
Configurare funcția apelare și trimitere mesaje cu Alexa.....	27
Utilizarea vocii dvs.....	27
Configurare Do not Disturb (Nu deranjați).....	28
Utilizarea vocii dvs.....	28
Control sunet cu Voice4Video.....	29
Configurare Voice4Video.....	29
Utilizarea vocii dvs.....	29

GOOGLE ASSISTANT (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Accesare Google Assistant	32
---------------------------------	----

REDARE SUNET CU CHROMECAST 32**REDARE SUNET CU AIRPLAY**

Redare sunet de la Centrul de Control.....	33
Redare sunet de la o aplicație.....	33

CONEXIUNI *BLUETOOTH*[®]

Conectarea unui dispozitiv mobil	34
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	35
Reconectarea unui dispozitiv mobil	35
Conectarea unui dispozitiv mobil suplimentar.....	35
Ștergere lista dispozitivului soundbar	35

STATUS SOUNDBAR

Status Wi-Fi.....	36
Status <i>Bluetooth</i>	36
Status Amazon Alexa.....	37
Lumina pentru microfon oprită	38
Redare media și status volum.....	38
Actualizare și status eroare.....	39

CARACTERISTICI AVANSATE

Dezactivare/activare opțiune Wi-Fi.....	40
---	----

CONECTARE PRODUSE BOSE

Conectare accesorii (opțional).....	41
Conectare boxă Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau Căști Bose utilizând tehnologia SimpleSync.....	41
Beneficii.....	41
Produse compatibile.....	41
Conectare utilizând aplicația Bose Music.....	42
Reconectarea boxei Bose SoundLink <i>Bluetooth</i> sau căști Bose	42

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Actualizare soundbar.....	43
Înlocuirea bateriei telecomenzii.....	43
Curățare soundbar	45
Piese de schimb și accesorii.....	45
Garanție limitată.....	45

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Încercați aceste soluții mai întâi	46
Alte soluții.....	46
Reconfigurare soundbar.....	53

ANEXĂ: REFERINȚĂ CONFIGURARE

Opțiuni de conectare	54
Conectare soundbar la TV-ul dvs.....	55
Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC	55
Opțiunea 2: Optic	56
Verificare sunet.....	57

CONȚINUT

Confirmați existența următoarelor componente în cutie:




Soundbar Smart Ultra Bose




Telecomandă (baterie inclusă)



Cablu de alimentare*



Cablu HDMI



Cablu optic



Căști ADAPTiQ

* Pot fi livrate cu mai multe cabluri de alimentare. Folosiți cablul de alimentare pentru regiunea dumneavoastră.

NOTĂ: În cazul în care orice piesă a produsului este deteriorată nu o utilizați. Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact


Ultra Soundbar Smart Bose 600 suportă tehnologia Dolby Atmos®. Soundbar-ul utilizează boxe up-firing și side-firing pentru a livra un sunet de calitate înaltă din toate direcțiile, obținând o experiență de sunet surround superbă, captivantă și cuprinzătoare.

NOTĂ: Pentru a utiliza tehnologia Dolby Atmos, atât televizorul, cât și conținutul dvs. trebuie să accepte Dolby Atmos.


SFAT: Pentru a obține o experiență de sunet-surround Dolby Atmos, trebuie să conectați soundbar-ul la portul HDMI eARC sau ARC de pe televizorul dvs. (consultați pagina 55). În cazul în care televizorul dvs. nu are un conector eARC sau ARC, puteți conecta cablul optic la portul optic pentru a obține un sunet amplu și real (consultați pagina 56).

RECOMANDĂRI

- Amplasați soundbar-ul direct sub sau în fața TV-ului dvs. (de preferat) sau deasupra TV-ului cu partea din față a soundbar-ului spre încăpere.
- Pentru cea mai bună calitate acustică, asigurați-vă că boxele up-firing de pe partea de sus a soundbar-ului și boxele side-firing de pe partea laterală a soundbar-ului nu sunt blocate.
- Când soundbar-ul este montat pe perete, asigurați-vă că partea de sus a soundbar-ului se află la cel puțin 10 cm (4 in) depărtare de televizor.
- Dacă amplasați soundbar-ul pe un raft sau pe un suport TV, poziționați partea din față a soundbar-ului cât mai aproape posibil de marginea din față a raftului sau a suportului pentru o performanță acustică optimă.
- Amplasați soundbar-ul în afara și departe de dulapurile din metal, alte componente audio/video, sau surse directe de căldură.
- Amplasați soundbar-ul pe picioarele din cauciuc pe o suprafață stabilă și plană. Pentru un suport corespunzător, ambele picioare trebuie să se afle pe suprafață. Vibrația poate provoca deplasarea soundbar-ului, cu precădere pe suprafețe netede, cum ar fi marmura, sticla sau lemnul foarte lustruit.
- Păstrați partea din spate a soundbar-ului la cel puțin 1 cm (0,4 inch) față de orice altă suprafață. Blocarea porturilor de pe această parte afectează performanța acustică.
- Asigurați-vă că există o priză de curent alternativ (de la rețea) în apropiere.
- Pentru a evita interferența wireless, păstrați celelalte echipamente wireless la o distanță de cel puțin 0,3 – 0,9 m (1 – 3ft) față de soundbar.
- Pentru a evita interferența wireless, este posibil ca anumite puncte de acces Wi-Fi să trebuiască a fi montate la o distanță de până la 2,4 – 3,0 m (8-10 ft) față de soundbar, modul de bass opțional și boxe surround opționale.
- Pentru cea mai bună calitate a sunetului, nu amplasați soundbar-ul într-un dulap închis sau pe diagonală într-un colț.
- Nu amplasați niciun fel de obiecte pe partea superioară a soundbar-ului.

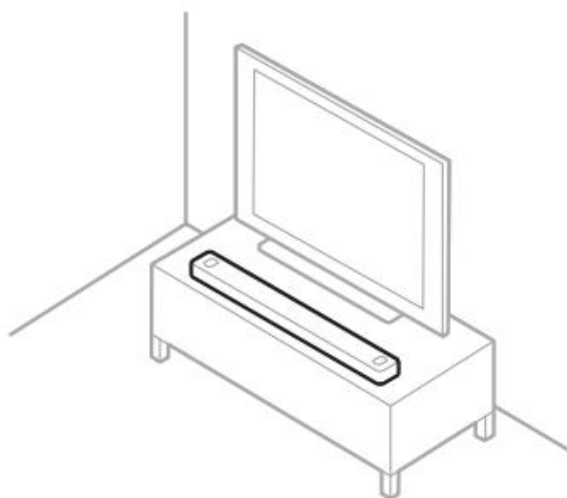

ATENȚIE: NU amplasați soundbar-ul pe partea din față, din spate sau de sus în timpul funcționării.

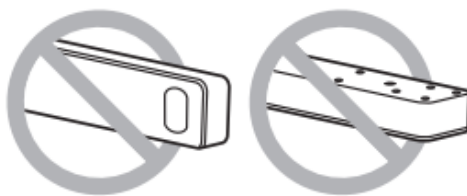

MONTARE PE PERETE A SOUNDBAR-ULUI

Puteți monta soundbar-ul pe perete. Pentru a achiziționa Suportul de perete Bose Soundbar, contactați distribuitorul dvs. autorizat Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/UltraSB

NOTĂ: Asigurați-vă că partea de sus a soundbar-ului este la o distanță de cel puțin 10 cm (4 in) față de TV.



ATENȚIE: NU utilizați niciun alt echipament pentru montarea soundbar-ului.


Ajustarea sunetului pentru montarea pe perete

După montarea soundbar-ului, trebuie să rulați ADAPTiQ (consultați pagina 19).

NOTĂ: Dacă îndepărtați soundbar-ul de pe perete, rulați ADAPTiQ din nou.

CONECTARE SOUNDBAR LA ELECTRICITATE

1. Conectați cablul de alimentare la conectorul **POWER** de pe partea din spate a soundbar-ului.
2. Cuplați celălalt capăt al cablului de alimentare la o priză de curent alternativ (de la rețea).

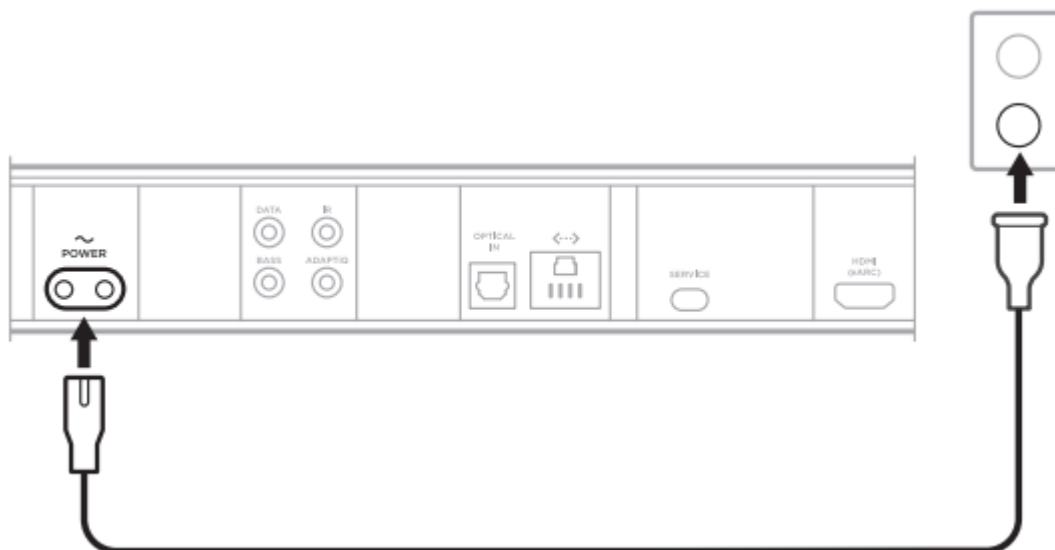

Soundbar-ul pornește și bara de lumină are culoare galbenă constantă.

3. Descărcați și utilizați aplicația Bose Music pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.

STANDBY ÎN REȚEA

Soundbar-ul trece în standby în rețea în momentul în care sunetul s-a oprit și nu ați apăsat niciun buton și nu ați vorbit cu Amazon Alexa sau Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) timp de 20 minute.

Pentru reactivarea soundbar-ului din standby în rețea:

- Pe telecomandă, apăsați butonul Power , butonul de la sursă (a se consulta pagina 22) sau butonul Play/Pause (Redare/Pauză)  (consultați pagina 20).
- Redați sau reluați redarea audio utilizând dispozitivul dvs. mobil sau utilizând Aplicația Bose Music.
- Vorbiți cu Amazon Alexa sau Google Assistant. (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

NOTE:

- Pentru a accesa Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în modul standby în rețea, asigurați-vă că soundbar-ul a fost configurat utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 17) și microfonul este pornit (a se consulta pagina 38).
- Puteți dezactiva temporizatorul standby utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Aplicația Bose Music vă permite să configurați și să controlați soundbar-ul de la un dispozitiv mobil, cum ar fi un smartphone sau tabletă.

Utilizând aplicația, puteți face streaming cu muzică, puteți adăuga servicii de muzică, explora stații radio internet, puteți configura Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**), puteți activa opțiunea Chromecast încorporat, vă puteți alege limba pentru mesajele vocale, gestiona setările soundbar-ului, să definiți presetările și să obțineți caracteristici noi.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în aplicația Bose Music pentru un alt produs Bose, adăugați soundbar-ul la contul dvs. existent. (consultați pagina 18).

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Pe dispozitivul dvs. mobil, asigurați-vă că serviciile *Bluetooth* și *Location* sunt activate.
2. Pe dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.



3. Urmați instrucțiunile.

ADĂUGAȚI SOUNDBAR-UL LA UN CONT EXISTENT

Pentru a adăuga Soundbar Bose Smart Ultra, deschideți aplicația Bose Music și adăugați soundbar-ul dvs.

CONECTAREA LA O REȚEA WI-FI DIFERITĂ

Conectați-vă la o rețea diferită în cazul în care denumirea sau parola rețelei dvs. s-au modificat sau dacă doriți să modificați sau să adăugați o altă rețea.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (dezactivare sunet)  și butonul pentru aplicația Bose Music  până când bara de lumină capătă lumină portocalie.



2. Pe dispozitivul dvs. mobil deschideți setările Wi-Fi.
3. Selectați **Soundbar Smart Ultra Bose**.
4. Deschideți aplicația Bose Music și urmați instrucțiunile aplicației.

NOTĂ: Dacă aplicația nu vă solicită să configurați soundbar-ul, mergeți pe ecranul principal și adăugați soundbar-ul.

După ce ați configurat soundbar-ul utilizând aplicația Bose Music, aplicația vă informează că trebuie să rulați calibrarea audio ADAPTiQ pentru cea mai bună performanță acustică. Calibrarea audio ADAPTiQ adaptează sunetul sistemului la acustica zonei dvs. de ascultare, prin luarea unor măsurători audio în multiple locații din încăpere. Pentru a executa o calibrare audio, aveți nevoie de 10 minute, atunci când în încăpere este liniște.

În timpul calibrării audio ADAPTiQ, un microfon pe partea de sus a setului de căști ADAPTiQ (furnizat împreună cu soundbar-ul) măsoară caracteristicile sonore ale încăperii dvs. pentru a determina o calitate optimă a sunetului.

EFFECTUARE CALIBRARE AUDIO ADAPTiQ

Dacă ulterior conectați un modul de bass suplimentar sau boxe surround, mutați soundbar-ul sau mutați orice mobilier, efectuați calibrarea audio ADAPTiQ din nou pentru a asigura o calitate optimă a sunetului.


Pentru a efectua calibrarea audio ADAPTiQ, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Comenzile soundbar-ului sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului și pe telecomandă.

SFAT: De asemenea puteți controla soundbar-ul utilizând aplicația Bose Music.


FUNCȚII TELECOMANDĂ

Utilizați telecomanda pentru a controla soundbar-ul, pentru a selecta sursa și a gestiona conexiunile *Bluetooth*.

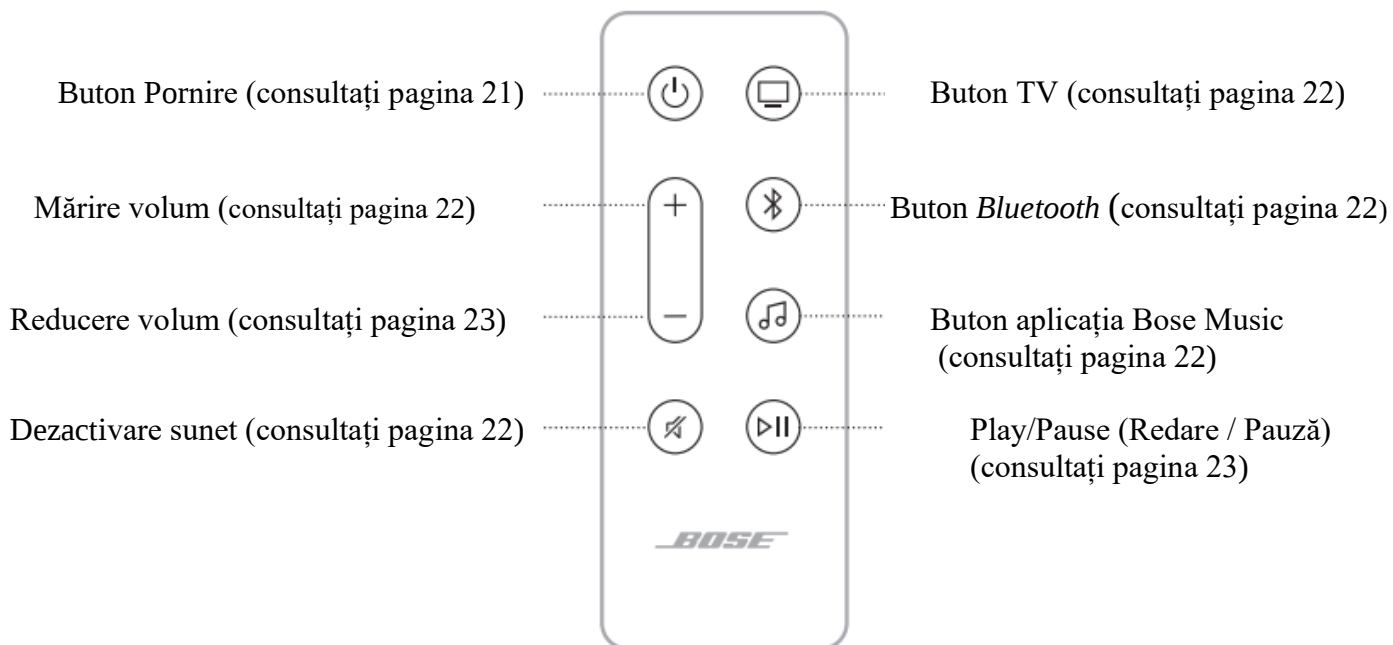

Power on /off (pornire / oprire)

Pe telecomandă, apăsați butonul Power  pentru a porni/opri soundbar-ul.

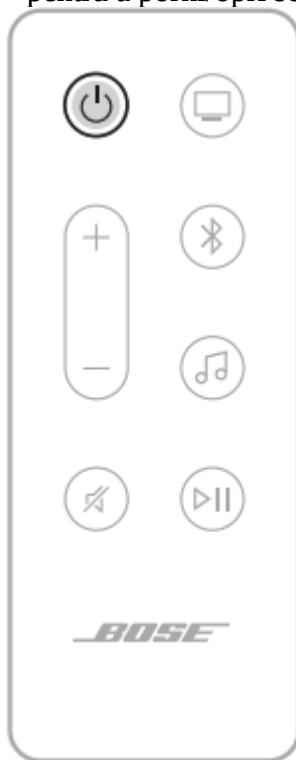

NOTE:

- Când conectați soundbar-ul la o priză cu curent alternativ (rețea), soundbar-ul pornește în mod automat.
- Vă puteți încă folosi vocea pentru a accesa Amazon Alexa sau Google Assistant (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru a controla soundbar-ul (consultați pagina 25).

SFAT: Puteți utiliza Bose Voice4Video împreună cu Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru a porni/opri soundbar-ul (consultați pagina 29).

Auto-wake (activare automată) (doar conexiune optică)


Puteți configura soundbar-ul pentru pornire ori de câte ori se primește un semnal audio.

Pentru a comuta între auto-wake și setările de pornire implicite, pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 5 secunde până când auziți un ton și bara de lumină se aprinde de două ori cu lumină albă.

SFAT: Puteți de asemenea să controlați funcția de auto-wake utilizând aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

Surse


Pe telecomandă, apăsați butonul corespunzător (TV , *Bluetooth* , sau aplicația Bose Music ) pentru a selecta sursa.

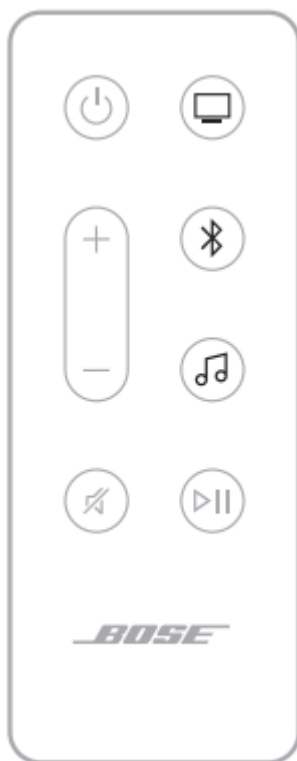

SFATURI:

- Puteți de asemenea utiliza Bose Voice4Video împreună cu Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru a selecta sursa dvs. *Bluetooth* (consultați pagina 29).
- Puteți de asemenea să utilizați aplicația Bose Music pentru a selecta o sursă.

Redare media și volum

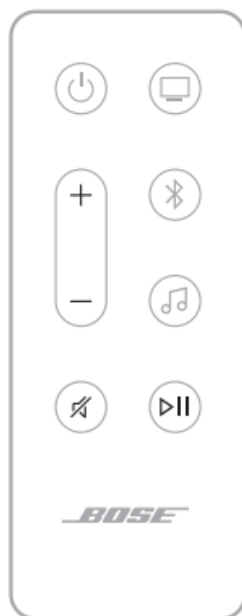


FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare/Pauză	Apăsați . NOTE: - Când sunetul este pus pe pauză, două lumini din centrul barei de lumină au lumină constantă albă până la reluarea sunetului. - Nu puteți porni/pune pe pauză sunetul pe o sursă TV.
Salt înainte	Apăsați de două ori.
Salt înapoi	Apăsați de trei ori.
Mărire volum	Apăsați + NOTĂ: Pentru a mări rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat +.
Reducere volum	Apăsați -. NOTĂ: Pentru a reduce rapid volumul, apăsați și mențineți apăsat -.
Dezactivare/reactivare sunet	Apăsați . Când sunetul este dezactivat, capătul stâng al barei de lumină capătă lumină constantă albă până la reluarea sunetului. SFAT: Puteți de asemenea apăsa + pentru reluarea sunetului.

SFAT: Puteți utiliza de asemenea Bose Voice4Video împreună cu Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) pentru a controla redarea media și volumul pentru anumite surse (consultați pagina 29).

COMENZI ASISTENT DE VOCE

Puteți utiliza butonul de Acționare  pentru a controla Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) (consultați pagina 26). Puteți utiliza butonul de oprire microfon  pentru a opri microfonul (consultați pagina 26).

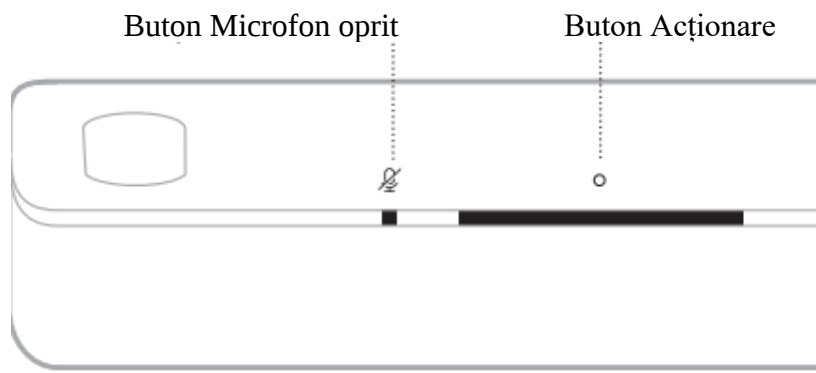

SFAT: Puteți de asemenea utiliza vocea dvs. pentru a controla Amazon Alexa (consultați pagina 25). (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**)

REGLARE SUNET

Pentru a regla funcția de bass, treble, canal central, canal înălțime și canale de surround, utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa aceste opțiuni din meniul Setări.

ACCESARE AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Cu Alexa pe soundbar-ul dvs., vă puteți simplifica viața și să vă utilizați vocea pentru a controla muzica și multe altele. Utilizarea Alexa este la fel de ușoară ca adresarea unei întrebări. Doar cereți și Alexa poate reda cântecul dvs. preferat, poate trece la următoarea melodie, modifica volumul, poate citi știrile și multe altele. Cu Alexa pe soundbar-ul dvs. devine mai ușor ca niciodată să vă controlați casa inteligentă, doar prin utilizarea vocii dvs.

Pentru mai multe informații cu privire la ce poate face Alexa vizitați:

<https://www.amazon.com/usealexa>

Pentru a configura Amazon Alexa pe soundbar-ul dvs., utilizați aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune din meniul Setări.

NOTE:

- Alexa nu este disponibilă în toate limbile și țările. (Această opțiune încă NU este disponibilă în România). Caracteristicile și funcționalitatea Alexa pot varia în funcție de locație.
- Când configurați Alexa, asigurați-vă că utilizați același cont de serviciu audio pe care l-ați utilizat în aplicația Bose Music.
- Dacă aveți mai multe produse Bose Music în gospodăria dvs., pentru o experiență fără probleme a asistentului vocal, Bose recomandă ca o persoană să utilizeze contul său Bose Music și contul Amazon Alexa pentru a configura opțiunea Alexa pentru toate produsele Bose Music

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți prin a rosti cuvântul "Alexa", apoi solicitarea dvs.:

LUCRURI DE ÎNCERCAT


EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Vorbiți cu Alexa	Ajută-mă să încep.
Redare sunet	Redare muzică rock. NOTĂ: Amazon Music este configurat ca serviciu de muzică implicit. Pentru a modifica serviciul de muzică implicit, utilizați aplicația Alexa (<u>Această opțiune încă NU este disponibilă în România</u>)
Puneți sunetul pe pauză	Pauză.
Controlul volumului	Mărește volumul.
Salt la următoarea melodie	Salt.
Redați de la un serviciu audio specific	Redă NPR pe TuneIn. NOTĂ: Amazon Alexa nu suportă toate serviciile de sunet.

LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Redare pe o boxă specifică	Redă muzică jazz în bucătărie. NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.
Configurați un temporizator	Stabilește temporizatorul pentru 5 minute.
Descoperiți mai multe competențe	Ajută-mă să încep cu competențe.
Oprire Alexa	Oprire.

Utilizarea comenzilor soundbar-ului

Puteți utiliza butonul de Acționare  pentru a controla Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**). Puteți utiliza butonul de oprire microfon  pentru a opri microfonul. Acestea sunt amplasate pe partea de sus a soundbar-ului.

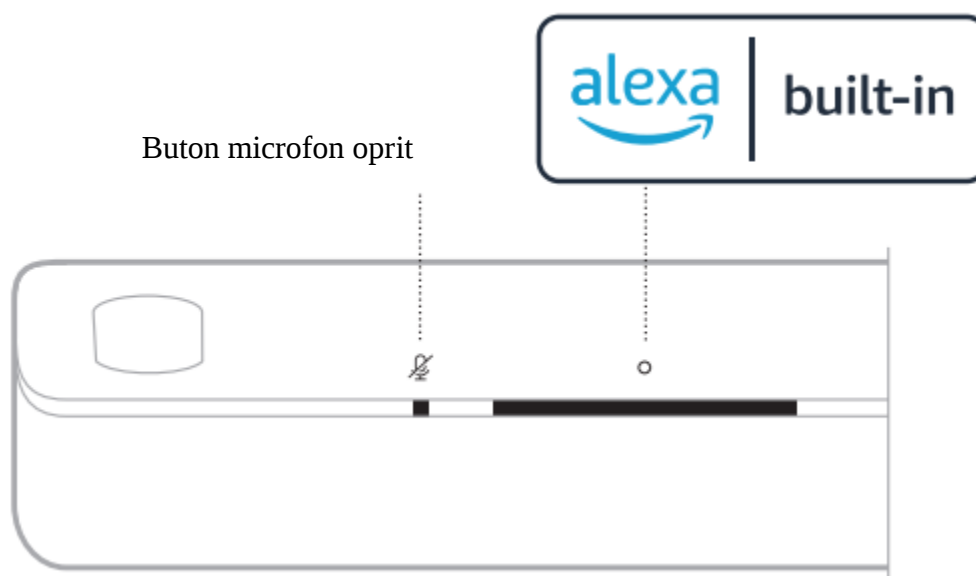

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE PUTEȚI FACE
Vorbiți cu Alexa	Apăsați  apoi spuneți solicitarea dvs. Pentru o listă cu lucrurile ce pot fi încercate, vizitați: https://www.amazon.com/usealexa
Oprire alarme și temporizator	Apăsați 

LUCRURI DE ÎNCERCAT	CE PUTEȚI FACE
Oprește Alexa	Apăsăți 
Porniți/Opriți microfonul	Apăsăți  NOTĂ: Când microfonul este oprit, indicatorul pentru Microfon oprit are lumină de culoare roșie constantă, și nu puteți accesa Alexa.

FUNCȚIILE DE APELARE ȘI MESAGERIE CU AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Ajutați-vă gospodăria și familia să rămână mai bine conectate. Permiteți Alexa să vă transforme dispozitivul într-un interfon pentru a iniția conversații bidirecționale instantanee între încăperi sau case sau pentru a trimite anunțuri unidirecționale din orice încăpere. Utilizați Alexa pentru a apela sau a trimite mesaje gratuit la aproape oricărei persoane de pe dispozitivul dvs. care acceptă Alexa sau aplicația Alexa de pe telefonul mobil sau tableta acceptată.

NOTE:

- Ambele părți trebuie să aibă un dispozitiv care permite funcționalitatea Alexa, caracteristica de apelare sau mesagerie Alexa disponibilă și activată, și să ofere permisiunea celeilalte părți în cadrul aplicației Alexa.
- Microfonul trebuie să fie pornit pentru a utiliza funcția de apelare și mesagerie Alexa (consultați pagina 38).

Configurare funcția de Apelare și Mesagerie Alexa

Pentru a configura funcția de Apelare și Mesagerie Alexa, utilizați aplicația Alexa.

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți prin rostirea cuvântul de activare "Alexa", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT	EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE
Conectare instantă (Drop in) cu un dispozitiv din casa dvs.	Conectare cu "Bucătăria". NOTĂ: Dacă dispozitivul este un produs Bose, asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe boxe au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Alexa sau modificați denumirea în aplicația Bose Music.
Conectare instantă cu un membru al familiei sau un prieten din afara casei dvs.	Conectare cu "Bucătăria mamei". NOTĂ: Asigurați-vă că roștiți denumirea boxei pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music și/sau aplicația Alexa.

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE**

Efectuarea unui apel	Sun-o pe mama.
Preluarea unui apel	Răspunde.
Respingerea unui apel sau mesaj	Respinge
Încheierea unui apel	Termină apelul.
Redarea unui mesaj	Redă mesajul
Apelează o persoană de contact în caz de urgență	Apelează persoana mea de contact în caz de urgență.
A face un anunț	Anunță că cina este gata.

CONFIGURARE DO NOT DISTURB (NU DERANJAȚI)

Puteți dezactiva temporar toate notificările de intrare, anunțurile și apelurile către soundbar.

Utilizați vocea dumneavoastră

Începeți rostind "Alexa" și apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE**

Activare Do not disturb	Activează funcția Do not disturb
Dezactivare Do not disturb	Dezactivează funcția Do not disturb.

SFAT: Puteți de asemenea configura funcția Do not disturb (nu deranjați) utilizând aplicația Alexa.
(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

CONTROL SUNET CU VOICE4VIDEO BOSE

Tehnologia Bose Voice4Video extinde capacitățile Amazon Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) cum niciun alt soundbar nu poate. În plus față de controlul soundbar-ului dvs., puteți controla TV-ul sau decodorul de cablu / satelit doar cu ajutorul vocii dvs. Cu o simplă solicitare către Alexa, puteți porni TV-ul și soundbar-ul dvs., puteți să vă conectați la sursa dvs. video, la o stație prin denumirea rețelei sau numărul canalului, și să începeți imediat vizionarea programului dvs. preferat.

NOTĂ: Tehnologia Voice4Video este disponibilă doar pe TV, cablu și decodor de satelit.

Configurare Voice4Video

Pentru a configura Voice4Video, utilizați aplicația Bose Music.

NOTĂ: Înainte de a configura Voice4Video, trebuie să configurați Alexa (**Această opțiune încă NU este disponibilă în România**) în aplicația Bose Music (consultați pagina 25).

Utilizarea vocii dumneavoastră

Începeți rostind "Alexa", apoi spuneți:

LUCRURI DE ÎNCERCAT

EXEMPLE DE CE PUTEȚI SPUNE

Porniți TV	Pornește TV.
Opriți TV	Oprește TV
Redați video	Redă
Puneți pe pauză video.	Pauză
Reluați video	Reia video
Salt la video următor	Următorul
Salt la video anterior	Anterior.
Comutare intrare la sunet <i>Bluetooth</i>	Comutare la <i>Bluetooth</i>
Comutare intrare la intrare TV HDMI	Comutare la HDMI2.

LUCRURI DE ÎNCERCAT**EXEMPLE DE CE PUTETI SPUNE**

Vizionare o anumită rețea	Vizionați rețeaua NFL.
Vizionare un număr anume de canal	Vizionare canal 802.
Salt la canalul următor	Canalul următor.
Salt înapoi la canalul anterior	Canalul anterior.

(Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

ACCESARE GOOGLE ASSISTANT

Soundbar-ul este compatibil cu un dispozitiv care permite funcționalitatea Google Assistant conectat la rețeaua dvs. Controlați soundbar-ul doar prin utilizarea vocii dvs. cu ajutor de la Google.

Începeți rostind ”Bună Google”, apoi roștiți solicitarea dvs. pe <denumire soundbar>. De exemplu, încercați să redați muzica dvs. preferată. Spuneți doar ”Bună Google, rulează lista mea preferată pentru antrenament în Camera Familiei”.

NOTE:

- Controlul de voce este dezactivat în mod implicit. Pentru a configura controlul de voce, utilizați aplicația Bose Music pentru a activa opțiunea Chromecast încorporat și configurați difuzarea vocală pentru dispozitivul dvs. care permite opțiunea de Google Assistant. Puteți accesa aceste opțiuni din meniul Setări.
- Asigurați-vă că roștiți denumirea soundbar-ului pe care l-ați atribuit în aplicația Bose Music. Dacă mai multe soundbar-uri au aceeași denumire, utilizați denumirea atribuită în aplicația Google Assistant sau schimbați denumirea în aplicația Bose Music.
- Google Assistant nu este disponibil în toate limbile și țările.
- Pentru mai multe informații despre ceea ce poate face Google Assistant, vizitați:
<https://support.google.com/assistant>

Soundbar-ul vine cu Chromecast încorporat. Cu Chromecast încorporat, puteți face streaming audio din aplicațiile acceptate doar prin atingerea butonului Cast.

NOTE:

- Pentru a utiliza Chromecast încorporat, trebuie să aveți o conexiune Wi-Fi.
- Chromecast încorporat este dezactivat în mod implicit. În aplicația Bose Music, utilizați meniul Setări pentru a activa Chromecast încorporat.
- Asistența pentru noi aplicații este adăugată în mod periodic.

Telefonul este telecomanda dvs.

- Doar atingeți butonul Cast din aplicațiile pe care le cunoașteți și le iubiți deja. Nu sunt necesare alte conectări sau descărcări.
- Folosiți telefonul pentru a căuta, a reda, a întrerupe și a mări volumul de oriunde din casă.
- În timp ce faceți streaming, puteți continua să folosiți telefonul pentru alte lucruri – să navigați prin rețelele sociale, să trimiteți un mesaj și chiar să acceptați apeluri.
- Bucurați-vă de muzică în toată casa dvs. când utilizați proiectarea în mai multe încăperi cu soundbar-ul compatibil cu opțiunea Chromecast.

Divertisment nelimitat, totul în programul dvs.

Alegeți dintre milioane de melodii de la servicii muzicale populare precum Pandora, Spotify și TuneIn.

Soundbar-ul poate reda sunet AirPlay 2, ceea ce vă permite să redați rapid sunetul de pe dispozitivul dvs. Apple la soundbar sau mai multe boxe.

NOTE:

- Pentru a utiliza AirPlay 2, aveți nevoie de un dispozitiv Apple care să funcționeze cu iOS 14.1 sau o versiune ulterioară.
- Dispozitivul dvs. Apple și soundbar-ul trebuie conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
- Pentru mai multe informații despre AirPlay vizitați: <https://www.apple.com/airplay>

REDARE SUNET DE LA CENTRUL DE CONTROL

1. Pe dispozitivul dvs. Apple, deschideți Centrul de Control.
2. Apăsați și mențineți apăsat cardul audio în colțul din dreapta sus al ecranului, apoi apăsați iconița AirPlay .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

REDARE SUNET DE LA O APLICAȚIE

1. Deschideți o aplicație de muzică (cum ar fi Apple Music), și selectați o melodie care să fie redată.
2. Apăsați .
3. Selectați soundbar-ul dvs.

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

1. Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .



Bara de lumină capătă lumină albastră intermitentă.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil, porniți opțiunea *Bluetooth*.

NOTĂ: Meniul *Bluetooth* se regăsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați soundbar-ul dvs. din lista dispozitivului.

NOTĂ: Căutați denumirea pe care ați introdus-o pentru soundbar-ul dvs. în aplicația Bose Music.
Dacă nu v-ați denumit soundbar-ul, va apărea denumirea implicită.



Odată conectat, veți auzi un ton, iar bara de lumină are lumină albă constantă apoi se estompează către negru. Denumirea soundbar-ului apare în lista dispozitivului mobil.

DECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pentru deconectarea dispozitivului dvs. mobil utilizați aplicația Bose Music.

SFAT: Puteți de asemenea să utilizați setările *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs. mobil. Dezactivarea opțiunii *Bluetooth* deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Pe telecomandă, apăsați butonul *Bluetooth* .

Soundbar-ul încearcă să se conecteze cu dispozitivul mobil cel mai recent conectat.

NOTE:

- Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.
- Dispozitivul trebuie să se afle în raza de acțiune de 9 m (30 ft.).

CONECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL SUPLIMENTAR

Puteți stoca până la opt dispozitive în lista cu dispozitive a soundbar-ului.

NOTĂ: Puteți reda sunetul doar de la un singur dispozitiv o dată.

1. Pe telecomandă apăsați și mențineți apăsat butonul  până când bara de lumină licăre în culoarea albastră.

2. Pe dispozitivul dvs. mobil selectați soundbar-ul din lista cu dispozitive.


NOTĂ: Asigurați-vă că opțiunea *Bluetooth* este activată pe dispozitivul dvs. mobil.

ȘTERGEȚI LISTA DISPOZITIVULUI SOUNDBAR

1. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat  timp de 10 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.
Bara de lumină are lumină albastră intermitentă.
2. Ștergeți soundbar-ul din lista *Bluetooth* de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse, iar soundbar-ul este gata de conectare la noi dispozitive mobile (consultați pagina 34).

Bara de lumină LED localizată pe partea din față a soundbar-ului arată starea soundbar-ului.

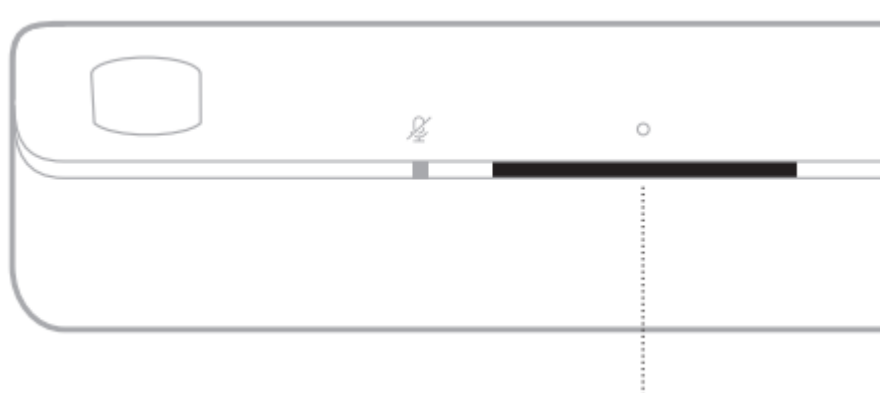

Bara de lumină

NOTĂ: Bara de lumină afișează o stare pe rând a sursei selectate.

STATUS WI-FI

Arată starea de conectare Wi-Fi a soundbar-ului.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ

STARE SISTEM


Lumină albă intermitentă		Se conectează la Wi-Fi
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru		Conectat la Wi-Fi

STATUS BLUETOOTH

Arată statusul de conectare *Bluetooth* al dispozitivelor mobile.



ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ

STARE SISTEM


Lumină albastră intermitentă		Pregătit de conectare la dispozitivul mobil
Lumină albă intermitentă		Se conectează la dispozitivul mobil
Lumină albă constantă apoi se estompează către negru		Conectat la dispozitivul mobil
Licărire albă de două ori apoi se estompează către negru		Lista dispozitivului ștersă

STATUS AMAZON ALEXA (Această opțiune încă NU este disponibilă în România)

Arată statusul Amazon Alexa.

ACTIVITATE BARA DE LUMINĂ		STARE SISTEM
Oprit		Amazon Alexa este inactiv
Când lumina alunecă spre centru și apoi are lumină constantă		Amazon Alexa ascultă
Când lumina alunecă spre laterale		Amazon Alexa se gândește
Lumină albă intermitentă (complet)		Amazon Alexa vorbește
Lumină galbenă intermitentă		Notificare de la Amazon Alexa
Lumină albă constantă apoi lumina albă alunecă spre laterale		Alertă de la Amazon Alexa
Lumină verde intermitentă		Primire sau efectuare apel
Lumină verde constantă		Conectat la un apel NOTĂ: • Când apelul este deconectat, bara de lumină se estompează spre negru
Lumină mov constantă apoi se estompează spre negru		Este activată funcția Do not disturb NOTĂ: • Când funcția Do not disturb este activată, bara de lumină pulsează în lumină mov de fiecare dată când încercați să interacționați cu Alexa.

Indicator Microfon oprit

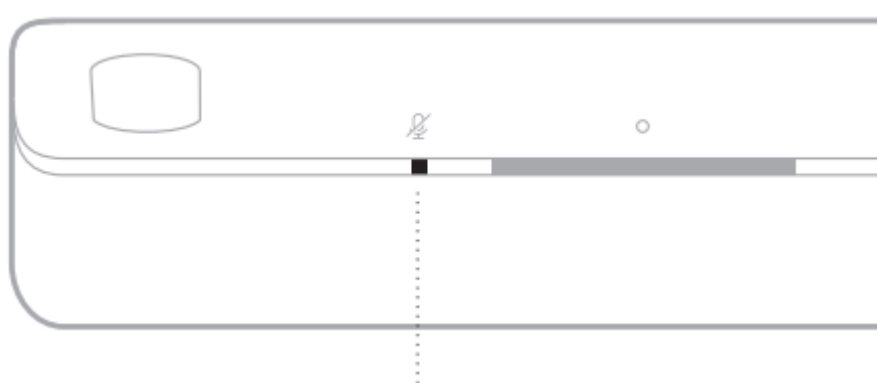

Indicator Microfon oprit

ACTIVITATE INDICATOR

STARE SISTEM

Culoare roșie constantă	Microfonul este oprit
-------------------------	-----------------------

REDARE MEDIA ȘI STATUS VOLUM

Arată statusul soundbar-ului atunci când se controlează redarea media și volumul.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ

STARE SISTEM

Două lumini din centru au lumină albă constantă		Pauză
Capătul din dreapta al barei de lumină are lumină albă intermitentă		Mărire volum
Capătul din stânga al barei de lumină are lumină albă intermitentă		Reducere volum
Capătul din stânga al barei de lumină are lumină albă constantă		Sunet dezactivat

ACTUALIZARE ȘI STATUS EROARE

Arată statusul actualizărilor software și a avertizării în caz de eroare.

ACTIVITATE BARĂ DE LUMINĂ

STARE SISTEM

Lumină portocalie constantă		Configurare Wi-Fi în derulare
Lumina albă alunecă spre laterale de la dreapta spre stânga		Descărcare actualizare
Lumina albă alunecă de la stânga spre dreapta		Actualizare soundbar
Licărire portocalie de patru ori		Eroare sursă – consultați aplicația Bose Music
Licărire roșie de 4 ori		Solicitarea nu este disponibilă temporar – încercați din nou mai târziu
Culoare roșie constantă		Eroare – contactați serviciul clienți Bose

DEZACTIVARE/ACTIVARE OPȚIUNEA WI-FI

Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Mute (Dezactivare sunet)  și butonul *Bluetooth*  până când bara de lumină licărește în alb de două ori apoi se estompează spre negru.



CONECTARE ACCESORII (OPȚIONAL)

Puteți conecta oricare din accesoriile acestea la soundbar-ul dvs. Pentru mai multe informații, consultați ghidul de utilizare al accesoriului dvs.

- **Modul de Bass Bose 700:** Bose.com/BM700
- **Modul de Bass Bose 500:** Bose.com/BM500
- **Boxe Surround Bose 700:** Bose.com/SS700
- **Boxe Bose Surround:** Bose.com/SS

CONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE CU UTILIZAREA TEHNOLOGIEI SIMPLESYNC

Cu tehnologia Bose SimpleSync puteți conecta anumite boxe Bose SoundLink *Bluetooth* sau Căști Bose la soundbar pentru o nouă modalitate de a asculta muzică sau filme.

Beneficii:

- **O experiență personală de ascultare la TV:** Ascultați la TV fără a-i deranja pe ceilalți prin conectarea Căștilor dvs. Bose la soundbar. Utilizați comenzi independente pentru volum pentru fiecare produs pentru a reduce sau a dezactiva soundbar-ul în timp ce volumul la căști este atât de tare pe cât doriți.
- **O altă încăpere de sunet:** Ascultați același cântec în două încăperi diferite în același timp prin conectarea boxei Bose SoundLink *Bluetooth* la soundbar.

NOTĂ: Tehnologia SimpleSync are o rază de acțiune *Bluetooth* de 9 m (30 ft). Pereții și materialele de construcție pot afecta recepția.

Produse compatibile

Puteți conecta majoritatea boxelor Bose SoundLink *Bluetooth* la soundbar, precum și Căștile Bose.

Produse compatibile populare includ:

- Boxa Bose SoundLink Revolve + *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Mini *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Micro *Bluetooth*
- Boxa Bose SoundLink Flex *Bluetooth*
- Căști Bose cu anularea zgomotului 700
- Căști wireless QuietComfort 35 Bose
- Căști QuietComfort 45 Bose

Noi produse sunt adăugate în mod regulat. Pentru o listă completă și mai multe informații vizitați: support.Bose.com/Groups.

Conectare utilizând aplicația Bose Music

Pentru a conecta boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau căștile Bose la soundbar, utilizați aplicația Bose Music. Pentru mai multe informații vizitați:

support.Bose.com/UltrasSBGrouping

NOTE:

- Asigurați-vă că produsul la care vă conectați este pornit, se află în raza de 9 m (30ft) de soundbar și este pregătit să se conecteze la un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
- Puteți conecta un singur produs la soundbar.

RECONECTAREA UNEI BOXE BOSE SOUNDLINK *BLUETOOTH* SAU CĂȘTI BOSE

Porniți boxa dvs. Bose SoundLink *Bluetooth* sau căștile Bose.

Boxa sau căștile dvs. încearcă să se conecteze la dispozitivul *Bluetooth* cel mai recent conectat, inclusiv soundbar.

NOTE:

- Soundbar-ul trebuie să se afle în raza de 9 m (30 ft) și să fie pornit.
- În cazul în care boxa nu se conectează, consultați secțiunea ”Soundbar-ul nu se reconectează la boxa Bose SoundLink *Bluetooth* conectată anterior” de la pagina 52.
- În cazul în care căștile dvs. nu se conectează, consultați secțiunea ”Soundbar-ul nu se reconectează la boxa Căștile Bose conectate anterior” de la pagina 52.

ACTUALIZARE SOUNDBAR


Soundbar-ul se actualizează în mod automat când este conectat la aplicația Bose Music și rețeaua dvs. Wi-Fi.

ÎNLOCUIREA BATERIEI TELECOMENZII




A nu se ingera bateriile, pericol de arsuri chimice. Telecomanda furnizată cu acest produs conține o baterie cu celule de tip monedă/nasture. În cazul în care bateria cu celule de tip monedă/nasture este înghițită poate cauza arsuri interne grave în decurs de doar 2 ore și pot duce la deces. Păstrați bateriile noi și uzate departe de copii. În cazul în care compartimentul bateriei nu se închide bine, nu mai utilizați telecomanda și păstrați-o departe de copii. În cazul în care considerați că este posibil ca bateria să fi fost înghițită sau plasată în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală. Pentru a evita riscul de explozie, incendiu sau arsură chimică, aveți grijă la momentul schimbării bateriei și a se înlocui doar cu o baterie cu litiu de 3 volți aprobată de o agenție (de exemplu UL) CR2032 sau DL2032. Eliminați bateriile uzate în mod corespunzător și cu promptitudine. A nu se reîncărca, dezasambla, încălzi peste temperatura de 100°C (212°F) sau incinera.

1. Utilizând o monedă, rotiți capacul compartimentului bateriei spre stânga (în sens invers acelor de ceasornic) și îndepărtați capacul.

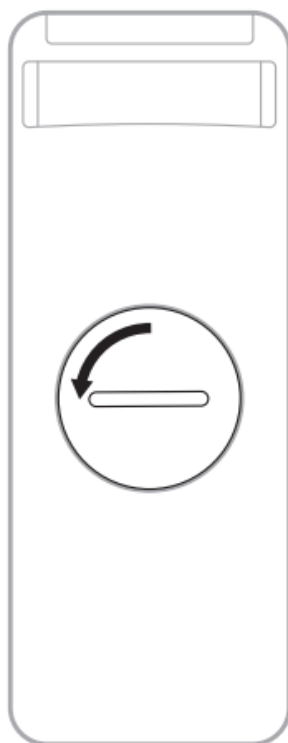


2. Introduceți noua baterie cu partea plată în sus, cu simbolul + spre în sus.

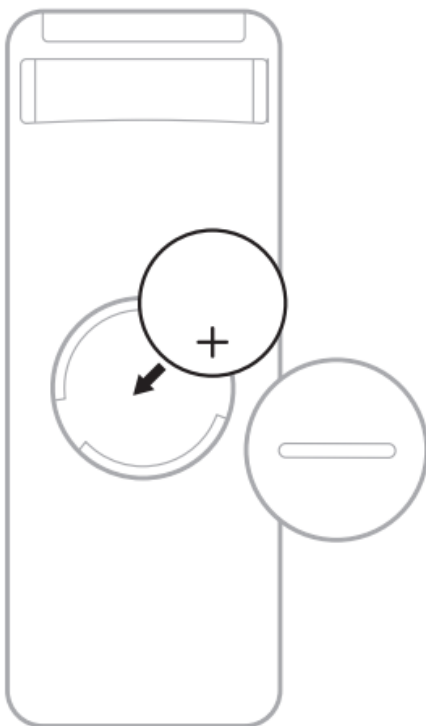

NOTĂ: Utilizați doar o baterie cu litiu de 3 volți aprobată de o agenție (de exemplu UL) CR2032 sau DL2032.

3. Repoziționați capacul și rotiți-l spre dreapta (în sensul acelor de ceasornic) pentru a-l fixa în poziție.

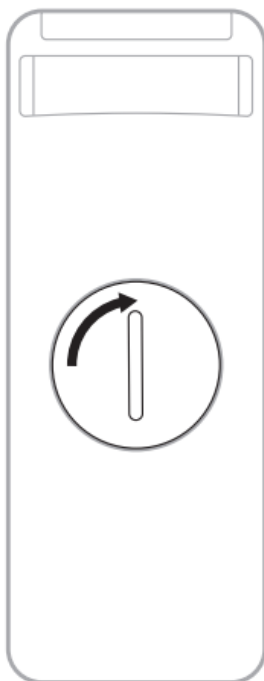

CURĂȚARE SOUNDBAR

Curățați exteriorul soundbar-ului cu un material moale și uscat.

NOTĂ: Este posibil ca microfonul să fie oprit din neatenție în timpul procedurii de curățare. Folosiți butonul de oprire Microfon  din partea de sus a soundbar-ului pentru a porni și dezactiva Microfonul.

ATENȚIONĂRI:

- NU permiteți ca lichidele să se verse pe sistem sau în orice orificii.
- NU suflați aer în boxele up-firing sau soundbar.
- NU utilizați un aspirator pentru curățarea boxelor up-firing sau a soundbar-ului.
- NU utilizați spray-uri lângă boxele up-firing sau soundbar.
- NU utilizați solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau substanțe abrazive.
- NU permiteți ca anumite obiecte să cadă în orificii.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piesele de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului clienți Bose.
Vizitați: support.Bose.com/UltraSB

GARANȚIE LIMITATĂ

Soundbar-ul este acoperit de o garanție limitată. Vizitați site-ul nostru web la worldwide.Bose.com/Warranty pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dvs., vizitați worldwide.Bose.com/ProductRegistration pentru instrucțiuni. Neînregistrarea nu va afecta drepturile dvs. de garanție limitată.

ÎNCERCAȚI MAI ÎNTÂI ACESTE SOLUȚII

Dacă întâmpinați probleme cu soundbar-ul:

- Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la o priză cu curent alternativ (de la rețea):
- Fixați toate cablurile.
- Verificați starea soundbar-ului (a se vedea pagina 36).
- Descărcați aplicația Bose Music și rulați actualizările de software disponibile.
- Amplasați soundbar-ul conform instrucțiunilor de amplasare (consultați pagina 14).
- Mutați soundbar-ul în raza de acțiune recomandată a dispozitivului dvs. mobil pentru o funcționare corespunzătoare.
- Asigurați-vă că soundbar-ul este la cel puțin 0,3-0,9 m (1-3 ft) față de echipamentul wireless.
- Verificați ca orice puncte de acces Wi-Fi să fie amplasate la o distanță maximă de 2,4-3,0 m (1-3 ft) față de soundbar, modulul de bass opțional și orice boxe surround opționale.

ALTE SOLUȚII

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica semnalele și soluțiile la problemele obișnuite. Puteți de asemenea să accesați articole, videoclipuri privind rezolvarea problemelor, precum și alte resurse la: support.Bose.com/UltraSB

Dacă nu reușiți să rezolvați problema, contactați serviciul clienți Bose.

Vizitați: worldwide.Bose.com/contact

SEMNAL	SOLUȚIE
Nu există conector HDMI eARC la TV-ul dvs.	Utilizați conectorul HDMI ARC de la TV-ul dvs. Dacă TV-ul dvs. nu are un port HDMI ARC, utilizați cablul optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.
Nu există conector HDMI eARC, HDMI ARC sau conector optic la TV-ul dvs.	Dacă televizorul dvs. este conectat la un decodor prin cablu sau satelit, conectați cablul HDMI de la soundbar la decodorul cu cablu sau satelit. Conectați-vă la TV-ul dvs. utilizând un convertor audio sau un cablu audio separat, cum ar fi un cablu coaxial de 3,5 mm sau un cablu audio analog (nu este furnizat). Tipul de convertor și cablul de care aveți nevoie depinde de conectorii audio de ieșire disponibili la TV-ul dvs.
Soundbar-ul nu pornește	Introduceți cablul de alimentare într-o priză cu curent alternativ diferită (de la rețea). Utilizați telecomanda pentru a porni soundbar-ul (a se vedea pagina 20). Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 de secunde și introduceți-le cu fermitate într-o priză de curent alternativ (de la rețea).

REMEDIEREA PROBLEMELOR

SEMNAL	SOLUȚIE
Soundbar-ul nu se oprește	Este posibil ca soundbar-ul să fie în modul de standby în rețea. Pe telecomandă apăsați butonul Power  pentru reactivarea soundbar-ului. Apăsați  din nou pentru a opri soundbar.
Nu se redă sunetul în Dolby Atmos	Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat la conectorul televizorului dvs. HDMI eARC sau ARC. Verificați ecranul aplicației Bose Music Redare actuală pentru a vă asigura că sunetul este redat în Dolby Atmos. Dacă sunetul nu este redat în Dolby Atmos, asigurați-vă că acele setări audio avansate de la TV-ul dvs. permit ca Dolby Atmos să treacă prin soundbar. Consultați manualul de utilizare al TV-ul dvs. Verificați dacă acel conținut este disponibil în Dolby Atmos. Verificați dacă serviciul de streaming sau prin cablu acceptă utilizarea Dolby Atmos.
Telecomanda nu este potrivită sau nu funcționează	Înlocuiți bateria (a se vedea pagina 43). Asigurați-vă că telecomanda se află în raza de acțiune 0,6 m (20 ft.) a soundbar-ului. Asigurați-vă că nu există obstacole între telecomandă și soundbar.
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitivul dvs. mobil	Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil cu aplicația Bose Music și îndeplinește cerințele minime ale sistemului. Pentru mai multe informații consultați magazinul aplicației de pe dispozitivul dvs. mobil. Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dvs. mobil apoi reinstalați aplicația (consultați pagina 17).
Soundbar nu este vizibil spre a fi adăugat la un alt cont Bose	Asigurați-vă că partajarea este activată pe soundbar-ul dvs. utilizând aplicația Bose Music. Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.
Soundbar-ul și sursa nu pornesc/opresc simultan	Apăsați butonul Power  pentru a porni/ opri sursa.

SEMNAL

SOLUȚIE

Sunet intermitent sau absent de la soundbar	Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector al TV-ului dvs. denumit HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. În cazul în care TV-ul dvs. nu dispune de un conector HDMI eARC, conectați la conectorul HDMI ARC. În cazul în care TV-ul dvs. nu dispune de un conector ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 56). Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC (sau ARC) asigurați-vă că este activat Consumer Electronics Control (CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC printr-o denumire diferită. Consultați ghidul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul optic al TV-ului dvs., asigurați-vă că acest cablu optic este introdus într-un conector de pe TV-ul dvs. etichetat Output sau OUT (Ieșire), nu Input sau IN (intrare). Deconectați cablurile de alimentare de la soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde, și apoi introduceți-le cu fermitate într-o priză cu curent alternativ (de la rețea). Ajustați setarea Advanced CEC în aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune în meniul de Setări. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/UltraSB_CEC Măriți volumul la soundbar (a se vedea pagina 23) sau la dispozitivul dvs. mobil. În cazul în care capătul stâng al barei de lumină are lumină albă constantă, soundbar-ul are sunetul dezactivat. Apăsăți butonul Dezactivare/Reactivare sunet  pentru reactivarea sunetului la soundbar. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil nu are sunetul dezactivat. Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv compatibil cu <i>Bluetooth</i>. Reporniți dispozitivul dvs. mobil. Reporniți sursa dvs. audio. Comutați la o altă sursă (a se vedea pagina 22). Redați sunetul de la o altă aplicație sau serviciu de muzică. Dacă sunetul provine de la o sursă Wi-Fi, resetați router-ul. Reporniți TV-ul dvs. Verificați setările audio ale televizorului. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Actualizați software-ul TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Deconectați cablul HDMI de la conectorul TV-ului dvs. eARC (sau ARC) și reconectați-l.
Soundbar-ul nu se conectează la modulul de bass sau boxele surround	Consultați manualul de utilizare pentru modulul de bass sau boxele surround pentru remedierea problemelor (a se vedea pagina 41). Asigurați-vă că modulul de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar (a se vedea pagina 41). Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priză cu curent alternativ (de la rețea).

SEMNAL

SOLUȚIE

Lipsă sunet de la modulul de bass sau boxele surround	Asigurați-vă că modulul dvs. de bass sau boxele surround sunt compatibile cu soundbar-ul (a se vedea pagina 41). Asigurați-vă că software-ul este actual în aplicația Bose Music. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 24). Comutați la o sursă diferită (a se vedea pagina 22).
Sunetul provine de la boxa TV	Opriti boxele de la TV. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Asigurați-vă că acest cablu HDMI de la soundbar este introdus într-un conector de la TV-ul dvs. etichetat HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel), nu un conector HDMI standard. Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC, conectați-vă la conectorul HDMI ARC. Dacă TV-ul dvs. nu dispune de un conector ARC, conectați soundbar-ul utilizând un cablu optic (a se vedea pagina 56). Deconectați cablul HDMI de la conectorul TV-ului dvs. HDMI eARC (sau ARC) și reconectați-l. Deconectați cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priză cu curent alternativ (de la rețea). Reduceți volumul de la TV la cel mai mic nivel. Dacă soundbar-ul este conectat la conectorul HDMI eARC (sau ARC) al TV-ului dvs., asigurați-vă că opțiunea Consumer Electronics Control (CEC) (Controlul Electric al Consumatorului) este activată la meniul sistemului dvs. TV. TV-ul dvs. poate face referire la CEC utilizând o altă denumire. Consultați manualul de utilizare pentru TV-ul dvs. Ajustați setarea Advanced CEC în aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune în meniul de Setări. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/UltraSB_CEC.
Sunet slab sau distorsionat	Testați diferitele surse dacă este posibil. Asigurați-vă că TV-ul dvs. are o ieșire pentru sunet audio de la soundbar. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Dacă sunetul este redat de la un alt dispozitiv, reduceți volumul acelui dispozitiv. Reglați nivelul de bass utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 24). Opriti boxele TV-ului dvs. Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. Verificați sunetul (consultați pagina 57). Rulați calibrarea audio ADAPTiQ (consultați pagina 19).

SEMNAL

SOLUȚIE

Soundbar-ul nu redă sunetul de la sursa corectă sau selectează sursa incorectă după o întârziere	Verificați setarea Advanced CEC în aplicația Bose Music. Puteți accesa această opțiune în meniul de Setări. Pentru mai multe informații, vizitați: support.Bose.com/UltraSB_CEC. Dezactivați CEC la sursa dvs. Consultați manualul sursei pentru mai multe informații.
Soundbar-ul nu se conectează la rețeaua Wi-Fi	În aplicația Bose Music, selectați denumirea corectă a rețelei, și introduceți parola rețelei (sensibil la majuscule). Asigurați-vă că soundbar-ul și dispozitivul dvs. mobil sunt conectate la aceeași rețea Wi-fi. Dacă informațiile rețelei dvs. s-au modificat, a se vedea pagina 18. Activați Wi-Fi pe dispozitivul dvs. mobil pe care îl utilizați pentru configurare. Închideți alte aplicații deschise pe dispozitivul dvs. mobil. Reporniți dispozitivul dvs. mobil și router-ul. Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, asigurați-vă că atât dispozitivul dvs. (mobil sau computer) cât și soundbar-ul se conectează la aceeași bandă. NOTĂ: Atribuiți fiecărei benzi o denumire unică pentru a vă asigura că vă conectați la banda corectă. Resetați router-ul. Scoateți cablurile de alimentare pentru soundbar și modulul de bass opțional sau boxele surround, așteptați 30 secunde și introduceți-le cu fermitate în priza de curent alternativ (de la rețea). Dezinstalați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil, reinstalați aplicația și reporniți configurarea. În cazul în care conectarea la o rețea diferită și aplicația nu vă informează asupra configurării, mergeți la ecranul principal și adăugați soundbar-ul.
Soundbar-ul nu se conectează la dispozitivul Bluetooth	Pe dispozitivul dvs. mobil, opriți opțiunea <i>Bluetooth</i> și apoi porniți-o. Ștergeți soundbar-ul din lista <i>Bluetooth</i>. Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34). Conectați un dispozitiv mobil diferit (a se vedea pagina 34). Asigurați-vă că utilizați un dispozitiv mobil Bluetooth compatibil. Vizitați: support.Bose.com/UltraSB_BT Îndepărtați soundbar-ul din lista cu dispozitive mobile <i>Bluetooth</i>. Conectați din nou (a se vedea pagina 34). Ștergeți lista dispozitivului soundbar (a se vedea pagina 35). Conectați-vă din nou (a se vedea pagina 34).

SEMNAL

SOLUȚIE

Soundbar-ul nu redă sunetul utilizând AirPlay	Asigurați-vă că soundbar-ul dvs. este pornit și se află în raza de acțiune (consultați pagina 21). Asigurați-vă că dispozitivul Apple și soundbar-ul dvs. sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi. Actualizați dispozitivul Apple. Asigurați-vă că soundbar-ul este actualizat (consultați pagina 43). Dacă nu puteți găsi iconița AirPlay  în aplicația de muzică din care faceți streaming, redați sunetul de la Centrul de Control. Pentru asistență suplimentară, vizitați: https://www.apple.com/airplay/
Alexa (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) nu răspunde	Asigurați-vă că indicatorul pentru Microfon oprit nu capătă lumină roșie intermitentă. Pentru pornirea microfonului consultați pagina 26. Asigurați-vă că Alexa a fost configurată utilizând aplicația Bose Music (a se vedea pagina 25). NOTĂ: Soundbar-ul trebuie configurat și conectat la rețeaua dvs. Wi-Fi utilizând aplicația Bose Music. Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-Fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde funcționalitatea Amazon Alexa este disponibilă. (Această opțiune încă NU este disponibilă în România) Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Amazon Alexa. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Asigurați-vă că acel cuvânt de activare este activat (consultați pagina 25). Eliminați opțiunea Alexa din soundbar folosind aplicația Bose Music. Adăugați Alexa din nou. Asigurați-vă că roștiți denumirea pe care ați atribuit-o în aplicația Bose Music. Dacă mai multe soundbar-uri au aceeași denumire, utilizați numele atribuit în aplicația Alexa sau modificați numele în aplicația Bose Music. Dacă utilizați Voice4Video: • Asigurați-vă că nu există obstacole între soundbar, TV-ul dvs., și/sau decodorul de cablu/satelit. • Asigurați-vă că soundbar-ul este conectat utilizând cablul dvs. HDMI (consultați pagina 55). • Asigurați-vă că ați configurat această opțiune utilizând aplicația Bose Music și este conectată la TV-ul dvs. și/sau decodorul dvs. de cablu/satelit. • Asigurați-vă că ați introdus codul poștal și furnizorul de servicii pentru decodorul dvs. de cablu / satelit. Este posibil ca Alexa să nu suporte cererea dvs. Noi opțiuni sunt adăugate periodic. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://www.amazon.com/usealexa

Google Assistant (<u>Această opțiune încă NU este disponibilă în România</u>) nu poate controla soundbar-ul	Asigurați-vă că aveți un dispozitiv compatibil cu opțiunea Google Assistant conectat la rețeaua dvs. (consultați pagina 31). Asigurați-vă că opțiunea Chromecast încorporat este activată în aplicația Bose Music (consultați pagina 31). Conectați dispozitivul dvs. mobil la Wi-fi. Asigurați-vă că vă aflați într-o țară unde opțiunea Google Assistant este disponibilă. Asigurați-vă că utilizați versiunea actualizată a aplicației Google Assistant. Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil este compatibil. Pentru asistență suplimentară vizitați: https://support.google.com/assistant
Soundbar-ul nu se conectează cu boxa dvs. Bose SoundLink Bluetooth sau cu căștile Bose	Asigurați-vă că boxa sau căștile sunt pornite, se află în raza de acțiune de 9 m (30 ft) față de soundbar și sunt pregătite de conexiune cu un alt dispozitiv. Pentru mai multe informații, consultați manualul de utilizare al produsului dvs.
Soundbar-ul nu se reconectează cu o boxă Bose SoundLink Bluetooth conectată anterior	Asigurați-vă că mesajele de voce sunt activate pe boxa dvs. în aplicația Bose Music (consultați pagina 17). Puteți accesa această opțiune din meniul Setări. Pe boxa dvs., utilizați comenzile produsului pentru a naviga în lista cu dispozitive a produsului până când auziți denumirea soundbar-ului dvs. Pentru instrucțiuni specifice produsului, consultați manualul de utilizare al boxei dvs.
Soundbar-ul nu se reconectează cu căștile Bose conectate anterior	Conectați utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 17).
Calitate slabă a sunetului de la o boxă Bose SoundLink sau căști Bose conectate anterior	Dacă router-ul dvs. suportă benzile 2,4 GHz cât și 5GHz, iar soundbar-ul este conectat la o frecvență de 2,4 GHz, conectați la frecvența 2,5 GHz. Nu toate boxele Bose SoundLink Bluetooth pot reda sunetul într-o sincronizare perfectă atunci când sunt conectate la soundbar. Pentru a verifica dacă produsul dvs. este compatibil, vizitați: support.Bose.com/Groups Asigurați-vă că Sincronizarea cu Grupul este activată în aplicația Bose Music (a se vedea pagina 17). Puteți accesa această opțiune din meniul Setări. Instalați toate actualizările de software disponibile pentru boxa sau căștile dvs. Pentru a verifica dacă există actualizări, deschideți aplicația Bose corespunzătoare pentru produsul dvs. pe dispozitivul dvs. mobil sau vizitați btu.Bose.com pe computerul dvs.

RECONFIGURARE LA SETĂRILE DIN FABRICĂ ALE SOUNDBAR -ULUI

Configurarea la setările din fabrică șterge toate setările pentru sursă, volum și rețea de la soundbar și îl readuce la setările originale din fabrică.

1. În aplicația Bose Music, ștergeți soundbar-ul din contul dvs. Bose.
2. Pe telecomandă, apăsați și mențineți apăsat butonul Reducere volum - și butonul de Redare/Pauză  timp de 5 secunde până când bara de lumină licăre de două ori în culoare albă apoi se estompează către negru.



Soundbar-ul repornește. Când configurarea este completă, bara de lumină capătă lumină portocalie constantă.

3. Pentru a reveni la rețeaua soundbar-ului și setările audio:
 - a. Lansați aplicația Bose Music pe dispozitivul dvs. mobil și adăugați soundbar-ul la rețeaua dvs. (a se vedea secțiunea "Adăugare soundbar la un cont existent" de la pagina 18).
 - b. Rulați calibrarea audio ADAPTiQ utilizând aplicația Bose Music (consultați pagina 19).

OPȚIUNI DE CONECTARE

Conectați soundbar-ul la TV-ul dvs. utilizând una din următoarele opțiuni de conectare:

- **Opțiunea 1 (preferată):** HDMI eARC (Enhanced Audio Return Channel) sau ARC
- **Opțiunea 2 :** Optic


NOTE:

• Pentru a obține o experiență de sunet-surround Dolby Atmos, trebuie să conectați soundbar-ul la conectorul HDMI eARC sau ARC de pe televizorul dvs. (consultați pagina 55). În cazul în care televizorul dvs. nu are un conector eARC sau ARC puteți conecta cablul optic la conectorul optic pentru a obține un sunet amplu și real (consultați pagina 56).

• Pentru a utiliza telecomanda TV-ului dvs. pentru a controla alimentarea, volumul și a dezactiva funcțiile soundbar-ului, soundbar-ul trebuie să fie conectat la conectorul HDMI eARC sau ARC al TV-ului dvs.

1. Pe partea din spate a TV-ului dvs. localizați panourile de conectare **HDMI IN** și **Audio OUT** (optic).

NOTĂ: Este posibil ca panoul de conectare al TV-ului dvs. să nu apară așa cum este prezentat. Căutați forma conectorului.

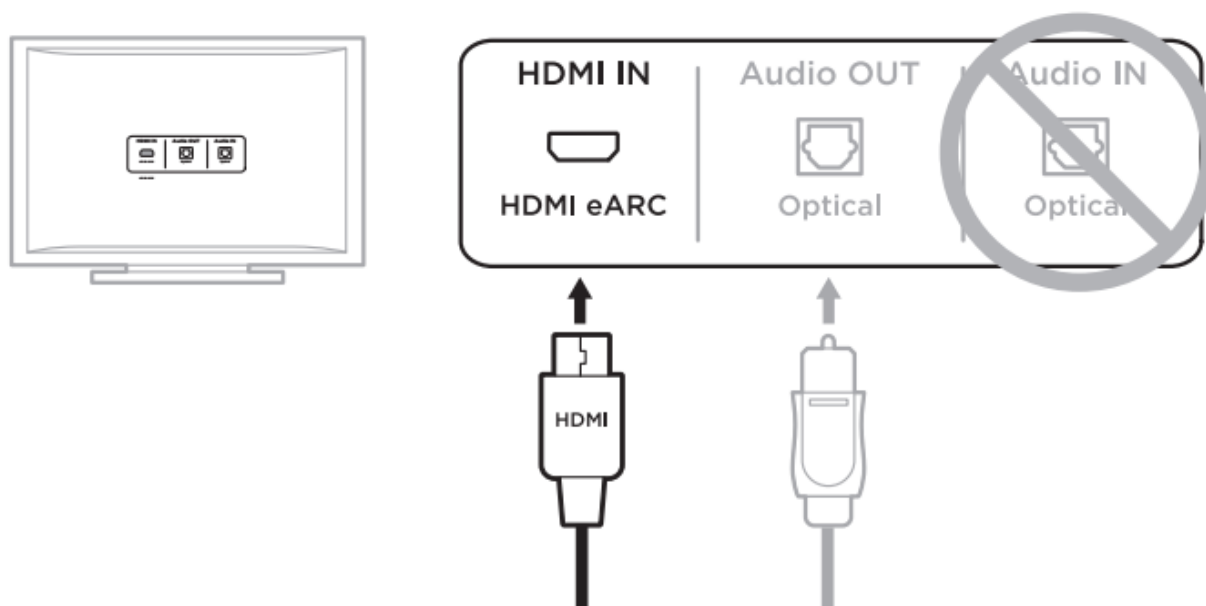

**Opțiunea 1 (Preferată):
HDMI eARC (sau ARC):**
Utilizați cablul HDMI pentru
această conexiune.

Opțiunea 2 Optic: Dacă televizorul
dvs. nu are un conector HDMI eARC
(sau ARC), utilizați cablul optic pentru
această conexiune


2. Alegeți un cablu audio.

CONECTAREA SOUNDBAR-ULUI LA TV-UL DVS.

După alegerea unui cablu audio, conectați soundbar-ul la TV-ul dvs.

Opțiunea 1 (preferată): HDMI eARC sau ARC


1. Introduceți un capăt al cablului HDMI la conectorul **HDMI eARC** sau **ARC** de la TV-ul dvs.
2. Introduceți celălalt capăt al cablului într-un conector **HDMI (eARC)** la soundbar.

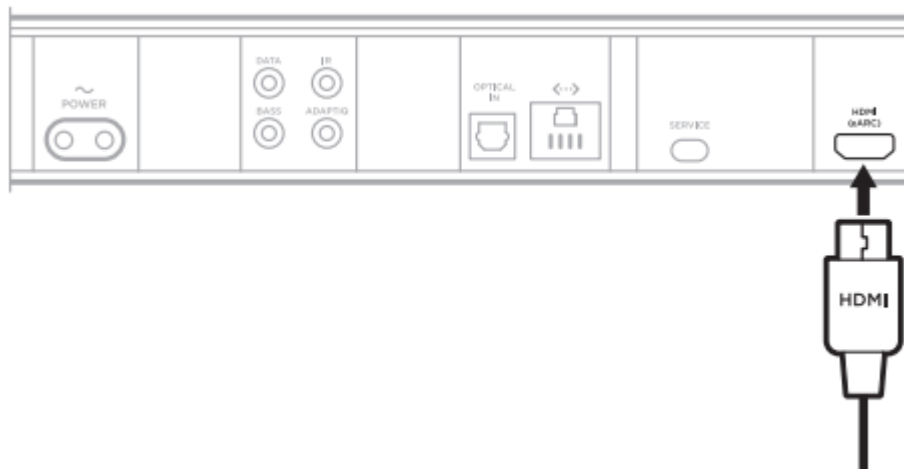

Opțiunea 2: Optic

Dacă TV-ul dvs. nu are un conector HDMI eARC (ARC) utilizați un cablu optic pentru a conecta soundbar-ul la TV-ul dvs.

1. Îndepărtați capacul de protecție de la ambele capete ale cablului optic

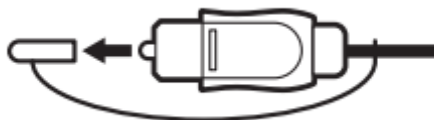


ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu capacul atașat poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

2. Introduceți un capăt al cablului optic în conectorul **Optical OUT** (ieșire cablu optic) de la TV-ul dvs.

ATENȚIE: Introducerea ștecherului cu orientarea greșită poate dăuna ștecherului și/sau conectorului.

3. Mențineți ștecherul la celălalt capăt al cablului optic.

4. Aliniați ștecherul cu conectorul **OPTICAL IN** (intrare cablu optic) al soundbar-ului, și introduceți ștecherul cu grijă.

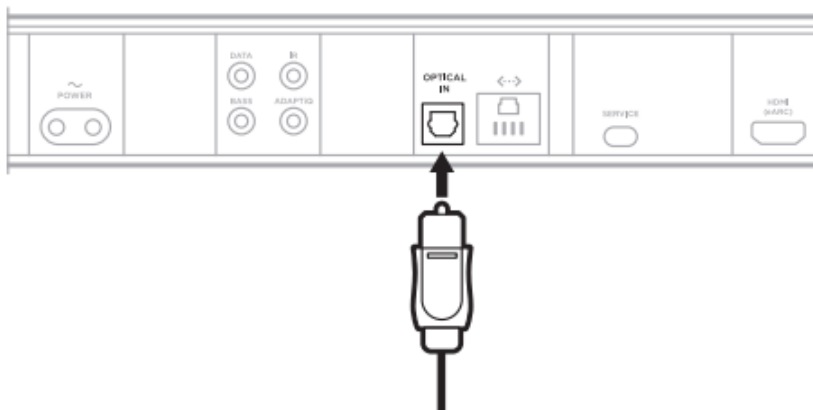

NOTĂ: Conectorul are o ușă rabatabilă care se balansează în interior la momentul introducerii ștecherului.

5. Împingeți cu putere ștecherul în conector până auziți sau simțiți un fel de click.



VERIFICAREA SUNETULUI

1. Porniți TV-ul utilizând telecomanda.
2. În secțiunea audio din meniul TV-ului dvs., opriți boxele de la TV.

NOTĂ: Consultați manualul de utilizare al TV-ului dvs. pentru mai multe informații.

3. Dacă utilizați un decodor de cablu/satelit sau o altă sursă secundară pentru sunet:
 - a. Porniți această sursă.
 - b. Selectați intrarea TV corespunzătoare.

4. Porniți soundbar-ul (consultați pagina 21).

Veți auzi un sunet care provine de la soundbar.

5. Pe telecomandă apăsați butonul Dezactivare/Reactivare sunet .

Nu veți auzi sunet care provine de la boxele TV-ului dvs. sau soundbar.

NOTĂ: Dacă auziți sunet care provine de la TV după ce sunetul de la soundbar a fost dezactivat, consultați secțiunea ”Sunetul provine de la boxa TV” de la pagina 49. s



884437-0010

©2023 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 SUA
AM884437-0010 Rev. 00