



FRAMES TEMPO

Indicații pentru utilizare

Ochelarii de soare (fără prescripție medicală) sunt dispozitive alcătuite din rame de ochelari sau cleme cu lentile absorbante, reflective, colorate, polarizante sau fotosensibile destinate protejării ochilor împotriva luminii solare însă fără a asigura corecție refractară. Acest dispozitiv este disponibil fără prescripție medicală.



Consultați instrucțiunile de utilizare.

Vă rugăm să citiți și să păstrați toate instrucțiunile de siguranță, securitate și utilizare.

Instrucțiuni de siguranță importante



Bose Corporation declară prin prezenta că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 2014/53/UE și toate celelalte cerințe ale directivelor UE aplicabile. Textul complet al declarației de conformitate poate fi găsit la: www.Bose.com/compliance

1. Citiți aceste instrucțiuni.
2. Păstrați aceste instrucțiuni.
3. Acordați atenție tuturor avertizărilor.
4. Respectați toate instrucțiunile.
5. Nu folosiți acest dispozitiv în apropierea apei.
6. Curățați doar cu un material uscat.
7. Folosiți doar dispozitive de atașare / accesoriile specificate de producător.
8. Deconectați acest dispozitiv de la sursa de alimentare electrică în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când dispozitivul rămâne neutilizat pentru perioade lungi de timp .
9. Pentru operațiunile de service apelați doar la personal calificat. Operațiunile de service sunt necesare atunci când dispozitivul a fost avariat în orice mod, ca de exemplu deteriorarea cablului sau a prizei de alimentare, vărsarea lichidelor sau căderea obiectelor pe dispozitiv, expunerea dispozitivelor la ploaie sau umezeală, când dispozitivul nu funcționează normal sau când a fost scăpat pe jos.



AVERTISMENTE / ATENȚIONĂRI

- NU utilizați ochelarii la un volum ridicat pentru o perioadă lungă de timp.
 - Pentru a evita deteriorarea auzului, utilizați ochelarii la un nivel de volum confortabil, moderat.
 - Reduceți volumul dispozitivului dumneavoastră înainte de a purta ochelarii sau înainte de a-i așeza în apropierea urechilor, apoi creșteți gradual volumul până atingeți un nivel de ascultare confortabil.
- Aveți grijă atunci când conduceți un autovehicul și respectați legislația aplicabilă privind folosirea telefonului mobil.
- Acordați atenție siguranței dvs. și a persoanelor din jurul dvs. dacă folosiți ochelarii în timpul activităților care necesită atenție, de ex. în timpul mersului cu bicicleta sau al mersului pe jos în trafic, în apropierea unui șantier de construcții sau a căilor ferate, etc. Nu folosiți ochelarii sau ajustați volumul pentru a vă asigura că puteți auzi sunetele din mediul înconjurător, inclusiv alarmele și semnalele de avertizare.
- NU utilizați ochelarii în cazul în care aceștia emit un sunet neobișnuit de puternic. Dacă acest lucru se întâmplă, opriți ochelarii și contactați serviciul de asistență pentru clienți Bose.
- NU scufundați ochelarii în apă și nu îi supuneți unui contact prelungit cu apa, și nu îi folosiți în timpul participării la evenimente sportive acvatice, de ex. înot, schi nautic, surfing, etc.
- Scoateți ochelarii imediat în cazul în care aveți o senzație de căldură sau pierdere a sunetului.



Conține piese mici care pot prezenta pericol de sufocare. Dispozitiv nerecomandat copiilor sub 3 ani.



Acest produs conține material magnetic. Consultați-vă cu medicul dumneavoastră dacă aveți întrebări privind posibilitatea ca acest lucru să vă afecteze dispozitivul medical implantat.

- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, NU expuneți produsul la precipitații, lichide sau umezeală.
- NU expuneți produsul la picături sau împrăscări de lichide, și nu așezați recipiente care conțin lichide, ca de exemplu vase, pe produs sau în apropierea produsului.
- Păstrați produsul departe de surse de foc și căldură. NU așezați surse de flacără deschisă, de exemplu lumânări aprinse, pe produs sau în apropierea acestuia.
- NU efectuați nicio modificare neautorizată asupra acestui produs.
- Utilizați acest produs numai cu o sursă de alimentare aprobată de agenție care îndeplinește cerințele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC).
- NU expuneți produsele care conțin baterii la căldură excesivă (de exemplu depozitate în lumina directă a soarelui, foc sau altele similare).
- NU folosiți ochelarii în timpul încărcării acumulatorilor.
- După fiecare utilizare, ștergeți ambele părți ale lentilelor și toate componentele ramei cu materialul textil inclus sau cu un material textil uscat.

NOTĂ: Acest produs a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital din Clasa B, în conformitate cu Secțiunea 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a oferi o protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-un mediu rezidențial. Acest produs generează, folosește și poate radia energie de frecvență radio și, în cazul în care nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate produce interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că nu vor apărea interferențe într-un anumit mediu. În cazul în care acest produs cauzează interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau de televiziune, care pot fi provocate de pornirea și oprirea produsului, utilizatorului i se recomandă să încerce să elimine interferența printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

- Reorientați sau repositionați antena receptoare.
- Măriți distanța dintre produs și receptor.
- Conectați produsul la o priză de pe un circuit diferit decât cel la care este conectat receptorul.
- Consultați distribuitorul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru asistență.

Schimbările sau modificările care nu sunt aprobate în mod expres de Bose Corporation pot anula autoritatea utilizatorului de a opera acest produs.

Acest produs este în conformitate cu Partea 15 din Regulamentul FCC și cu standardele RSS ISSED cu scutire de licențiere. Operarea sa este supusă următoarelor două condiții: (1) Acest produs nu poate produce interferențe periculoase, și (2) acest produs trebuie să accepte orice interferențe recepționate, inclusiv interferențe care ar putea conduce la o funcționare necorespunzătoare.

Acest produs este conform cu FCC și limitele de expunere la radiații prevăzute de standardele ISSED Canada stabilite pentru publicul larg. Acesta nu trebuie amplasat alături de, sau să funcționeze în combinație cu o altă antenă sau un alt emițător.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Regulamentul (UE) 2016 / 425 privind echipamentele individuale de protecție (EIP)

Regulament privind gestionarea dispozitivelor cu frecvență radio de joasă putere

Articolul XII

În conformitate cu „Regulamentul de gestionare a dispozitivelor cu frecvență radio de joasă putere”, fără permisiunea acordată de NCC, nicio societate, întreprindere sau utilizator nu are voie să modifice frecvența, să amplifice puterea de transmisie sau să modifice caracteristicile originale și performanțele unui dispozitiv cu frecvență radio de joasă putere.

Articolul XIV

Dispozitivele cu frecvență radio de joasă putere nu vor influența securitatea aeronavelor și nu vor interfera cu comunicațiile legale; în caz contrar, utilizatorul va înceta folosirea până la eliminarea interferenței. Prin comunicațiile permise de lege menționate se înțeleg comunicații radio efectuate în conformitate cu Legea Telecomunicațiilor.

Dispozitivele cu frecvență radio de putere joasă trebuie să fie compatibile cu interferența de la comunicațiile legale sau de la dispozitivele ISM cu unde radio radiate.

Pentru Europa:

Banda de frecvență de funcționare - de la 2400 până la 2483,5 MHz.

Puterea maximă de transmisie 20 dBm EIRP.

Bluetooth Energie redusă: Densitate spectrală maximă de putere 10 dBm/MHz EIRP.

Puterea maximă de transmisie este sub limitele de reglementare, astfel încât testarea SAR nu este necesară și exceptată în conformitate cu reglementările aplicabile.



Acest simbol înseamnă că produsul nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer și că trebuie livrat unui centru de colectare adecvat pentru reciclare. Casarea și reciclarea corespunzătoare ajută la protejarea resurselor naturale, a sănătății umane și a mediului. Pentru mai multe informații privind eliminarea și reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați autoritățile dumneavoastră locale, serviciul de colectare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat acest produs.

NU încercați să îndepărtați acumulatorul litiu-ion din acest produs. Contactați distribuitorul dumneavoastră Bose sau alt personal calificat pentru îndepărtare.



Vă rugăm să eliminați acumulatorii uzați în mod corespunzător, cu respectarea reglementărilor locale. A nu se incinera.

Cant.: 1 EA



Produs pentru: Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701




A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat.



Acest produs nu conține cauciuc natural obținut din latex.



Acest produs este furnizat nesteril.



Restricție China privind Tabelul cu substanțele periculoase

Numele și conținutul substanțelor sau elementelor toxice sau periculoase						
	Substanțe și elemente toxice sau periculoase					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Hexavalent (CR(VI))	Bifenili polibromurați (PBB)	Difenili polibromurați eter (PBDE)
PCB-uri	X	O	O	O	O	O
Piese de metal	X	O	O	O	O	O
Piese din plastic	O	O	O	O	O	O
Boxe	X	O	O	O	O	O
Cabluri	X	O	O	O	O	O
Acest tabel este întocmit în conformitate cu prevederile SJ/T 11364. O: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de toate materialele omogene pentru această piesă este subcerința limită din GB/T 26572. X: Indică faptul că această substanță toxică sau periculoasă conținută de cel puțin unul dintre materialele omogene utilizate pentru această piesă este deasupra cerinței limită din GB/T 26572.						

Restricție Taiwan privind Tabelul cu substanțele periculoase

Denumire echipament: Boxă alimentată, denumire tip: 431151						
	Substanțe restricționate și simbolurile sale chimice					
Denumire piesă	Plumb (Pb)	Mercur (Hg)	Cadmiu (Cd)	Crom Hexavalent (Cr+6)	Bifenili polibromurați (PBB)	Difenili polibromurați eter (PBDE)
PCB-uri	-	O	O	O	O	O
Piese de metal	-	O	O	O	O	O
Piese din plastic	O	O	O	O	O	O
Boxe	-	O	O	O	O	O
Cabluri	-	O	O	O	O	O
Nota 1: "O" indică faptul că acest conținut procentual al substanței restricționate nu depășește procentul valorii de referință pentru prezență. Nota 2: "-" indică faptul că substanța restricționată corespunde scutirii.						

INFORMAȚII DE REGLEMENTARE

Acest produs este conform cu standardele ANSI Z80.3, AS/NZS 1067.1 și ISO 12312-1.

Nu se recomandă folosirea lentilelor colorate în timp de conducere a unui autovehicul pe timp de noapte.



NU SE RECOMANDĂ FOLOSIREA ÎN TIMP CE CONDUCEȚI UN AUTOVEHICUL DUPĂ APUSUL SOARELUI SAU PE TIMP DE NOAPTE. NU ESTE ADECVAT PENTRU CONDUCEREA PE TIMP DE NOAPTE SAU ÎN CONDIȚII DE LUMINĂ SLABĂ.

Acest produs este proiectat pentru a bloca peste 99% din razele UVA și UVB. Acest produs este conform cu standardul ANSI Z80.3.

Pentru produsele Frames Tempo trebuie folosite doar lentile aprobate de Bose.

Nu folosiți acest produs pentru observarea directă a soarelui.

Nu folosiți acest produs pentru a vă proteja împotriva surselor de lumină artificială, de ex. solarii.

Nu folosiți acest produs pentru a vă proteja ochii împotriva pericolelor apărute în urma unui impact mecanic.

Atunci când nu este folosit, păstrați produsul în carcasa de transport furnizată.

CATEGORIE FILTRU UE: ISO 12312-1 CAT. 2

CATEGORIE LENTILE AUSTRALIA: 1067,1 CAT. 2



Acești ochelari de soare oferă un nivel de reducere a strălucirii soarelui mediu și o bună protecție UV.

Clasificare UV: UV 400

Vă rugăm să completați și să îl păstrați pentru arhiva dumneavoastră

Seria ochelarilor este indicată pe brațul stâng al ramei, iar numărul/modelul de referință este indicat pe brațul drept al ramei.

Număr serie: _____

Numărul modelului: _____

Vă rugăm să păstrați chitanța împreună cu manualul de utilizare. Acum este un moment propice pentru înregistrarea produsului dumneavoastră Bose. Puteți face acest lucru cu ușurință accesând global.Bose.com/register



Data de fabricație: A opta cifră din numărul de serie indică anul fabricației; „0” înseamnă 2010 sau 2020.

Importator China: Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Part C, Plant 9, No. 353 North Riyang Road, China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone

Importator UE: Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, Olanda

Importator Taiwan: Bose Taiwan Branch, 9F-A1, No. 10, Section 3, Minsheng East Road, Taipei City 104, Taiwan
Număr telefon: +886-2-2514 7676

Importator Mexic: Bose de México, S. de R.L. de C.V., Paseo de las Palmas 405-204, Lomas de Chapultepec, 11000 México, D.F. Număr telefon: +5255 (5202) 3545

Putere intrare: 5V  500mA

ID-ul CMIIT este situat pe interiorul ramei frontale.



BMD0010

**Informații privind securitatea**

Acest produs poate recepționa în mod automat actualizări de securitate de la Bose atunci când este conectat la aplicația Bose Music. Pentru a recepționa actualizări de securitate prin intermediul aplicației mobile, trebuie să finalizați procesul de configurare a dispozitivului în aplicația Bose Music. **Dacă nu finalizați procesul de configurare, dvs. veți fi responsabil pentru**

instalarea actualizărilor de securitate puse la dispoziție de Bose la adresa btu.bose.com.

Apple, sigla Apple, iPad, iPhone, iPod și Siri reprezintă mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA și în alte țări. Marca comercială „iPhone” este utilizată cu licență de la Aiphone K.K. App Store reprezintă marcă de servicii a Apple Inc.

Utilizarea siglei „Made for Apple” înseamnă că un accesoriu electronic a fost conceput pentru a se conecta în mod specific la produsele Apple menționate în etichetă, și că acesta a fost certificat de dezvoltator pentru a fi în conformitate cu standardele de performanță Apple. Apple nu este responsabilă pentru operarea acestui dispozitiv sau conformitatea sa cu standardele de reglementare și siguranță.

Marca și siglele Bluetooth® reprezintă mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. iar utilizarea lor de către Bose Corporation se face în baza unei licențe.

Google și Google Play reprezintă mărci înregistrate ale Google LLC.

Bose, Bose Frames și Bose Music sunt mărci înregistrate ale Bose Corporation.

Sediul central al Bose Corporation: 1-877-230-5639

©2020 Bose Corporation. Nicio parte a prezentului document nu poate fi reprodusă, modificată, distribuită sau utilizată în alt mod fără o permisiune scrisă prealabilă.

Următoarele clauze privind licențierea se aplică anumitor componente ale produsului cum sunt pachetele software ale unor terțe părți.

Pachet: Nanopb

Copyright © 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>. Pachetul Nanopb este supus termenilor de licențiere retipăriți mai jos.

Licență Zlib

© 2011 Petteri Aimonen <jpa at nanopb.mail.kapsi.fi>

Acest software este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție expresă sau implicită. În niciun caz producătorii nu vor fi responsabili pentru daune provocate de utilizarea acestui software.

Se acordă tuturor persoanelor permisiunea de a utiliza acest software în orice scop, inclusiv aplicații comerciale, și de a modifica și distribui acest software în mod liber, cu următoarele restricții:

1. Originea acestui software trebuie declarată corect; nu aveți permisiunea să pretindeți că ați dezvoltat software-ul original. Dacă utilizați acest software într-un produs, includerea unei declarații privind originea acestui software este apreciată, însă nu și obligatorie.
2. Versiunile sursă modificate trebuie să fie marcate în mod clar ca atare, și nu trebuie identificate ca reprezentând software-ul original.
3. Această notificare nu trebuie eliminată sau modificată în orice distribuție sursă.

Pachet: Mbed TLS 2.16.1

© ARM Limited. Toate drepturile rezervate. Pachetul Mbed TLS este supus termenilor de licențiere retipăriți mai jos.

Licență Apache 2.0

Licență Apache

Versiunea 2.0, ianuarie 2004

<http://www.apache.org/licenses/>

TERMENI ȘI CONDIȚII PENTRU UTILIZARE, REPRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE

1. Definiții.

„Licență” înseamnă termenii și condițiile pentru utilizare, reproducere și distribuție în conformitate cu definițiile din Capitolele 1 - 9 din prezentul document.

„Licențiator” înseamnă titularul drepturilor de autor sau entitatea autorizată de titularul drepturilor de autor care acordă Licența.

„Persoană juridică” înseamnă grupul de entități active și toate celelalte entități care controlează, sunt controlate de, sau se află sub controlul comun ale entității respective. În scopul acestei definiții, „control” înseamnă (i) capacitatea directă sau indirectă de a stabili direcția sau managementul unei astfel de entități, pe bază de contract sau într-un alt fel, sau (ii) deținerea a cel puțin cincizeci (50%) de procente din acțiunile aflate în circulație, sau (iii) dreptul final de proprietate asupra entității respective.

„Dvs.” (sau „al dvs.”) înseamnă orice persoană fizică sau juridică care exercită permisiunile acordate prin prezenta Licență.

„Formă sursă” înseamnă forma preferată pentru modificări, inclusiv, dar fără a se limita la, codul software sursă, sursa documentației și fișierele de configurare.

„Formă obiect” înseamnă orice formă rezultată din transformarea mecanică sau translația unei forme sursă, inclusiv, dar fără a se limita la codul obiectului compilat, documentația generată și conversia în alte tipuri de medii.

„Lucrare” înseamnă opera intelectuală, în formă sursă sau formă obiect, pusă la dispoziție în baza Licenței, conform indicațiilor din notificarea de drepturi de autor inclusă în sau atașată lucrării (un exemplu este oferit în Anexa de mai jos).

„Lucrări derivate” înseamnă toate lucrările, în formă sursă sau formă obiect, care sunt bazate pe (sau derivate din) Lucrări și pentru care revizuirile editoriale, adnotările, elaborările sau alte modificări reprezintă, în ansamblu, o operă intelectuală originală. În scopul prezentei Licențe, Lucrările derivate nu vor include lucrările care rămân separabile de, sau slab corelate cu (sau legate prin nume) de interfețele Lucrărilor și a Lucrărilor derivate.

„Contribuție” înseamnă toate operele intelectuale, inclusiv versiunea originală a lucrărilor și toate modificările sau completările la Lucrarea respectivă sau Lucrările derivate ale acesteia, care sunt transmise în mod voluntar Licențiatorului pentru a fi incluse în Lucrări de către titularul drepturilor de autor ale Lucrărilor au de orice persoană fizică sau juridică autorizată să facă acest lucru în numele titularului drepturilor de autor. În scopul prezentei definiții, „transmitere” înseamnă orice formă de comunicație electronică, verbală, sau scrisă transmisă Licențiatorului sau reprezentanților săi, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicații privind listele de corespondență electronică, sistemele de control ale codului sursă, și sistemele de urmărire a incidentelor care sunt administrate de, sau în numele, Licențiatorului în scopul negocierii și îmbunătățirii Lucrării, însă excluzând comunicațiile care sunt marcate vizibil sau într-un alt fel desemnate în scris de titularul drepturilor de autor „Nu reprezintă contribuție.” „Contribuitor” înseamnă Licențiatorul și orice persoană fizică sau juridică în numele căreia o Contribuție a fost primită de Licențiator și ulterior încorporată în Lucrare.

2. Acordarea Licenței pentru drepturi de autor. Subiect al termenilor și condițiilor din prezenta Licență, fiecare Contribuitor vă acordă prin prezenta o licență continuă, globală, neexclusivă, gratuită, irevocabilă pentru drepturi de autor pentru reproducerea, elaborarea de Lucrări derivate, afișarea publică, derularea publică, sub-licențierea și distribuția Lucrărilor și a Lucrărilor derivate în formă Sursă sau Obiect.
3. Acordarea Licenței pentru patent. Subiect al termenilor și condițiilor din prezenta Licență, fiecare Contribuitor vă acordă prin prezenta o licență continuă, globală, neexclusivă, gratuită, irevocabilă (cu excepția prevederilor contrare din prezentul capitol) pentru producerea, asigurarea producerii, utilizarea, ofertarea în vederea comercializării, comercializarea, importul și orice alt fel de transfer al Lucrării, licență care se aplică doar revendicărilor de patent licențiate de Contribuitor(i) care sunt încălcate de Contribuțiile lor individuale sau împreună cu Lucrarea pentru care Contribuția respectivă a fost transmisă. Dacă Dvs. introduceți un litigiu de brevet împotriva unei entități (inclusiv o petiție sau o cerere reconvențională în cadrul unui proces) pretinzând că Lucrarea sau o Contribuție încorporată în lucrare reprezintă o încălcare directă sau indirectă a brevetului, atunci toate licențele de brevet acordate Dvs. în baza prezentei Licențe pentru Lucrarea respectivă vor înceta la momentul inițierii litigiului respectiv.
4. Redistribuirea. Dvs. puteți reproduce și puteți distribui copii ale Lucrărilor sau ale Lucrărilor derivate ale acestora în orice mediu, cu sau fără modificări, și în formă Sursă sau Obiect, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:
 - a. Dvs. trebuie să acordați tuturor celorlalți beneficiari ai Lucrărilor sau ai Lucrărilor derivate o copie a prezentei Licențe; și
 - b. Trebuie să vă asigurați că toate fișierele modificate conțin notificări vizibile care menționează că Dvs. ați modificat fișierele; și
 - c. Trebuie să mențineți, forma Sursă a oricăror Lucrări derivate pe care le distribuiți, toate drepturile de autor, patentele, mărcile comerciale, și notificările de atribuire în forma Sursă a Lucrărilor, excluzând notificările care nu sunt legate de Lucrările derivate; și
 - d. Dacă Lucrările conțin un fișier text de „NOTIFICARE” pentru distribuție, atunci Lucrările derivate distribuite de dvs. trebuie să includă o copie lizibilă a notificărilor de atribuire incluse în fișierul de NOTIFICARE respectiv, excluzând notificările care nu sunt legate de elemente ale Lucrărilor derivate, în cel puțin una dintre următoarele locații: într-un fișier text de NOTIFICARE distribuit împreună cu Lucrările derivate; în cadrul formei Sursă sau a documentației, dacă este oferită împreună cu Lucrările derivate; sau în cadrul unui afișaj al Lucrărilor derivate, dacă și unde aceste notificări ale terțelor părți sunt afișate în mod normal. Conținutul fișierului NOTIFICĂRI are doar un scop informal și nu afectează Licența. Puteți adăuga propriile notificări de atribuire la Lucrările derivate distribuite de Dvs., împreună cu sau ca un supliment la textul NOTIFICĂRII aferent Lucrărilor, cu condiția ca aceste notificări suplimentare să nu modifice Licența.

Puteți adăuga propria declarație de drepturi de autor la modificările Dvs. și puteți prevedea termeni și condiții suplimentare pentru utilizarea, reproducerea sau distribuirea modificărilor Dvs., sau a Lucrărilor derivate în ansamblul lor, cu condiția ca utilizarea, reproducerea și distribuția de către Dvs. a Lucrărilor să fie conforme cu condițiile prevăzute în prezenta Licență.
5. Transmiterea contribuțiilor. În absența prevederilor Dvs. contrare exprese, toate Contribuțiile transmise în mod voluntar de Dvs. pentru a fi incluse în Lucrări de către Titular vor face subiectul termenilor și condițiilor prezentei Licențe, fără termeni și condiții suplimentare. Fără a aduce atingere celor de mai sus, niciuna dintre prevederile prezentului nu va înlocui sau nu va modifica condițiile altor eventuale contracte separate de licență încheiate între Dvs. și Licențiator cu privire la aceste Contribuții.
6. Mărci comerciale. Prezenta Licență nu acordă permisiunea de utilizare a numelor comerciale, mărcilor comerciale, mărcilor de servicii, sau a numelor de produse ale Licențiatorului, cu excepția măsurii necesare pentru utilizarea rezonabilă și obișnuită în descrierea originii Lucrărilor și pentru reproducerea conținutului fișierului de NOTIFICARE.

7. Declinarea responsabilității pentru garanție. În absența cerințelor legale aplicabile sau a acordurilor scrise contrare, Licențiatorul furnizează Lucrările (și fiecare Contribuitor oferă Contribuțiile sale) „ca atare”, fără niciun fel de garanție sau condiție, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile sau condițiile legate de PROPRIETATE, NÎNDEPLINIRE, COMERCIALIZARE SAU CARACTER ADECVAT PENTRU UN ANUMIT SCOP. Dvs. sunteți singurul responsabil pentru determinarea caracterului adecvat pentru utilizarea sau redistribuirea Lucrărilor și pentru asumarea riscurilor asociate permisiunilor acordate în baza prezentei Licențe.

8. Limitarea răspunderii. În niciun caz și în baza niciunui concept juridic, în baza dreptului delictual (inclusiv neglijență), dreptului contractual sau într-un alt fel, cu excepția cazurilor prevăzute de lege (ca de exemplu fapte de neglijență gravă sau omisiuni intenționate) sau a cazurilor prevăzute în scris, niciun Contribuitor nu va fi responsabil față de dvs. pentru daune, incluzând daunele directe, indirecte, speciale, incidentale sau succesive de orice natură care pot reieși din prezenta Licență sau din utilizarea sau imposibilitatea utilizării Lucrărilor (inclusiv, dar fără a se limita la, daune legate de pierderea de fond comercial, întreruperea activității, defectarea computerelor, sau orice alte daune sau pierderi comerciale), chiar dacă Contribuitorul respectiv a fost atenționat cu privire la aceste daune.

9. Acceptarea daunelor sau a răspunderii suplimentare. La redistribuirea Lucrărilor sau a Lucrărilor derivate, Dvs. puteți opta să oferiți și să percepeți un tarif pentru asumarea obligațiilor de asistență, garanție, despăgubire sau alte obligații și / sau drepturi în baza prezentei Licențe. Cu toate acestea, la acceptarea unor astfel de obligații, Dvs. veți acționa în nume propriu și în responsabilitatea proprie, nu în numele vreunui alt Contribuitor, și doar dacă sunteți de acord să despăgubiți și să asigurați fiecare Contribuitor pentru și împotriva răspunderilor sau pretențiilor adresate împotriva acestui Contribuitor pe baza acceptării de către dvs. a acestei garanții sau răspunderi suplimentare.

FINALUL TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR

©2020 Bose Corporation

Entitate licențiată în baza licenței Apache, Versiunea 2.0 („Licența”); prezentul document poate fi utilizat doar în conformitate cu Licența.

Un exemplar al Licenței poate fi obținut la: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

În absența cerințelor legale aplicabile sau a acordurilor scrise contrare, programele software distribuite în baza Licenței sunt oferite „ca atare”, fără niciun fel de garanție sau condiție, expresă sau implicită.

Consultați Licența pentru permisiuni și restricții privind limba prevalentă în baza Licenței.

CONȚINUTUL CUTIEI

Cuprins.....	13
--------------	----

CONFIGURAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

Descărcarea Aplicației Bose Music.....	14
Adăugarea ochelarilor la un cont existent.....	14

REZISTENȚA LA TRANSPIRAȚIE ȘI AVERSE.....	15
--	-----------

UTILIZARE

Probați ochelarii.....	16
Încercați o altă dimensiune a pernutei pentru nas.....	17
Schimbați pernutele pentru nas.....	17

ALIMENTARE

Pornire.....	19
Oprire.....	20
Flip-to-Off (Oprire prin întoarcere).....	20
Oprirea automată utilizând detectarea mișcării.....	20

COMENZI OCHELARI

Redare media.....	21
Volum.....	22
Creșterea volumului.....	22
Reducerea volumului.....	22
Apeluri telefonice.....	23
Notificări de apel.....	23
Activare control voce.....	23

BATERIE

Încărcarea ochelarilor.....	24
Verificarea nivelului bateriei pentru ochelari.....	24
Ascultarea notificărilor privind bateria.....	24
Vizualizarea nivelului bateriei.....	24

STARE OCHELARI

Stare conexiune <i>Bluetooth</i> ®	25
Stare baterie	26
Stare eroare.....	26

CONEXIUNI BLUETOOTH

Conectarea la dispozitivul mobil cu ajutorul meniului <i>Bluetooth</i>	27
Deconectarea unui dispozitiv mobil.....	28
Reconectarea unui dispozitiv mobil.....	28
Ștergerea listei de dispozitive a ochelarilor.....	28

ÎNGRIJIRE ȘI ÎNTREȚINERE

Depozitarea ochelarilor.....	29
Întreținerea ochelarilor.....	30
Piese de schimb și accesorii.....	31
Garanție limitată.....	31
Localizarea seriei și a modelului/numărului de referință.....	31

REMEDIEREA PROBLEMELOR

Soluții obișnuite.....	32
Alte soluții.....	32

SIMBOLURI FOLOSITE PE ETICHETĂ

Simboluri și descrieri.....	35
-----------------------------	----

CONȚINUT


Verificați prezența următoarelor componente în cutie:



Ochelarii Bose Frames Tempo



Etui



Cablu de încărcare



Pernițe pentru nas (dimensiuni 1 și 3)

NOTĂ: Pernițele pentru nas mărimea 2 sunt montate pe rame.

Pentru mai multe informații privind identificarea dimensiunilor pernițelor pentru nas, consultați pagina 17.



Material textil pentru curățare

NOTĂ: În cazul în care orice componentă a produsului dumneavoastră este deteriorată, nu o folosiți.

Contactați distribuitorul autorizat Bose sau serviciul pentru clienți Bose.

Accesați: worldwide.Bose.com/Support/Tempo

<https://www.all-audio.ro/contact>

Aplicația Bose Music permite configurarea și controlul ochelarilor de la orice dispozitiv mobil, ca de exemplu un smartphone sau o tabletă.


Utilizând aplicația, puteți personaliza setările privind alimentarea, puteți alege limba comenzilor vocale și puteți obține caracteristici noi.

NOTĂ: Dacă ați creat deja un cont Bose în această aplicație pentru un alt produs, consultați secțiunea „Adăugarea ochelarilor la un cont existent.”

DESCĂRCAREA APLICAȚIEI BOSE MUSIC

1. Utilizând dispozitivul dvs. mobil, descărcați aplicația Bose Music.

NOTĂ: Dacă vă aflați în China continentală, descărcați aplicația Bose 音乐 .

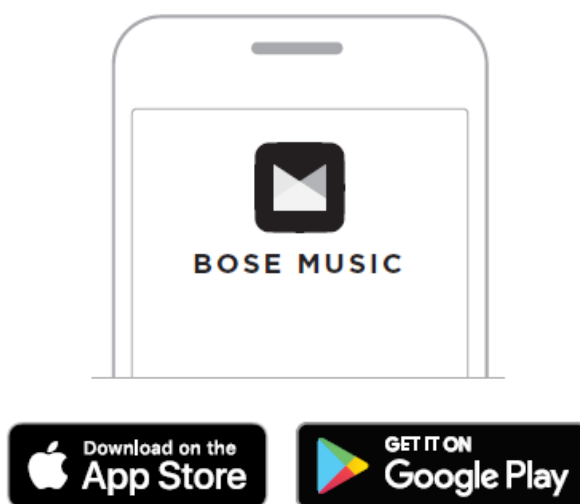

2. Urmăți instrucțiunile aplicației.

ADĂUGAREA OCHELARILOR LA UN CONT EXISTENT

1. Mențineți apăsat butonul aflat pe brațul drept al ramei până când auziți mesajul „Ready to connect” sau lumina de stare luminează albastru.

2. În aplicația Bose Music, accesați ecranul “My Products” și adăugați ochelarii.

NOTĂ: În cazul în care aplicația nu poate găsi ochelarii, consultați secțiunea “Aplicația Bose Music nu poate găsi ochelarii” aflată la pagina 33.

Ochelarii au o rezistență la apă echivalentă cu clasificarea IPX4. Aceștia sunt concepuți pentru a rezista la transpirație și averse, la picături de apă, dar nu sunt destinați scufundării sub apă.

ATENȚIONĂRI:

- NU înotați sau nu faceți duș cu ochelarii.
- NU scufundați ochelarii.



NOTĂ: Rezistența la apă echivalentă cu IPX4 nu este o stare permanentă, iar aceasta poate scădea ca urmare a uzurii fizice normale.


Probați ochelarii

Mișcați capul în sus și în jos pentru a verifica dacă folosiți cea mai bună dimensiune a pernixelor pentru nas.


NOTE:

- În cazul în care nu vă simțiți confortabil cu ochelarii, consultați secțiunea “Încercați o altă dimensiune pentru pernițele pentru nas” aflată la pagina 17.
- Când mergeți pe bicicletă, purtați ochelarii peste cureaua căștii.

POTRIVIRE CORECTĂ

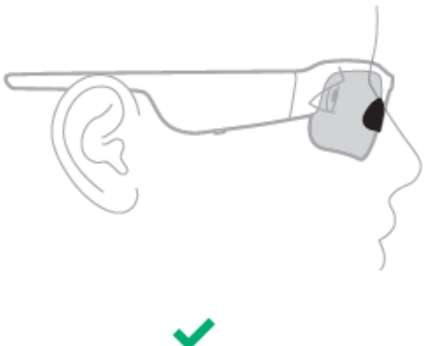	Ochelarii se potrivesc atunci când: • Pernițele pentru nas se sprijină confortabil pe părțile laterale ale nasului. • Lentilele acoperă confortabil ochii și nu mișcă atunci când zâmbiți.
--	--

DIMENSIUNE NECORESPUNZĂTOARE

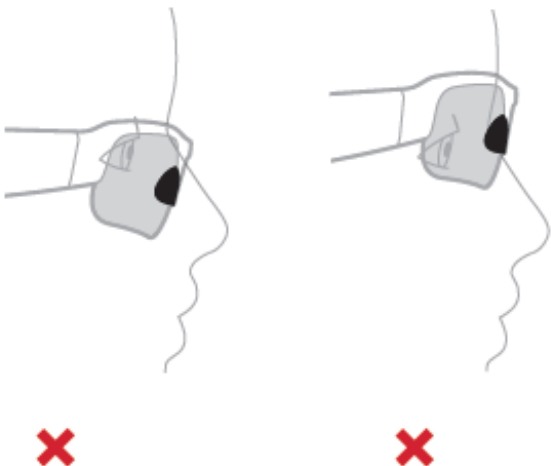	Ochelarii ne se potrivesc atunci când: • Lentilele sunt poziționate prea jos sau prea sus pe față. • Lentilele sunt prea aproape sau prea departe de față.
---	--


ÎNCERCAȚI O ALTĂ MĂRIME A PERNIȚELOR PENTRU NAS

Mărimea 2 a pernițelor pentru nas sunt montate și celelalte mărimi se află în cutie.

Mărimea este marcată pe partea interioară a fiecărei pernițe de nas cu **un 1, 2 sau 3**. Fiecare perniță pentru nas este de asemenea marcat cu **L** (stânga) sau **R** (dreapta).

**SCHIMBAȚI PERNIȚELE PENTRU NAS**


1. Folosind materialul textil pentru curățare furnizat, trageți ferm partea inferioară a perniței pentru nas în jos și desprindeți de rame.

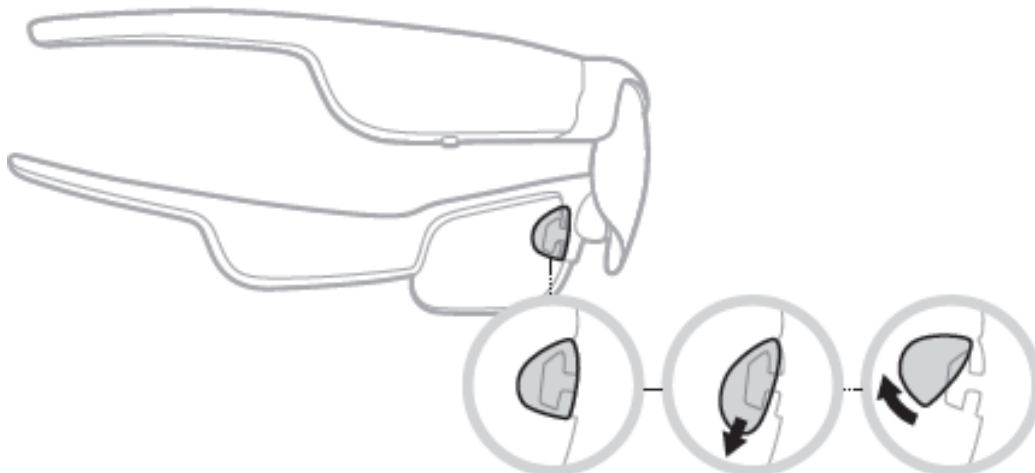

2. Alegeți o nouă dimensiune a perniței pentru nas.

3. Aliniați partea inferioară a orificiului pernii pentru nas cu partea inferioară a brațului pernii pentru nas.
4. Împingeți perna pentru nas în sus, apoi în interior, spre rame, până când simțiți că se fixează în poziție.

NOTĂ: Asigurați-vă că atașați **perna pentru nas R** și **L** în partea corectă a ramelor.

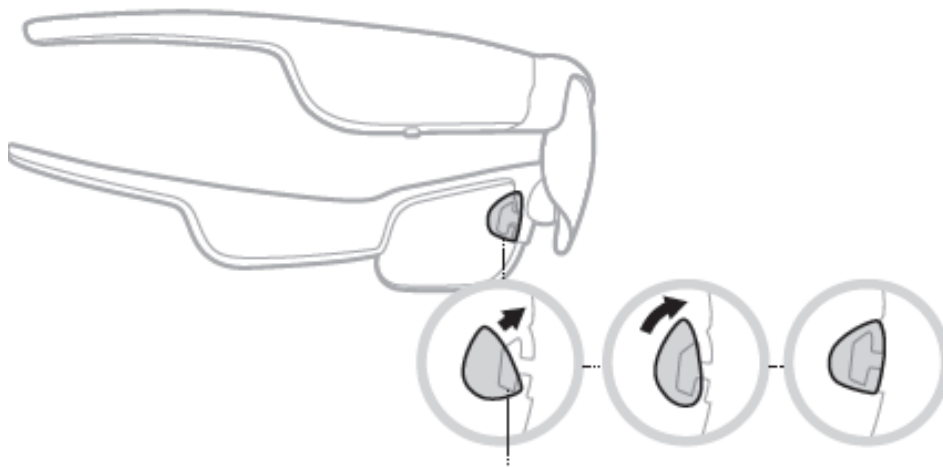


Brațul pernii pentru nas

5. Probați (consultați pagina 16).

PORNIRE

Apăsați butonul de pe brațul drept al ramei.


Indicatorul de stare luminează intermitent de două ori, apoi se aprinde în funcție de statusul conexiunii Bluetooth (consultați pag. 25). Un mesaj vocal anunță nivelul bateriei și statusul conexiunii Bluetooth.

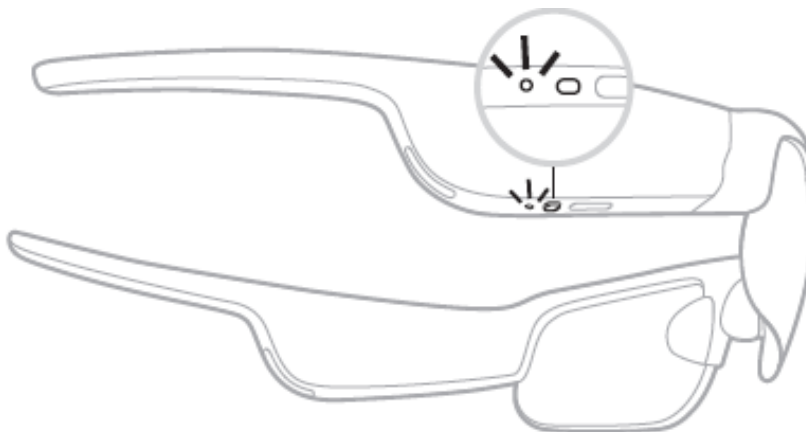

NOTĂ: Ochelarii sunt livrați parțial încărcăți și este posibil să fie nevoie să îi activați înainte de prima utilizare. Pentru a activa ochelarii, trebuie să îi conectați la sursa de alimentare timp de 2 secunde și apoi să îi deconectați (consultați pagina 24). Încercați să îi porniți din nou.

OPRIRE


Apăsați și mențineți apăsat butonul până auziți un ton.

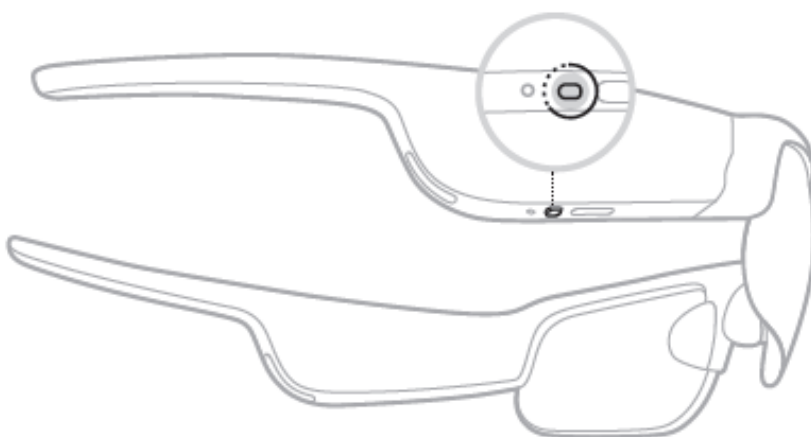

Indicatorul de stare va lumina intermitent alb, de două ori și apoi se va stinge treptat.

Flip-to-Off (Oprire prin întoarcere)

Întoarceți ochelarii cu partea de jos în sus timp de 2 secunde.

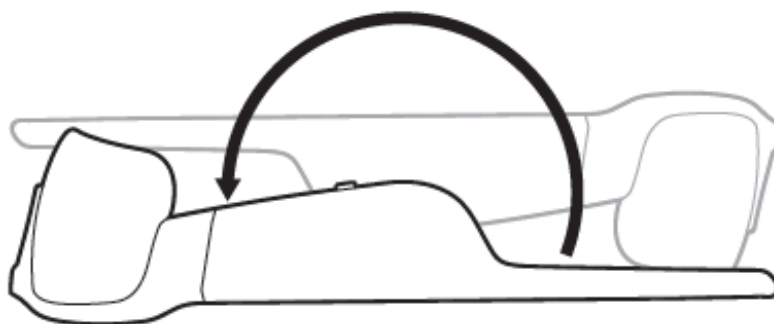

Indicatorul de stare va lumina intermitent alb, de două ori și apoi se va stinge treptat.

NOTĂ:


- După ce opriți ochelarii, îi puteți mișca în orice direcție.
- Puteți dezactiva funcția Flip-to-Off din aplicația Bose Music. Această opțiune poate fi accesată din meniul Setări.

Oprire automată utilizând detectarea mișcării

Ochelarii utilizează detectarea mișcării pentru a identifica momentul în care nu sunt utilizați. Când ochelarii nu au fost mișcați timp de 10 minute, aceștia se opresc automat.

NOTĂ: Puteți dezactiva funcția de detectare a mișcării din aplicația Bose Music. Această opțiune poate fi accesată din meniul Setări.

Utilizați butonul și atingeți suprafața de pe brațul drept pentru a controla redarea media, volumul, apelurile telefonice și comanda vocală.

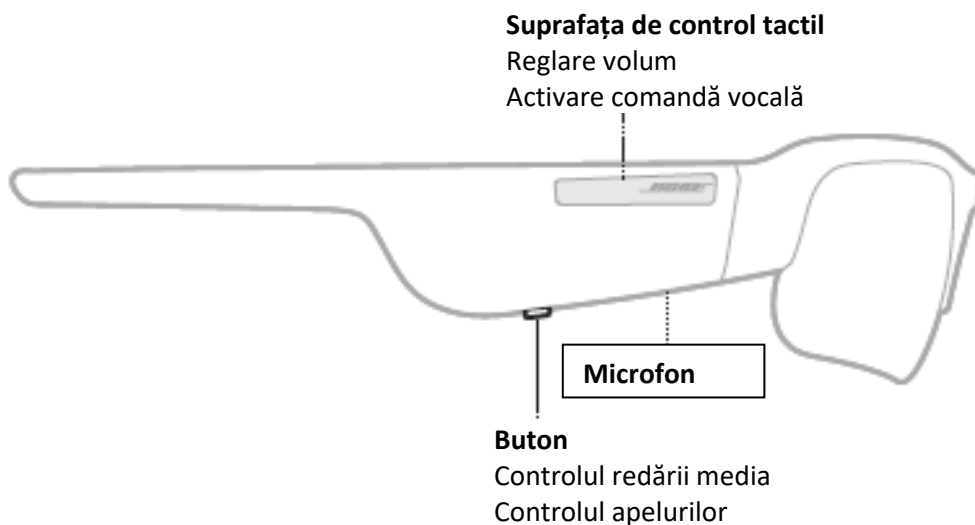


REDARE MEDIA

FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Redare / Pauză	Apăsați butonul.
Salt înainte	Apăsați de două ori butonul.
Salt înapoi	Apăsați de trei ori butonul.

VOLUM

Creșterea volumului

Glisați înainte pe suprafața tactilă.

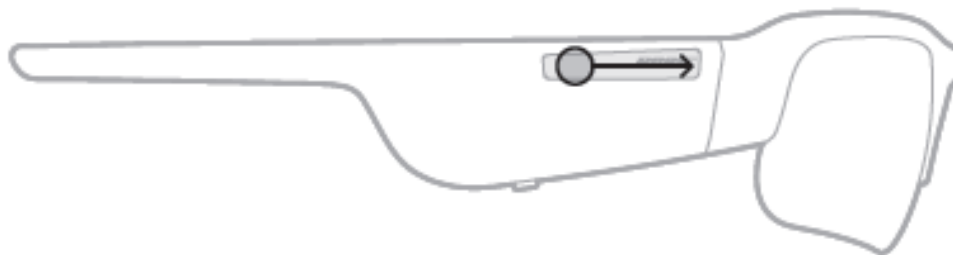

NOTĂ: Veți auzi un ton atunci când volumul atinge nivelul maxim.

Reducerea volumului

Glisați înapoi pe suprafața tactilă.



NOTĂ: Veți auzi un ton atunci când volumul atinge nivelul minim.

APELURI TELEFONICE

FUNCȚIE	CE TREBUIE FĂCUT
Răspunsul la / terminarea unui apel	Apăsați butonul.
Respingerea unui apel de intrare	Apăsați de două ori butonul.
Acceptarea unui al doilea apel și punerea apelului curent în așteptare	În timpul unui apel, apăsați butonul.
Respingerea unui al doilea apel și continuarea apelului curent	În timpul unui apel, apăsați butonul de două ori.

NOTĂ: Pentru a utiliza toate comenzile apelurilor telefonice, instalați actualizările software disponibile în aplicația Bose Music.

Notificări de apel

Un mesaj vocal anunță apelanții și statusul apelului lor.

ACTIVARE COMANDĂ VOCALĂ

Microfonul ochelarilor acționează ca o extensie a microfonului din dispozitivul dvs. mobil. Cu ajutorul suprafeței tactile aflată pe brațul drept, puteți activa funcțiile de comandă vocală ale dispozitivului dvs. pentru a iniția / prelua apeluri sau pentru a solicita Siri sau Google Assistant să redea muzică, să vă comunice informații meteo, scorul unui meci, și multe altele.


Atingeți de două ori suprafața tactilă pentru a activa comanda vocală pe dispozitivul dvs.



Veți auzi un ton care indică faptul că acum controlul vocal este activ.

ÎNCĂRCAREA OCHELARILOR

1. Conectați capătul mic al cablului USB la conectorul USB-C.

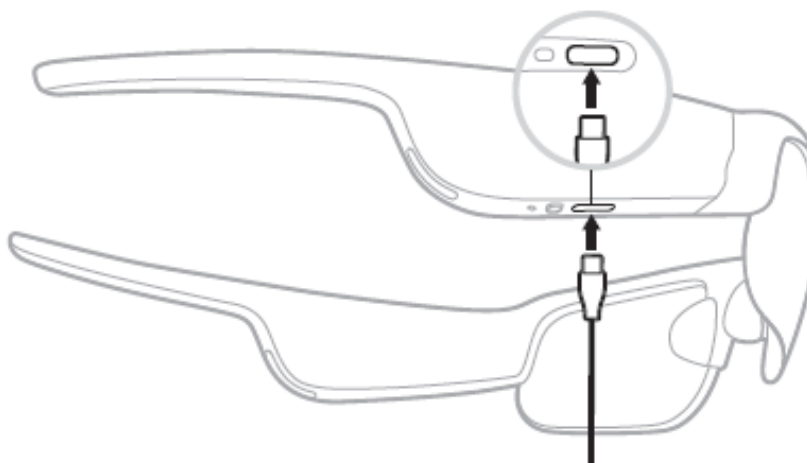

2. Conectați celălalt capăt la un încărcător USB-A de perete (nu este furnizat).

ATENȚIE: Utilizați acest produs numai cu o sursă de alimentare aprobată de agenție care îndeplinește cerințele locale de reglementare (de exemplu UL, CSA, VDE, CCC).

În timpul încărcării, indicatorul de stare se aprinde intermitent în culoarea alb. Când bateria este încărcată complet, indicatorul de stare se aprinde continuu în culoarea alb (consultați pag. 26).

NOTE:

- Ochelarii nu redau semnal audio în timpul încărcării.
- NU folosiți ochelarii în timpul încărcării.

VERIFICAREA NIVELULUI BATERIEI PENTRU OCHELARI

Ascultarea notificărilor privind bateria


De fiecare dată când porniți ochelarii, un mesaj vocal anunță nivelul bateriei.

În timpul utilizării ochelarilor, un mesaj vocal anunță dacă bateria trebuie încărcată.

Vizualizarea nivelului bateriei

- Verificați ecranul principal în aplicația Bose Music.
- Când ledul de stare luminează intermitent roșu, ochelarii trebuie încărcăți.

Indicatorul de stare al ochelarilor se află pe brațul drept al ramei.

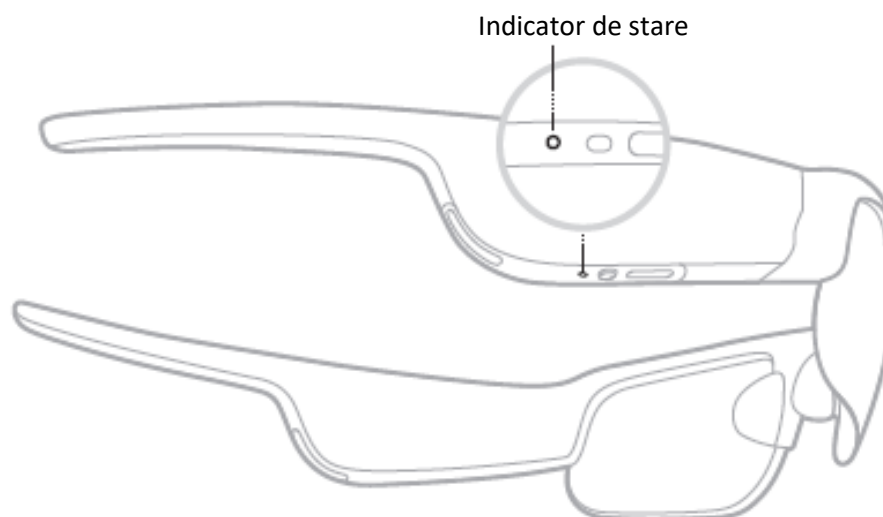

STATUS CONEXIUNE BLUETOOTH

Indică starea conexiunii *Bluetooth* pentru dispozitive mobile.

ACTIVITATE INDICATOR	STARE SISTEM
Luminează albastru intermitent lent	Gata de conectare
Luminează albastru intermitent rapid	În curs de conectare
Luminează albastru continuu (10 secunde)	Conectat

STARE BATERIE

Afișează nivelul de încărcare a bateriei ochelarilor.

ACTIVITATE INDICATOR	STARE SISTEM
Luminează intermitent roșu (10 secunde)	Bateria trebuie încărcată
Luminează intermitent alb	În curs de încărcare
Luminează alb continuu	Încărcare completă

STARE EROARE

Afișează starea erorii.

ACTIVITATE INDICATOR	STARE SISTEM
Luminează intermitent roșu și alb (în mod repetat)	Eroare – contactați serviciul de asistență clienți Bose

CONECTAREA LA DISPOZITIVUL MOBIL CU AJUTORUL MENIULUI BLUETOOTH

Puteți salva până la opt dispozitive în lista de dispozitive a ochelarilor. Vă puteți conecta și reda semnalul audio de la un singur dispozitiv o dată.

NOTĂ: Pentru a asigura o funcționalitate maximă a ochelarilor, configurați și conectați dispozitivul mobil cu ajutorul aplicației Bose Music (consultați pag. 14).

1. Atunci când ochelarii sunt porniți, mențineți apăsat butonul aflat pe brațul drept al ramei până când auziți mesajul „Ready to connect” sau lumina de stare luminează albastru.




2. Pe dispozitiv activați funcția Bluetooth.

NOTĂ: Funcția Bluetooth se găsește de obicei în meniul Setări.

3. Selectați ochelarii dvs. din lista dispozitivelor.

NOTĂ: Căutați numele pe care l-ați introdus pentru ochelarii dvs. în aplicația Bose Music. Dacă nu ați configurat un nume pentru ochelarii dvs., se va afișa numele implicit.

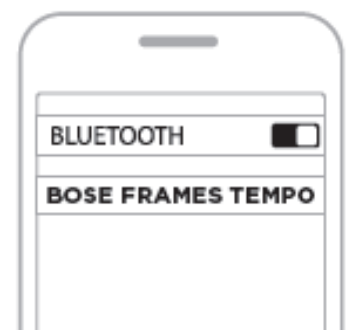

După conectare, veți auzi mesajul "Connected to <nume dispozitiv mobil>", sau indicatorul de stare va lumina albastru și apoi se va stinge.

DECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

Folosiți aplicația Bose Music pentru deconectarea dispozitivului mobil.

RECOMANDARE: De asemenea puteți să utilizați setările Bluetooth pentru deconectarea dispozitivului. Dezactivarea funcției Bluetooth deconectează toate celelalte dispozitive.

RECONNECTAREA UNUI DISPOZITIV MOBIL

La pornire, ochelarii încearcă să se conecteze la ultimul dispozitiv conectat.

NOTĂ: Dispozitivul trebuie să se afle în aria de acoperire (9 m) și să fie pornit.

ȘTERGEREA LISTEI DE DISPOZITIVE A OCHELARILOR

1. Atunci când ochelarii sunt porniți, mențineți apăsat butonul aflat pe brațul drept al ramei timp de 10 secunde până când auziți mesajul „Bluetooth device list cleared” sau lumina de stare luminează intermitent rar albastru.


2. Ștergeți ochelarii din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs.

Toate dispozitivele sunt șterse, iar ochelarii sunt gata de conectare.

DEPOZITAREA OCHELARILOR

Ramele ochelarilor se pliază pentru o depozitare ușoară, comodă.

1. Pliați brațele ramei spre interior, spre lentile.
2. Așezați ochelarii în etui cu lentilele îndreptate spre partea din față a etuiului.

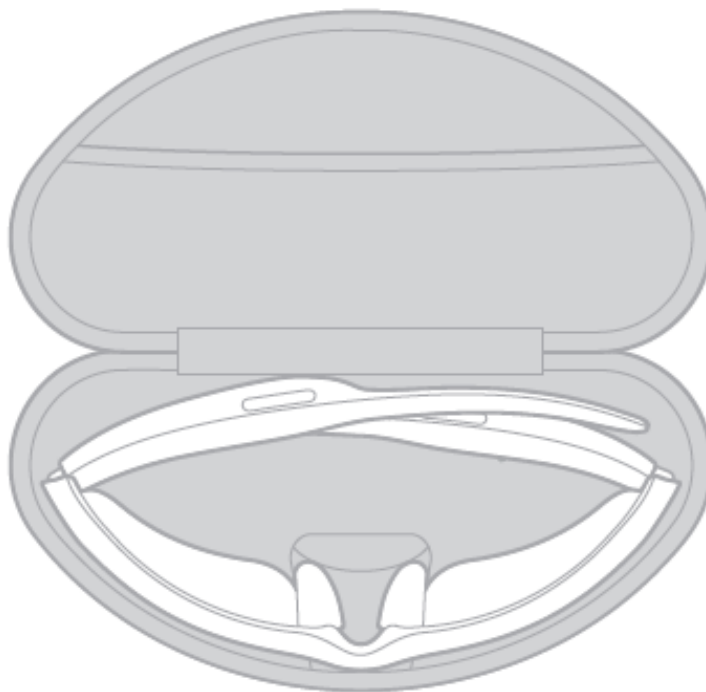

NOTE:

- Asigurați-vă că opriți ochelarii atunci când nu sunt utilizați.
- Înainte de a depozita ochelarii timp de mai multe luni, asigurați-vă că bateria este încărcată complet.

ÎNTREȚINEREA OCHELARILOR

COMPONENTĂ	INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE
OCHELARI	După fiecare utilizare, ștergeți ambele părți ale lentilelor și toate componentele ramei cu materialul textil inclus sau cu un material textil uscat. ATENȚIONĂRI: • NU utilizați pulverizatoare lângă ochelari. • NU folosiți solvenți, substanțe chimice sau soluții de curățare care conțin alcool, amoniac sau agenți abrazivi. • NU lăsați lichidele să pătrundă în deschideri.
Pernițe pentru nas	Ștergeți fiecare pernă pentru nas cu o cârpă uscată.

PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Piese de schimb și accesoriile pot fi comandate prin intermediul serviciului de asistență clienți Bose.

Accesați: worldwide.Bose.com/Support/Tempo sau distribuitorul local Bose.

NOTĂ: Pentru informații despre înlocuirea lentilelor, consultați instrucțiunile furnizate împreună cu accesoriile.


GARANȚIE LIMITATĂ

Ochelarii sunt acoperiți de o garanție limitată. Accesați site-ul nostru web la global.Bose.com/warranty sau distribuitorul local Bose pentru detalii privind garanția limitată.

Pentru înregistrarea produsului dumneavoastră, accesați global.Bose.com/register pentru instrucțiuni. Neînregistrarea produsului nu va afecta drepturile disponibile în baza garanției limitate.

LOCALIZAREA SERIEI ȘI A MODELULUI / NUMĂRULUI DE REFERINȚĂ

Seria este indicată pe interiorul brațului stâng al ramei, iar modelul/numărul de referință este indicat pe interiorul brațului drept al ramei.

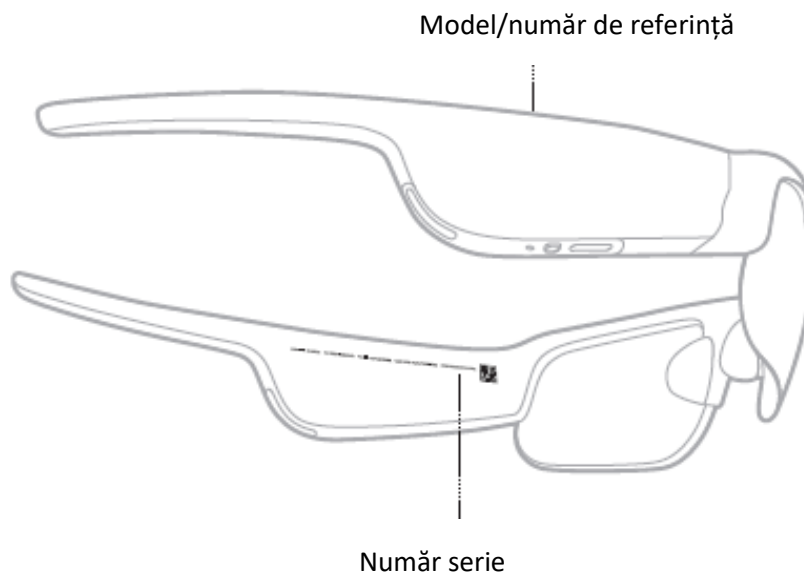

SOLUȚII OBIȘNUITE

Dacă întâmpinați probleme cu ochelarii:

- Porniți ochelarii (consultați pag. 19).
- Conectați ochelarii la sursa de alimentare timp de 2 secunde și apoi deconectați-i (consultați pagina 24).
- Încărcați bateria (consultați pag. 24).
- Verificați indicatorul de stare (consultați pag. 25).
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. mobil suportă conexiune Bluetooth
- Descărcați aplicația Bose Music și instalați actualizările software disponibile.
- Creșteți volumul ochelarilor, dispozitivului mobil și/sau aplicației de muzică.
- Conectați un alt dispozitiv mobil (consultați pag. 27).

ALTE SOLUȚII

Dacă nu ați reușit să rezolvați problema, consultați tabelul de mai jos pentru a identifica simptomele și soluțiile la problemele obișnuite. Dacă în continuare nu puteți rezolva problema, contactați serviciul de asistență clienți Bose.

Accesați: worldwide.Bose.com/Contact sau distribuitorul local Bose

PROBLEMĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Ochelarii nu se conectează la dispozitivul mobil	Pe dispozitiv: • Opriți și reporniți funcția Bluetooth. • Ștergeți ochelarii din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs. Reconectați (consultați pag.27). Poziționați dispozitivul dumneavoastră mobil mai aproape de ochelari și departe de orice interferență sau obstacole. Conectați un dispozitiv mobil diferit (consultați pag. 27). Pentru a vedea tutorialele, vizitați: worldwide.Bose.com/Support/Tempo Ștergeți lista de dispozitive a ochelarilor (consultați pag. 28). Reconectați (consultați pag.27).
Aplicația Bose Music nu funcționează pe dispozitiv	Asigurați-vă că aplicația Bose Music este compatibilă cu dispozitivul dvs. Dezinstalați aplicația Bose Music de pe dispozitivul dumneavoastră și apoi reinstalați aplicația (consultați pag. 14).

PROBLEMĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Aplicația BOSE Music nu poate găsi ochelarii	Porniți ochelarii (consultați pag. 19). Apăsați și mențineți apăsat butonul aflat pe brațul drept al ramei până când auziți mesajul „Ready to connect” sau lumina de stare luminează albastru. În aplicația Bose Music instalați actualizările software disponibile.
Conexiune Bluetooth instabilă	Ștergeți lista de dispozitive a ochelarilor (consultați pag. 28). Reconectați (consultați pag.27). Mutați dispozitivul mobil mai aproape de ochelari.
Lipsă sunet	Apăsați Play pe dispozitivul mobil pentru a vă asigura că redarea audio este în derulare. Poziționați dispozitivul dumneavoastră mobil mai aproape de ochelari și departe de orice interferență sau obstacol. Folosiți o altă sursă de muzică. Conectați un dispozitiv diferit (consultați pag. 27).
Calitate slabă a sunetului	Folosiți o altă sursă de muzică. Conectați un alt dispozitiv. Poziționați dispozitivul mobil mai aproape de ochelari și departe de orice interferență sau obstacole. Opriti toate funcțiile de îmbunătățire audio de pe dispozitiv sau din aplicația de muzică.
Microfonul nu captează sunete	Asigurați-vă că orificiile microfonului aflat pe brațul drept nu sunt blocate. Încercați un alt apel telefonic. Încercați un alt dispozitiv compatibil.
Ochelarii nu se încarcă	Asigurați-vă că sunt conectate bine ambele capete ale cablului audio. În cazul în care ochelarii dumneavoastră au fost expuși la temperaturi înalte sau joase, lăsați ochelarii să revină la temperatura camerei și reîncercați încărcarea. Încercați un alt încărcător USB de perete.

PROBLEMĂ

CE TREBUIE FĂCUT

Ochelarii nu răspund la controlul tactil	Asigurați-vă că atingeți suprafața tactilă corectă (consultați pagina 21). Asigurați-vă că aveți mâinile uscate. Dacă părul dumneavoastră este ud, asigurați-vă că nu interferează cu suprafața tactilă. Dacă purtați mănuși, scoateți-le înainte de a atinge suprafața de control tactil.
Volumul nu poate fi reglat	Asigurați-vă că atingeți suprafața tactilă corectă (consultați pagina 21). Asigurați-vă că aveți mâinile uscate. Dacă părul dumneavoastră este ud, asigurați-vă că nu interferează cu suprafața tactilă. Dacă purtați mănuși, scoateți-le înainte de a atinge suprafața de control tactil.
Nu se pot utiliza comenzile pentru apeluri telefonice	În aplicația Bose Music instalați actualizările software disponibile.
Dispozitivul nu răspunde la comenzile butoanelor	În aplicația Bose Music instalați actualizările software disponibile. Pentru funcții cu apăsări multiple: schimbați viteza de apăsare. Asigurați-vă că aplicația dvs. de muzică acceptă funcția. Opriti și apoi porniți ochelarii. Pe dispozitiv: • Opriti și reporniți funcția Bluetooth. • Ștergeți ochelarii din lista Bluetooth de pe dispozitivul dvs. Reconectați (consultați pag.27). Încercați un alt dispozitiv compatibil.

SIMBOLURI ȘI DESCRIERI

SIMBOL	DESCRIERE
	Bluetooth
	Marcaj Certificare CE
	Pericol de sufocare
	Număr catalog
	Baterie ROHS China
	Asistență clienți
	Data de fabricație
	Documentație
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Nu conține latex
	Descărcări
	Verificarea eficienței energetice
	Certificare FCC
	Forum
	Oferă o protecție bună împotriva radiațiilor solare
	Simbol marcă comercială Green Dot
	Japonia reciclare baterii
	Certificare KCC
	A se feri de umiditate
	Interferență magnetică
	Producător

SIMBOL	DESCRIERE
	Certificare NCC
	Certificare NYCE NOM
	Nesterile
	NU SE RECOMANDĂ FOLOSIREA ÎN TIMP CE CONDUCEȚI UN AUTOVEHICUL DUPĂ APUSUL SOARELUI SAU PE TIMP DE NOAPTE
	Telefon
	Marcajul de conformitate cu reglementările
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Informații privind securitatea
	Număr serie
	Conformitate cu IMDA Singapore
	Taiwan reciclare baterie
	Limită de temperatură
	Materiale video
	Avertismente/ Atenționări
	Simbolul directivei privind deșeurile de echipamente electrice și electronice



856768-0010

©2020 Bose Corporation, 100 The Mountain Road, Framingham, MA 01701-9168 USA

AM856768-0010 Rev. 01